

TABLE DES MATIÈRES

MISES EN GARDE IMPORTANTS.....	3
DESCRIPTION DE L'APPAREIL.....	6
INSTALLATION.....	7
INSTALLATION ENCASTRÉE.....	8
Matériel de fixation.....	8
Perçage des trous dans une porte de meuble (non fourni).....	9
Montage des charnières et des entretoises sur la porte du meuble...9	
Montage des plaques d'aimant sur le panneau.....	10
Montage de la porte du meuble.....	10
PANNEAU DE CONTRÔLE.....	11
FONCTIONNEMENT.....	12
Premier lavage.....	12
Verser la lessive dans le lave-linge.....	12
Laver les vêtements.....	13
Fonction de démarrage différé.....	13
Fonction d'alerte.....	13
Fonction de mémoire des programmes.....	14
Fonctions supplémentaires	14
Prélavage.....	14
Rinçage supplémentaire.....	14
Verrouillage sécurité enfants.....	15
Tableau des programmes.....	16
Modifier un programme, la température et la vitesse d'essorage pendant le fonctionnement.....	17
En cas de coupure de courant.....	17
Détection anti-mousse.....	18
Conseils et astuces de lavage.....	18
NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....	20
GUIDE DE DÉPANNAGE.....	22
DONNÉES TECHNIQUES.....	23
FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT.....	24
SERVICE DE RÉPARATION ET PIÈCES DE RECHANGE.....	31
MISE AU REBUT.....	32

**MISES EN GARDE IMPORTANTES
MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER
L'APPAREIL ET CONSERVER POUR
RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.
AVERTISSEMENTS**

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues, tels que:

- des coins-cuisine réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
- des fermes;
- par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
- des environnements du type chambres d'hôtes;
- des emplacements prévus pour un usage collectif dans des immeubles d'habitation ou dans des laveries automatiques.

Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

ATTENTION: Ne pas raccorder à une alimentation en eau chaude.

Les ouvertures d'aération ne doivent pas être obstruées par un tapis.

La pression d'eau ne doit pas être inférieure à 0.05MPa ni supérieure à 1MPa.

Houd kinderen jonger dan 3 jaar altijd uit de buurt of houd er continu toezicht op.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement

surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Les ensembles de raccordement neufs fournis avec l'appareil doivent être utilisés; il convient de ne pas réutiliser les ensembles de raccordement usagés.


La masse maximale de linge à l'état sec pour cet appareil est de 6 & 8 kg.

En ce qui concerne la méthode du nettoyage, référez-vous à la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN" en pages 20&21.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

- Gardez les matériaux d'emballage de l'appareil hors de portée des enfants pour éviter tout risque de danger.
- Ne branchez pas l'appareil à l'alimentation si vos mains sont mouillées.
- Ne touchez pas l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés.
- En cas de panne de courant, débranchez tout d'abord l'appareil de l'alimentation et fermez le robinet d'eau. N'essayez pas de réparer la machine vous-même. Veuillez contacter un technicien agréé.
- Ne dépassez jamais la capacité de charge maximum.
- La porte en verre peut devenir très chaude durant le cycle de lavage. Veillez à ce que les enfants et les animaux domestiques restent éloignés de l'appareil.
- Ne forcez jamais l'ouverture de la porte lorsque la machine est en cours de fonctionnement.
- Ne laissez pas les enfants sans surveillance près de la machine, car ils pourraient s'enfermer à l'intérieur.
- Débranchez toujours la machine de la prise de courant et arrêtez l'alimentation en eau après l'utilisation.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

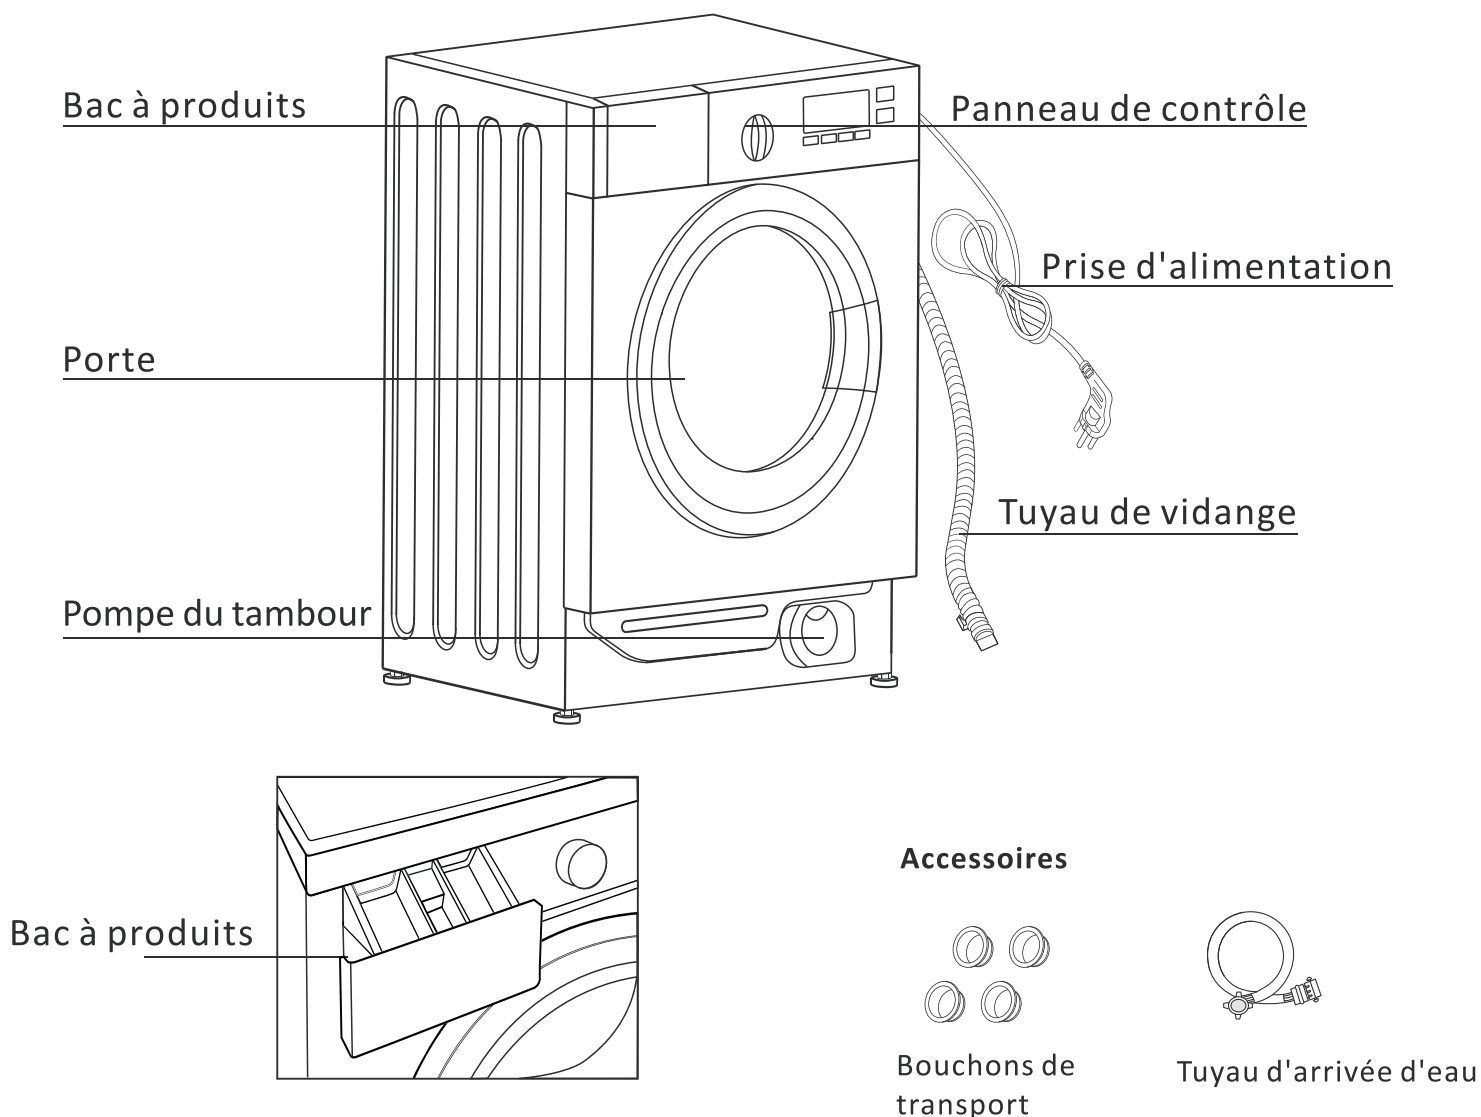

INSTALLATION

Déballage

Tous les boulons pour le transport situés à l'arrière de la machine et les matériaux d'emballage doivent être enlevés avant d'utiliser le lave-linge.

Veillez à ce que tous les éléments d'emballage restent hors de portée des enfants.

Conservez tous les boulons de transport au cas où la machine doive de nouveau être transportée.

Positionnement

Installez la machine sur une surface plane et solide.

Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace pour la circulation de l'air autour de la machine.



N'installez pas la machine sur une moquette.

Arrivée d'eau

Vissez une extrémité du tuyau d'arrivée à l'arrière de la machine.

La machine doit être connectée à une alimentation en eau froide.

Connectez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée à un robinet à raccord fileté 3/4.

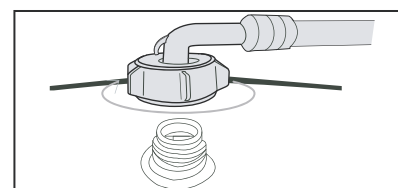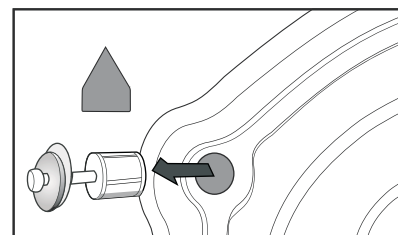


Connexion électrique

Votre lave-linge fonctionne avec un courant de 220-240 V et 50Hz.

Les connexions électriques doivent être effectuées par un technicien qualifié en conformité avec les réglementations de sécurité en vigueur.

Votre lave-linge doit être correctement relié à la terre. Nous ne serons pas responsables des dommages se produisant à cause de l'utilisation de la machine sans mise à la terre.

N'utilisez pas de rallonge ni de prise multiple.

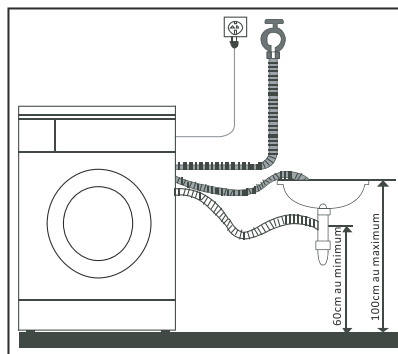

Évacuation de l'eau

Pour installer le tuyau de vidange, veuillez utiliser l'une des méthodes suivantes.

1. Insérez fermement le tuyau de vidange dans la colonne d'évacuation.

OU


2. Insérez le tuyau de vidange dans la bonde d'évacuation d'un évier.

Remarques :

Assurez-vous que le tuyau de vidange ne se plie pas, ne forme pas de boucle, ne soit pas écrasé ni étiré. Le tuyau de vidange doit être monté à une hauteur 60 cm au minimum, et à 100 cm au maximum du sol.

INSTALLATION ENCASTRÉE

Cette machine est conçue pour être intégrée dans un meuble en vous référant aux dimensions indiquées ci-dessous.

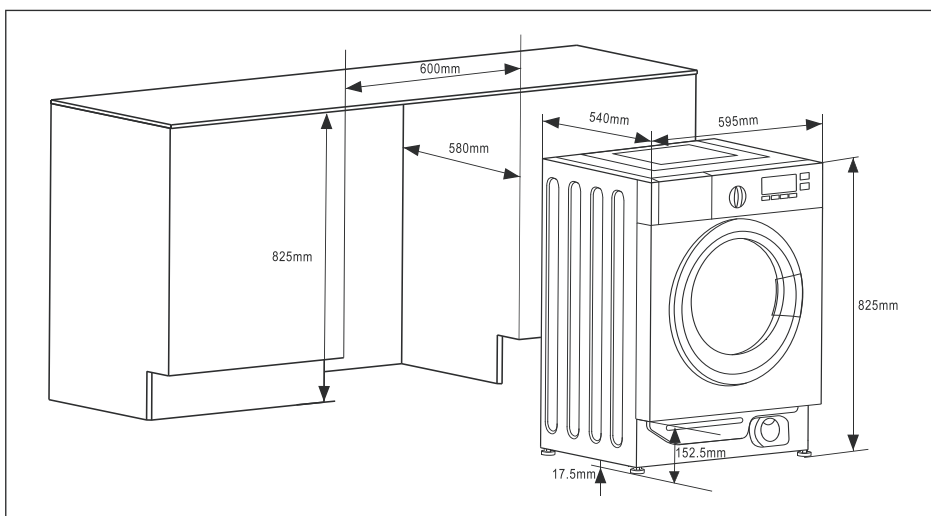


Lors de l'installation de la machine dans le meuble, placez si possible les tuyaux dans l'une des deux rainures situées à l'arrière de la machine. Cela empêchera que les tuyaux ne se tordent ou ne se coincent.

Mettez la machine à niveau en levant ou en baissant les pieds réglables.

Desserrez l'écrou de blocage avec une clé (non fournie) et tournez le pied à la main jusqu'à ce qu'il touche le sol.

Tenez le pied avec une main et serrez l'écrou contre le boîtier du lave-linge avec une clé.

Ne placez jamais de morceaux de carton, des blocs de bois ou des matériaux similaires sous la machine pour équilibrer les irrégularités du sol.

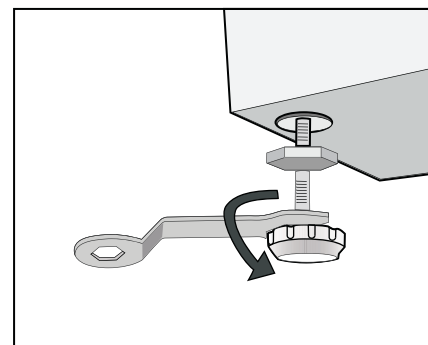

Une mise à niveau correcte évite les vibrations, les bruits et le déplacement de la machine pendant le fonctionnement.


Matériel de fixation



Vis de type-A (x8)



Vis de type-B (x6)



Charnière (x2)



Plaque aimantée (x2)




Entretoise (x2)



Gabarit de perçage (x1)


Perçage des trous dans une porte de meuble (non fourni)

Placez le gabarit de perçage fourni sur une porte de meuble et percez les trous pour les deux charnières et les entretoises.

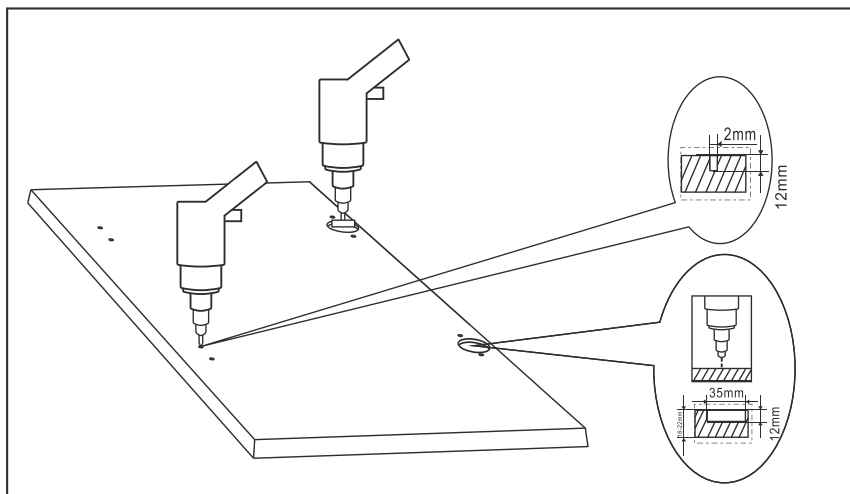


- Les trous des charnières doivent avoir un diamètre de 35 mm et une profondeur de 12 mm. L'épaisseur de la porte du meuble est habituellement de 16 à 22 mm. Des précautions doivent être prises pour vous assurer de ne pas percer à travers la porte.
- Les trous des entretoises doivent avoir un diamètre de 2 mm.

La porte du meuble peut être articulée sur le côté droit ou gauche.

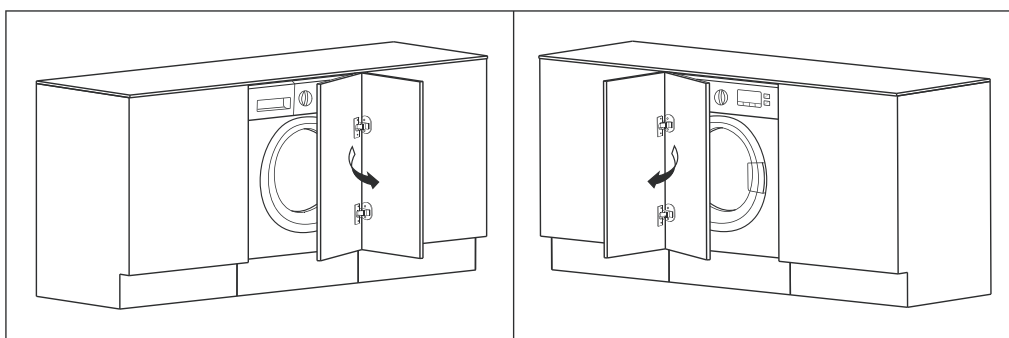


Montage des charnières et des entretoises sur la porte du meuble

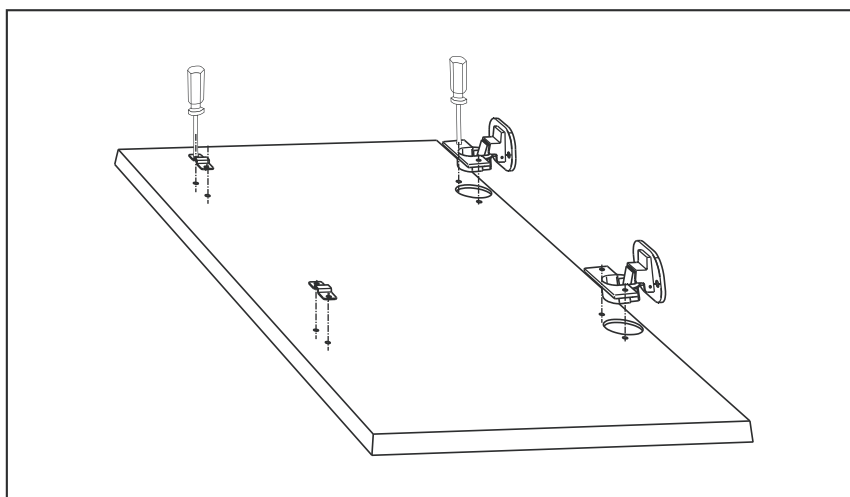

Insérez les charnières dans les trous et fixez-les à la porte du meuble à l'aide de 4 vis de type A. Fixez les entretoises sur la porte du meuble à l'aide de 4 vis de type A.

Montage des plaques aimantées sur le panneau

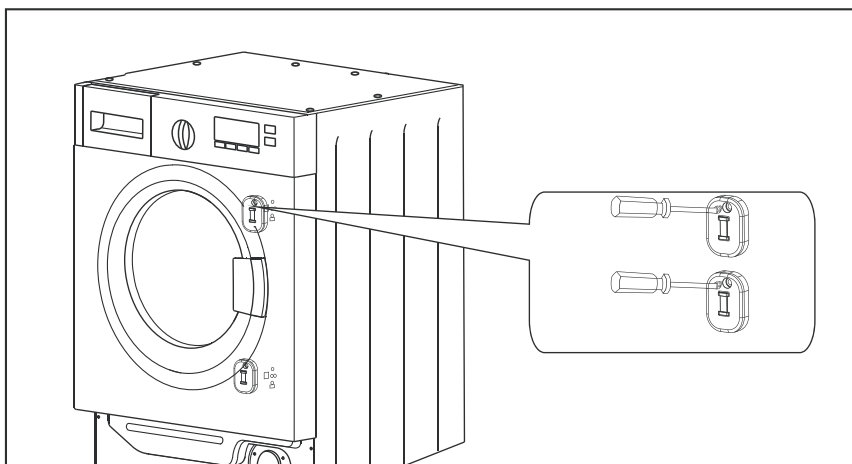


Cette machine est livrée avec 2 plaques aimantées pour une fermeture magnétique de la porte du meuble.

Pour monter les plaques aimantées sur le panneau, insérez tout d'abord la patte des plaques d'aimant dans la fente du panneau et fixez ensuite les plaques au panneau avec 2 vis de type B.





Montage de la porte du meuble

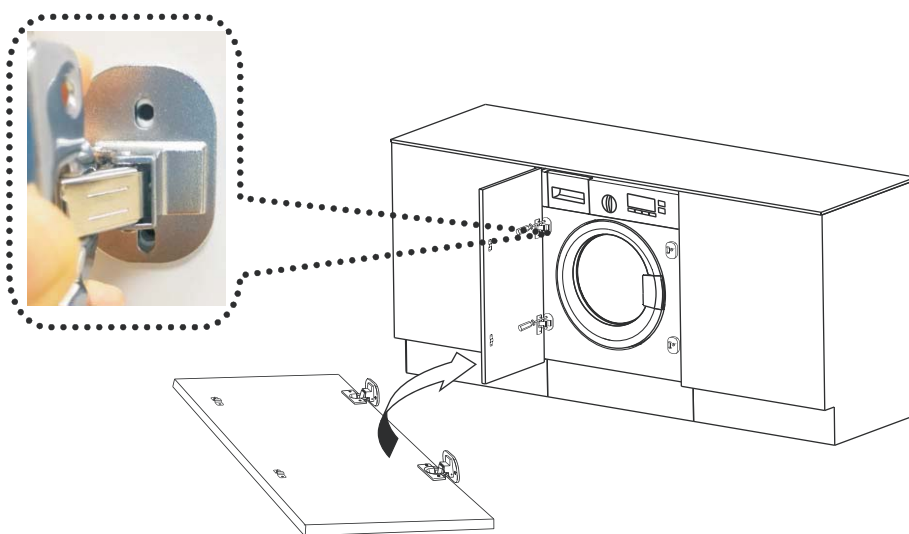



Fixez les charnières de la porte du meuble à la machine à l'aide de 4 vis de type B.

PANNEAU DE CONTRÔLE


TWBI8140

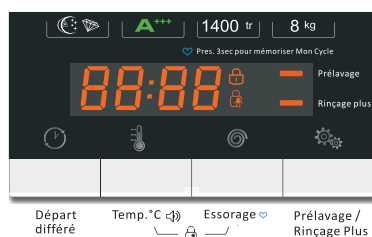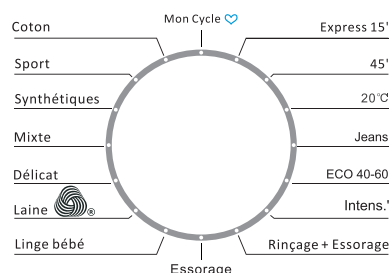

TWBI6120

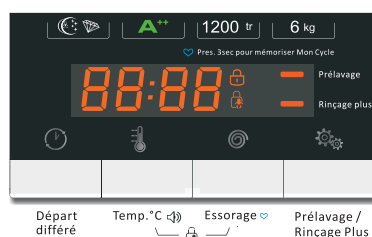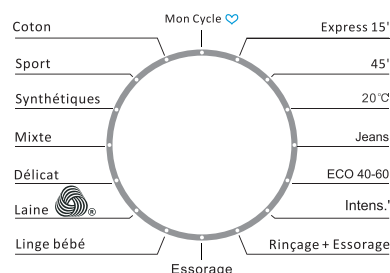


Partie gauche : Bouton de sélection du programme


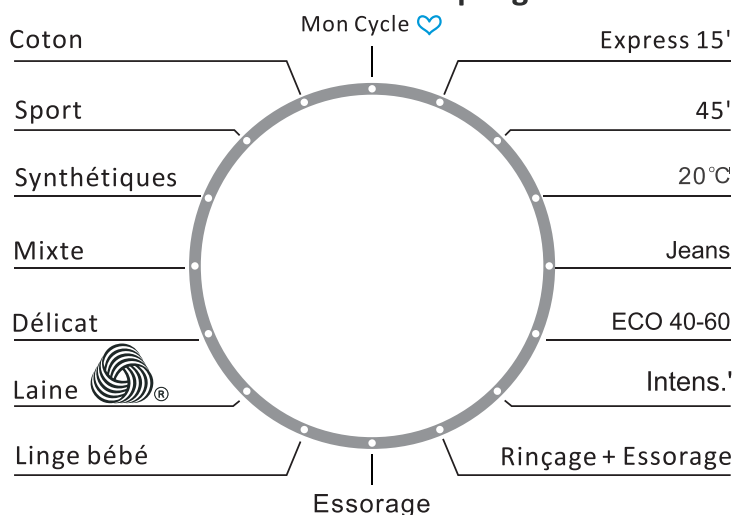


Partie droite

TWBI8140

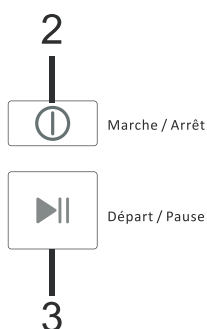

TWBI6120

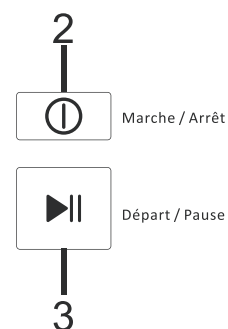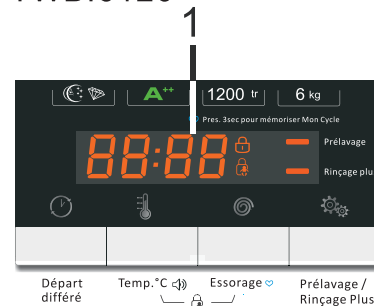

Le cycle de lavage Laine de cette machine a été approuvé par The Woolmark Company pour le lavage des produits en laine lavables en machine, à la seule condition que les produits soient lavés conformément aux instructions figurant sur l'étiquette du vêtement et à celles indiquées dans cette notice d'utilisation. M1551 & M1552.



1.Écran d'affichage

Cet écran est utilisé pour afficher les réglages.

8:88 Durée estimée du programme

 Verrouillage de la porte
 Verrouillage sécurité enfants

 Prélavage
 Prélavage

 Rinçage plus
 Rinçage supplémentaire

2.  **Bouton marche/arrêt**

3.  **Bouton départ/pause**

4.  **Bouton de fonction** : Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour sélectionner le prélavage et/ou la fonction de rinçage supplémentaire.

5.  /  **Bouton d'essorage /mémoire**

6.  /  **Bouton de température /alerte**

7.  **Bouton de départ différé**

FONCTIONNEMENT

Premier lavage

Avant de laver les vêtements pour la première fois, vous devez exécuter un cycle complet sans vêtements.

1.Appuyez sur .

2.Versez un peu de lessive dans le compartiment II du bac à produits.


3.Activez l'alimentation en eau.

4.Appuyez sur .

Compartiment I : Lessive pour le prélavage.

Compartiment II : Lessive pour le cycle de lavage principal

Compartiment  : Additifs, par exemple de l'assouplissant.

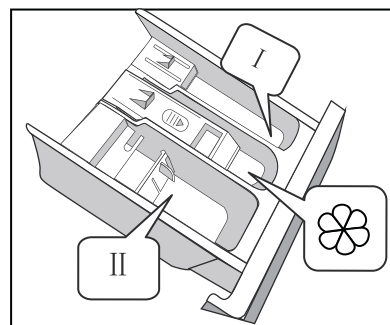

Verser la lessive dans le lave-linge

1.Ouvrez le bac à produits.

2.Ajoutez de la lessive dans le compartiment II.

3.Ajoutez la quantité désirée d'adoucissant dans le compartiment .

4.Ajoutez la lessive de prélavage dans le compartiment I si vous le souhaitez.

Remarques :

- Votre consommation de lessive varie en fonction du niveau de saleté de vos vêtements.
 - Pour les vêtements légèrement sales, n'effectuez pas de prélavage et versez une petite quantité de lessive dans le compartiment II du bac à produits.
 - Pour savoir quelle quantité de lessive vous devez utiliser pour vos vêtements, reportez-vous aux instructions sur l'emballage des lessives.
 - La quantité de lessive à utiliser dépend également de la quantité de linge et de la dureté de l'eau.
 - Le détergent doit être utilisé conformément aux instructions du fabricant du détergent.
- Si trop de détergent est utilisé, il peut se former trop de mousse, ce qui diminue le résultat du lavage ou provoque une charge importante sur le moteur.

ATTENTION : Un assouplissant concentré ou un additif doit être dilué avec un peu d'eau avant d'être versé dans le compartiment, car autrement il pourrait obstruer le siphon et empêcher l'écoulement de l'adoucissant.

Laver les vêtements

1. Ouvrez la porte et chargez les articles à laver dans le tambour.

NE SURCHARGEZ PAS votre lave-linge ou votre linge ne pourra pas être lavé correctement. Veuillez vous reporter au tableau ci-dessous pour déterminer la capacité de charge pour le type de linge à laver.

Type de tissu	Capacité de charge	
Coton	6 kg	8 kg
Synthétique	3 kg	4 kg
Laine	2 kg	2 kg
Tissus délicats	2,5 kg	2,5 kg

2. Refermez la porte.

3. Versez la lessive et, si nécessaire, l'adoucissant ou la lessive de prélavage dans les compartiments appropriés.

4. Activez l'alimentation en eau et appuyez sur .

5. Tournez le bouton de sélection du programme pour sélectionner le programme désiré.

6. Appuyez de manière répétée sur  pour sélectionner la température requise.

7. Appuyez plusieurs fois sur  pour sélectionner la vitesse d'essorage souhaitée.

8. Appuyez sur  et le lave-linge commencera le cycle.

- Si le départ différé est réglé, le délai s'affichera sur l'écran. Une fois que le délai sera écoulé, l'appareil commencera le cycle. Référez-vous au paragraphe relatif au départ différé ci-dessous.

- Pour mettre le réglage en pause, appuyez à nouveau sur .

9. Lorsque le cycle est terminé, l'écran affichera "End" (Fin).

- Si la fonction de signal est activée, le lave-linge sonnera.

10. Ouvrez la porte et enlevez le linge.

Fonction de départ différé

Vous pouvez utiliser cette fonction pour différer l'heure de démarrage d'un programme.

Après avoir sélectionné un programme, appuyez de manière répétée sur  pour régler le délai désiré puis appuyez sur .

- Le délai maximum pouvant être réglé est de 24 heures.

- Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, le délai sera retardé d'une heure.

- Pour annuler un départ différé, appuyez tout d'abord sur  et appuyez de manière répétée sur  jusqu'à ce que "0h" s'affiche.

Fonction d'alerte

Vous pouvez utiliser cette fonction pour activer ou désactiver le son émis lorsque vous appuyez sur les boutons ou lorsque vous tournez le bouton de sélection du programme.

Appuyez sur  et maintenez ce bouton enfoncé durant environ 3 secondes jusqu'à ce qu'un bip sonore retentisse, indiquant que la fonction d'alerte est activée.

Pour désactiver cette fonction, appuyez de nouveau sur  et maintenez-le enfoncé durant environ 3 secondes jusqu'à ce qu'un bip sonore retentisse.

Fonction de mémorisation des programmes

1. Tournez le bouton pour sélectionner le programme à mémoriser.
2. Appuyez sur  et maintenez ce bouton enfoncé durant environ 3 secondes pour mémoriser le programme.
3. Tournez le bouton en position Mon Cycle  et le programme mémorisé sera sélectionné.
-Le programme mémorisé par défaut est Coton Intensif.


Fonctions supplémentaires

Vous pouvez utiliser les boutons de fonctions supplémentaires après avoir sélectionné le programme, pour régler la température et la vitesse d'essorage désirées.

Prélavage

Appuyez de manière répétée sur  jusqu'à ce que l'indicateur lumineux du prélavage s'allume. Le lave-linge procèdera à un lavage supplémentaire avant le lavage principal.


Cette fonction peut uniquement être utilisée avec les programmes Coton Intensif, Coton 20°C, Mixte, Synthétique, Sport et Linge bébé.

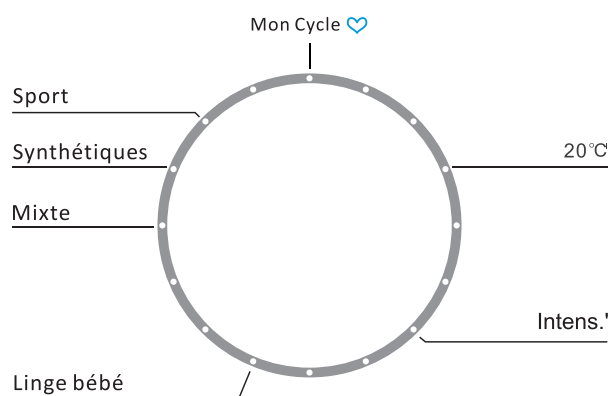

Rinçage supplémentaire

Appuyez de manière répétée sur  jusqu'à ce que l'indicateur lumineux du rinçage supplémentaire s'allume. Le lave-linge procèdera à un rinçage supplémentaire.


Cette fonction n'est pas disponible avec les programmes Rapide 15 min, Rinçage + essorage, et Essorage.

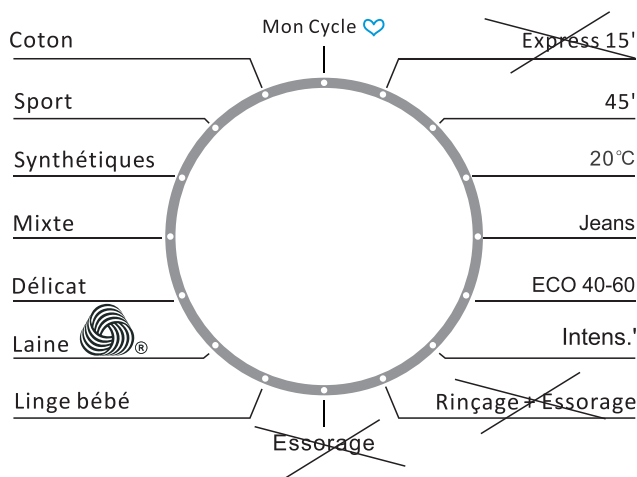

Verrouillage sécurité enfants

Cette fonction est conçue pour empêcher les enfants d'utiliser le lave-linge.

Pour activer cette fonction, procédez comme suit :

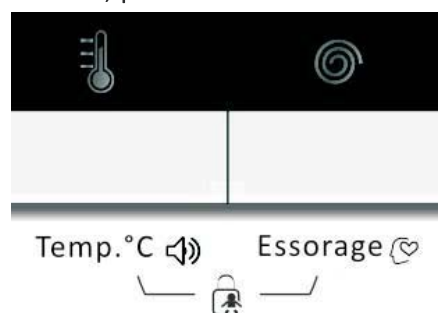

Appuyez simultanément sur  et sur  et maintenez ces boutons enfoncés durant environ 3 secondes jusqu'à ce que l'indicateur lumineux  s'allume. Cette fonction ne peut être activée que lorsque la machine est en fonctionnement.

Lorsque le verrouillage sécurité enfants est activé, aucun bouton ne fonctionnera sauf le bouton marche/arrêt . Remarque : Appuyer sur le bouton marche/arrêt ne désactivera pas le verrouillage sécurité enfants.

Pour désactiver cette fonction, procédez comme suit :

Appuyez simultanément sur  et sur  et maintenez ces boutons enfoncés durant environ 3 secondes jusqu'à ce que l'indicateur lumineux  s'éteigne.

Tableau des programmes

Programme	Charge max (kg)		Compartiment du bac à produits			Température par défaut / Température maximale (°C)	Durée de fonctionnement par défaut (Heure: Minute)		Vitesse d'essorage par défaut (tr/min)	
			I	II						
Express 15'	2.0	2.0	×	●	○	Cold	0:15	0:15	800	800
45'	2.0	2.0	○	●	○	40	0:45	0:45	800	800
20°C	3.0	4.0	×	●	○	20	1:01	1:01	1000	1000
Jeans	6.0	8.0	○	●	○	60	1:45	1:45	1000	1000
ECO 40-60	6.0	8.0	×	●	○	–	3:22	3:35	1200	1400
Intens.'	6.0	8.0	×	●	○	40	3:48	3:48	800	800
Rinçage + Essorage	6.0	8.0	×	×	○	–	0:20	0:20	1000	1000
Essorage	6.0	8.0	×	×	×	–	0:12	0:12	1000	1000
Linge bébé	6.0	8.0	○	●	○	60	1:43	1:43	800	800
Laine 	2.0	2.0	×	●	○	40	1:07	1:07	600	600
Délicat	2.5	2.5	×	●	○	30	0:50	0:50	600	600
Mixte	6.0	8.0	○	●	○	40	1:20	1:20	800	800
Synthétiques	3.0	4.0	○	●	○	40	2:20	3:18	800	1200
Sport	3.0	4.0	○	●	○	40	1:11	1:11	800	800
Coton	6.0	8.0	○	●	○	40	2:40	3:49	800	1400

Remarque : Les paramètres de ce tableau servent uniquement de référence.
 ○ - Optionnel ● - Oui - No

Programme de lavage	Type de linge
Coton	Draps de lit, housses de couette, taies d'oreiller, robes, sous-vêtements, etc.
Synthétique	Chemises, manteaux, rideaux, textiles en dentelle ou autres mélanges similaires.
Linge bébé	Vêtements de bébé
Mixte	Mélange de vêtements synthétiques et en coton
Laine	Seuls les lainages lavables à la machine
Délicat	Articles délicats comme la soie
Rapide	Vêtements légèrement sales
Sport	Tissus de sport synthétiques
Jeans	Jeans

Température	Type de linge
90°C	Articles très sales, en pur coton blanc ou en lin, par exemple les nappes, les serviettes, les draps de lit.
60°C	Articles modérément sales, en lin coloré ou en coton et des articles synthétiques avec un certain degré de décoloration, par exemple les chemises, les pyjamas. Articles peu sales, en pur lin blanc, par exemple les sous-vêtements.
40°C, 30°C, 20°C, Eau froide	Articles normalement sales, incluant les tissus synthétiques et la laine

Modifier un programme, la température et la vitesse d'essorage pendant le fonctionnement

1. Appuyez sur  pour éteindre la machine et appuyez de nouveau sur  pour la mettre en marche.
2. Tournez le bouton de sélection du programme pour sélectionner un nouveau programme.
Dans le cas où l'eau est évacuée de la machine, veuillez patienter pendant un certain temps jusqu'à ce que la machine termine la vidange avant de tourner le bouton de sélection du programme.
3. Appuyez de manière répétée sur  pour sélectionner la température requise.
4. Appuyez de manière répétée sur  pour sélectionner la vitesse d'essorage désirée.
5. Appuyez sur  Départ/Pause pour démarrer le lavage.

En cas de coupure de courant

En cas de brusque coupure de courant ou en cas de nécessité de couper l'alimentation pendant un programme, les réglages en cours seront sauvegardés et la procédure préréglée reprendra lorsque le courant sera rétabli.


Détection anti-mousse

Un excès de mousse se forme quand il y a trop de lessive, ce qui affecte la performance du lavage et du rinçage. Votre lave-linge détecte et supprime automatiquement l'excès de mousse ; pensez à utiliser moins de lessive pour le cycle de lavage suivant.

Conseils et astuces de lavage

-**Triez votre linge** selon les caractéristiques suivantes :

- Type de symbole sur l'étiquette du tissu : Triez le linge en séparant les vêtements en coton, en fibres mélangées, en fibres synthétiques, en soie, en laine et en rayonne.
- Couleur : Séparez les blancs des couleurs. Lavez les vêtements neufs de couleur séparément.
- Taille : Placer des articles de tailles différentes dans la même charge permettra d'améliorer la performance de lavage.
- Sensibilité : Lavez les articles délicats séparément. Vérifiez les étiquettes sur les articles que vous lavez ou reportez-vous au tableau ci-dessous.


Symbole graphique	Illustration	Symbole graphique	Illustration
	Laver à la main		Ne pas laver en machine
	Lavage (y compris lavage en machine et lavage à la main)		Ne pas laver
	Nettoyage à sec		Ne pas nettoyer à sec
	Nettoyage à sec à chaud		Ne pas tordre
	Eau de Javel		Ne pas utiliser d'eau de javel
	Séchage au sèche-linge		Ne pas sécher dans un sèche-linge
	Repassage		Ne pas repasser
	Repassage à la vapeur		Repasser avec un chiffon
	Température moyenne et température maximale de 150 C°		Sécher après lavage
	Séchage à l'air		Faire sécher à l'ombre

-Videz les poches (clés, pièces, etc.) et enlevez les objets décoratifs durs (par exemple les broches).


-Sécurisez les fermetures

Fermez les fermetures éclair et fixez les boutons ou les crochets; les ceintures lâches et les rubans doivent être liés ensemble.

-Placez les petits articles tels que les chaussettes, ceintures, etc. dans un filet de lavage.

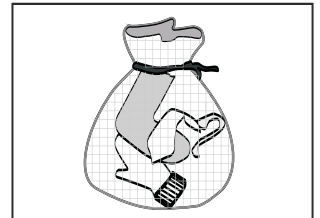

-Laver un seul article volumineux et lourd comme une serviette de bain, un jean, un blouson rembourré etc. peut déséquilibrer le linge dans le tambour. Par conséquent, il est suggéré d'ajouter un ou deux vêtements à laver avec cet article afin que l'égouttage puisse se faire en douceur.

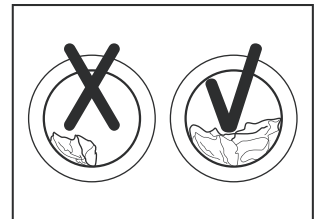

-Les articles pour bébés (vêtements de bébé, serviettes et mouchoirs) doivent être lavés séparément.

S'ils sont lavés avec les vêtements des adultes, ils peuvent être infectés.

La durée de rinçage sera augmentée pour assurer que le rinçage complet et le nettoyage ne laisse aucun résidu de lessive.

-Les articles très salissants (chaussettes blanches, cols et manches etc.,) doivent être lavés à la main avant d'être lavés en machine pour un meilleur résultat.

-Les vêtements qui peluchent facilement doivent être lavés séparément; sinon les autres articles pourront être couverts de particules de poussière et de peluches. De préférence, les vêtements noirs et les vêtements de coton doivent être lavés séparément.

-Ne lavez pas les matériaux imperméables (costumes de ski, nappes en toile cirée, imperméables, parapluies, couvertures de voiture, sacs de couchage, etc.).

Il est recommandé de ne pas laver les tissus qui s'imprègnent difficilement d'eau (tels que des coussins et des vêtements imperméables) dans le lave-linge. Autrement, cela provoquera des éclatements d'eau ou des vibrations anormales pouvant causer des dangers pendant le rinçage et la vidange de sorte que les vêtements pourront être endommagés.

-Conseils de choix de lessive

Le type de lessive que vous devez utiliser est basé sur le type de tissu (coton, synthétique, articles délicats, laine), la couleur, la température de lavage, le degré et le type de salissure. Veuillez utiliser de la lessive à faible production de mousse.

REMARQUE : N'ajoutez pas plus de détergent que nécessaire. Veuillez suivre les recommandations d'utilisation indiquées sur l'emballage du détergent.

Suivez les recommandations du fabricant de la lessive selon le poids du linge, le degré de salissure et la dureté de l'eau de votre domicile. Si vous ne savez pas quelle est la dureté de votre eau, demandez à votre fournisseur d'eau local.

REMARQUE : Gardez les lessives et les additifs dans un endroit sûr et sec, hors de la portée des enfants.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Assurez-vous que l'appareil est débranché de la prise d'alimentation.

Nettoyage des surfaces externes

Nettoyez les surfaces du lave-linge avec un chiffon doux imbibé de savon liquide.
N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs ou de solvants organiques.

Nettoyage du tambour

La rouille laissée à l'intérieur du tambour par les articles métalliques doit être nettoyée immédiatement avec des détergents sans chlore.
N'utilisez jamais de laine d'acier.

Réparation d'un lave-linge gelé


Si la température descend en dessous de zéro et que votre lave-linge est gelé:

1. Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale.
2. Versez de l'eau chaude sur le robinet pour assouplir le tuyau d'alimentation en eau.
3. Retirez le tuyau d'arrivée d'eau et faites-le tremper dans de l'eau chaude.
4. Versez de l'eau chaude dans le tambour et attendez 10 minutes.
5. Rebranchez le tuyau d'arrivée au robinet et vérifiez si l'alimentation en eau et le tuyau de vidange sont opérationnels.


REMARQUE : Lorsque l'appareil est utilisé après la réparation, veuillez vous assurer que la température ambiante est supérieure à 0 ° C.

Nettoyage du bac à produits


1. Appuyez sur le levier de déverrouillage situé à l'intérieur du bac à produits, et sortez le bac.

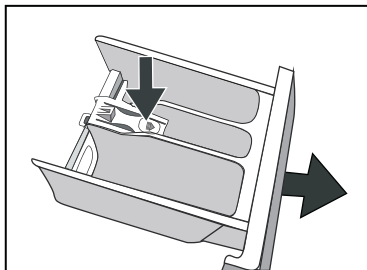

2. Retirez le couvercle du compartiment.



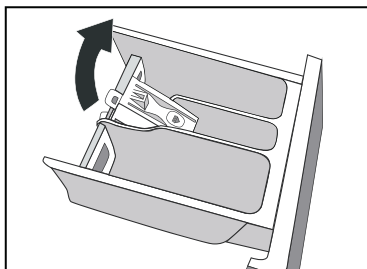


3. Nettoyez toutes les pièces et l'intérieur du bac sous l'eau courante.
4. Remettez le couvercle en le poussant fermement en place.
5. Remplacez le bac en position.

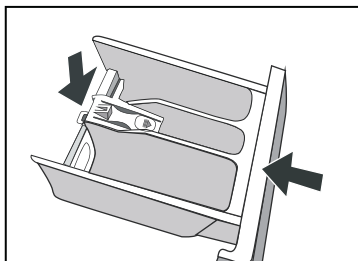

Nettoyage du tuyau d'arrivée et du filtre


Pour empêcher tout blocage de l'alimentation en eau par la pénétration de substances étrangères, nettoyez régulièrement le filtre de la valve d'arrivée d'eau.

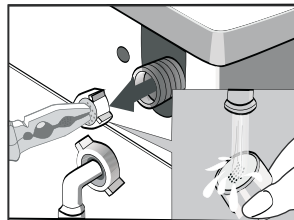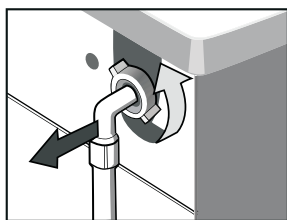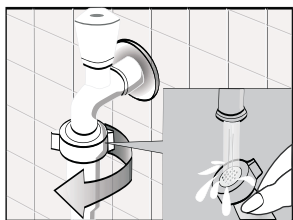


Nettoyage de la pompe de vidange

Vidangez l'eau hors de la machine, puis nettoyez la pompe de vidange. Veuillez régulièrement inspecter et nettoyer la pompe de vidange.

1. Tournez la pompe de vidange dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et retirez-la.
2. Retirez tous les objets étrangers et peluches accumulés à l'intérieur du boîtier de la pompe.

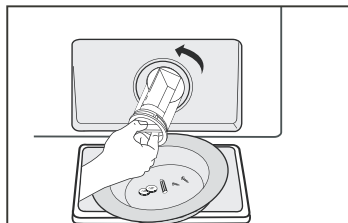

3. Remettez la pompe de vidange en place.
- Ne retirez jamais sur la pompe de vidange pendant un cycle de lavage. Lorsque vous remplacez la pompe, assurez-vous de la serrer correctement de manière à arrêter les fuites.

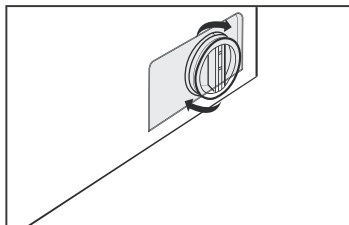

Détartrer l'appareil

Le détartrage de votre appareil dépend de la dureté de l'eau et du détergent utilisé. Il est recommandé d'utiliser tous les 3 mois le détartrant pour lave-linge spécialement développé à cet effet. Veuillez suivre les instructions du fabricant pour le détartrant.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problèmes	Cause possible	Solutions possibles
La machine ne démarre pas.	La porte est mal fermée.	Fermez-la correctement.
	Connexion incorrecte à l'alimentation en eau	Vérifiez la connexion à l'alimentation en eau
	Coupure de courant	Vérifiez l'alimentation électrique
	Le lave-linge n'a pas été mis en marche	Mettez le lave-linge en marche
La porte ne s'ouvre pas.	Le système de protection de la machine est activé	Débranchez le lave-linge de la prise murale.
Il reste de la lessive dans le bac à produits après la fin du programme.	La lessive utilisée n'est pas une lessive à faible production de mousse.	Vérifiez si la lessive est appropriée
	Quantité excessive de lessive	Réduisez la quantité de lessive dans le bac à produits
Le lave-linge vibre ou est trop bruyant.	Tous les boulons de transport n'ont pas été enlevés	Retirez tous les boulons de transport
	Le lave-linge est situé sur une surface irrégulière ou instable.	Assurez-vous que le lave-linge est installé sur une surface égale et plane.
	La charge de linge dans la machine est supérieure à la capacité maximale.	Réduisez la quantité de linge dans le tambour.
Le lave-linge ne vidange pas et/ou n'essore pas.	Le tuyau de vidange est bloqué.	Débloquez le tuyau de vidange.
	Le filtre est obstrué.	Enlevez les obstructions du filtre.
	Le tuyau de vidange est placé à une hauteur supérieure à 100 cm au-dessus du sol	Assurez-vous que l'extrémité du tuyau de vidange est placée à une hauteur inférieure à 100 cm au-dessus du sol
	Le linge n'est pas équilibré	Ajoutez des vêtements ou faites fonctionner de nouveau le programme d'essorage.
Le résultat de lavage n'est pas satisfaisant	Votre linge est trop sale pour le programme que vous avez sélectionné.	Sélectionnez un programme adapté.
	La quantité de lessive utilisée n'est pas appropriée.	Utilisez plus ou moins de lessive, selon les indications du fabricant
	La charge de linge maximale a été dépassée.	Ne dépassez pas la limite de capacité maximale de la machine.

Messages d'erreur

Affichage	Cause	Solution
E10	Erreur d'arrivée d'eau	Ouvrez le robinet d'eau pour vérifier si le tuyau d'arrivée est écrasé ou tordu; vérifiez si la valve d'arrivée est bloquée ou non; vérifiez si la pression d'eau est trop faible.
E21	Erreur de vidange	Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas tordu ou bloqué. Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement installé. Nettoyez la pompe de vidange.
E30	La porte n'est pas fermée	Fermez-la correctement.

Si l'erreur persiste, veuillez contacter un technicien qualifié.

DONNÉES TECHNIQUES

Marque	THOMSON	THOMSON
Référence	TWBI8140	TWBI6120
Max. Courant	10A	10A
Grade de étanche	IPX4	IPX4
Puissance de consommation	1950W	2050W
Tension/fréquence nominale	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz
Pression hydraulique	0.05 -1 MPa	0.05 -1 MPa

FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

Nom du fournisseur ou marque commerciale: Etablissements Darty & fils © THOMSON					
Adresse du fournisseur: 9 Rue des Bateaux-Lavois, 94200 Ivry-sur-Seine, France					
Référence du modèle: TWBI6120					
Paramètres généraux du produit:					
Paramètre	Valeur		Paramètre	Valeur	
Capacité nominale ^(a) (kg)	6.0		Dimensions en cm	Hauteur	83
				Largeur	60
				Profondeur	54
IEE _w ^(a)	91.0		Classe d'efficacité énergétique ^(a)		E
Indice d'efficacité de lavage ^(a)	1.04		Efficacité de rinçage (g/kg) ^(a)		5.0
Consommation d'énergie en kWh par cycle, sur la base du programme «eco 40-60». La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.	0.737		Consommation d'eau en litres par cycle, sur la base du programme «eco 40-60». La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.		43
Température maximale à l'intérieur du textile traité ^(a) (°C)	Capacité nominale	41	Taux d'humidité résiduelle ^(a) (%)	Capacité nominale	62
	Moitié	37		Moitié	62
	Quart	23		Quart	62
Vitesse d'essorage ^(a) (t/m)	Capacité nominale	1200	Classe d'efficacité d'essorage ^(a)	C	
	Moitié	1200			
	Quart	1200			
Durée du programme ^(a) (h:min)	Capacité nominale	3:18	Type	encastré	
	Moitié	2:36			
	Quart	2:36			
Émissions de bruit acoustique dans l'air ^(a) (dB(A) re 1 pW)	76		Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air ^(a) (phase d'essorage)		B
Mode arrêt (W)	0.50		Mode veille (W)		1.00
Démarrage différé (W) (le cas échéant)	4.00		Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) (le cas échéant)		S.O.
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur: 2 ans					

Ce produit a été conçu pour libérer des ions argent au cours du cycle de lavage	[NON]
Informations supplémentaires:	
Lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l'annexe II, point 9, du règlement (UE) 2019/2023 de la Commission: www.darty.com / www.vandenborre.be	

(^a) Pour le programme «eco 40-60».

Des valeurs pour des programmes:

Programme «eco 40-60» à la capacité nominale	
(a) capacité nominale en kg:	6kg
(b) durée des programmes, exprimée en heures et minutes:	3:18
(c) consommation d'énergie, exprimée en kWh/cycle:	1.0kWh/cycle
(d) consommation d'eau, exprimée en litres/cycle:	50L/cycle
(e) température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage, exprimée en degrés centigrades:	41°C
(f) taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, exprimée en pourcentage de teneur en eau, et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été atteint:	62% 1200t/m

Programme «eco 40-60» à la moitié de la capacité nominale	
(a) capacité nominale en kg:	3kg
(b) durée des programmes, exprimée en heures et minutes:	2:36
(c) consommation d'énergie, exprimée en kWh/cycle:	0.622kWh/cycle
(d) consommation d'eau, exprimée en litres/cycle:	39L/cycle
(e) température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage, exprimée en degrés centigrades:	37°C
(f) taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, exprimée en pourcentage de teneur en eau, et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été atteint:	62% 1200t/m

Programme «eco 40-60» au quart de la capacité nominale;	
(a) capacité nominale en kg:	1.5kg
(b) durée des programmes, exprimée en heures et minutes:	2:36
(c) consommation d'énergie, exprimée en kWh/cycle:	0.390kWh/cycle
(d) consommation d'eau, exprimée en litres/cycle:	36L/cycle
(e) température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage, exprimée en degrés centigrades:	23°C
(f) taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, exprimée en pourcentage de teneur en eau, et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été atteint:	62% 1200t/m

Programme «20 °C» à la capacité nominale de ce programme	
(a) capacité nominale en kg:	3KG
(b) durée des programmes, exprimée en heures et minutes:	1:01
(c) consommation d'énergie, exprimée en kWh/cycle:	S.O.
(d) consommation d'eau, exprimée en litres/cycle:	S.O.
(e) température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage, exprimée en degrés centigrades:	S.O.
(f) taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, exprimée en pourcentage de teneur en eau, et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été atteint:	S.O.

Un programme coton à une température nominale supérieure ou égale à 60 °C (le cas échéant) à la capacité nominale de ce programme Coton	
(a) capacité nominale en kg:	6KG
(b) durée des programmes, exprimée en heures et minutes:	2:40
(c) consommation d'énergie, exprimée en kWh/cycle:	S.O.
(d) consommation d'eau, exprimée en litres/cycle:	S.O.
(e) température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage, exprimée en degrés centigrades:	S.O.
(f) taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, exprimée en pourcentage de teneur en eau, et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été atteint:	S.O.

Un programme pour les textiles autres que le coton ou pour un mélange de textiles (le cas échéant) à la capacité nominale de ce programme Mixte	
(a) capacité nominale en kg:	6KG
(b) durée des programmes, exprimée en heures et minutes:	1:20
(c) consommation d'énergie, exprimée en kWh/cycle:	S.O.
(d) consommation d'eau, exprimée en litres/cycle:	S.O.
(e) température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage, exprimée en degrés centigrades:	S.O.
(f) taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, exprimée en pourcentage de teneur en eau, et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été atteint:	S.O.

Un programme pour le lavage rapide du linge peu sale (le cas échéant) à la capacité nominale de ce programme Express 15'	
(a) capacité nominale en kg:	2KG
(b) durée des programmes, exprimée en heures et minutes:	0:15
(c) consommation d'énergie, exprimée en kWh/cycle:	S.O.
(d) consommation d'eau, exprimée en litres/cycle:	S.O.
(e) température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage, exprimée en degrés centigrades:	S.O.
(f) taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, exprimée en pourcentage de teneur en eau, et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été atteint:	S.O.

un programme pour le linge très sale (le cas échéant) à la capacité nominale de ce programme Intens.¹	
(a) capacité nominale en kg:	6KG
(b) durée des programmes, exprimée en heures et minutes:	3:48
(c) consommation d'énergie, exprimée en kWh/cycle:	S.O.
(d) consommation d'eau, exprimée en litres/cycle:	S.O.
(e) température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage, exprimée en degrés centigrades:	S.O.
(f) taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, exprimée en pourcentage de teneur en eau, et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été atteint:	S.O.

REMARQUE :

- Le programme «eco 40-60» convient au lavage du linge de coton normalement sale déclaré lavable à 40 °C ou 60 °C, au cours du même cycle.
- Ce programme est utilisé pour évaluer la conformité à la législation de l'Union en matière d'écoconception.
- Les programmes les plus efficaces au regard de la consommation d'énergie et d'eau sont généralement ceux qui fonctionnent à basse température pendant une durée plus longue.
- Charger le lave-linge ménager au maximum de la capacité mentionnée par le fabricant pour chaque programme contribue à économiser de l'énergie et de l'eau.
- Le bruit et le taux d'humidité résiduelle sont influencés par la vitesse d'essorage: plus la vitesse d'essorage est élevée lors de la phase d'essorage, plus le bruit est élevé et plus le taux d'humidité résiduelle est faible.
- Les valeurs données pour les programmes autres que le programme «eco 40-60» et le cycle «lavage» sont purement indicatives.

FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

Nom du fournisseur ou marque commerciale: Etablissements Darty & fils © THOMSON					
Adresse du fournisseur: 9 Rue des Bateaux-Lavois, 94200 Ivry-sur-Seine, France					
Référence du modèle: TWBI8140					
Paramètres généraux du produit:					
Paramètre	Valeur		Paramètre	Valeur	
Capacité nominale ^(a) (kg)	8.0		Dimensions en cm	Hauteur	83
				Largeur	60
				Profondeur	54
IEE _w ^(a)	60.0		Classe d'efficacité énergétique ^(a)		B
Indice d'efficacité de lavage ^(a)	1.04		Efficacité de rinçage (g/kg) ^(a)		5.0
Consommation d'énergie en kWh par cycle, sur la base du programme «eco 40-60». La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.	0.545		Consommation d'eau en litres par cycle, sur la base du programme «eco 40-60». La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.		48
Température maximale à l'intérieur du textile traité ^(a) (°C)	Capacité nominale	37	Taux d'humidité résiduelle ^(a) (%)	Capacité nominale	53
	Moitié	33		Moitié	53
	Quart	23		Quart	53
Vitesse d'essorage ^(a) (t/m)	Capacité nominale	1400	Classe d'efficacité d'essorage ^(a)	B	
	Moitié	1400			
	Quart	1400			
Durée du programme ^(a) (h:min)	Capacité nominale	3:38	Type	encastré	
	Moitié	2:48			
	Quart	2:48			
Émissions de bruit acoustique dans l'air ^(a) (dB(A) re 1 pW)	76		Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air ^(a) (phase d'essorage)		B
Mode arrêt (W)	0.50		Mode veille (W)		1.00
Démarrage différé (W) (le cas échéant)	4.00		Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) (le cas échéant)		S.O.
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur: 2 ans					

Ce produit a été conçu pour libérer des ions argent au cours du cycle de lavage	[NON]
Informations supplémentaires:	
Lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l'annexe II, point 9, du règlement (UE) 2019/2023 de la Commission: www.darty.com / www.vandenborre.be	

(^a) Pour le programme «eco 40-60».

Des valeurs pour des programmes:

Programme «eco 40-60» à la capacité nominale	
(a) capacité nominale en kg:	8kg
(b) durée des programmes, exprimée en heures et minutes:	3:38
(c) consommation d'énergie, exprimée en kWh/cycle:	0.852kWh/cycle
(d) consommation d'eau, exprimée en litres/cycle:	61L/cycle
(e) température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage, exprimée en degrés centigrades:	37°C
(f) taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, exprimée en pourcentage de teneur en eau, et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été atteint:	53% 1400t/m

Programme «eco 40-60» à la moitié de la capacité nominale	
(a) capacité nominale en kg:	4kg
(b) durée des programmes, exprimée en heures et minutes:	2:48
(c) consommation d'énergie, exprimée en kWh/cycle:	0.542kWh/cycle
(d) consommation d'eau, exprimée en litres/cycle:	45L/cycle
(e) température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage, exprimée en degrés centigrades:	33°C
(f) taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, exprimée en pourcentage de teneur en eau, et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été atteint:	53% 1400t/m

Programme «eco 40-60» au quart de la capacité nominale;	
(a) capacité nominale en kg:	2kg
(b) durée des programmes, exprimée en heures et minutes:	2:48
(c) consommation d'énergie, exprimée en kWh/cycle:	0.216kWh/cycle
(d) consommation d'eau, exprimée en litres/cycle:	36L/cycle
(e) température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage, exprimée en degrés centigrades:	23°C
(f) taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, exprimée en pourcentage de teneur en eau, et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été atteint:	53% 1400t/m

Programme «20 °C» à la capacité nominale de ce programme	
(a) capacité nominale en kg:	4KG
(b) durée des programmes, exprimée en heures et minutes:	1:01
(c) consommation d'énergie, exprimée en kWh/cycle:	S.O.
(d) consommation d'eau, exprimée en litres/cycle:	S.O.
(e) température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage, exprimée en degrés centigrades:	S.O.
(f) taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, exprimée en pourcentage de teneur en eau, et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été atteint:	S.O.

Un programme coton à une température nominale supérieure ou égale à 60 °C (le cas échéant) à la capacité nominale de ce programme Coton	
(a) capacité nominale en kg:	8KG
(b) durée des programmes, exprimée en heures et minutes:	3:49
(c) consommation d'énergie, exprimée en kWh/cycle:	S.O.
(d) consommation d'eau, exprimée en litres/cycle:	S.O.
(e) température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage, exprimée en degrés centigrades:	S.O.
(f) taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, exprimée en pourcentage de teneur en eau, et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été atteint:	S.O.

Un programme pour les textiles autres que le coton ou pour un mélange de textiles (le cas échéant) à la capacité nominale de ce programme Mixte	
(a) capacité nominale en kg:	8KG
(b) durée des programmes, exprimée en heures et minutes:	1:20
(c) consommation d'énergie, exprimée en kWh/cycle:	S.O.
(d) consommation d'eau, exprimée en litres/cycle:	S.O.
(e) température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage, exprimée en degrés centigrades:	S.O.
(f) taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, exprimée en pourcentage de teneur en eau, et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été atteint:	S.O.

Un programme pour le lavage rapide du linge peu sale (le cas échéant) à la capacité nominale de ce programme Express 15'	
(a) capacité nominale en kg:	2KG
(b) durée des programmes, exprimée en heures et minutes:	0:15
(c) consommation d'énergie, exprimée en kWh/cycle:	S.O.
(d) consommation d'eau, exprimée en litres/cycle:	S.O.
(e) température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage, exprimée en degrés centigrades:	S.O.
(f) taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, exprimée en pourcentage de teneur en eau, et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été atteint:	S.O.

un programme pour le linge très sale (le cas échéant) à la capacité nominale de ce programme Intens.	
(a) capacité nominale en kg:	8KG
(b) durée des programmes, exprimée en heures et minutes:	3:48
(c) consommation d'énergie, exprimée en kWh/cycle:	S.O.
(d) consommation d'eau, exprimée en litres/cycle:	S.O.
(e) température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage, exprimée en degrés centigrades:	S.O.
(f) taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, exprimée en pourcentage de teneur en eau, et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été atteint:	S.O.

REMARQUE :

- Le programme «eco 40-60» convient au lavage du linge de coton normalement sale déclaré lavable à 40 °C ou 60 °C, au cours du même cycle.
- Ce programme est utilisé pour évaluer la conformité à la législation de l'Union en matière d'écoconception.
- Les programmes les plus efficaces au regard de la consommation d'énergie et d'eau sont généralement ceux qui fonctionnent à basse température pendant une durée plus longue.
- Charger le lave-linge ménager au maximum de la capacité mentionnée par le fabricant pour chaque programme contribue à économiser de l'énergie et de l'eau.
- Le bruit et le taux d'humidité résiduelle sont influencés par la vitesse d'essorage: plus la vitesse d'essorage est élevée lors de la phase d'essorage, plus le bruit est élevé et plus le taux d'humidité résiduelle est faible.
- Les valeurs données pour les programmes autres que le programme «eco 40-60» et le cycle «lavage» sont purement indicatives.



SERVICE DE RÉPARATION ET PIÈCES DE RECHANGE

Ne démontez pas et ne réparez pas l'appareil vous-même. Ne pas respecter cette consigne peut entraîner un choc électrique ou des blessures.

Pour demander une réparation professionnelle et commander des pièces de rechange, veuillez vous adresser au service après-vente FNAC DARTY.

Les pièces de rechange pour vos appareils seront livrées sous 15 jours ouvrés après réception de la commande.

Veillez noter !

Tous les appareils ont une garantie de 2 ans.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise installation, une modification non autorisée, une auto-réparation ou une réparation non professionnelle.

Contactez-nous :

 www.darty.com  0978 970 970 24 heures / 24 7 jours / 7  9 Rue des Bateaux-Lavours, 94200 Ivry-sur-Seine, France	 www.vandenborre.be  02 334 00 00 Ouvert jusqu'à 18h  Slesbroekstraat 101 1600 Sint-Pieters-Leeuw Belgium
--	---

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.


Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Thomson et le logo Thomson sont des marques de Technicolor (S.A.) ou de ses filiales et sont utilisées sous licence par Fnac Darty (S.A.).

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

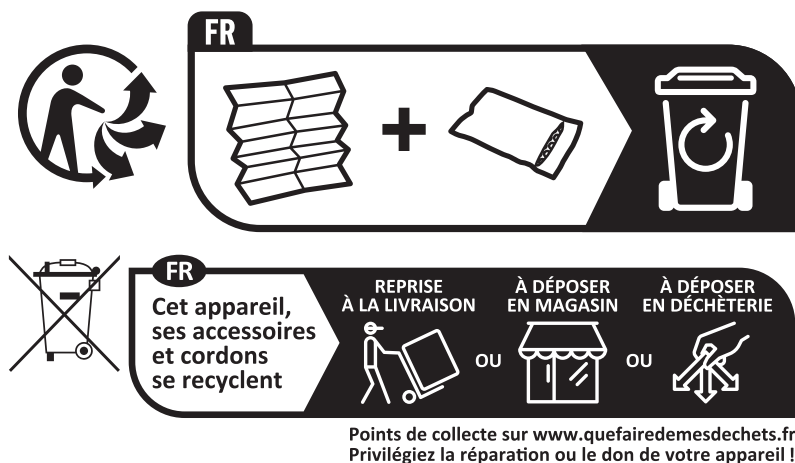

Etablissements Darty & fils ©,

9 Rue des Bateaux-Lavois, 94200 Ivry-sur-Seine, France 11/03/2022

CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.....	34
DESCRIPTION OF THE APPLIANCE.....	36
INSTALLATION.....	37
BUILT-IN INSTALLATION.....	38
Fittings.....	38
Drilling holes in a furniture door (not supplied).....	39
Mounting the hinges and spacers on the furniture door.....	39
Mounting the magnet plates to the panel.....	40
Mounting the furniture door.....	40
CONTROL PANEL.....	41
OPERATION.....	42
Washing for the First Time.....	42
Putting Detergent in the Appliance.....	42
Washing Clothes.....	43
Delay Function.....	43
Signal Function.....	43
Programme Memory Function.....	44
Additional Functions.....	44
Prewash.....	44
Extra rinse.....	45
Child Lock.....	46
Programme Chart.....	47
Changing the Programme, Temperature and Spin Speed during Operation	47
Power-Off Memory Function.....	47
Bubble Removal Function.....	47
Washing Tips and Hints.....	48
CLEANING AND MAINTENANCE.....	50
TROUBLESHOOTING.....	52
TECHNICAL DATA SHEET.....	53
PRODUCT INFORMATION SHEET.....	54
REPAIR AND SPARE PARTS SERVICE.....	61
DISPOSAL.....	62

**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
PLEASE READ THE FOLLOWING SAFETY
WARNINGS AND THE INSTRUCTIONS
CAREFULLY BEFORE USING THE
APPLIANCE AND KEEP FOR FUTURE
REFERENCE.**

WARNINGS

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- areas for communal use in blocks of flats or in launderettes.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

CAUTION: Do not connect to the hot water supply.

The openings must not be obstructed by a carpet.

The water pressure must not be less than 0.05MPa and not greater than 1 MPa.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

The new hose-sets supplied with the appliance are to be used; old hose-sets should not be reused.


The maximum mass of dry clothes to be used in the washing machine is 6 & 8kg.

For the details concerning the method of cleaning, please see section "Cleaning and Maintenance" on pages 51&52.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Keep the packing materials of the appliance away from children to avoid hazards.
- Do not plug the appliance to the power supply with wet hands.
- Never touch the appliance with wet hands or feet.
- In the event of any failure, first unplug the appliance and close the water tap. Do not attempt to repair by yourself. Please contact your authorised service agent.
- Do not exceed the maximum loading capacity.
- The glass door becomes very hot during the washing cycle. Keep children and pets away from the appliance whilst it is in operation.
- Never force the door to open when the appliance is running.
- Do not leave children unattended near the appliance since they might lock themselves up into it.
- Always unplug the appliance and turn off the water supply after use.

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

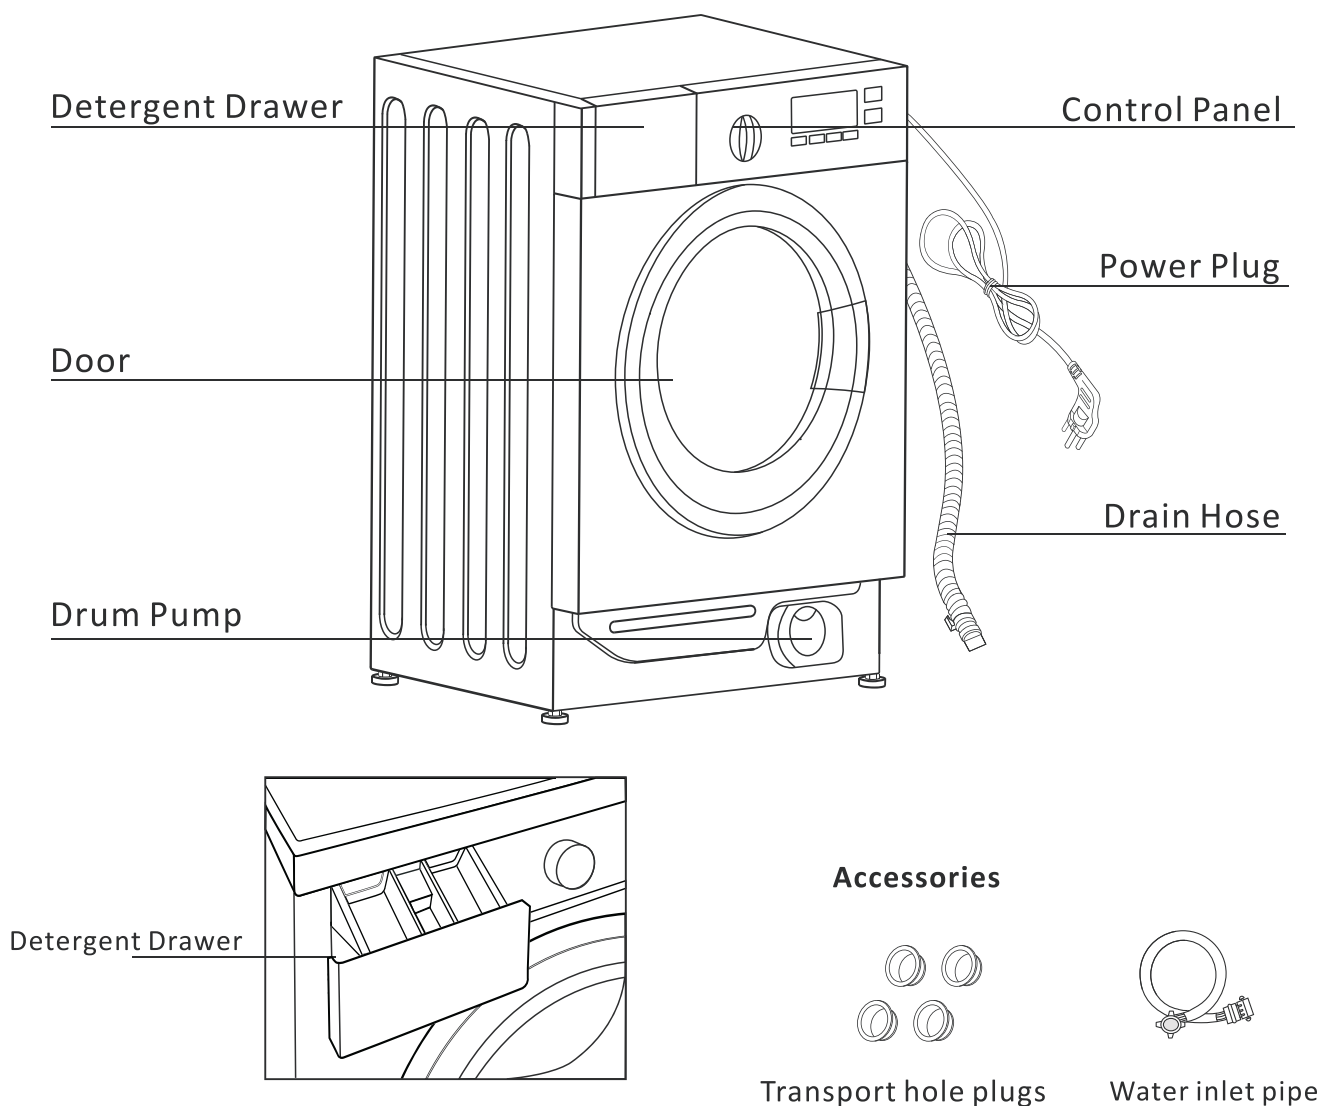


INSTALLATION

Unpacking

All transit bolts at the rear of the appliance and packing must be removed before using the appliance.

Keep all packaging away from children.

Keep all the transit bolts for re-use in case the appliance is to be transported again.

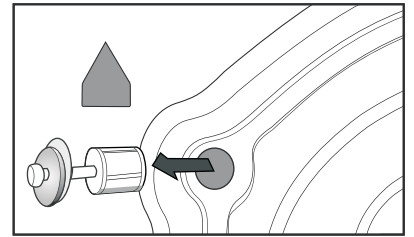


Positioning

Install the appliance on a flat hard floor.

Make sure that there is sufficient space for air circulation around the appliance.

Do not install the appliance on a carpeted floor.

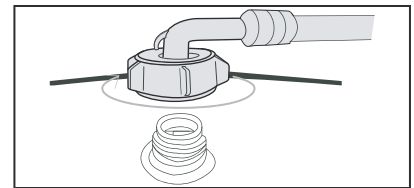

Water inlet

Screw one end of the inlet hose on the back of the appliance.

The appliance must be connected to a cold water supply.

Connect the other end of the inlet hose to a tap with a 3/4" thread.


Electrical connection

Your washing machine works with 220-240V and 50Hz.

Electrical connections must be carried out by a qualified technician in compliance with the current safety regulations.

Your washing machine must be properly earthed. We will not be held responsible for any damage that may occur as a result of usage without correct earth connection.

Do not use extension leads or multi-sockets.

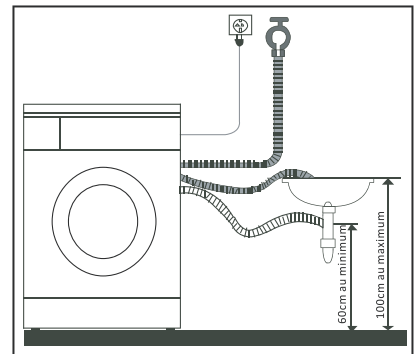

Water drainage

To install the drain hose, please use one of the following methods.

1. Push the hose firmly into a drainage standpipe.

OR

2. Connect the drain hose onto a sink outlet spigot securely.


Notes:

Make sure that the water drain hose does not bend, buckle, is not crushed or extended.

The water drain hose should be mounted at a height of minimum 60 cm, maximum 100 cm from the ground.

BUILT-IN INSTALLATION

This appliance is designed to be built into a cabinet by referring to the dimensions shown below.

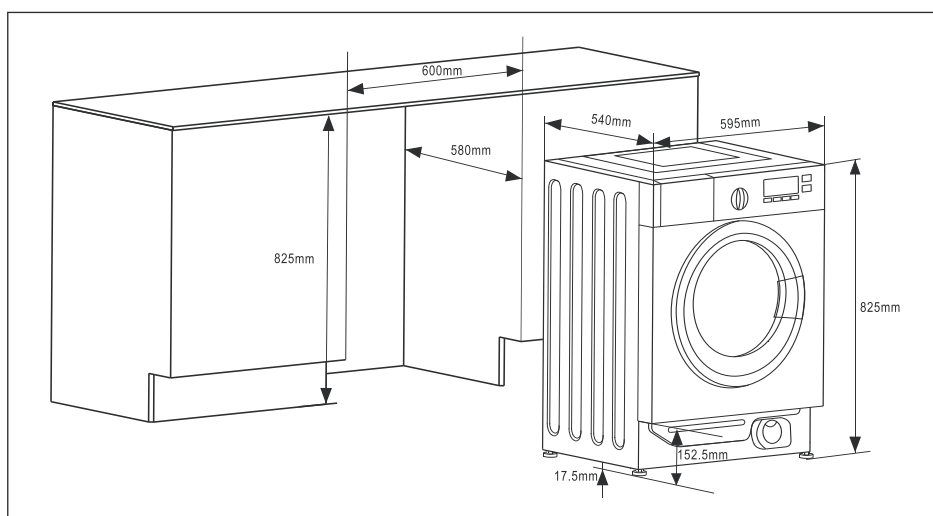


When installing the appliance into the cabinet, if possible, place the hoses in either of the two recesses on the back of the appliance. This will help to prevent the hoses from becoming kinked or trapped.

Level the appliance by raising or lowering the feet.

Loosen the lock nut using a spanner (not supplied) and turn the foot by hand until it contacts the floor.

Hold the foot with one hand and fasten the nut against the cabinet with a spanner.

Never put cartons, wooden blocks or similar materials under the machine to balance the irregularities on the level of the ground.

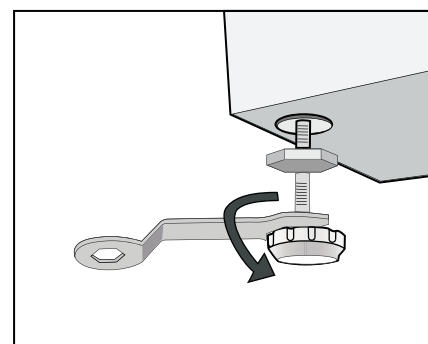

Accurate levelling prevents vibration, noise and displacement of the appliance during operation.


Fittings



Type-A screw (x8)



Type-B screw (x6)



Hinge (x2)



Magnet plate (x2)




Spacer (x2)



Drilling template (x1)


Drilling holes in a furniture door (not supplied)

Align the supplied drilling template on a furniture door and drill the holes for the two hinges and the spacers.

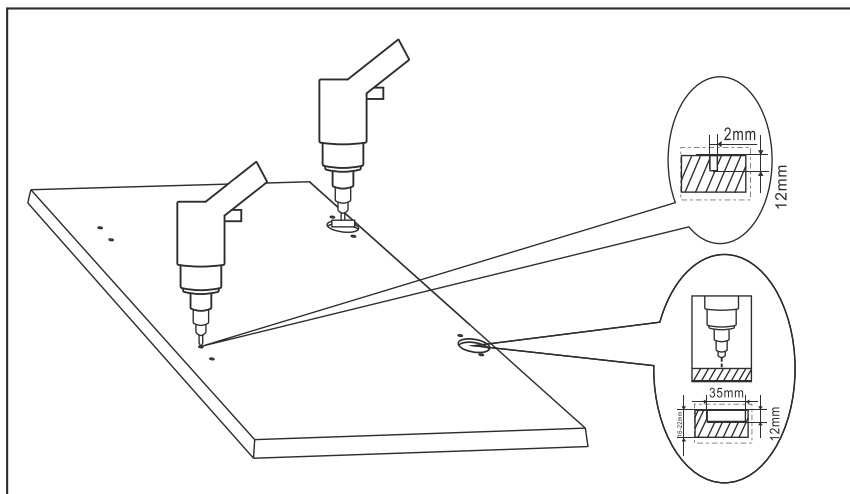


- The hole diameter for the hinges is 35mm and should be drilled to a depth of 12mm. The furniture door thickness is usually 16-22mm. Care must be taken to ensure that you do not drill through the door.
- The hole diameter for the spacers is 2mm.

The furniture door can be hinged on either the right or left side.

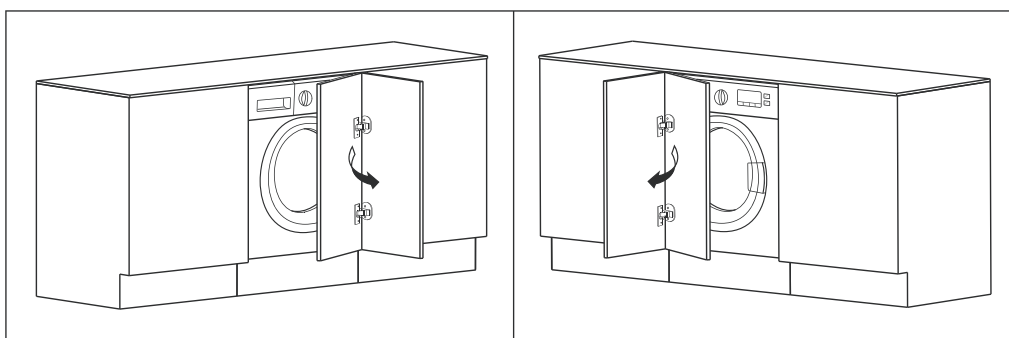


Mounting the hinges and spacers on the furniture door

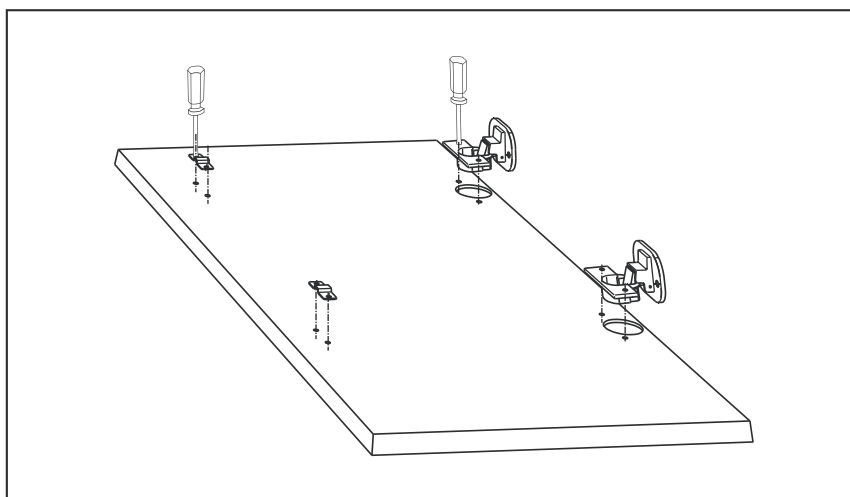

Insert the hinges into the holes and fix them to the furniture door using 4 type-A screws. Fix the spacers to the furniture door using 4 type-A screws.


Mounting the magnet plates to the panel

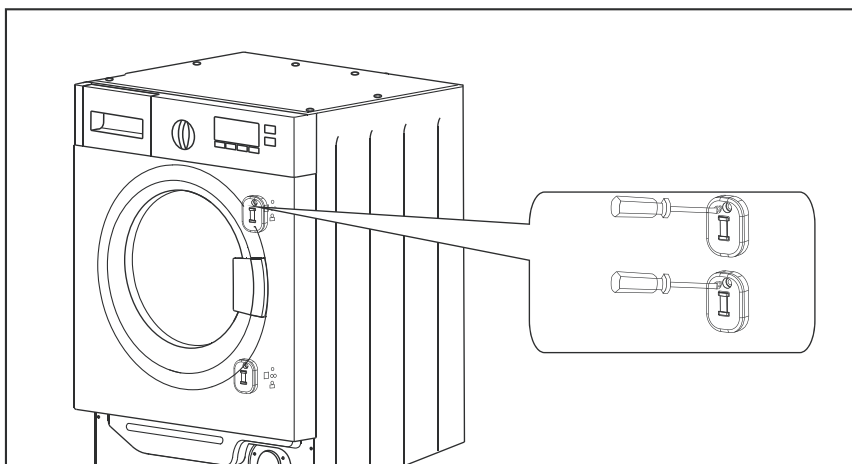

This appliance comes with 2 magnet plates for a magnetic closure of the furniture door. To mount the magnet plates to the panel, first insert the tab of the magnet plates into the slot of the panel and then fix the magnet plates to the panel using 2 type-B screws.




Mounting the furniture door

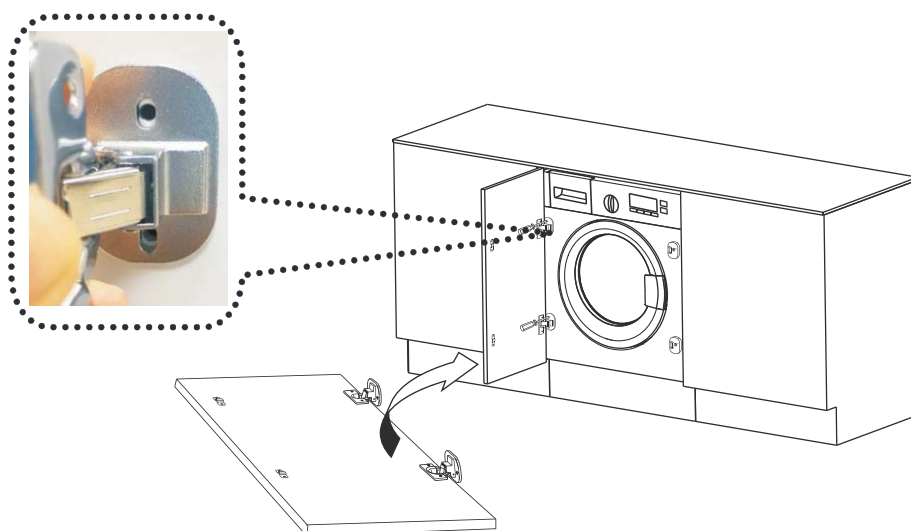

Fix the hinges of the furniture door to the appliance using 4 type-B screws.



CONTROL PANEL

TWBI8140

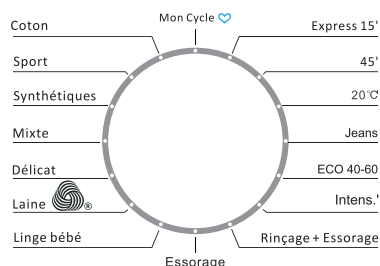


WOOLMARK
APPAREL CARE

TWBI6120

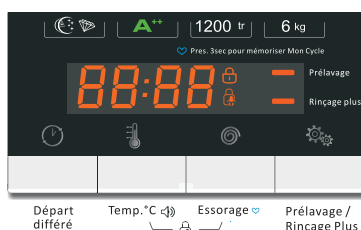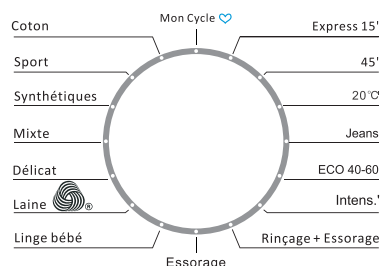


WOOLMARK
APPAREL CARE

Left part: Programme selection knob


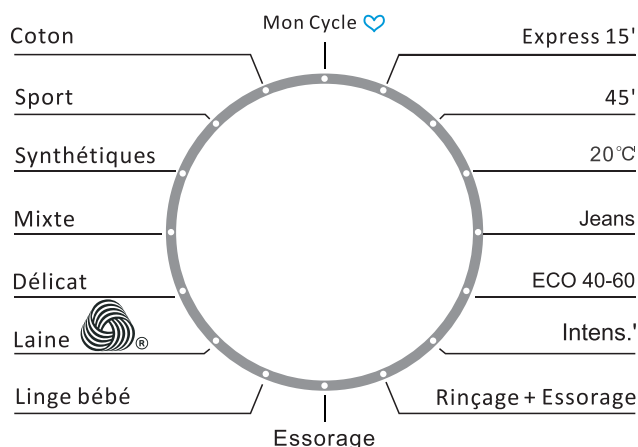


Right part

TWBI8140

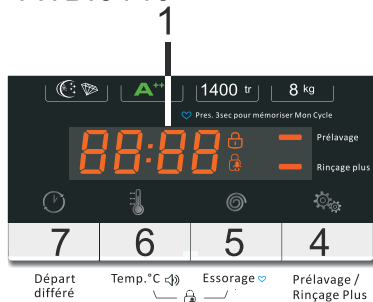

TWBI6120

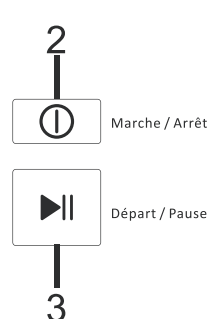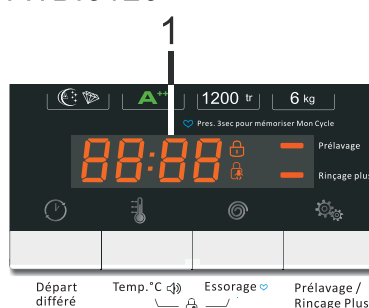

The wool wash cycle of this machine has been approved by The Woolmark Company for the washing of machine washable wool products provided that the products are washed according to the instructions on the garment label and those issued by the manufacturer of this washing machine. M1551 & M1552.


WOOLMARK
APPAREL CARE

1. Display

This display is used for displaying settings.

8:88 Estimated programme duration



Door lock



Child lock



Prélavage
Pre-wash



Rinçage plus
Extra rinse

2. ① On/Off button

3. ▶|| Start/Pause button

4. **Function button:** Repeatedly press this button to select the pre-wash and/or extra rinse function(s).

5. **Spin/Memory button**

6. **Temperature /Signal button**

7. **Delayed start button**

OPERATION

Washing for the First Time


Before washing clothes for the first time, you must run a complete cycle without clothes.

1. Press ① .
2. Pour a little detergent into compartment II in the detergent drawer.
3. Turn on the water supply to the appliance.
4. Press ▶|| .

Compartment I: Detergent for pre-wash.

Compartment II: Detergent for main wash.

Compartment : Additives, e.g. fabric softener.

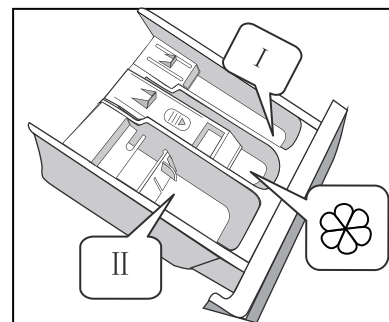

Putting Detergent in the Appliance

1. Pull out the detergent drawer.
2. Add laundry detergent into compartment II.
3. Add softener into Compartment as desired.
4. Add pre-wash detergent into compartment I as desired.

Notes:

- Your detergent consumption will change according to the level of dirtiness of your clothes.
- For slightly dirty clothes, do not pre-wash and put a small amount of detergent in the compartment II of the detergent drawer.
- To know what quantity of detergent you should use for your clothes, refer to the instructions on the packing of the detergents.
- The amount of detergent to be used will also depend on the quantity of laundry and on the water hardness.
- The detergent should be used according to the instruction of the detergent manufacturer. If too much detergent is used, too many suds can occur and this will decrease the washing result or cause heavy load to the motor.

CAUTION: Concentrated softener or additive shall be diluted with a little water before being poured into the compartment, otherwise it may obstruct the siphon and prevent the flow of softener.

Washing Clothes

1. Open the door to load the articles into the drum.

DO NOT OVERLOAD the appliance or your laundry may not be washed properly. Please refer to the chart below to determine the load capacity for the type of laundry you are washing.

Type de tissu	Capacité de charge	
Coton	6 kg	8 kg
Synthétique	3 kg	4 kg
Laine	2 kg	2 kg
Tissus délicats	2,5 kg	2,5 kg

2. Close the door.

3. Put the detergent and, if required, softener or pre-wash detergent, in the appropriate compartments.

4. Turn the water supply on and press ①.

5. Turn the programme selection knob to select the desired programme.

6. Repeatedly press  to select the desired temperature.

7. Repeatedly press  to select the desired spin speed.

8. Press  and the appliance will begin the cycle.

-If the delay timer is set, the delay time will appear on the display. After the delay time has elapsed, the appliance will begin the cycle. See the Delay function section below.

-To pause, press  again.

9. When the cycle is finished, the display will show "End".

-If the signal function is activated, the appliance will sound.

10. Open the door and remove the laundry.

Delay Function

You can use this function to delay the start time of a programme.

After you select a programme, repeatedly press  to set the desired time and then press .

-The maximum delayed start time is 24 hours.

-Each time you press this button, the start time will be delayed by one hour.

-To cancel this function, first press  and then repeatedly press  until the display shows "0h".

Signal Function

You can use this function to turn on or off the sound made when pressing the buttons or turning the programme selection knob.

Press and hold  for about 3 seconds until you hear a beep, indicating the signal function is activated.

To deactivate this function, press and hold  again for about 3 seconds until a beep is heard.

Programme Memory Function

1. Turn the knob to select a programme to be memorised.
 2. Press and hold  for about 3 seconds to memorise the programme.
 3. Turn the knob to the Mon Cycle  position and the memorised programme will be selected.
- The default factory memory programme is est Coton Intensif.


Additional Functions

You can use the additional function buttons after selecting the desired programme, temperature and spin speed.

Prewash

Repeatedly press  until the Pre wash indicator light illuminates on the display. The appliance will undergo an extra wash before main wash.


This function can only be used with the Cotton Intensive, Cotton 20°C, Mixed, Synthetic, Sports and Baby Care programmes.

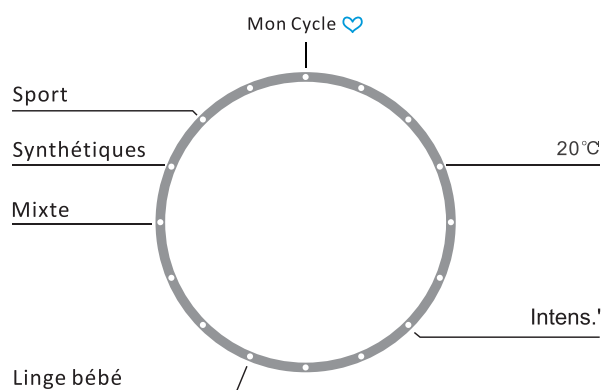

Extra rinse


Repeatedly press  until the Extra Rinse indicator light illuminates on the display. The appliance will go through extra rinse.

This function is not available with the Express 15', Rinse&Spin, and Spin only programmes.

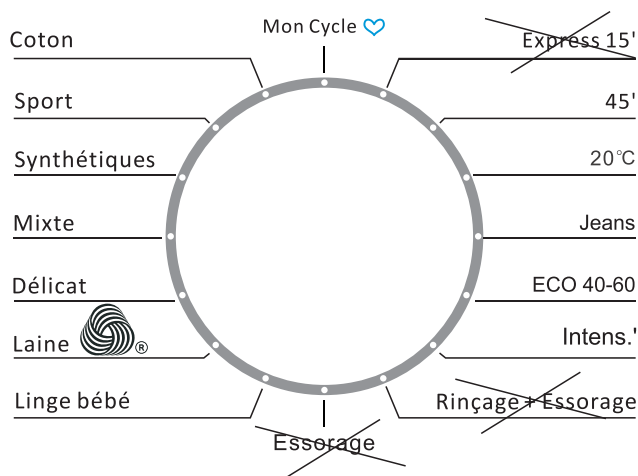

Child Lock

This function is designed to prevent children from operating the washing machine.
To activate this function:

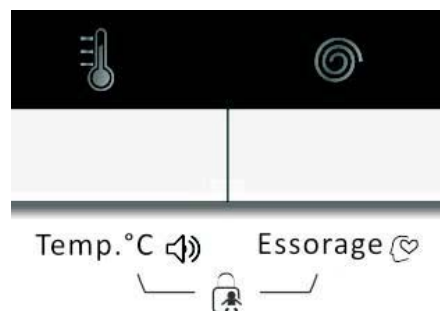

Press and hold  and  at the same time for about 3 seconds until the indicator light  illuminates on the display. It can only be activated when the machine is in operation.

When child lock is activated, no button can work except the power button . Note: Pressing the power button will not deactivate child lock.

To deactivate this function:

Press and hold  and  at the same time for 3 seconds until the indicator light  goes out.

Programme Chart

Programme	Max Load (kg)		Detergent Compartment			Default Temperature / Maximum temperature (°C)	Default Running Time (Hour: Minute)		Default Spin Speed (rpm)	
			I	II						
Express 15'	2.0	2.0	×	●	○	Cold	0:15	0:15	800	800
45'	2.0	2.0	○	●	○	40	0:45	0:45	800	800
20°C	3.0	4.0	×	●	○	20	1:01	1:01	1000	1000
Jeans	6.0	8.0	○	●	○	60	1:45	1:45	1000	1000
ECO 40-60	6.0	8.0	×	●	○	—	3:22	3:35	1200	1400
Intens.'	6.0	8.0	×	●	○	40	3:48	3:48	800	800
Rinçage + Essorage	6.0	8.0	×	×	○	—	0:20	0:20	1000	1000
Essorage	6.0	8.0	×	×	×	—	0:12	0:12	1000	1000
Linge bébé	6.0	8.0	○	●	○	60	1:43	1:43	800	800
Laine 	2.0	2.0	×	●	○	40	1:07	1:07	600	600
Délicat	2.5	2.5	×	●	○	30	0:50	0:50	600	600
Mixte	6.0	8.0	○	●	○	40	1:20	1:20	800	800
Synthétiques	3.0	4.0	○	●	○	40	2:20	3:18	800	1200
Sport	3.0	4.0	○	●	○	40	1:11	1:11	800	800
Coton	6.0	8.0	○	●	○	40	2:40	3:49	800	1400

Note: the parameters in this chart are only for reference.

○ - Optional ● - Yes x - No

Washing Programme	Type of Laundry
Cotton	Bed sheets, quilt covers, pillowcases, gowns, underwear, etc.
Synthetic	Shirts, coats, curtains, lace textiles or other similar blends.
Baby care	Baby clothes
Mix	Mixed load of synthetic and cotton garments
Wool	Only machine washable woollens
Delicate	Delicate articles such as silk
Quick	Lightly soiled clothes
Sportswear	Synthetic sports fabrics
Jeans	Jeans

Temperature	Type of Laundry
90°C	Heavily soiled articles, pure white cotton or flax, e.g. coffee table cloths, canteen table cloths, towels, bed sheets.
60°C	Moderately soiled articles, colourful flax, cotton and synthetic articles with certain decolourising degree, e.g. shirts, pyjamas. Slightly soiled items, pure white flax, e.g. underwear
40°C, 30°C, 20°C, Cold water	Normally soiled articles, including synthetic and wool

Changing the Programme, Temperature and Spin Speed during Operation

1. Press ① to turn off the machine and press ① again to turn it on.
2. Turn the programme selection knob to select a new programme.
- In case that the water drains from the appliance, please wait for a while until the appliance finishes draining before turning the programme selection knob.
3. Repeatedly press 🌡️ to select the desired temperature.
4. Repeatedly press 🌀 to select the desired spin speed.
5. Press ▶️|| Start/Pause to start washing.

Power-Off Memory Function

In case of abrupt power failure or the need to cut off the power during a programme cycle, the present settings will be saved and the preset operation will resume when the power is restored.

Bubble Removal Function

Excessive bubbles will form when there is too much detergent, which will affect wash and rinse performance. With this function, the machine will automatically remove bubbles when excessive bubbles are checked. It will also remind you of using less detergent during the next washing cycle.

Washing Tips and Hints

- **Sort your laundry** according to the following characteristics:

- Type of fabric care label symbol: Sort laundry into cottons, mixed fibres, synthetics, silks, wools and rayon.
- Colour: Separate whites and colours. Wash new, coloured items separately.
- Size: Placing articles of different sizes in the same load will improve the washing performance.
- Sensitivity: Wash delicate items separately. Check the labels on the items you are washing or refer to the fabric care chart below.

Graphic Symbol	Illustration	Graphic Symbol	Illustration
	Hand Wash		No Machine Wash
	Washing (including Machine Wash and Hand Wash)		Do not Wash
	Dry Clean		No Dry Clean
	Warmly Dry Clean		No Wring
	Bleach		No Bleach
	Tumble dry		Do not Tumble Dry
	Iron		Do not Iron
	Steam Iron		Iron with Cloth
	Medium Temperature and Max. Temperature 150°C		Dry after Wash
	Line Dry		Line Dry in Shade


-**Empty pockets** (key, coins, etc.) and remove the harder decorative objects (e.g. brooches).

-Securing fasteners

Close zippers and fasten buttons or hooks; loose belts or ribbons should be tied together.


- Place small items such as socks, belts, etc. in a washing bag.

-Washing a single big and heavy item such as bath towel, jeans, wadded jacket etc. may unbalance the laundry in the drum. Therefore it is suggested to add one or two more clothes to be washed together so that draining can be done smoothly.

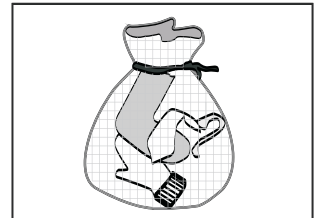

-Baby articles (baby clothes, towels and napkins) shall be washed separately.

If they are washed together with the adults' clothes, they may be infected. Rinsing times shall be increased to ensure the thorough rinsing and cleaning with no detergent residues left.

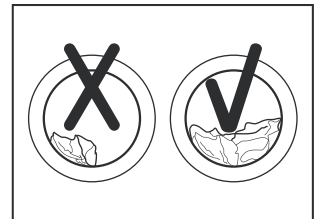

-It is suggested that the items that are easily stained such as white socks, collars and sleeves etc. shall be hand washed before being put into washing machine to achieve more ideal washing effects.

-The clothes which easily get fuzzed shall be washed separately; otherwise the other articles can be stained with dust and lint particles. Preferably, black clothes and cotton clothes shall be washed separately.

-Do not wash waterproof materials (ski suits, outside napkin pads, raincoats, umbrella, car covers, sleeping bags, etc.).

It is recommended not to wash fabrics that cannot get soaked easily (such as waterproof cushions and clothes) in the washing machine. Otherwise there will be water bursting out or abnormal vibration to cause danger during rinsing and draining so that the clothes may be damaged.

-Detergent tips

The type of detergent you should use is based on the type of fabric (cotton, synthetic, delicate items, wool), colour, washing temperature, degree and type of soiling. Please use "low suds" laundry detergent.

NOTE: Do not add more detergent than needed. Please follow the usage recommendation on the detergent package.

Follow the detergent manufacturer's recommendations based upon the weight of the laundry, the degree of soiling, and the hardness of the water in your area. If you do not know how hard your water is, ask your water authority.

NOTE: Keep detergents and additives in a safe, dry place out of the reach of children.

CLEANING AND MAINTENANCE

Make sure that the appliance is unplugged from the mains socket.

Cleaning the exterior

Clean the appliance surface with a soft cloth dampened with soap liquid.
Do not use organic chemicals or corrosive solvents.

Cleaning the drum

The rusts left inside the drum by the metal articles shall be removed immediately with chlorine-free detergents.

Never use steel wool.

Repairing a frozen washing machine


If the temperature drops below freezing and your washing machine is frozen:

1. Unplug the washing machine.
2. Pour warm water on the tap to loosen the water supply hose.
3. Remove the inlet hose and soak it in warm water.
4. Pour warm water into the drum and wait for 10 minutes.
5. Reconnect the inlet hose to the tap and check if the water supply and drain operations are normal.


NOTE: When the appliance is operated after repair, please make sure that the ambient temperature is above 0°C.

Cleaning the detergent drawer and recess


1. Press the release lever inside of the detergent drawer and pull it out.

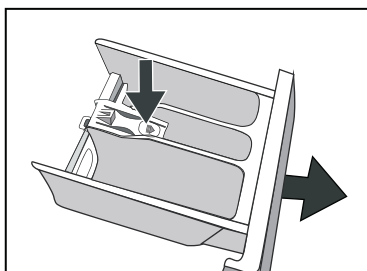

2. Remove the cap from compartment.



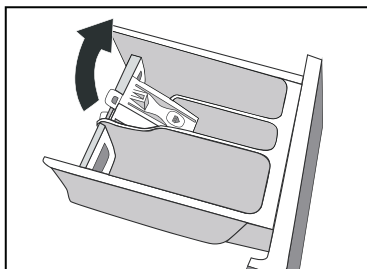


3. Clean all parts and drawer recess under running water.
4. Reinsert the cap by pushing it firmly into place.
5. Push the drawer back into place.

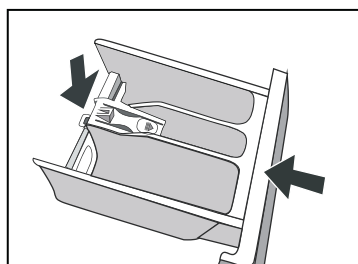

Cleaning the inlet hose and the inlet filter


To prevent blockage to the water supply by ingress of foreign substances, clean the water inlet valve filter regularly.

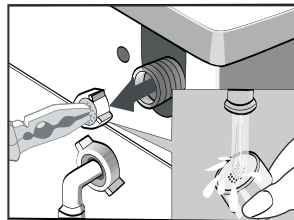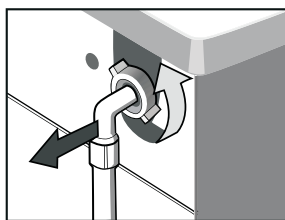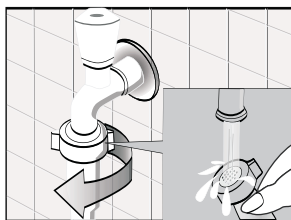

Cleaning the drain pump


Drain the water out of the machine and then clean the drain pump. Please inspect and clean the drain pump regularly.

1. Turn the drain pump anticlockwise and pull it out.
2. Remove any foreign objects and fluff inside pump casing.

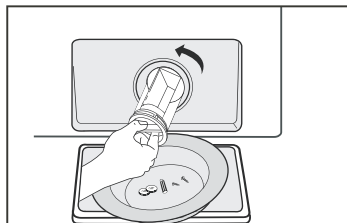

3. Replace the drain pump.

-Never remove the drain pump during a wash cycle. When replacing the pump, ensure it is securely tightened so as to stop leaks.

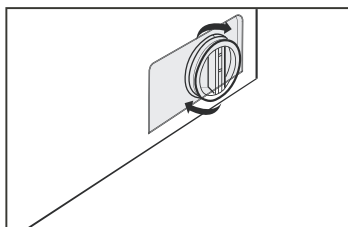

Descaling the Appliance

Descaling your appliance depends on how hard the water is and the detergent used. It is recommended to use the washing machine descaler developed specially for the purpose every 3 months. Please follow the manufacturer's instructions for the descaler.

TROUBLESHOOTING

Problems	Possible Cause	Possible Solutions
The washing machine will not start.	The door is not properly closed.	Close the door properly.
	Poor connection to the power supply.	Check connection to the power supply.
	Power failure	Check the power supply.
	Machine has not been switched on.	Switch the machine on.
The door does not open.	Machine safety protection is working.	Unplug the machine from the mains socket.
Detergent remains in the detergent drawer after the programme is complete.	The detergent is not a low suds type.	Check if the detergent is appropriate.
	Excessive use of detergent	Reduce amount of detergent in the detergent drawer.
Washing machine vibrates or is too noisy.	Not all transit bolts have been removed.	Remove all transit bolts.
	Washing machine is located on an uneven surface or is not level.	Make sure the washing machine is set on an even surface and levelled.
	Machine load is over the maximum capacity.	Reduce amount of laundry in the drum.
The washing machine does not drain and/or spin.	Drain hose is blocked.	Unblock the drain hose.
	The filter is blocked.	Unblock the filter.
	Drain hose end is higher than 100 cm above the floor.	Make sure the drain hose end is lower than 100 cm above the floor.
	Unbalance of the laundry	Add clothes or run a spinning programme again.
The washing result is not good.	Your laundry was too dirty for the programme you selected.	Select a suitable programme.
	The amount of detergent used is not appropriate.	Use more or less detergent following the manufacturer's instructions.
	Clothes exceeding the maximum capacity have been filled in your machine.	Do not exceed the maximum capacity of your machine.

Error messages

Display	Cause	Solution
E10	Water inlet error	Open the water tap to check if the inlet hose is squashed or kinked; check if the inlet valve is blocked or not; check if the water pressure is too low.
E21	Drainage error	Make sure the drain hose is not twisted or blocked. Make sure the drain hose is installed correctly. Clean the drain pump.
E30	The door is not closed.	Close the door properly.

If error still exists, please contact the maintenance personnel.

TECHNICAL DATA SHEET

Brand	THOMSON	THOMSON
Model	TWBI8140	TWBI6120
Max. current	10A	10A
Grade of waterproof	IPX4	IPX4
Power consumption	1950W	2050W
Rate voltage/frequency	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz
Water pressure	0.05-1 MPa	0.05-1 MPa

PRODUCT INFORMATION SHEET

Supplier's name or trade mark: Etablissements Darty & fils © THOMSON					
Supplier's address: 9 Rue des Bateaux-Lavois, 94200 Ivry-sur-Seine, France					
Model identifier: TWBI6120					
General product parameters:					
Parameter	Value		Parameter	Value	
Rated capacity ^(a) (kg)	6.0		Dimensions in cm	Height	83
				Width	60
				Depth	54
EEI _w ^(a)	91.0		Energy efficiency class ^(a)		E
Washing efficiency index ^(a)	1.04		Rinsing effectiveness (g/kg) ^(a)		5.0
Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	0.737		Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.		43
Maximum temperature inside the treated textile ^(a) (°C)	Rated capacity	41	Remaining moisture content ^(a) (%)	Rated capacity	62
	Half	37		Half	62
	Quarter	23		Quarter	62
Spin speed ^(a) (rpm)	Rated capacity	1200	Spin-drying efficiency class ^(a)	C	
	Half	1200			
	Quarter	1200			
Programme duration ^(a) (h:min)	Rated capacity	3:18	Type	Built-in	
	Half	2:36			
	Quarter	2:36			
Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase ^(a) (dB(A) re 1 pW)	76		Airborne acoustical noise emission class ^(a) (spinning phase)		B
Off-mode (W)	0.50		Standby mode (W)		1.00
Delay start (W) (if applicable)	4.00		Networked standby (W) (if applicable)		N/A
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier: 2 years					

Water consumption of the standard 60°C at full load	54L/cycle	48L/cycle
Water consumption of standard 60°C at partial load	45L/cycle	37L/cycle
Water consumption of the standard 40°C at partial load	45L/cycle	37L/cycle
Remaining moisture content of the standard 60°C at full load	50%	50%
Remaining moisture content of the standard 60°C at partial load	55%	55%
Remaining moisture content of the standard 40°C at partial load	55%	55%
Height	825 mm	825 mm
Width	595 mm	595 mm
Depth	540 mm	540 mm
Power consumption	1950W	2050W
Rate voltage/frequency	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz
Water pressure	0.05-1 MPa	0.05-1 MPa

NOTE:

TWBI8140

- ① Energy consumption 157 kWh per year, based on 220 standard washing cycles for standard programme at 60°C and 40°C at full and partial load, and the consumption of the low-power modes.
Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.
- ② Water consumption 11000 litres per year based on 220 standard washing cycles for standard programme at 60°C and 40°C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.
- ③ The standard 60°C intensive programme and the standard 40°C intensive programme using the maximum spin speed 1400rpm are the standard washing programmes. These programmes are suitable to clean normally soiled cotton laundry and they are the most efficient programmes in terms of combined energy and water consumptions for washing that type of cotton laundry. The actual water temperature may differ from the declared cycle temperature. Please choose the suitable type of detergent for the various washing temperatures to get the best washing performance with less water and energy consumption.

TWBI6120

- ① Energy consumption 153 kWh per year, based on 220 standard washing cycles for standard programme at 60°C and 40°C at full and partial load, and the consumption of the low-power modes.
Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.
- ② Water consumption 9240 litres per year based on 220 standard washing cycles for standard programme at 60°C and 40°C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.
- ③ The standard 60°C intensive programme and the standard 40°C intensive programme using the maximum spin speed 1200rpm are the standard washing programmes. These programmes are suitable to clean normally soiled cotton laundry and they are the most efficient programmes in terms of combined energy and water consumptions for washing that type of cotton laundry. The actual water temperature may differ from the declared cycle temperature. Please choose the suitable type of detergent for the various washing temperatures to get the best washing performance with less water and energy consumption.

The 20 °C programme at the rated capacity for this programme	
(a) rated capacity in kg:	3KG
(b) programme duration, expressed in hours and minutes:	1:01
(c) energy consumption, expressed in kWh/cycle:	N/A
(d) water consumption, expressed in litres/cycle:	N/A
(e) maximum temperature reached for minimum 5 minutes inside the laundry being treated in the washing cycle, expressed in degrees centigrade:	N/A
(f) remaining moisture content after the washing cycle, expressed in percentage of water content, and spinning speed at which this was achieved:	N/A

One cotton programme at nominal temperature higher than or equal to 60 °C (if present) at the rated capacity for this programme Coton	
(a) rated capacity in kg:	6KG
(b) programme duration, expressed in hours and minutes:	2:40
(c) energy consumption, expressed in kWh/cycle:	N/A
(d) water consumption, expressed in litres/cycle:	N/A
(e) maximum temperature reached for minimum 5 minutes inside the laundry being treated in the washing cycle, expressed in degrees centigrade:	N/A
(f) remaining moisture content after the washing cycle, expressed in percentage of water content, and spinning speed at which this was achieved:	N/A

One programme for other textiles than cotton or a mix of textiles (if present) at the rated capacity for this programme Mixte	
(a) rated capacity in kg:	6KG
(b) programme duration, expressed in hours and minutes:	1:20
(c) energy consumption, expressed in kWh/cycle:	N/A
(d) water consumption, expressed in litres/cycle:	N/A
(e) maximum temperature reached for minimum 5 minutes inside the laundry being treated in the washing cycle, expressed in degrees centigrade:	N/A
(f) remaining moisture content after the washing cycle, expressed in percentage of water content, and spinning speed at which this was achieved:	N/A

One programme for the quick washing of lightly soiled laundry (if present) at the rated capacity for this programme Express 15'	
(a) rated capacity in kg:	2KG
(b) programme duration, expressed in hours and minutes:	0:15
(c) energy consumption, expressed in kWh/cycle:	N/A
(d) water consumption, expressed in litres/cycle:	N/A
(e) maximum temperature reached for minimum 5 minutes inside the laundry being treated in the washing cycle, expressed in degrees centigrade:	N/A
(f) remaining moisture content after the washing cycle, expressed in percentage of water content, and spinning speed at which this was achieved:	N/A

One programme for heavily soiled textiles (if present) at the rated capacity for this programme Intens.'	
(g) rated capacity in kg:	6KG
(h) programme duration, expressed in hours and minutes:	3:48
(i) energy consumption, expressed in kWh/cycle:	N/A
(j) water consumption, expressed in litres/cycle:	N/A
(k) maximum temperature reached for minimum 5 minutes inside the laundry being treated in the washing cycle, expressed in degrees centigrade:	N/A
(l) remaining moisture content after the washing cycle, expressed in percentage of water content, and spinning speed at which this was achieved:	N/A

NOTES :

- The eco 40-60 programme is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle.
- This programme is used to assess the compliance with the EU ecodesign legislation.
- The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.
- Loading the household washing machine up to the capacity indicated by the manufacturer for the respective programmes will contribute to energy and water savings.
- Noise and remaining moisture content are influenced by the spinning speed: the higher the spinning speed in the spinning phase, the higher the noise and the lower the remaining moisture content.
- The values given for programmes other than the eco 40-60 programme and the wash cycle are indicative only.

PRODUCT INFORMATION SHEET

Supplier's name or trade mark: Etablissements Darty & fils © THOMSON					
Supplier's address: 9 Rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine, France					
Model identifier: TWBI8140					
General product parameters:					
Parameter	Value		Parameter	Value	
Rated capacity ^(a) (kg)	8.0		Dimensions in cm	Height	83
				Width	60
				Depth	54
EEl _w ^(a)	60.0		Energy efficiency class ^(a)		B
Washing efficiency index ^(a)	1.04		Rinsing effectiveness (g/kg) ^(a)		5.0
Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	0.545		Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.		48
Maximum temperature inside the treated textile ^(a) (°C)	Rated capacity	37	Remaining moisture content ^(a) (%)	Rated capacity	53
	Half	33		Half	53
	Quarter	23		Quarter	53
Spin speed ^(a) (rpm)	Rated capacity	1400	Spin-drying efficiency class ^(a)	B	
	Half	1400			
	Quarter	1400			
Programme duration ^(a) (h:min)	Rated capacity	3:38	Type	Built-in	
	Half	2:48			
	Quarter	2:48			
Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase ^(a) (dB(A) re 1 pW)	76		Airborne acoustical noise emission class ^(a) (spinning phase)		B
Off-mode (W)	0.50		Standby mode (W)		1.00
Delay start (W) (if applicable)	4.00		Networked standby (W) (if applicable)		N/A
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier: 2 years					

This product has been designed to release silver ions during the washing cycle	[NO]
Additional information:	
Weblink to the supplier's website, where the information in point 9 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2019/2023 is found: www.darty.com	

(^a) for the eco 40-60 programme.

Values for the following programmes:

The eco 40-60 programme at the rated capacity	
(a) rated capacity in kg:	8kg
(b) programme duration, expressed in hours and minutes:	3:38
(c) energy consumption, expressed in kWh/cycle:	0.852kWh/cycle
(d) water consumption, expressed in litres/cycle:	61L/cycle
(e) maximum temperature reached for minimum 5 minutes inside the laundry being treated in the washing cycle, expressed in degrees centigrade:	37°C
(f) remaining moisture content after the washing cycle, expressed in percentage of water content, and spinning speed at which this was achieved:	53% 1400rpm

The eco 40-60 programme at half of the rated capacity	
(a) rated capacity in kg:	4kg
(b) programme duration, expressed in hours and minutes:	2:48
(c) energy consumption, expressed in kWh/cycle:	0.542kWh/cycle
(d) water consumption, expressed in litres/cycle:	45L/cycle
(e) maximum temperature reached for minimum 5 minutes inside the laundry being treated in the washing cycle, expressed in degrees centigrade:	33°C
(f) remaining moisture content after the washing cycle, expressed in percentage of water content, and spinning speed at which this was achieved:	53% 1400rpm

The eco 40-60 programme at a quarter of the rated capacity	
(a) rated capacity in kg:	2kg
(b) programme duration, expressed in hours and minutes:	2:48
(c) energy consumption, expressed in kWh/cycle:	0.216kWh/cycle
(d) water consumption, expressed in litres/cycle:	36L/cycle
(e) maximum temperature reached for minimum 5 minutes inside the laundry being treated in the washing cycle, expressed in degrees centigrade:	23°C
(f) remaining moisture content after the washing cycle, expressed in percentage of water content, and spinning speed at which this was achieved:	53% 1400rpm

The 20 °C programme at the rated capacity for this programme	
(a) rated capacity in kg:	4KG
(b) programme duration, expressed in hours and minutes:	1:01
(c) energy consumption, expressed in kWh/cycle:	N/A
(d) water consumption, expressed in litres/cycle:	N/A
(e) maximum temperature reached for minimum 5 minutes inside the laundry being treated in the washing cycle, expressed in degrees centigrade:	N/A
(f) remaining moisture content after the washing cycle, expressed in percentage of water content, and spinning speed at which this was achieved:	N/A

One cotton programme at nominal temperature higher than or equal to 60 °C (if present) at the rated capacity for this programme Coton	
(a) rated capacity in kg:	8KG
(b) programme duration, expressed in hours and minutes:	3:49
(c) energy consumption, expressed in kWh/cycle:	N/A
(d) water consumption, expressed in litres/cycle:	N/A
(e) maximum temperature reached for minimum 5 minutes inside the laundry being treated in the washing cycle, expressed in degrees centigrade:	N/A
(f) remaining moisture content after the washing cycle, expressed in percentage of water content, and spinning speed at which this was achieved:	N/A

One programme for other textiles than cotton or a mix of textiles (if present) at the rated capacity for this programme Mixte	
(a) rated capacity in kg:	8KG
(b) programme duration, expressed in hours and minutes:	1:20
(c) energy consumption, expressed in kWh/cycle:	N/A
(d) water consumption, expressed in litres/cycle:	N/A
(e) maximum temperature reached for minimum 5 minutes inside the laundry being treated in the washing cycle, expressed in degrees centigrade:	N/A
(f) remaining moisture content after the washing cycle, expressed in percentage of water content, and spinning speed at which this was achieved:	N/A

One programme for the quick washing of lightly soiled laundry (if present) at the rated capacity for this programme Express 15'	
(a) rated capacity in kg:	2KG
(b) programme duration, expressed in hours and minutes:	0:15
(c) energy consumption, expressed in kWh/cycle:	N/A
(d) water consumption, expressed in litres/cycle:	N/A
(e) maximum temperature reached for minimum 5 minutes inside the laundry being treated in the washing cycle, expressed in degrees centigrade:	N/A
(f) remaining moisture content after the washing cycle, expressed in percentage of water content, and spinning speed at which this was achieved:	N/A

One programme for heavily soiled textiles (if present) at the rated capacity for this programme Intens.'	
(g) rated capacity in kg:	8KG
(h) programme duration, expressed in hours and minutes:	3:48
(i) energy consumption, expressed in kWh/cycle:	N/A
(j) water consumption, expressed in litres/cycle:	N/A
(k) maximum temperature reached for minimum 5 minutes inside the laundry being treated in the washing cycle, expressed in degrees centigrade:	N/A
(l) remaining moisture content after the washing cycle, expressed in percentage of water content, and spinning speed at which this was achieved:	N/A

NOTES :

- The eco 40-60 programme is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle.
- This programme is used to assess the compliance with the EU ecodesign legislation.
- The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.
- Loading the household washing machine up to the capacity indicated by the manufacturer for the respective programmes will contribute to energy and water savings.
- Noise and remaining moisture content are influenced by the spinning speed: the higher the spinning speed in the spinning phase, the higher the noise and the lower the remaining moisture content.
- The values given for programmes other than the eco 40-60 programme and the wash cycle are indicative only.



REPAIR AND SPARE PARTS SERVICE

Do not disassemble or repair the appliance by yourself. Failure to do so may result in an electric shock or personal injury.

To access to professional repair and order spare parts, please get the support from FNAC DARTY after-sales service.

Spare parts for your appliances will be delivered within 15 working days after having received the order.

Please Note !

All appliances have a 2-year warranty.

Warranty does not cover damages caused due to improper installation, unauthorized modification, self-repair or non-professional repair.

Contact us at :

 www.darty.com  0978 970 970 24 Hours 7 Days a week  9 Rue des Bateaux-Lavois, 94200 Ivry-sur-Seine, France	 www.vandenborre.be  02 334 00 00 Open until 6 PM  Slesbroekstraat 101 1600 Sint-Pieters-Leeuw Belgium
---	---

DISPOSAL



As a responsible retailer we care about the environment.

As such we urge you to follow the correct disposal procedure for the appliance and packaging materials. This will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects health and the environment.

You must dispose of this appliance and its packaging according to local laws and regulations. Because this appliance contains electronic components, the appliance and its accessories must be disposed of separately from household waste when the appliance reaches its end of life.

Contact your local authority to learn about disposal and recycling.

The appliance should be taken to your local collection point for recycling. Some collection points accept appliance free of charge.

Thomson et le logo Thomson sont des marques de Technicolor (S.A.) ou de ses filiales et sont utilisées sous licence par Fnac Darty (S.A.).

We apologise for any inconvenience caused by minor inconsistencies in these instructions, which may occur as a result of product improvement and development.

INHOUD

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.....	64
BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT.....	67
INSTALLATIE.....	68
INBOUW-INSTALLATIE.....	69
Montagestukken.....	69
Gaten in een kastdeur (niet meegeleverd) boren.....	70
De scharnieren en afstandhouders aan de kastdeur vastmaken.....	70
De magneetplaatjes op het paneel vastmaken.....	71
De kastdeur vastmaken.....	71
BEDIENINGSPANEEL.....	72
WERKING.....	73
De eerste wascyclus.....	73
Wasmiddel in het apparaat brengen.....	73
Kleding wassen.....	74
Uitstelfunctie.....	74
Signaalfunctie.....	74
Programmageheugenfunctie.....	75
Extra functies.....	75
Voorwassen.....	75
Extra spoelen.....	75
Kinderslot.....	77
Programmatabel.....	78
Het programma, temperatuur en centrifugesnelheid tijdens de werking wijzigen	78
Uitschakelgeheugenfunctie.....	78
Bellenverwijderingsfunctie.....	78
Wastips en hints.....	79
REINIGING EN ONDERHOUD.....	81
PROBLEEMOPLOSSING.....	83
TECHNISCH GEGEVENSBLAD.....	84
PRODUCTINFORMATIEBLAD.....	85
SERVICE VOOR REPARATIES EN RESERVEONDERDELEN.....	93
VERWIJDERING.....	94

**BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
LEES DE VOLGENDE
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES AANDACHTIG
DOOR VOORDAT U HET APPARAAT IN
GEBRUIK NEEMT EN BEWAAR ZE VOOR
TOEKOMSTIG GEBRUIK.**

WAARSCHUWINGEN

Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik of gelijksoortige toepassingen zoals:

- kantines voor personeel in winkels, kantoren en andere werkruimtes;
- boerderijen;
- door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen;
- bed & breakfasts en soortgelijke omgevingen.

ruimtes voor commercieel gebruik in appartementsblokken of wasserijen.

Als het snoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, een erkend hersteller of een ander gekwalificeerd persoon om elk gevaar te voorkomen.

OPGELET: Niet op de warmwatertoevoer aansluiten.

Belemmer de openingen niet door een tapijt.

De waterdruk mag niet lager dan 0,05 Mpa en hoger dan 1 MPa zijn.

Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud en personen met beperkte fysieke, visuele of mentale mogelijkheden, of die een gebrek aan ervaring en kennis hebben indien ze gepaste instructies hebben gekregen zodat ze het apparaat op een veilige

manier kunnen gebruiken en op de hoogte zijn van de gevaren die het gebruik van het apparaat met zich meebrengt. Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.

Gebruik de nieuwe slangen die met het apparaat zijn meegeleverd en gebruik geen oude slangen opnieuw.



Het maximum gewicht aan droge kleding dat in de wasmachine mag worden gebracht is 8 & 10 kg.

Voor details over de reinigingsmethode, zie de rubriek "Reiniging en onderhoud" op pagina's 83&84.


BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Houd het verpakkingsmateriaal van het apparaat uit de buurt van kinderen om elk gevaar te voorkomen.
- Steek de stekker nooit met natte handen in het stopcontact.
- Raak het apparaat nooit met natte handen of voeten aan.
- In geval van een defect, haal eerst de stekker uit het stopcontact en draai de kraan dicht. Repareer het apparaat nooit zelf. Neem contact op met een erkende reparateur.
- Overschrijd het maximum laadvermogen niet.
- De glazen deur wordt zeer heet tijdens de wascyclus. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt aanneer in werking.
- Oefen nooit druk op de deur uit om deze tijdens de werking van het apparaat te openen.
- Laat kinderen nooit zonder toezicht in de buurt van het apparaat, ze kunnen zichzelf in het apparaat opsluiten.
- Na gebruik, haal de stekker uit het stopcontact en draai de waterkraan dicht.


BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

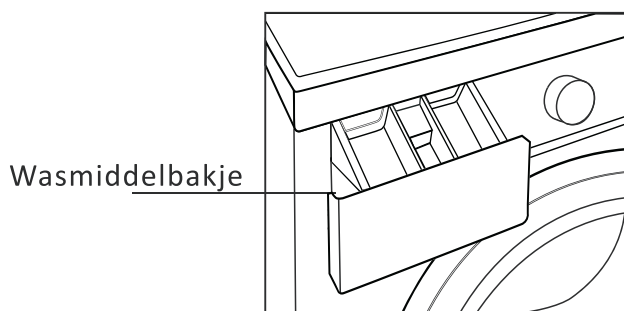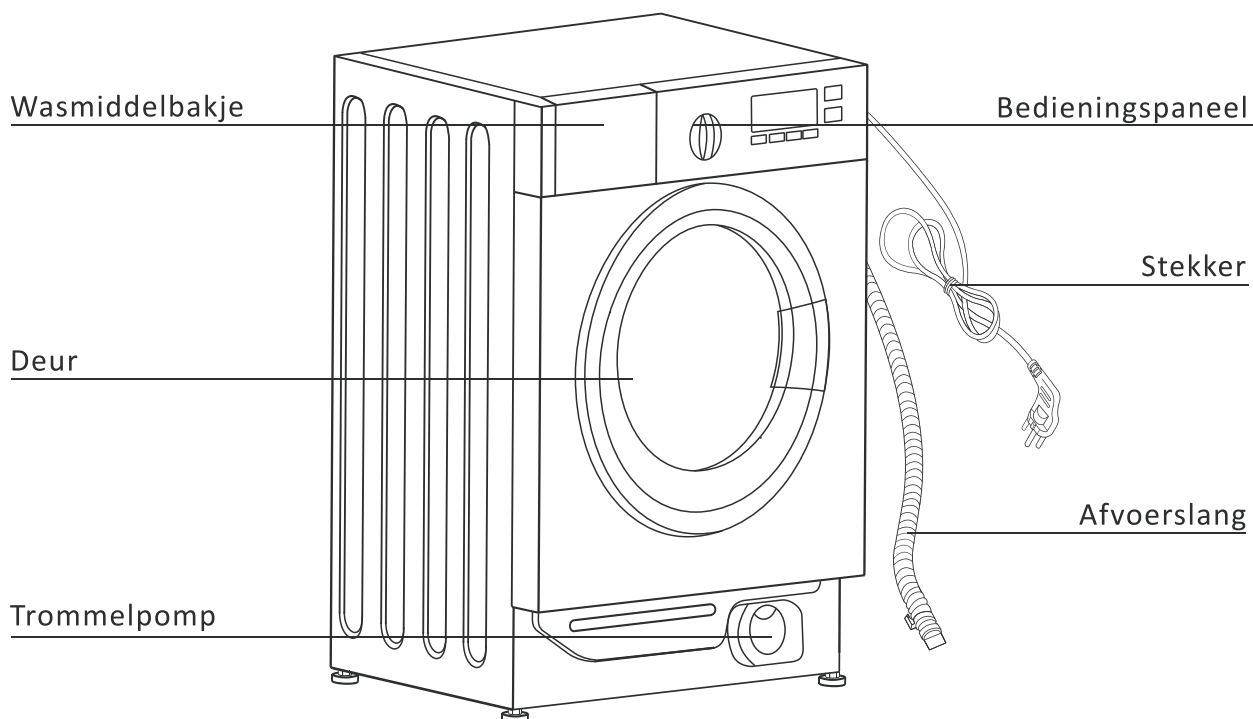

Toebehoren



Transportdoppen



Waterinlaatleiding

INSTALLATIE

Uitpakken

Verwijder alle transportbouten aan de achterkant van het apparaat en de verpakking voor gebruik van het apparaat.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen.

Bewaar alle transportbouten in geval het apparaat later opnieuw vervoerd moet worden.

Plaatsbepaling

Plaats het apparaat op een vlak en hard oppervlak.
Zorg dat er voldoende ruimte voor de luchtcirculatie rond het apparaat aanwezig is.
Plaats het apparaat niet op een tapijtvloer.

Waterinlaat

Schroef één uiteinde van de inlaatslang vast op de achterkant van het apparaat.

Het apparaat moet op de koudwatertoevoer worden aangesloten.

Sluit het ander uiteinde van de inlaatslang aan op een kraan met een $\frac{3}{4}$ " draad.

Elektrische aansluiting

Uw wasmachine werkt op 220-240V en 50Hz.

Laat de elektrische verbindingen alleen uitvoeren door een vakbekwame technicus en in overeenstemming met de huidige veiligheidsrichtlijnen.

Uw wasmachine moet juist geaard worden. We zijn niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van gebruik zonder juiste aardverbinding.

Gebruik geen verlengsnoer of verdeelstekker.

Waterafvoer

Om een afvoerslang te installeren, gebruik een van de volgende methoden:

1. Duw de slang stevig in een afvoerstandpijp.




OF

2. Sluit de afvoerslang aan op een insteekteinde van een gootsteen.

Opmerkingen:


Zorg dat de waterafvoerslang niet gebogen, kromgetrokken, verpletterd of verlengd is.

Monteer de waterafvoerslang op een hoogte van minimum 60 cm en maximum 100 cm van de grond.

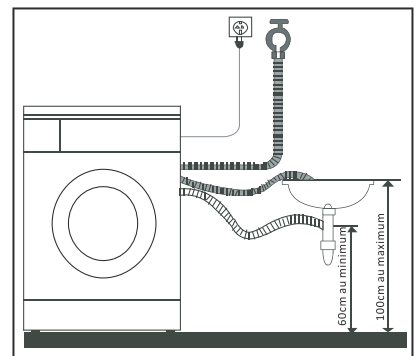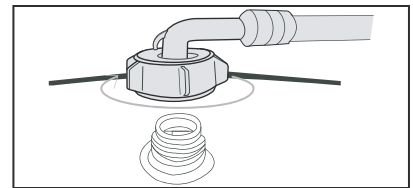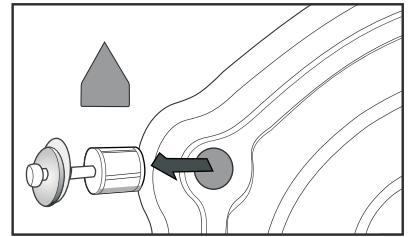

INBOUW-INSTALLATIE

Dit apparaat is ontworpen om in een kast te worden ingebouwd. Houd hierbij rekening met de afmetingen die hieronder worden weergegeven.

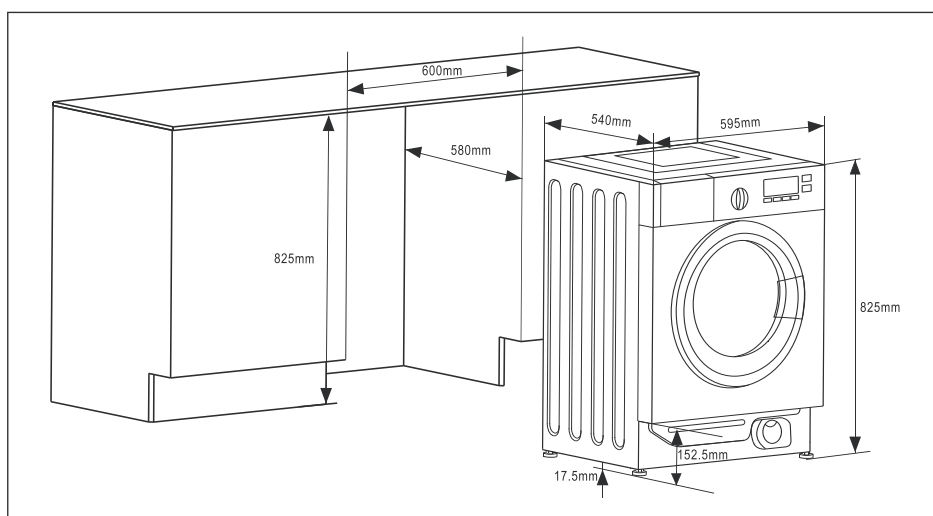


Wanneer u het apparaat in een kast installeert, plaats de slangen in de twee inkepingen aan de achterkant van het apparaat, indien mogelijk. Dit vermijdt dat de slangen gebogen worden of gekneld raken.

Stel het apparaat waterpas door de voetjes omhoog of omlaag te brengen.

Maak de borgmoer los met behulp van een moersleutel (niet meegeleverd) en draai het voetje met de hand totdat het de vloer raakt.

Houd het voetje met één hand vast en maak de moer aan de kast vast met behulp van een moersleutel.

Plaats nooit karton, houten blokken of gelijksoortig materiaal onder de machine om deze waterpas te zetten.

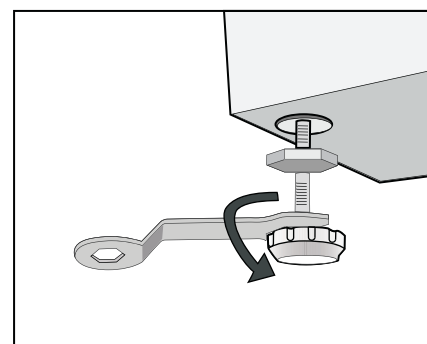

De machine volledig waterpas zetten voorkomt trilling, lawaai en verschuiving van het apparaat tijdens de werking.


Montagestukken



Type-A schroef (x8)



Type-B schroef (x6)



Scharnier (x2)



Magneetplaatjes (x2)




Afstandshouder (x2)



Boorsjabloon (x1)


Gaten in een kastdeur (niet meegeleverd) boren

Breng het meegeleverde boorsjabloon juist op een kastdeur aan en boor de gaten voor de twee scharnieren en afstandshouders.

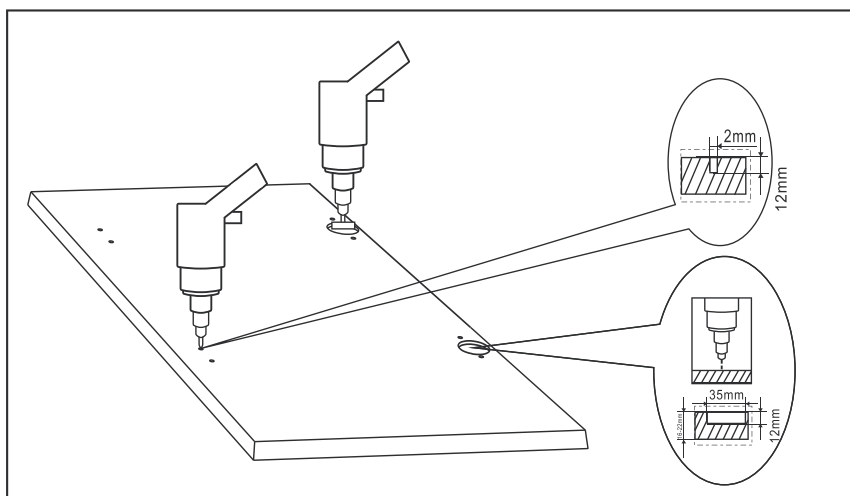


- De diameter van de gaten voor de scharnieren moeten 35mm zijn en de gaten moet een diepte van 12mm hebben. De dikte van de deur is over het algemeen 16-22mm. Wees voorzichtig zodat u niet door de deur boort.
- De diameter van de gaten voor de afstandshouder is 2mm.

De kastdeur kan zowel aan de linkerkant als rechterkant worden bevestigd.

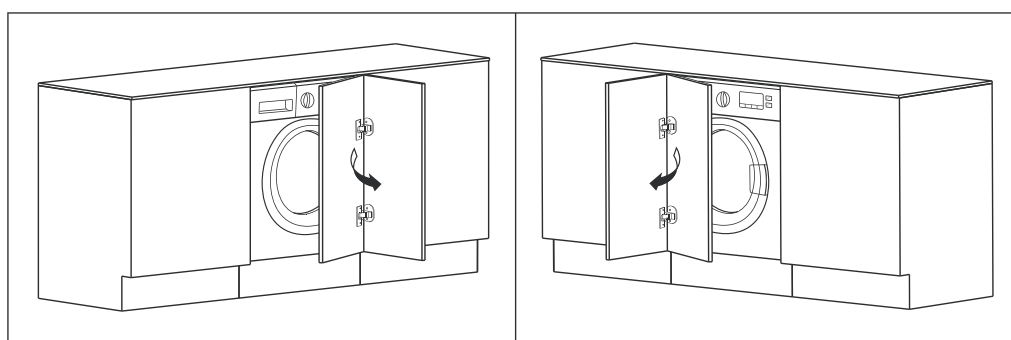


De scharnieren en afstandshouders aan de kastdeur vastmaken

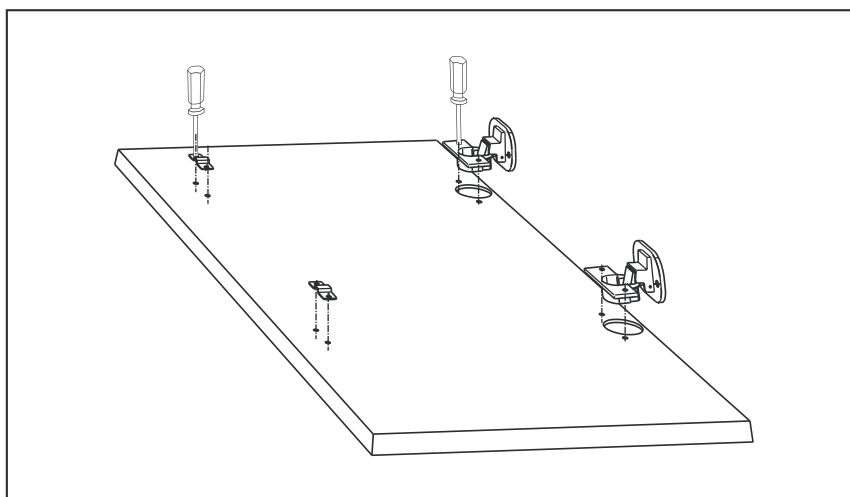

Breng de scharnieren in de gaten en maak ze aan de kastdeur vast met behulp van 4 type-A schroeven. Maak de afstandshouders aan de kastdeur vast met behulp van 4 type-B schroeven.


De magneetplaatjes op het paneel vastmaken

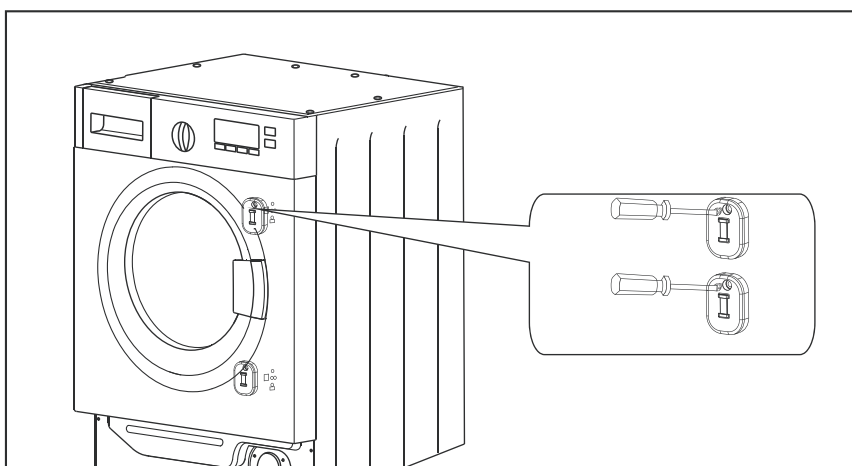

Dit apparaat komt met 2 magneetplaatjes voor een magnetische sluiting van de kastdeur. Om de magneetplaatjes aan het paneel vast te maken, breng eerst het uitsteeksel van de magneetplaatjes in de gleuf van het paneel en maak de magneetplaatjes vervolgens vast aan het paneel met behulp van 2 type-B schroeven.





De kastdeur vastmaken

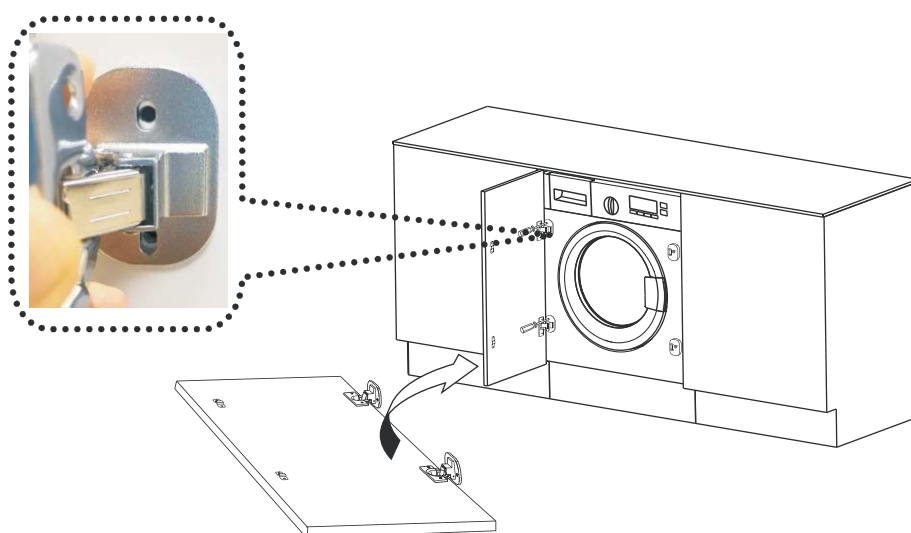



Maak de scharnieren van de kastdeur aan het apparaat vast met behulp van 4 type-B schroeven.

BEDIENINGSPANEEL


TWBI8140

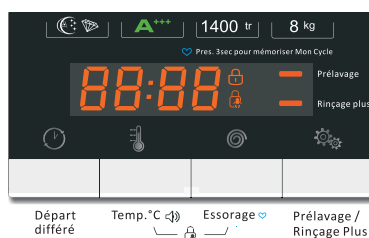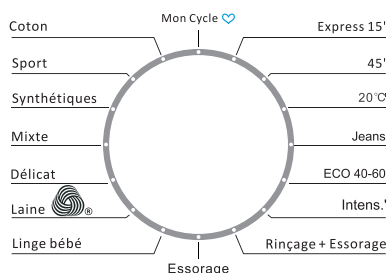

TWBI6120

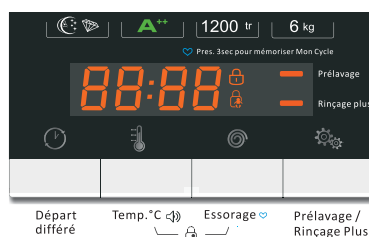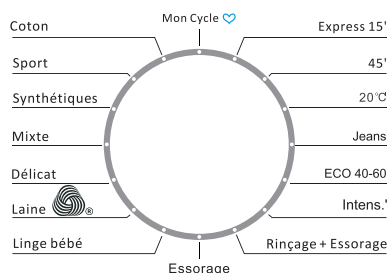

Linker gedeelte: Programmakeuzeknop

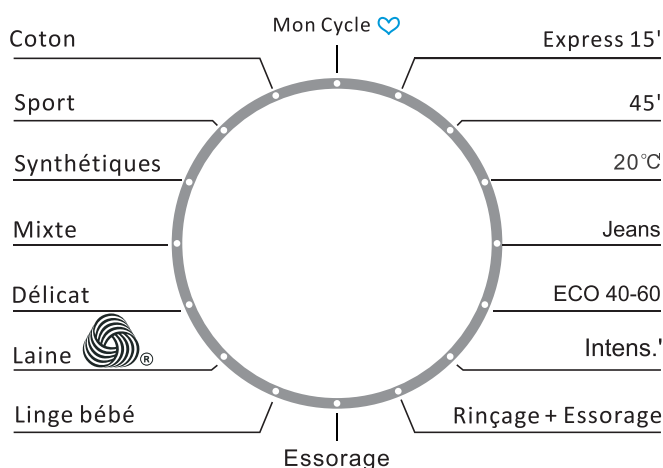


Rechter gedeelte:

TW BI 814



TW BI 612

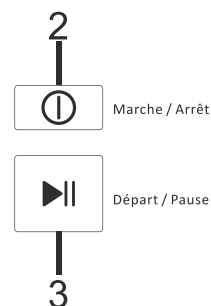

Het wol wasprogramma van deze wasmachine is door The Woolmark Company goed gekeurd voor het wassen van wolproducten, mits de producten gewassen worden volgens de onderhoudsinstructies op het etiket en de gebruiksaanwijzing van de producent van de wasmachine. M1551 & M1552.



WOOLMARK
APPAREL CARE

1. Scherm

Dit scherm wordt gebruikt voor het weergeven van de instellingen.

8:88 Geschatte programmaduur



Deur-vergrendeling



Kinderslot



Prélavage
Voorwassen



Rinçage plus
Extra spoelen

2. ① Aan/Uit knop

3. ▶|| Start/Pauze knop

4. ⚙️ Functie knop: Druk herhaaldelijk op deze knop om de voorwas- en/of extra spoelfunctie(s) te selecteren.

5. 🌀 / 🍷 Centrifuge/Geheugen knop

6. 🌡️ / 🔊 Temperatuur /Signaal knop

7. ⌚ Uitgestelde start knop

WERKING

De eerste wascyclus


Voordat u kleding voor de eerste keer wast, voer een volledige wascyclus zonder kleding uit.

1. Druk op ① .
2. Giet een beetje wasmiddel in vak II in het wasmiddelbakje.
3. Draai de watertoevoer naar het apparaat open.
4. Druk op ▶|| .

Vak I: Wasmiddel voor voorwas.

Vak II: Wasmiddel voor hoofdwash.

Vak 🍷 : Additieven, bijv. wasverzachter.

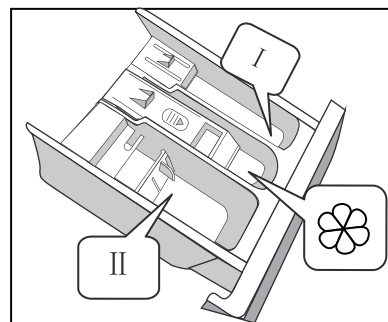

Wasmiddel in het apparaat brengen

1. Trek het wasmiddelbakje uit.
2. Giet wasmiddel in vak II.
3. Indien gewenst, giet wasverzachter in vak 🍷.
4. Indien gewenst, giet voorwasmiddel in vak I.

Opmerkingen:

- Uw wasmiddelverbruik is afhankelijk van de vuilgraad van uw kleding.
- Voor minder vuile kleding, doe geen voorwas en giet een kleine hoeveelheid wasmiddel in vak II van het wasmiddelbakje.
- Om de juiste hoeveelheid te gebruiken wasmiddel te weten, raadpleeg de aanwijzingen op de verpakking van het wasmiddel.
- De hoeveelheid te gebruiken wasmiddel is tevens afhankelijk van de hoeveelheid wasgoed en de waterhardheid.

OPGELET: Verdun geconcentreerde wasverzachter met een beetje water voordat u het in het vak giet, anders kan de sifon verstopt raken waardoor de doorstroming van de wasverzachter wordt gehinderd.

Kleding wassen

1. Open de deur om de artikelen in de trommel te laden.

VUL het apparaat NIET met te veel artikelen, het wasgoed kan anders niet goed gewassen worden. Raadpleeg onderstaande tabel om de laadcapaciteit voor het soort te wassen wasgoed te bepalen.

Type stof	Laadcapaciteit	
Katoen	6 kg	8 kg
Synthetisch	3 kg	4 kg
Wol	2kg	2kg
Delicaat	2,5 kg	2,5 kg

1. Sluit de deur.

2. Giet het wasmiddel en, indien gewenst, wasverzachter of voorwasmiddel in de gepaste vakken.

4. Draai de watertoevoer open en druk op .

5. Draai de programmakeuzeknop om het gewenste programma te selecteren.

6. Druk herhaaldelijk op  om de gewenste temperatuur te selecteren.

7. Druk herhaaldelijk op  om de gewenste centrifugesnelheid te selecteren.

8. Druk op  en het apparaat start met wassen.

-Als de uitsteltimer is ingesteld, verschijnt de uitsteltijd op het display. De wascyclus start automatisch eenmaal de uitsteltijd is verstreken. Zie voor meer informatie onderstaande functie "Uitstelfunctie".

-Om te onderbreken, druk nogmaals op .

9. Na het beëindigen van de cyclus, geeft het scherm "End" (einde) weer.

-U hoort tevens een geluidssignaal als de signaalfunctie actief is.

10. Open de deur en haal het wasgoed uit.

Uitstelfunctie

U kunt deze functie gebruiken om de starttijd van een programma uit te stellen.

Na het selecteren van een programma, druk herhaaldelijk op  om de gewenste tijd in te stellen en druk vervolgens op .

-De maximale uitsteltijd is 24 uur.

-De starttijd wordt bij elke druk op de knop met één uur uitgesteld.

-Om deze functie te annuleren, druk eerst op  en vervolgens herhaaldelijk op  totdat het scherm "0h" weergeeft.

Signaalfunctie

U kunt deze functie gebruiken om het geluid dat tijdens het drukken op de knoppen of het draaien aan de programmakeuzeknop wordt geproduceerd in of uit te schakelen.

Druk en houd gedurende 3 seconden ingedrukt totdat u een geluidssignaal hoort om aan te geven dat de signaalfunctie geactiveerd is.

Om deze functie uit te schakelen, druk en houd  nogmaals gedurende 3 seconden ingedrukt totdat u een geluidssignaal hoort.

Programmageheugenfunctie

1. Draai de knop om een programma dat u in het geheugen wilt opslaan te selecteren.
 2. Druk en houd  circa 3 seconden ingedrukt om het programma in het geheugen op te slaan.
 3. Draai de knop naar de positie Mon Cycle  en het opgeslagen programma wordt geselecteerd.
- Het standaard geheugenprogramma is Coton Intensif.


Extra functies

U kunt de extra functieknoppen gebruiken na het selecteren van het gewenste programma, temperatuur en centrifugesnelheid.

Voorwassen

Druk herhaaldelijk op  totdat het Voorwassen-controlelampje op het scherm brandt. Het apparaat voert een extra wascyclus voor de hoofdwas uit.


Deze functie kan alleen worden gebruikt met het Katoen intensief, Katoen 20°C, Gemengd, Synthetisch, Sport en Babyzorg- programma.

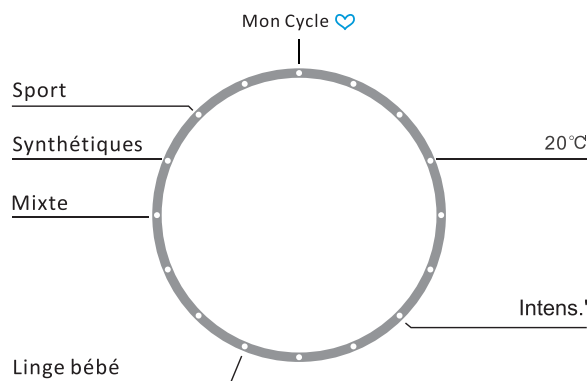

Extra spoelen

Druk herhaaldelijk op  totdat het Extra spoelen-controlelampje op het scherm brandt. Het apparaat zal een extra spoelbeurt uitvoeren.


Deze functie is niet beschikbaar met het Express 15', Spoelen&Centrifuge, en Alleen centrifuge-programma.

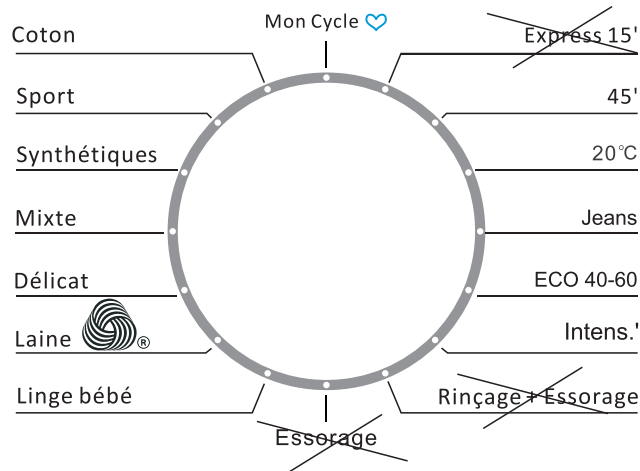

Kinderslot

Deze functie dient om het bedienen van de wasmachine door kinderen te vermijden.

Deze functie activeren:

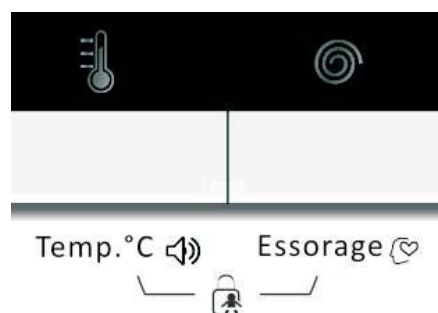

Druk en houd en circa 3 seconden tegelijkertijd ingedrukt totdat het controlelampje op het scherm brandt. Deze functie kan alleen worden ingeschakeld wanneer de machine in werking is. Als het kinderslot geactiveerd is, werkt er geen enkele knop, uitgezonderd de aan/uit-knop . Opmerking: Het kinderslot wordt niet uitgeschakeld als op de aan/uit-knop wordt gedrukt.

Deze functie uitschakelen:

Druk en houd en circa 3 seconden tegelijkertijd ingedrukt totdat het controlelampje dooft.

Programmatabel

Programma	Max lading (kg)		Wasmiddelvak			Standaard /	Standaard werkingsduur (Uur: Minuten)		Standaard centrifugesnelheid (tpm)	
			I	II						
Express 15'	2.0	2.0	×	●	○	Cold	0:15	0:15	800	800
45'	2.0	2.0	○	●	○	40	0:45	0:45	800	800
20°C	3.0	4.0	×	●	○	20	1:01	1:01	1000	1000
Jeans	6.0	8.0	○	●	○	60	1:45	1:45	1000	1000
ECO 40-60	6.0	8.0	×	●	○	–	3:22	3:35	1200	1400
Intens.'	6.0	8.0	×	●	○	40	3:48	3:48	800	800
Rinçage + Essorage	6.0	8.0	×	×	○	–	0:20	0:20	1000	1000
Essorage	6.0	8.0	×	×	×	–	0:12	0:12	1000	1000
Linge bébé	6.0	8.0	○	●	○	60	1:43	1:43	800	800
Laine 	2.0	2.0	×	●	○	40	1:07	1:07	600	600
Délicat	2.5	2.5	×	●	○	30	0:50	0:50	600	600
Mixte	6.0	8.0	○	●	○	40	1:20	1:20	800	800
Synthétiques	3.0	4.0	○	●	○	40	2:20	3:18	800	1200
Sport	3.0	4.0	○	●	○	40	1:11	1:11	800	800
Coton	6.0	8.0	○	●	○	40	2:40	3:49	800	1400

Opmerking: de waarden in deze tabel zijn louter indicatief.

○ - Optioneel ● - Ja x - Nee

Wasprogramma	Type wasgoed
Katoen	Lakens, dekbedovertrekken, kussenslopen, nachthemden, ondergoed, etc.
Synthetisch	Shirts, jassen, gordijnen, kant of gelijksoortige materialen.
Babyzorg	Babykleding
Jeans	Jeans
Mix	Lading van verschillende synthetische en katoenen kledingstukken
Wol	Alleen wollen kledingstukken die in de machine gewassen mogen worden
Delicaat	Delicaat wasgoed zoals zijde
Snel	Minder vuile kleding
Sportkleding	Synthetische sportkleding
Jeans	Jeans

Temperatuur	Type wasgoed
90°C	Zeer vuil wasgoed, puur wit katoen of vlas, bijv. tafelkleden van koffietafels of kantines, handdoeken, lakens.
60°C	Matig vuil wasgoed, kleurrijk vlas, katoen en synthetisch wasgoed met een bepaalde verkleuringsgraad, bijv. shirts, pyjama's. Minder vuil wasgoed, puur wit vlas, bijv. ondergoed
40°C, 30°C, 20°C, Koud water	Normaal vuil wasgoed, waaronder synthetisch en wol

Het programma, temperatuur en centrifugesnelheid tijdens de werking wijzigen

1. Druk op  om de machine uit te schakelen en druk nogmaals  om in te schakelen.
2. Draai de programmakeuzeknop om een nieuw programma te selecteren.
- Als het water uit het apparaat wordt afgevoerd, wacht totdat al het water is afgevoerd voordat u de programmakeuzeknop draait.
3. Druk herhaaldelijk op  om de gewenste temperatuur te selecteren.
4. Druk herhaaldelijk op  om de gewenste centrifugesnelheid te selecteren.
5. Druk op  Start/Pauze om het wassen te starten.

Uitschakelgeheugenfunctie

In geval van een onvoorziene stroomonderbreking of als de stroom tijdens een programmacyclus onderbroken moet worden, worden de huidige instellingen opgeslagen en wordt de ingestelde werking hervat zodra het apparaat opnieuw onder stroom staat.

Bellenverwijderingsfunctie

Er worden overmatig veel bellen gevormd wanneer er te veel wasmiddel wordt gebruikt. Dit leidt tot mindere was- en spoelprestaties. Met behulp van deze functie verwijdert de machine automatisch bellen wanneer een buitensporige vorming van bellen wordt waargenomen. U wordt er tevens aan herinnerd om tijdens de volgende wascyclus minder wasmiddel te gebruiken.

Wastips en hints

- **Sorteer uw wasgoed** volgens de volgende kenmerken:

- **Soort waslabel:** Sorteer het wasgoed op katoen, gemengde vezels, synthetisch, zijde, wol en rayon. **Kleur:** Scheid wit en kleuren. Was nieuwe en gekleurde items afzonderlijk.
- **Grootte:** Items van een verschillende grootte in dezelfde lading wassen leidt tot betere wasprestaties.
- **Gevoeligheid:** Was delicate items afzonderlijk. Controleer de waslabels op de te wassen items of raadpleeg onderstaande tabel.

Grafisch symbool	Afbeelding	Grafisch symbool	Afbeelding
	Handwas		Niet machinaal wassen
	Wassen (waaronder machinewas en handwas)		Niet wassen
	Chemisch reinigen		Niet chemisch reinigen
	Warm chemisch reinigen		Niet uitwringen
	Bleken		Niet bleken
	Machinaal drogen		Niet machinaal drogen
	Strijken		Niet strijken
	Stoomstrijken		Strijken met doek
	Medium temperatuur en max. temperatuur 150 C°		Drogen na wassen
	Aan de waslijn drogen		Aan de waslijn in schaduw drogen


- **Maak de zakken leeg** (sleutels, muntstukken, etc.) en verwijder harde siervoorwerpen (bijv. broches).

- **Maak de bevestigingen vast**

Sluit ritssluitingen en maak knopen of haken vast; losse riemen of linten moeten aan elkaar worden vastgemaakt.


- Doe kleine items zoals sokken, riemen, etc. in een waszak.

- Het wassen van één groot en zwaar item zoals een badhanddoek, jeans, een gevulde jas, etc. kan het evenwicht in de trommel verstoren. Het is aldus aanbevolen om één of twee extra kledingstukken toe te voegen om een juiste afvoer te verzekeren.

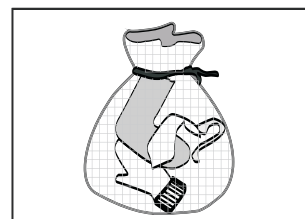

- **Babyartikelen (babykleding, handdoeken en luiers) moeten afzonderlijk worden gewassen.**

Als deze samen met kledingstukken voor volwassenen worden gewassen, kunnen ze geïnfecteerd raken. Verleng de spoelcyclus om ervoor te zorgen dat alle wasmiddel volledig uit het wasgoed is verdwenen.

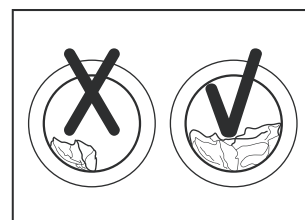

- **Het is aanbevolen om items die eenvoudig bevlekt kunnen worden, zoals witte sokken, kragen en mouwen, etc. eerst met de hand te wassen alvorens ze in de wasmachine te steken om betere wasprestaties te krijgen.**

- Was kledingstukken die makkelijk kunnen pluizen afzonderlijk, anders kunnen de andere items met stof en pluiz worden bedekt. Het is aanbevolen om zwarte of katoenen kleding afzonderlijk te wassen.

- **Was geen waterdichte materialen (ski-uitrusting, ondoorlaatbare luiers, regenjas, paraplu, autohoes, slaapzak, etc.).**

Het is aanbevolen om geen stoffen te wassen die niet makkelijk in de wasmachine geweekt kunnen worden (zoals waterdichte kussens en kleding). Vrijgave van water of abnormale trilling kan tijdens het spoelen of afvoeren van het water optreden, wat tot schade aan de kledingstukken kan leiden.

- **Wasmiddeltips**

Het soort te gebruiken wasmiddel is afhankelijk van het soort stof (katoen, synthetisch, delicate items, wol), kleur, wastemperatuur, vuilgraad en het soort vuil. Gebruik een wasmiddel met een "laag schuimvermogen".

OPMERKING: Gebruik niet meer wasmiddel als nodig. Volg de gebruiksaanbevelingen op de verpakking van het wasmiddel.

Volg de aanbevelingen van de wasmiddelfabrikant naar gelang het gewicht van het wasgoed, de vuilgraad en de waterhardheid in uw gemeente. Als u niet weet hoe hard uw water is, neem contact op met uw waterleverancier.

OPMERKING: Berg wasmiddel en additieven op in een droge en veilige ruimte, en buiten het bereik van kinderen.

REINIGING EN ONDERHOUD

Zorg dat de stekker niet in het stopcontact steekt.

De buitenkant reinigen

Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een zachte doek bevochtigd in zeepwater. Gebruik geen organische chemicaliën of corrosieve oplosmiddelen.

De trommel reinigen

Verwijder roest binnenin de trommel die door metalen items wordt achtergelaten onmiddellijk met een chloorvrij schoonmaakmiddel.

Gebruik nooit staalwol.

Een bevroren wasmachine repareren


Als de temperatuur onder het vriespunt komt en uw wasmachine is bevroren:

1. Haal de stekker van de wasmachine uit het stopcontact.
2. Giet warm water op de kraan om de watertoevoerslang los te maken.
3. Haal de inlaatslang los en week het in warm water.
4. Vul de trommel met warm water en wacht 10 minuten.
5. Sluit de inlaatslang opnieuw op de kraan aan en controleer of de toe- en afvoer van water opnieuw normaal gebeurt.


OPMERKING: Als het apparaat na reparatie wordt gebruikt, zorg dat de omgevingstemperatuur hoger dan 0°C is.

Het afwasmiddelbakje en de holte reinigen


1. Druk op de ontgrendelingshendel binnenin het wasmiddelbakje en trek het uit.

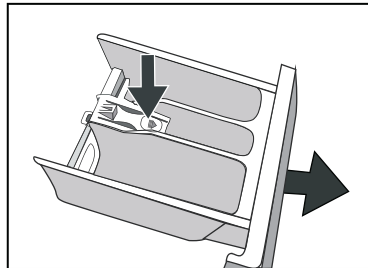

2. Verwijder de kap van het vak.



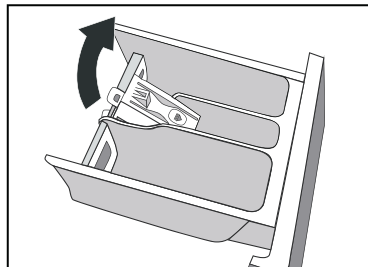


3. Reinig alle onderdelen en de holte van het wasmiddelbakje onder stromend water.
4. Duw de kap opnieuw stevig op zijn plaats.
5. Installeer het wasmiddelbakje opnieuw in het apparaat.

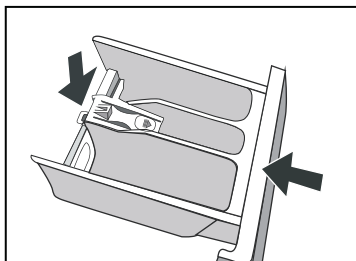

De inlaatslang en inlaatfilter reinigen


Om verstopping van de watertoevoer door indringing van vreemde lichamen te voorkomen, reinig de filter van de waterinlaatklep regelmatig.

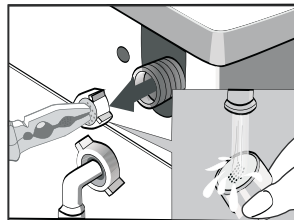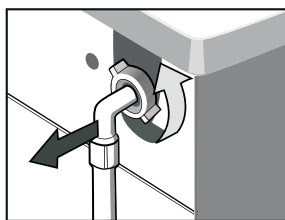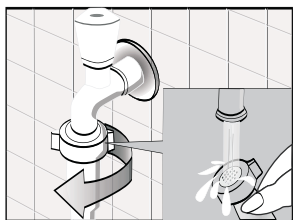


De afvoerpomp reinigen

Voer alle water uit de machine af en reinig vervolgens de afvoerpomp. Controleer en reinig de afvoerpomp regelmatig.

1. Draai de afvoerpomp tegen de klok in en trek vervolgens uit.
2. Verwijder eventuele vreemde lichamen en pluis binnenin de pompbehuizing.

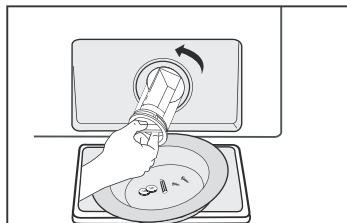

3. Plaats de afvoerpomp terug.
- Verwijder de afvoerpomp nooit tijdens een wascyclus. Zorg dat de pomp stevig wordt vastgemaakt om lekkage te voorkomen.

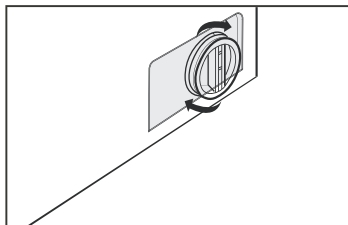

De machine ontkalken

Ontkalk uw machine afhankelijk van hoe hard het water is en welk wasmiddel u gebruikt. Wij raden u aan iedere 3 maanden de wasmachine-ontkalker te gebruiken die speciaal is ontwikkeld voor dit doel. Neem de instructies van de fabrikant van de ontkalker in acht.

PROBLEEMOPLOSSING

Problemen	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
De wasmachine wordt niet ingeschakeld.	De deur is niet goed gesloten.	Sluit de deur op een juiste manier.
	Niet goed met de voeding verbonden.	Controleer de verbinding met de voeding.
	Stroomuitval	Controleer de voeding.
	Machine is niet ingeschakeld.	Schakel de machine in.
De deur kan niet worden geopend.	De beveiliging is geactiveerd.	Haal de stekker uit het stopcontact.
Wasmiddel blijft in het wasmiddelbak achter na beëindiging van het programma.	Het gebruikte wasmiddel heeft een hoog schuimvermogen.	Gebruik alleen een gepast wasmiddel.
	Te veel wasmiddel gebruikt.	Doe minder wasmiddel in het wasmiddelbakje.
Wasmachine trilt of maakt veel lawaai.	Niet alle transportbouten zijn afgehaald.	Verwijder alle transportbouten.
	Wasmachine is op oneffen oppervlak geplaatst of staat niet waterpas.	Zorg dat de wasmachine op een vlak oppervlak en waterpas staat.
	Lading is hoger dan maximum capaciteit.	Doe minder wasgoed in de trommel.
De wasmachine voert geen water af en/of centrifugeert niet.	Afvoerslang is verstopt.	Verwijder de verstopping.
	De filter is verstopt	Verwijder de verstopping.
	Uiteinde van afvoerslang bevindt zich hoger dan 100 cm boven de vloer.	Zorg dat het uiteinde van afvoerslang zich lager dan 100 cm boven de vloer bevindt.
	Onevenwicht in wasgoed	Voeg kledingstukken toe of voer nogmaals een centrifugeprogramma uit.
Het wasresultaat is niet goed.	Uw wasgoed was te vuil voor het gekozen programma.	Selecteer een gepast programma.
	De hoeveelheid gebruikte wasmiddel is verkeerd.	Gebruik meer of minder wasmiddel volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
	De maximum laadcapaciteit voor uw machine is overschreden.	Overschrijd de maximum capaciteit voor uw machine niet.

Foutmeldingen

Scherf	Oorzaak	Oplossing
E10	Waterinlaatfout	Open de waterkraan om te controleren of de inlaatslang niet platgedrukt of geknikt is; controleer of de inlaatklep niet verstopt is; controleer of de waterdruk niet te laag is.
E21	Afvoerfout	Zorg dat de afvoerslang niet gedraaid of verstopt is. Zorg dat de afvoerslang juist geïnstalleerd is. Reinig de afvoerpomp.
E30	De deur is niet gesloten.	Sluit de deur op een juiste manier.

Als de fout nog aanwezig is, neem contact op met een vakbekwame reparateur.

TECHNISCHE GEGEVENS

Merk	THOMSON	THOMSON
Model	TWBI8140	TWBI6120
Max. stroom	10A	10A
Kwaliteit van waterdicht	IPX4	IPX4
Stroomverbruik	1950W	2050W
Nominale spanning/frequentie	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz
Waterdruk	0,05-1 MPa	0,05-1 MPa

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Naam van de leverancier of het handelsmerk: Etablissements Darty & fils © THOMSON					
Adres van de leverancier: 9 Rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine, France					
Typeaanduiding: TWBI6120					
Algemene productparameters:					
Parameter	Waarde		Parameter	Waarde	
Nominale capaciteit ^(a) (kg)	6.0		Afmetingen in cm	Hoogte	83
				Breedte	60
				Diepte	54
EEL _w ^(a)	91.0		Energie-efficiëntieklasse ^(a)		E
Wasefficiëntie-index ^(a)	1.04		Spoeldoeltreffendheid (g/kg) ^(a)		5.0
Energieverbruik in kWh per cyclus, gebaseerd op het programma „eco 40-60”. Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.	0.737		Waterverbruik in liters per cyclus, gebaseerd op het programma „eco 40-60”. Het werkelijke waterverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en van de hardheid van het water		43
Maximumtemperatuur in het behandelde wasgoed ^(a) (°C)	Nominale capaciteit	41	Resterend vochtgehalte ^(a) (%)	Nominale capaciteit	62
	Helft	37		Helft	62
	Kwart	23		Kwart	62
Centrifugesnelheid ^(a) (rpm)	Nominale capaciteit	1200	Centrifuge-efficiëntieklasse ^(a)	C	
	Helft	1200			
	Kwart	1200			
Programmaduur ^(a) (u:min)	Nominale capaciteit	3:18	Type	ingebouwd	
	Helft	2:36			
	Kwart	2:36			
Emissie van akoestisch luchtgeluid in de centrifugefase ^(a) (dB(A) re 1 pW)	76		Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid ^(a) (centrifugefase)		B
Uitstand (W)	0.50		Stand-bystand (W)		1.00

Startvertraging (W) (indien van toepassing)	4.00	Netwerkgebonden stand-by (W) (indien van toepassing)	n.v.t.
Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie: 2 jaar			
Dit product is zo ontworpen dat er zilverionen vrijkomen tijdens de wascyclus		[NEE]	
Aanvullende informatie:			
Link naar de website van de leverancier met de informatie zoals bedoeld in punt 9 van bijlage II bij Verordening (EU) 2019/2023 van de Commissie: www.vandenborre.be			

(^a) van het programma „eco 40-60”.

Waarden voor de volgende programma's:

Het programma “eco 40-60” bij nominale capaciteit	
(a) nominale capaciteit in kg:	6kg
(b) programmaduur, uitgedrukt in uren en minuten:	3:18
(c) energieverbruik, uitgedrukt in kWh/cyclus:	1.0kWh/cyclus
(d) waterverbruik, uitgedrukt in liters/cyclus:	50l/cyclus
(e) maximumtemperatuur die voor minstens vijf minuten wordt bereikt in het wasgoed dat wordt behandeld tijdens de wascyclus, uitgedrukt in graden Celsius:	41°C
(f) resterend vochtgehalte na de wascyclus, uitgedrukt in een percentage van het watergehalte, en de centrifugesnelheid waarmee dit is bereikt:	62% 1200rpm

Het programma “eco 40-60” bij halve nominale capaciteit	
(a) nominale capaciteit in kg:	3kg
(b) programmaduur, uitgedrukt in uren en minuten:	2:36
(c) energieverbruik, uitgedrukt in kWh/cyclus:	0.622 kWh/cyclus
(d) waterverbruik, uitgedrukt in liters/cyclus:	39 l/cyclus
(e) maximumtemperatuur die voor minstens vijf minuten wordt bereikt in het wasgoed dat wordt behandeld tijdens de wascyclus, uitgedrukt in graden Celsius:	37°C
(f) resterend vochtgehalte na de wascyclus, uitgedrukt in een percentage van het watergehalte, en de centrifugesnelheid waarmee dit is bereikt:	62% 1200rpm

Het programma "eco 40-60" een kwart van de nominale capaciteit	
(a) nominale capaciteit in kg:	1.5kg
(b) programmaduur, uitgedrukt in uren en minuten:	2:36
(c) energieverbruik, uitgedrukt in kWh/cyclus:	0.390 kWh/cyclus
(d) waterverbruik, uitgedrukt in liters/cyclus:	36 l/cyclus
(e) maximumtemperatuur die voor minstens vijf minuten wordt bereikt in het wasgoed dat wordt behandeld tijdens de wascyclus, uitgedrukt in graden Celsius:	23°C
(f) resterend vochtgehalte na de wascyclus, uitgedrukt in een percentage van het watergehalte, en de centrifugesnelheid waarmee dit is bereikt:	62% 1200rpm

Het programma op 20 °C bij de nominale capaciteit voor dit programma	
(a) nominale capaciteit in kg:	3KG
(b) programmaduur, uitgedrukt in uren en minuten:	1:01
(c) energieverbruik, uitgedrukt in kWh/cyclus:	n.v.t.
(d) waterverbruik, uitgedrukt in liters/cyclus:	n.v.t.
(e) maximumtemperatuur die voor minstens vijf minuten wordt bereikt in het wasgoed dat wordt behandeld tijdens de wascyclus, uitgedrukt in graden Celsius:	n.v.t.
(f) resterend vochtgehalte na de wascyclus, uitgedrukt in een percentage van het watergehalte, en de centrifugesnelheid waarmee dit is bereikt:	n.v.t.

Een programma voor katoen bij een nominale temperatuur van minstens 60 °C (indien beschikbaar) bij de nominale capaciteit voor dit programma Coton	
(a) nominale capaciteit in kg:	6KG
(b) programmaduur, uitgedrukt in uren en minuten:	2:40
(c) energieverbruik, uitgedrukt in kWh/cyclus:	n.v.t.
(d) waterverbruik, uitgedrukt in liters/cyclus:	n.v.t.
(e) maximumtemperatuur die voor minstens vijf minuten wordt bereikt in het wasgoed dat wordt behandeld tijdens de wascyclus, uitgedrukt in graden Celsius:	n.v.t.
(f) resterend vochtgehalte na de wascyclus, uitgedrukt in een percentage van het watergehalte, en de centrifugesnelheid waarmee dit is bereikt:	n.v.t.

Een programma voor andere textielstoffen dan katoen of een combinatie van textielstoffen (indien beschikbaar) bij de nominale capaciteit voor dit programma Mixte	
(a) nominale capaciteit in kg:	6KG
(b) programmaduur, uitgedrukt in uren en minuten:	1:20
(c) energieverbruik, uitgedrukt in kWh/cyclus:	n.v.t.
(d) waterverbruik, uitgedrukt in liters/cyclus:	n.v.t.
(e) maximumtemperatuur die voor minstens vijf minuten wordt bereikt in het wasgoed dat wordt behandeld tijdens de wascyclus, uitgedrukt in graden Celsius:	n.v.t.
(f) resterend vochtgehalte na de wascyclus, uitgedrukt in een percentage van het watergehalte, en de centrifugesnelheid waarmee dit is bereikt:	n.v.t.

Een snelwasprogramma voor licht bevuild wasgoed (indien beschikbaar) bij de nominale capaciteit voor dit programma Express 15'	
(a) nominale capaciteit in kg:	2KG
(b) programmaduur, uitgedrukt in uren en minuten:	0:15
(c) energieverbruik, uitgedrukt in kWh/cyclus:	n.v.t.
(d) waterverbruik, uitgedrukt in liters/cyclus:	n.v.t.
(e) maximumtemperatuur die voor minstens vijf minuten wordt bereikt in het wasgoed dat wordt behandeld tijdens de wascyclus, uitgedrukt in graden Celsius:	n.v.t.
(f) resterend vochtgehalte na de wascyclus, uitgedrukt in een percentage van het watergehalte, en de centrifugesnelheid waarmee dit is bereikt:	n.v.t.

Een programma voor sterk bevuild wasgoed (indien beschikbaar) bij de nominale capaciteit voor dit programma Intens.'	
(a) nominale capaciteit in kg:	6KG
(b) programmaduur, uitgedrukt in uren en minuten:	3:48
(c) energieverbruik, uitgedrukt in kWh/cyclus:	n.v.t.
(d) waterverbruik, uitgedrukt in liters/cyclus:	n.v.t.
(e) maximumtemperatuur die voor minstens vijf minuten wordt bereikt in het wasgoed dat wordt behandeld tijdens de wascyclus, uitgedrukt in graden Celsius:	n.v.t.
(f) resterend vochtgehalte na de wascyclus, uitgedrukt in een percentage van het watergehalte, en de centrifugesnelheid waarmee dit is bereikt:	n.v.t.

OPMERKING :

- Het programma "eco 40-60" geschikt is voor het reinigen van normaal bevuild katoenen wasgoed waarvan is aangegeven dat het op 40 °C of 60 °C kan worden gewassen, samen in dezelfde cyclus.
- Dit programma wordt gebruikt om na te gaan of de EU-regelgeving inzake ecologisch ontwerp wordt nageleefd.
- De programma's met lagere temperaturen en een langere duur over het algemeen het meest efficiënt zijn op het gebied van energieverbruik.
- Energie en water worden bespaard wanneer de huishoudelijke wasmachine wordt gevuld tot de door de fabrikant opgegeven capaciteit voor de respectieve programma's.
- De centrifugesnelheid een invloed heeft op het geluidsniveau en het resterende vochtgehalte: hoe hoger de centrifugesnelheid tijdens de centrifugefase, des te hoger het geluidsniveau en des te lager het resterende vochtgehalte.
- De waarden voor andere programma's dan het programma "eco 40-60" en de cyclus wassen louter indicatief zijn.

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Naam van de leverancier of het handelsmerk: Etablissements Darty & fils © THOMSON					
Adres van de leverancier: 9 Rue des Bateaux-Lavoires, 94200 Ivry-sur-Seine, France					
Typeaanduiding: TBWI8140					
Algemene productparameters:					
Parameter	Waarde		Parameter	Waarde	
Nominale capaciteit ^(a) (kg)	8.0		Afmetingen in cm	Hoogte	83
				Breedte	60
				Diepte	54
EEL _w ^(a)	60.0		Energie-efficiëntieklasse ^(a)		B
Wasefficiëntie-index ^(a)	1.04		Spoeldoeltreffendheid (g/kg) ^(a)		5.0
Energieverbruik in kWh per cyclus, gebaseerd op het programma „eco 40-60”. Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.	0.545		Waterverbruik in liters per cyclus, gebaseerd op het programma „eco 40-60”. Het werkelijke waterverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en van de hardheid van het water		48
Maximumtemperatuur in het behandelde wasgoed ^(a) (°C)	Nominale capaciteit	37	Resterend vochtgehalte ^(a) (%)	Nominale capaciteit	53
	Helft	33		Helft	53
	Kwart	23		Kwart	53
Centrifugesnelheid ^(a) (rpm)	Nominale capaciteit	1400	Centrifuge-efficiëntieklasse ^(a)	B	
	Helft	1400			
	Kwart	1400			
Programmaduur ^(a) (u:min)	Nominale capaciteit	3:38	Type	ingebouwd	
	Helft	2:48			
	Kwart	2:48			
Emissie van akoestisch luchtgeluid in de centrifugefase ^(a) (dB(A) re 1 pW)	76		Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid ^(a) (centrifugefase)		B
Uitstand (W)	0.50		Stand-bystand (W)		1.00

Startvertraging (W) (indien van toepassing)	4.00	Netwerkgebonden stand-by (W) (indien van toepassing)	n.v.t.
Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie: 2 jaar			
Dit product is zo ontworpen dat er zilverionen vrijkomen tijdens de wascyclus		[NEE]	
Aanvullende informatie:			
Link naar de website van de leverancier met de informatie zoals bedoeld in punt 9 van bijlage II bij Verordening (EU) 2019/2023 van de Commissie: www.vandenborre.be			

(^a) van het programma „eco 40-60”.

Waarden voor de volgende programma's:

Het programma “eco 40-60” bij nominale capaciteit	
(a) nominale capaciteit in kg:	8kg
(b) programmaduur, uitgedrukt in uren en minuten:	3:38
(c) energieverbruik, uitgedrukt in kWh/cyclus:	0.852kWh/cyclus
(d) waterverbruik, uitgedrukt in liters/cyclus:	61l/cyclus
(e) maximumtemperatuur die voor minstens vijf minuten wordt bereikt in het wasgoed dat wordt behandeld tijdens de wascyclus, uitgedrukt in graden Celsius:	37°C
(f) resterend vochtgehalte na de wascyclus, uitgedrukt in een percentage van het watergehalte, en de centrifugesnelheid waarmee dit is bereikt:	53% 1400rpm

Het programma “eco 40-60” bij halve nominale capaciteit	
(a) nominale capaciteit in kg:	4kg
(b) programmaduur, uitgedrukt in uren en minuten:	2:48
(c) energieverbruik, uitgedrukt in kWh/cyclus:	0.542 kWh/cyclus
(d) waterverbruik, uitgedrukt in liters/cyclus:	45/cyclus
(e) maximumtemperatuur die voor minstens vijf minuten wordt bereikt in het wasgoed dat wordt behandeld tijdens de wascyclus, uitgedrukt in graden Celsius:	33°C
(f) resterend vochtgehalte na de wascyclus, uitgedrukt in een percentage van het watergehalte, en de centrifugesnelheid waarmee dit is bereikt:	53% 1400rpm

Het programma "eco 40-60" een kwart van de nominale capaciteit	
(a) nominale capaciteit in kg:	2kg
(b) programmaduur, uitgedrukt in uren en minuten:	2:48
(c) energieverbruik, uitgedrukt in kWh/cyclus:	0.216 kWh/cyclus
(d) waterverbruik, uitgedrukt in liters/cyclus:	36/cyclus
(e) maximumtemperatuur die voor minstens vijf minuten wordt bereikt in het wasgoed dat wordt behandeld tijdens de wascyclus, uitgedrukt in graden Celsius:	23°C
(f) resterend vochtgehalte na de wascyclus, uitgedrukt in een percentage van het watergehalte, en de centrifugesnelheid waarmee dit is bereikt:	53% 1400rpm

Het programma op 20 °C bij de nominale capaciteit voor dit programma	
(a) nominale capaciteit in kg:	4KG
(b) programmaduur, uitgedrukt in uren en minuten:	1:01
(c) energieverbruik, uitgedrukt in kWh/cyclus:	n.v.t.
(d) waterverbruik, uitgedrukt in liters/cyclus:	n.v.t.
(e) maximumtemperatuur die voor minstens vijf minuten wordt bereikt in het wasgoed dat wordt behandeld tijdens de wascyclus, uitgedrukt in graden Celsius:	n.v.t.
(f) resterend vochtgehalte na de wascyclus, uitgedrukt in een percentage van het watergehalte, en de centrifugesnelheid waarmee dit is bereikt:	n.v.t.

Een programma voor katoen bij een nominale temperatuur van minstens 60 °C (indien beschikbaar) bij de nominale capaciteit voor dit programma Coton	
(a) nominale capaciteit in kg:	8KG
(b) programmaduur, uitgedrukt in uren en minuten:	3:49
(c) energieverbruik, uitgedrukt in kWh/cyclus:	n.v.t.
(d) waterverbruik, uitgedrukt in liters/cyclus:	n.v.t.
(e) maximumtemperatuur die voor minstens vijf minuten wordt bereikt in het wasgoed dat wordt behandeld tijdens de wascyclus, uitgedrukt in graden Celsius:	n.v.t.
(f) resterend vochtgehalte na de wascyclus, uitgedrukt in een percentage van het watergehalte, en de centrifugesnelheid waarmee dit is bereikt:	n.v.t.

Een programma voor andere textielstoffen dan katoen of een combinatie van textielstoffen (indien beschikbaar) bij de nominale capaciteit voor dit programma Mixte	
(a) nominale capaciteit in kg:	8KG
(b) programmaduur, uitgedrukt in uren en minuten:	1:20
(c) energieverbruik, uitgedrukt in kWh/cyclus:	n.v.t.
(d) waterverbruik, uitgedrukt in liters/cyclus:	n.v.t.
(e) maximumtemperatuur die voor minstens vijf minuten wordt bereikt in het wasgoed dat wordt behandeld tijdens de wascyclus, uitgedrukt in graden Celsius:	n.v.t.
(f) resterend vochtgehalte na de wascyclus, uitgedrukt in een percentage van het watergehalte, en de centrifugesnelheid waarmee dit is bereikt:	n.v.t.

Een snelwasprogramma voor licht bevuild wasgoed (indien beschikbaar) bij de nominale capaciteit voor dit programma Express 15'	
(a) nominale capaciteit in kg:	2KG
(b) programmaduur, uitgedrukt in uren en minuten:	0:15
(c) energieverbruik, uitgedrukt in kWh/cyclus:	n.v.t.
(d) waterverbruik, uitgedrukt in liters/cyclus:	n.v.t.
(e) maximumtemperatuur die voor minstens vijf minuten wordt bereikt in het wasgoed dat wordt behandeld tijdens de wascyclus, uitgedrukt in graden Celsius:	n.v.t.
(f) resterend vochtgehalte na de wascyclus, uitgedrukt in een percentage van het watergehalte, en de centrifugesnelheid waarmee dit is bereikt:	n.v.t.

Een programma voor sterk bevuild wasgoed (indien beschikbaar) bij de nominale capaciteit voor dit programma Intens.'	
(a) nominale capaciteit in kg:	8KG
(b) programmaduur, uitgedrukt in uren en minuten:	3:48
(c) energieverbruik, uitgedrukt in kWh/cyclus:	n.v.t.
(d) waterverbruik, uitgedrukt in liters/cyclus:	n.v.t.
(e) maximumtemperatuur die voor minstens vijf minuten wordt bereikt in het wasgoed dat wordt behandeld tijdens de wascyclus, uitgedrukt in graden Celsius:	n.v.t.
(f) resterend vochtgehalte na de wascyclus, uitgedrukt in een percentage van het watergehalte, en de centrifugesnelheid waarmee dit is bereikt:	n.v.t.

OPMERKING :

- Het programma "eco 40-60" geschikt is voor het reinigen van normaal bevuild katoenen wasgoed waarvan is aangegeven dat het op 40 °C of 60 °C kan worden gewassen, samen in dezelfde cyclus.
- Dit programma wordt gebruikt om na te gaan of de EU-regelgeving inzake ecologisch ontwerp wordt nageleefd.
- De programma's met lagere temperaturen en een langere duur over het algemeen het meest efficiënt zijn op het gebied van energieverbruik.
- Energie en water worden bespaard wanneer de huishoudelijke wasmachine wordt gevuld tot de door de fabrikant opgegeven capaciteit voor de respectieve programma's.
- De centrifugesnelheid een invloed heeft op het geluidsniveau en het resterende vochtgehalte: hoe hoger de centrifugesnelheid tijdens de centrifugefase, des te hoger het geluidsniveau en des te lager het resterende vochtgehalte.
- De waarden voor andere programma's dan het programma "eco 40-60" en de cyclus wassen louter indicatief zijn.



SERVICE VOOR REPARATIES EN RESERVEONDERDELEN

Demonteer of repareer het apparaat niet zelf om het risico op een elektrische schok of persoonlijk letsel te vermijden.

Voor professionele reparaties of het bestellen van reserveonderdelen, neem contact op met de klantenservice van FNAC DARTY.

Reserveonderdelen voor uw apparaten worden binnen 15 werkdagen na het ontvangen van de bestelling geleverd.

Opgelet!

Alle apparaten hebben een garantie van 2 jaar.

De garantie geldt niet voor schade veroorzaakt door een verkeerde installatie, ongeoorloofde wijziging, zelf uitgevoerde of niet professionele reparaties.

Neem contact met ons op:

 www.darty.com  0978 970 970 24 uur 7 dagen per week  9 Rue des Bateaux-Lavois, 94200 Ivry-sur-Seine, France	 www.vandenborre.be  02 334 00 00 Open tot 18u  Slesbroekstraat 101 1600 Sint-Pieters-Leeuw Belgium
---	---

VERWIJDERING



Als verantwoordelijke handelaar dragen we zorg voor het milieu. We moedigen u aan om de juiste verwijderingsprocedure voor uw apparaat en verpakkingsmateriaal te volgen. Dit draagt bij tot het behoud van de natuurlijke rijkdommen door deze te recyclen zodat zowel de menselijke gezondheid en het milieu worden beschermd.

Gooi dit apparaat en de verpakking weg in overeenstemming met de geldende wetgeving en voorschriften.

Aangezien dit apparaat elektronische componenten bevat moet het apparaat en toebehoren aan het einde van hun levensduur afzonderlijk van het huisafval worden weggegooid.

Neem contact op met uw gemeente voor informatie over afdanking en recycling.

Lever het apparaat in bij het inzamelpunt van uw gemeente voor recycling. Bij sommige inzamelpunten kunt u het apparaat gratis inleveren.

Thomson en het Thomson-logo zijn handelsmerken van Technicolor (S.A.) of aangesloten maatschappijen en worden gebruikt onder licentie van Fnac Darty (S.A.).

We verontschuldigen ons voor enig ongemak veroorzaakt door kleine inconsistenties in deze gebruikershandleiding, die kunnen ontstaan door productverbetering of –ontwikkeling.

Etablissements Darty & fils ©,
9 Rue des Bateaux-Lavois, 94200 Ivry-sur-Seine, France 11/03/2022

Déclaration UE de Conformité N°862022041850

EU Declaration of Conformity
EU- Conformiteitsverklaring
Declaración UE de Conformidad
Declaração UE de Conformidade

Description du produit –

LAVE-LINGE HUBLOT

Product Description:

DRUM WASHING MACHINE

Productbeschrijving:

TROMMELWASMACHINE

Descripción del producto:

Descrição do produto:



Marque –

THOMSON

Brand /Merk /Marca:

Référence commerciale –

TWBI6120 TWBI8140

Model number:

/Modelnummer / Numero de modelo /

Numero do modelo:

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable :

*The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union
harmonisation legislation:*

*Het hierboven beschreven voorwerp is in overeenstemming met de desbetreffende
harmonisatiewetgeving van de Unie:*

*El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización
pertinente de la Unión:*

*O objeto da declaração acima descrito está em conformidade com a legislação de harmonização
da União aplicável:*

Reference number

- ☒ 2014/30/EU
- ☒ 2014/35/EU
- ☒ 2009/125/EC
- ☒ 2011/65/EU & (EU) 2015/863

Title

EMC Directive (EMC)
Low Voltage Directive (LVD)
Eco design requirements for energy-related products (ErP)
RoHS

EMC:

EN 55014-1:2017/A11:2020
EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013/A1:2019

LVD :

IEC 60335-2-7:2019
IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016
EN 60335-2-7:2010+A1:2013+A11:2013+A2:2019
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019
EN 62233:2008

ErP :

(EU) 2019/2014 (EU) 2019/2023
(EU) 2021/340 (EU) 2021/341
EN 60456:2016 EN 60456:2016/A11:2020
EN 50564:2011
EN 60704-1:2010+A11:2012
EN 60704-2-4:2012+A11:2020
EN 60704-3:2019

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

This declaration of conformity is drawn up under the sole responsibility of the manufacturer.
Deze conformiteitsverklaring wordt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid afgelegd van de fabrikant.
Esta declaración de conformidad se redacta bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.
Esta declaração de conformidade é redigida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante.

Le responsable de cette déclaration est :

The person responsible for this declaration is:
De verantwoordelijke persoon voor deze verklaring is:
La persona responsable de esta declaración es:
A pessoa responsável por esta declaração é:

Signé par et au nom de – Signed by and on behalf of: **Etablissements Darty & Fils**

Nom – Name : **Predrag Petricevic**

Fonction – Position: **Directeur du Laboratoire Fnac Darty**

Place, Date / Lieu :

Ivry-sur-Seine, avril 20, 2022

DocuSigned by:

Predrag Petricevic

EA30F3FB8F314D0...

