

Table des matières

MISES EN GARDE IMPORTANTES.....	02
DESCRIPTION DU PRODUIT.....	06
INSTALLATION.....	07
AVANT CHAQUE LAVAGE.....	10
LAVAGE ET SÉCHAGE.....	13
TABLEAU DES PROGRAMMES.....	16
FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES.....	18
Verrouillage sécurité-enfants.....	18
Sonnerie.....	18
Nettoyage du tambour.....	19
Fonction de mémoire hors tension.....	19
NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....	20
GUIDE DE DÉPANNAGE.....	23
SERVICE DE RÉPARATION ET PIÈCES DE RECHANGE.....	29
MISE AU REBUT.....	30

MISES EN GARDE IMPORTANTES

MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Attention



Lisez la notice d'utilisation.

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues, tels que:
 - des coins-cuisine réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - des fermes;
 - par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
 - des environnements du type chambres d'hôtes;
 - des emplacements prévus pour un usage collectif dans des immeubles d'habitation ou dans des laveries automatiques.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- ATTENTION: Ne pas raccorder à une alimentation en eau chaude.
- Les ouvertures d'aération ne doivent pas être obstruées par un tapis.
- La pression d'eau ne doit pas être inférieure à 0.05 MPa ni supérieure à 1 MPa.
- Les ensembles de raccordement neufs fournis avec l'appareil doivent être utilisés; il convient de ne pas réutiliser les ensembles de raccordement usagés.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- En ce qui concerne la méthode du nettoyage, référez-vous à la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN" en pages 20-22.
- La masse maximale de linge sec, en kilogrammes, pour cet appareil est de 8 kg.
- Le sèche-linge à tambour ne doit pas être utilisé si des produits chimiques ont été utilisés pour le nettoyage.
- Le collecteur de bourre doit être nettoyé fréquemment.
- Il ne faut pas laisser de la bourre s'accumuler autour du sèche-linge à tambour.
- Une ventilation appropriée doit être fournie afin d'éviter un refoulement, à l'intérieur de la pièce, de gaz provenant d'appareils brûlant d'autres combustibles, y compris les feux ouverts.
- Ne pas sécher dans le sèche-linge à tambour des articles non lavés.
- Il convient que les articles qui ont été salis avec des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire et les substances pour retirer la cire soient lavés dans de l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans le sèche-linge à tambour.
- Il convient que les articles comme le caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, les textiles étanches, les articles doublés de caoutchouc et les vêtements

ou les oreillers comprenant des parties en caoutchouc mousse ne soient pas séchés dans le sèche-linge à tambour.

- Il convient d'utiliser les produits assouplissants, ou produits similaires, conformément aux instructions relatives aux produits assouplissants.
- Retirer des poches tous les objets tels que briquets et allumettes.
- **MISE EN GARDE: Ne jamais arrêter un sèche-linge à tambour avant la fin du cycle de séchage, à moins que tous les articles ne soient retirés rapidement et étalés, de telle sorte que la chaleur soit dissipée.**
- **MISE EN GARDE: L'appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.**
- L'air rejeté ne doit pas être évacué dans une évacuation utilisée pour les fumées rejetées provenant des appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à verrouillage, une porte coulissante ou une porte ayant une charnière du côté opposé à celle du sèche-linge, empêchant ainsi l'ouverture totale du sèche-linge à tambour.

Précautions de sécurité

- L'appareil est conçu exclusivement pour une utilisation à l'intérieur.
- Gardez les matériaux d'emballage de l'appareil hors de portée des enfants pour éviter tout risque de danger.
- Ne branchez pas la machine à l'alimentation si vos mains sont mouillées.
- Ne touchez pas la machine avec les mains ou les pieds mouillés.
- En cas de panne de courant, débranchez tout d'abord la machine de l'alimentation et fermez le robinet d'eau.


N'essayez pas de réparer la machine vous-même. Veuillez contacter un technicien agréé.

- Ne dépassez jamais la capacité de charge maximale.
- La porte en verre peut devenir très chaude durant le cycle de lavage. Gardez les enfants et les animaux domestiques éloignés de la machine durant son utilisation.
- Ne forcez jamais l'ouverture de la porte lorsque la machine est en cours de fonctionnement.
- Ne laissez pas les enfants sans surveillance près de la machine, car ils pourraient s'enfermer à l'intérieur.
- Débranchez toujours la machine de l'alimentation électrique après son utilisation.
- Les animaux et les enfants risquent de monter dans la machine. Vérifiez l'appareil avant chaque opération.
- La prise doit être facilement accessible après l'installation de l'appareil.
- Ne lavez pas d'articles qui ont été nettoyés, trempés ou tamponnés avec des substances combustibles ou explosives (telles que de la cire, de l'huile, de la peinture, de l'essence, des dégraissants, des solvants de nettoyage à sec, du kérosène, etc.). Cela peut provoquer un incendie ou une explosion.
- La machine ne doit pas être installée dans une salle de bain ou dans des pièces très humides, ni dans des pièces contenant des gaz explosifs ou caustiques.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil à une température inférieure à 5 °C.

DESCRIPTION DU PRODUIT



Tiroir (pour détergent et adoucissant)

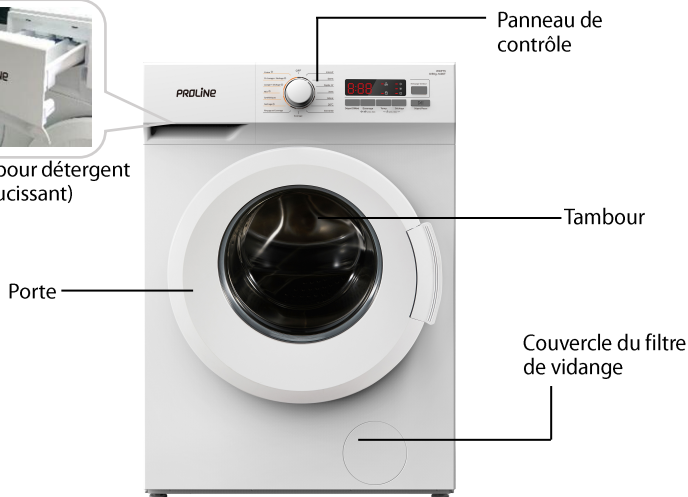

Accessoires



Caches x 4



Tuyau d'arrivée d'eau
(eau froide)



Coude

INSTALLATION

■ Retrait de l'emballage

1. Retirez le carton et l'emballage en polystyrène.
2. Soulevez le lave linge séchant et retirez l'emballage de la base. Cette manipulation nécessite au Moins 2 personnes.
3. Enlevez le ruban de fixation du cordon d'alimentation électrique et du tuyau de vidange.



AVERTISSEMENT :

Les éléments d'emballage (tels que les films, le polystyrène) peuvent être dangereux pour les enfants.

Risque d'étouffement ! **Veillez à ce que tous les éléments d'emballage restent hors de portée des enfants.**

■ Retrait des boulons de transport

Afin d'éviter tout risque d'endommagement interne au cours du transport, les 4 boulons spéciaux sont verrouillés.

Avant d'utiliser la laveuse sécheuse, retirez les boulons ainsi que les bouchons en caoutchouc.

S'ils ne sont pas enlevés, cela pourra entraîner de fortes vibrations, des bruits et des dysfonctionnements.



- 1 Dévissez les boulons avec une clé.



- 2 Retirez les boulons ainsi que les bouchons en caoutchouc en tordant légèrement les bouchons. Gardez les boulons de transport afin de pouvoir les réutiliser ultérieurement.



- 3 Fermez les trous avec les caches fournis à cet effet.

■ Positionnement

Installez la machine sur un sol plat et ferme.

Veillez à ce que la circulation de l'air autour de l'appareil ne soit jamais entravée par des tapis, moquettes etc.



Prévoyez au moins 2 cm d'espace libre de chaque côté de l'appareil.

Veillez à ce que l'appareil ne repose pas sur son propre câble d'alimentation.

■ Exigences relatives à l'emplacement d'installation

Avant d'installer le lave-linge, un emplacement approprié comme suit doit être sélectionné :

- Une surface ferme, sèche et plane.
- Évitez la lumière directe du soleil
- Une ventilation suffisante
- La température ambiante est supérieure à 0° C.
- L'appareil doit être installé à distance de toute source de chaleur (appareils brûlant du gaz ou du charbon etc.).

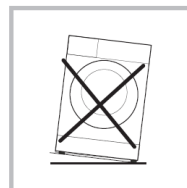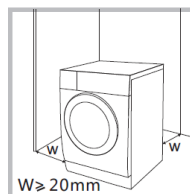

■ Mise à niveau du lave linge séchant

Une bonne mise à niveau du lave linge séchant permet d'éviter les bruits et vibrations excessifs. Installez l'appareil sur une surface plane et solide au sol.

Si le sol est irrégulier, ajustez les pieds réglables au besoin.

- Ne mettez en aucun cas des objets sous les pieds de l'appareil (morceaux de carton, blocs de bois etc.).



1. Dévissez les contre-écrous avec une clé.
2. Ajustez la hauteur en tournant les pieds réglables.
 - Veillez à ce que les 4 pieds touchent bien le sol, puis vérifiez que l'appareil est nivelé correctement en utilisant un niveau à bulle.
3. Serrez les contre-écrous.

■ Connexion électrique

Votre lave linge séchant fonctionne avec un courant de 220-240 V et 50Hz.

Les branchements électriques doivent être réalisés par un technicien qualifié en conformité avec les réglementations de sécurité locales.

Votre lave linge séchant doit être correctement mis à la terre. Nous ne serons pas responsables des dommages se produisant à cause de l'utilisation de la machine sans connexion correcte à la terre.

N'utilisez pas de rallonge ni de prise multiple.

L'appareil ne doit pas être branché par l'intermédiaire d'un appareil temporisateur externe (minuteur etc.) ou raccordé à un circuit qui l'allume et l'éteint par intermittence.

Ne débranchez pas l'appareil s'il y a du gaz inflammable à proximité.

■ Raccordement des tuyaux

Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau



1. Reliez un bout du tuyau à l'arrivée d'eau de l'appareil, et serrez à la main.



2. Reliez l'autre bout du tuyau au robinet, et serrez à la main.



REMARQUE :


Une fois le raccordement terminé, ouvrez lentement le robinet et assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite.

Veillez à ce que le tuyau ne soit pas tordu, écrasé, modifié ou sectionné.


Raccordement du tuyau de vidange

Pour raccorder le tuyau de vidange, veuillez utiliser l'une des méthodes suivantes. Veillez à ce que le tuyau de vidange ne soit pas plié, écrasé ou étiré.

- Mettez le tuyau dans un trou d'évacuation.

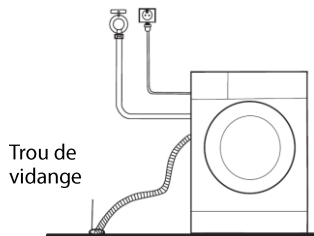

- Insérez le tuyau de vidange dans la bonde d'évacuation d'un évier.

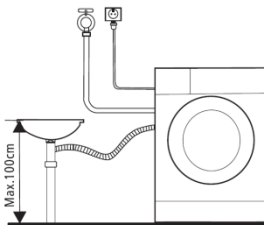


Le tuyau de vidange ne doit pas être placé à plus d'1 mètre au-dessus du sol.

Au-dessus de cette hauteur, l'évacuation de l'eau sera ralentie voire impossible.


AVANT CHAQUE LAVAGE

Avant de laver votre linge, vérifiez les étiquettes des vêtements ainsi que la notice d'utilisation du produit.


Utilisez du détergent non moussant ou peu moussant adapté au lavage en machine.

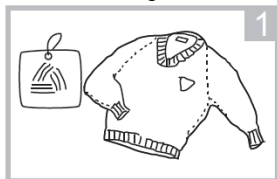


Lisez l'étiquette d'entretien des vêtements.
Vous saurez ainsi quelle est la composition du tissu du vêtement et comment celui-ci doit être lavé.

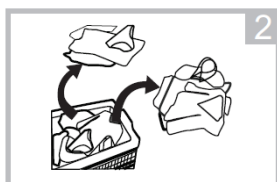

Triez le linge en fonction de la couleur, du type de textile, de la saleté et de la température de lavage.
Séparez toujours les couleurs sombres des couleurs pâles et des articles blancs.
Séparez les tissus blancs des tissus colorés.
Séparez les vêtements selon le degré de salissure.

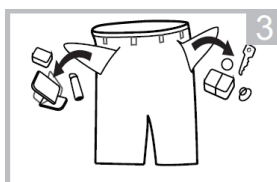


Assurez-vous que toutes les poches sont vides.
Des objets tels que des clous, des pinces à cheveux, des allumettes, des pièces de monnaie et des clés peuvent endommager votre machine et vos vêtements.

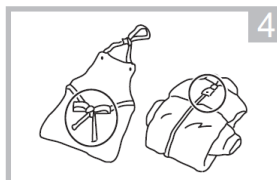


Nouez les ficelles des tabliers etc.

Fermez les fermetures à glissière, les crochets et les ficelles pour vous assurer que ces articles ne se coincent pas dans d'autres vêtements.

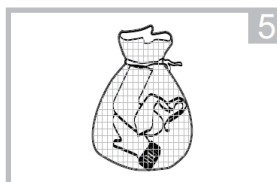

Mettez les vêtements de petite taille tels que les soutien-gorge, les chaussettes et les bas nylon dans un sac à linge.

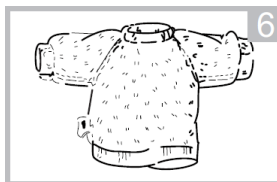

Retournez les tissus boulochant facilement et à poils longs.



REMARQUE :

Combinez des articles grands et petits dans une même machine. Commencez par mettre les gros articles. Les gros articles ne doivent pas représenter plus de la moitié de la charge totale. Évitez de laver des articles isolés. Cela risquerait de déséquilibrer l'appareil. Ajoutez un ou deux articles similaires seulement.

Détergent

Reportez-vous aux instructions figurant sur le paquet de détergent ou autre produit pour connaître le dosage correct en fonction de la quantité de linge, du degré de salissure et de la dureté de l'eau.

|| Produit pour le cycle de lavage principal



Assouplissant



Lessive pour le prélavage

Les symptômes suivants sont un signe de surdosage de détergent :

- formation de mousse abondante
- résultats médiocres de lavage et de rinçage

Les symptômes suivants sont un signe de sous-dosage de détergent :

- couleur grise du linge
- accumulation de dépôts calcaires sur le tambour, la résistance et/ou le linge

Recommandations relatives au détergent

Produit de lavage recommandé	Cycles de lavage	Temp. de lavage	Type de linge et de textile
Détergent puissant avec agents blanchissants et azurants optiques	Coton, ECO 40-60 Intensif	40°C / 60°C	Linge blanc en coton ou en lin résistant à l'ébullition
Détergent pour couleur sans agents blanchissants ni azurants optiques	Coton, ECO 40-60 Intensif	20°C / 40°C	Linge coloré en coton ou en lin
Détergent doux ou pour couleurs sans azurants optiques	20°C, Synthétiques	20°C / 40°C	Linge coloré fabriqué en fibres faciles d'entretien ou en matières synthétiques
Détergent doux	Synthétiques Délicat	20°C	Textiles délicats, soie, viscose



REMARQUE :

- Il est recommandé de diluer les détergents/additifs agglomérants ou filandreux dans de l'eau avant de les mettre dans le distributeur de produits, car cela permet d'éviter tout risque d'obstruction de l'arrivée l'eau et donc de débordement de l'appareil.
- Veillez à choisir le type de produit qui convient afin de maximiser les performances de lavage tout en minimisant la consommation d'eau et d'énergie.
- Le dosage est important pour obtenir le meilleur résultat de lavage possible.
- Si la formation de mousse est excessive, réduisez la quantité de produit.
- Il est indispensable d'ajuster le dosage du produit à la dureté de l'eau du robinet ; si l'eau est douce, réduisez la quantité de produit.
- Dosez également en fonction du degré de saleté de votre linge ; moins le linge est sale, moins il a besoin de produit.
- Les produits à haute concentration (compacts) nécessitent un dosage particulièrement précis.

LAVAGE ET SÉCHAGE



REMARQUE :


- Avant le lavage, veuillez vous assurer que le lave linge séchant est installé correctement.
- Votre appareil a fait l'objet d'un contrôle minutieux avant de quitter l'usine. Pour éliminer toute eau résiduelle et neutraliser les odeurs potentielles, il est recommandé de nettoyer votre appareil avant la première utilisation. Pour cela, lancez le programme Coton à 90°C sans linge ni produit.



1 Ouvrez l'eau du robinet.




2 Branchez l'appareil.

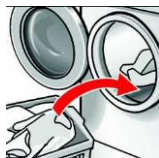


3 Triez le linge et mettez-le dans le tambour.

Faites attention à ne pas coincer du linge dans la porte. Le joint de la porte risquerait d'être endommagé. Évitez de trop remplir le tambour. Cela peut provoquer des vibrations excessives ou endommager l'appareil.

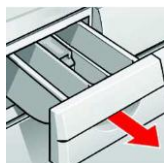

4 Dosez le produit en fonction de la quantité de linge, du degré de salissure, de la dureté de l'eau et des instructions du fabricant. Versez la lessive liquide dans le tiroir distributeur qui convient puis rentrez-le dans l'appareil.

5 Sélectionnez un programme en tournant le sélecteur.
La durée requise s'affiche.

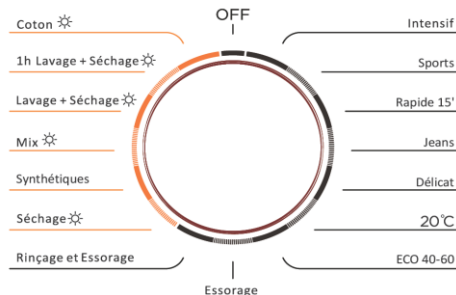

Le sélecteur sert également à allumer et éteindre la machine.
Il peut tourner dans les deux sens.

Pour un aperçu détaillé des programmes, reportez-vous au Tableau des programmes.

6 La température et la vitesse d'essorage peuvent être sélectionnées individuellement.
La température et la vitesse d'essorage sélectionnées s'affichent.



Température

Utilisez ce bouton par appuis répétés pour sélectionner la température.
(Froid, 20°C, 40°C, 60°C, 90°C)



Essorage


Utilisez ce bouton par appuis répétés pour sélectionner la vitesse d'essorage.
(0-400-600-800-1000-1200-1400 tr/min)

7 Réglez le niveau de séchage ou le temps de séchage.



Séchage

Appuyez plusieurs fois sur ce bouton jusqu'à ce que le niveau ou la durée de séchage souhaité soit sélectionné. L'indicateur lumineux correspondant s'allumera.

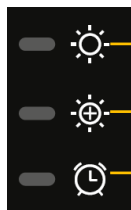

Séchage normal

Séchage renforcé

Minuteur : Vous pouvez appuyer de manière répétée sur le bouton Dry (Séchage) pour sélectionner la durée de séchage souhaitée par incréments de 30 minutes : 30 - 60 - 90 - 120 minutes.

Coton ☀

1h Lavage + Séchage ☀

Lavage + Séchage ☀

Mix ☀

Synthétiques

Séchage ☀

La fonction de séchage n'est disponible que sur certains programmes, comme indiqué.



REMARQUE :

CONSEILS DE SÉCHAGE

- Les vêtements peuvent être séchés après l'essorage.
- Pour garantir un séchage de qualité, assurez-vous que les vêtements sont triés par type de matériau et utilisez la bonne température de séchage.
- Si vous souhaitez repasser les vêtements après le séchage, utilisez un cycle de séchage plus long.

VÊTEMENTS NON APPROPRIÉS AU SÉCHAGE

- Les articles particulièrement délicats tels que les rideaux synthétiques, la laine et la soie, les vêtements avec des inserts métalliques, les bas en nylon, les vêtements volumineux tels que les manteaux, les couvre-lits, les sacs de couchage et les couettes ne doivent pas être séchés.
- Les vêtements rembourrés avec du caoutchouc mousse ou des matériaux similaires au caoutchouc mousse ne doivent pas être séchés en machine.
- Les tissus contenant des résidus de lotions fixatrices ou de laques pour cheveux, de solvants pour les ongles ou de solutions similaires ne doivent pas être séchés en machine afin d'éviter la formation de vapeurs nocives.

- 8** Vous pouvez utiliser la fonction de démarrage différé pour régler la machine de manière à ce qu'elle démarre un cycle à une heure prédéfinie.



Utilisez ce bouton par appuis répétés pour régler l'heure de départ différé souhaitée jusqu'à 24 heures à l'avance (par incréments d'1 heure). L'heure de réglage s'affiche.

Départ Différé

Pour annuler le réglage, appuyez sur ce bouton le nombre de fois nécessaire jusqu'à ce que l'écran affiche 0H.

Si le programme est déjà lancé, éteignez la machine en tournant le sélecteur de programme jusqu'à la position d'arrêt. Puis sélectionnez un programme en tournant le sélecteur de programme.


- 9** Démarrer un programme.



Départ
Pause

Appuyez sur ce bouton pour lancer la machine.

- Si vous utilisez la fonction de départ différé, cette fonction sera activée. Une fois écoulé le temps prédéfini, la machine lancera automatiquement le cycle.

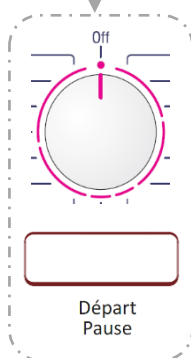

Départ
Pause

Changer de programme

Si vous avez sélectionné par erreur un programme qui ne convient pas, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour changer de sélection.


1. Mettez le sélecteur de programme sur la position d'arrêt.
2. Tournez le sélecteur de programme pour sélectionner un programme.
3. Appuyez pour Démarrage/pause pour lancer le programme.



Verrouillage de la porte

Pour des raisons de sécurité, la porte se verrouille pendant que la machine est en marche; ce verrouillage est indiqué par un témoin lumineux.

- 10** A la fin d'un programme, la machine émet un bip et l'écran affiche « End » (fin).

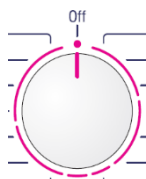

Éteignez la machine en mettant le sélecteur de programme sur la position d'arrêt.



Fermez le robinet.



Lorsque le témoin de verrouillage s'éteint, vous pouvez ouvrir la porte de la machine et sortir le linge.

TABLEAU DES PROGRAMMES

Programme	Charge (kg) Lavage / Séchage	Temp. par défaut	Vitesse d'essorage par défaut (tr/min)	Durée affichée	Détergents et additifs		
					Pré-lavage I	Lavage principal II	Softener 
Intensif	8.0	40°C	800	3:48		●	○
Sports	4.0	20°C	800	0:45		●	○
Rapide 15'	2.0	Cold	800	0:15		●	○
Jeans	8.0	60°C	800	1:45		●	○
Délicat	2.5	20°C	800	0:49		●	○
20°C	4.0	20°C	1000	1:01		●	○
ECO 40-60	8.0	—	—	3:29		●	○
Essorage	8.0	—	1000	0:12			
Rinçage et Essorage	8.0	—	1000	0:20			○
Séchage 	5.0	—	1400	3:35			
Synthétiques	4.0/ 4.0	40°C	1200	2:20		●	○
Mix 	8.0/ 4.0	40°C	800	1:20		●	○
Lavage + Séchage 	5.0	—	—	6:53		●	○
1h Lavage + Séchage 	1.0	Cold	1400	0:58		●	○
Coton 	8.0/ 5.0	40°C	800	2:40		●	○

● = dosage requis / ○ = en option

REMARQUE : La température et la vitesse d'essorage pour les programmes ECO40-60 et

Lavage + Séchage  sont fixes et ne peuvent pas être modifiées. Les valeurs réelles peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs. Veuillez consulter la FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT.

Programme	Description
Coton ☀	Textiles durables, textiles résistants à la chaleur en coton ou en lin.
Intensif	Si le linge est très sale, sélectionnez ce programme pour optimiser l'efficacité du lavage sur une plus longue durée.
Synthétiques	Lavez les articles synthétiques, par exemple : chemises, manteaux, mélanges. Lors du lavage de textiles tricotés, la quantité de détergent doit être réduite en raison de leur constitution avec des fils lâches et de la formation de bulles.
Mix ☀	Charge mixte composée de textiles en coton et de matières synthétiques
Jeans	Sélectionnez ce programme pour laver des jeans.
ECO 40-60	Par défaut 40°C, non sélectionnable, pour le linge lavé à 40°C – 60°C.
20°C	Lorsque vous lavez des vêtements aux couleurs vives, sélectionnez ce programme afin d'éviter que le linge ne déteigne.
Essorage	Essorage supplémentaire avec vitesse d'essorage sélectionnable.
Rinçage et Essorage	Rinçage supplémentaire avec essorage
Séchage ☀	Sélectionnez ce programme pour sécher les vêtements. Le temps de séchage est différent en fonction de la charge.
Délicat	Pour les textiles délicats et lavables, par exemple en soie, en satin, en fibres synthétiques ou en tissus mélangés.
Sports	Sélectionnez ce programme pour laver des vêtements de sport.
1h Lavage + Séchage ☀	Pour les petits vêtements ou chemises synthétiques, la limitation de charge est de 1 kg (environ 4 jupes). Les grandes serviettes ou les jeans ne conviennent pas à ce programme, car le temps de lavage serait augmenté et cela affecterait le taux d'humidité.
Rapide 15'	Sélectionnez ce programme pour laver des vêtements peu sales sur une courte durée.
Lavage + Séchage ☀	Programme énergétique standard

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

■ Verrouillage sécurité-enfants

Vous avez la possibilité de verrouiller les boutons et le sélecteur de programme afin d'empêcher des enfants de modifier les réglages de lavage et séchage.

Activer cette fonction



Température Options

— Pres. 3sec —

Maintenez les deux boutons appuyés 3 secondes en même temps.



Des bips sonores retentissent, et le témoin lumineux de verrouillage enfant s'allume. L'écran clignote en affichant la durée restante et « CL » en alternance.



REMARQUE :

Quand le verrouillage sécurité enfant est activé, tous les boutons sont verrouillés à l'exception de la position d'arrêt du sélecteur de programme.

Désactiver cette fonction



Température Options

— Pres. 3sec —

Maintenez les deux boutons appuyés 3 secondes en même temps.



Des bips sonores retentissent, et le témoin lumineux de verrouillage enfant s'éteint.



REMARQUE :

Le fait d'éteindre la machine n'entraîne pas une réinitialisation de la fonction de verrouillage sécurité enfant. Vous devrez désactiver ce verrouillage pour pouvoir accéder aux autres fonctions.

■ Sonnerie



Essorage

Pres. 3sec

Appuyez sur ce bouton pendant 3 secondes. Des bips sonores retentissent et la sonnerie est annulée.

Pour activer la sonnerie, appuyez de nouveau sur ce bouton pendant 3 secondes. Des bips sonores retentissent et la sonnerie est activée.

■ Nettoyage du tambour

Il est important de nettoyer régulièrement l'intérieur de votre laveuse sècheuse au moyen du cycle «Nettoyage du tambour».



Au bout d'environ 25 cycles, le témoin lumineux du bouton Nettoyage du tambour clignote pour vous signaler que le tambour a besoin d'être nettoyé.

Appuyez sur ce bouton pendant 3 secondes pour annuler ce rappel. L'indicateur lumineux s'éteindra.

1. Videz entièrement la machine puis fermez la porte.
2. Ouvrez le tiroir distributeur et mettez du produit de nettoyage de tambour dans le compartiment principal II.
- Suivez les instructions du produit de nettoyage de tambour.
3. Appuyez sur le bouton Nettoyage tambour puis appuyez sur le bouton de démarrage/pause pour lancer le cycle.

■ Fonction de mémoire hors tension

Votre lave linge dispose d'une fonction de mémoire pour assurer le bon déroulement du programme en reprenant automatiquement le dernier cycle lorsque le courant est rétabli après une coupure.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN



AVERTISSEMENT :

Il est indispensable de débrancher l'appareil et de fermer le robinet avant toute manipulation de nettoyage et d'entretien.

■ Nettoyage du boîtier de la machine

Essuyez-le avec un chiffon doux légèrement imbibé d'eau.

N'utilisez pas d'agents nettoyants chimiques ou abrasifs.


Enlevez immédiatement les résidus de lessive et de produit de nettoyage.

■ Nettoyage du tambour

La rouille laissée à l'intérieur du tambour par les articles métalliques doit être enlevée immédiatement avec des détergents sans chlore. N'utilisez en aucun cas de la paille de fer pour le nettoyage du tambour !

Pour détartrer le tambour, utilisez le cycle de Nettoyage du tambour avec un produit détartrant en suivant les instructions du fabricant du produit pour le dosage.

■ Nettoyage du joint de porte et du verre

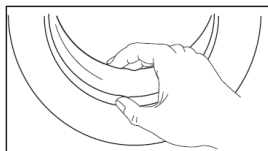

Essuyez le verre et le joint après chaque lavage pour enlever les peluches et les taches. Si des peluches s'accumulent, cela peut causer des fuites.

Retirez toutes les pièces de monnaie, boutons et autres objets du joint après chaque lavage.

Nettoyez le joint de porte et le hublot une fois par mois afin d'assurer le bon fonctionnement de la machine.


■ Nettoyage du filtre d'arrivée




REMARQUE :

Nettoyez le filtre d'arrivée d'eau si l'eau n'arrive pas normalement.


Si l'eau est très dure ou contient des traces de calcaire, il peut arriver que le filtre d'arrivée d'eau soit obstrué. Il est recommandé de nettoyer le filtre d'arrivée d'eau de temps en temps.

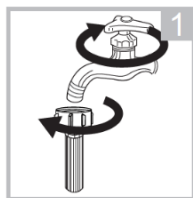


Fermez le robinet d'eau.
Enlevez le tuyau du robinet.

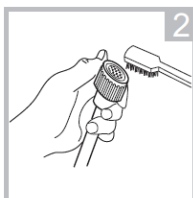

Nettoyez le filtre à l'aide d'une brosse.

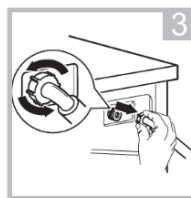

Dévissez le tuyau d'arrivée d'eau.

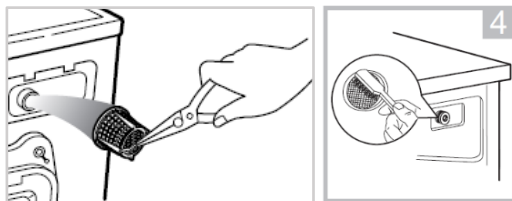

Sortez le filtre à l'aide d'une pince à long bec.
Nettoyez le filtre à l'aide d'une brosse.


Réinstallez le filtre sur l'arrivée d'eau et rebranchez le tuyau d'arrivée d'eau.
Rebranchez le tuyau sur le robinet.

■ Nettoyage du tiroir à détergent




REMARQUE :


Il est recommandé de nettoyer le tiroir distributeur de temps en temps.
N'utilisez jamais de produits de nettoyage chimiques ou abrasifs.

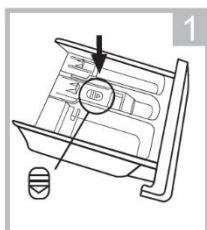


Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour sortir le tiroir de la machine.

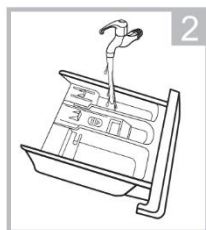

Nettoyez le tiroir distributeur sous l'eau.

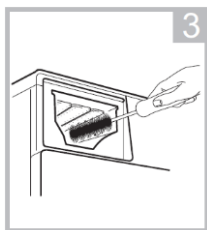

Nettoyez l'intérieur du tiroir distributeur avec une brosse.

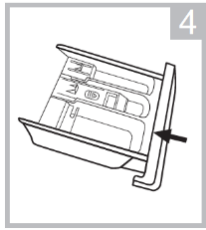


Remettez en place le tiroir distributeur dans la machine.

■ Nettoyage du filtre de la pompe de vidange



Le filtre de la pompe de vidange capture les fils et les petits objets oubliés dans le linge.
Vérifiez régulièrement que le filtre est propre afin d'assurer le bon fonctionnement de votre machine.


AVERTISSEMENT :


Soyez prudent lors de la vidange si l'eau est très chaude. Laissez à l'eau le temps de refroidir avant de nettoyer le filtre de la pompe de vidange. Risque de brûlures !

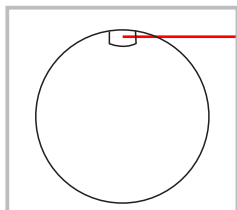


- 1 Enfoncez l'ergot du couvercle pour l'ouvrir.

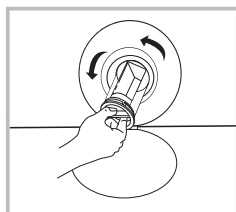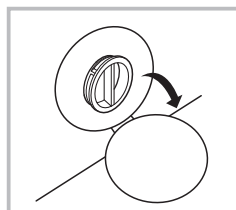


- 2 Retirez le filtre en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

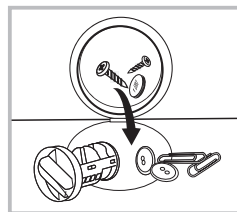

- 3 Enlevez les éventuels corps étrangers du filtre.

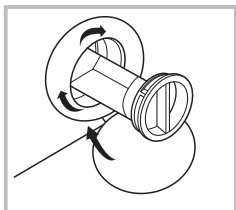

- 4 Après le nettoyage, remettez en place le filtre en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

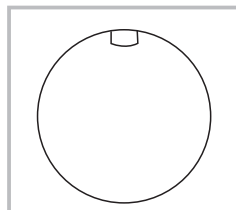

- 5 Fermez le couvercle jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne démarre pas.	La porte n'est pas correctement fermée.	Fermez correctement la porte puis redémarrez la machine.
	Des vêtements sont coincés.	Vérifiez le linge.
Impossible d'ouvrir la porte.	La protection de sécurité est activée.	Débranchez l'appareil, puis redémarrez-le.
Fuite d'eau.	Les raccords ne sont pas assez étanches.	Vérifiez le tuyau d'arrivée d'eau, et resserrez-le. Vérifiez et nettoyez le tuyau de sortie.
Résidus de détergent dans le tiroir distributeur.	Le détergent est humide et/ou aggloméré.	Nettoyez et essuyez le tiroir à détergent.
L'indicateur ou l'affichage ne s'allume pas.	La carte de circuit imprimé ou le faisceau ont des problèmes de connexion.	Coupez l'alimentation et vérifiez si la prise mâle de l'appareil est bien branchée.
Bruit anormal.	Les boulons de transport sont toujours en place.	Vérifiez si les boulons de transport ont été enlevés.
	Le sol n'est pas solide ou irrégulier.	Installez l'appareil sur une surface plane et solide au sol.

Codes d'erreur

Affichage	Cause possible	Solution
E30	La porte n'est pas correctement fermée.	Fermez correctement la porte puis redémarrez la machine.
E10	Problème d'injection d'eau pendant le cycle de lavage.	Vérifiez si la pression de l'eau est suffisante. Redressez le tuyau d'eau. Nettoyez le filtre de la valve d'arrivée d'eau.
E21	Temps de vidange excessif	Vérifiez si le tuyau de vidange n'est pas obstrué.
E12	Débordement d'eau	Redémarrez la machine
EXX	Autres	Redémarrez la machine Si le problème persiste, veuillez contacter le service clientèle.

La fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2014 DE LA COMMISSION relatif à l'étiquetage énergétique des lave-linge ménagers et des lave-linge séchant ménagers

Nom du fournisseur ou marque commerciale: Etablissements Darty & fils © | Proline

Adresse du fournisseur: 9 Rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine, France

Référence du modèle: WDP75

Paramètres généraux du produit:

Paramètres généraux du produit			Paramètre		Valeur	
Capacité nominale (kg)	Capacité nominale ^(b)	5,0	Dimensions en cm	Hauteur	85	
	Capacité nominale de lavage ^(a)	8,0		Largeur	60	
				Profondeur	57	
Indice d'efficacité énergétique	IEE _w ^(a)	91,0	Classe d'efficacité énergétique	IEE _w ^(a)	E	
	IEE _{WD} ^(b)	82,0		IEE _{WD} ^(b)	E	
Indice d'efficacité de lavage	I _w ^(a)	1,031	Efficacité de rinçage (g/kg de textile sec)	I _R ^(a)	5,0	
	J _w ^(b)	1,031		J _R ^(b)	5,0	
Consommation d'énergie en kWh par cycle, pour le cycle de lavage du lavelinge séchant ménager, en utilisant le programme "eco 40-60" sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.	0,827		Consommation d'énergie en kWh par cycle, pour le cycle "lavage et séchage" du lave-linge séchant ménager sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.			3,259
Consommation d'eau égale en litres par cycle, pour le programme "eco 40-60" sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.	48		Consommation d'eau égale en litres par cycle, pour le programme "eco 40-60" sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.			80
Température maximale à l'intérieur du textile traité(°C) pour le cycle de lavage du lave-linge séchant ménager, en utilisant le programme "eco 40-60".	Capacité nominale de lavage	38	Température maximale à l'intérieur du textile traité (°C) pour le cycle de lavage du lave-linge séchant ménager, en utilisant le cycle "lavage et séchage".	Capacité nominale	32	
	Moitié	33			Moitié	21
	Quart	24				
Vitesse d'essorage (tours/min) ^(a)	Capacité nominale de lavage	1400	Taux d'humidité résiduelle pondéré(%) ^(a)	53,9		
	Moitié	1400				
	Moitié	1400				

Durée du programme "eco40-60" (h:min)	Capacité nominale de lavage	3:29	Classes d'efficacité d'essorage ^(a)	B	
	Moitié	2:48			
	Quart	2:48			
Émissions de bruit acoustique dans l'air lors de la phase d'essorage pour le cycle de lavage 'eco 40-60' à la capacité nominale de lavage [dB(A) re 1 pW]	80		Durée du cycle "lavage et séchage" (h:min)	Capacité nominale	6:53
				Moitié	5:30
Type	à pose libre		Émissions de bruit acoustique dans l'air en phase d'essorage pour le programme "eco 40-60" à la capacité nominale de lavage.	C	
Mode arrêt (W) (le cas échéant)	0,50		Mode veille (W) (le cas échéant)	1,00	
Démarrage différé (W) (le cas échéant)	4,00		Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) (le cas échéant)	s.o.	
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur: 24 mois					
Ce produit a été conçu pour libérer des ions argent au cours du cycle de lavage			NON		
Informations complémentaires:					
Lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l'annexe II, point 9, du règlement (UE)2019/2023 de la Commission: www.darty.com / www.vandenborre.be					

^(a) Pour le programme "eco 40-60".

^(b) Pour le cycle "lavage et séchage".

Pour accéder aux informations sur le modèle stockées dans la base de données des produits :
Cliquer sur le lien

<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/washerdryers2019/714826>

Des valeurs pour des programmes:

Programme «eco 40-60» à la capacité nominale	
(a) capacité nominale en kg:	8,0 kg
(b) durée des programmes, exprimée en heures et minutes:	3:29
(c) consommation d'énergie, exprimée en kWh/cycle:	1,209 kWh/cycle
(d) consommation d'eau, exprimée en litres/cycle:	58 L/cycle
(e) température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage, exprimée en degrés centigrades:	38°C
(f) taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, exprimée en pourcentage de teneur en eau, et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été atteint:	53% 1400 t/m

Programme «eco 40-60» à la moitié de la capacité nominale	
(a) capacité nominale en kg:	4,0 kg
(b) durée des programmes, exprimée en heures et minutes:	2:48
(c) consommation d'énergie, exprimée en kWh/cycle:	0,736 kWh/cycle
(d) consommation d'eau, exprimée en litres/cycle:	50 L/cycle
(e) température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage, exprimée en degrés centigrades:	33°C
(f) taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, exprimée en pourcentage de teneur en eau, et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été atteint:	53% 1400 t/m

Programme «eco 40-60» au quart de la capacité nominale;	
(a) capacité nominale en kg:	2,0 kg
(b) durée des programmes, exprimée en heures et minutes:	2:48
(c) consommation d'énergie, exprimée en kWh/cycle:	0,485 kWh/cycle
(d) consommation d'eau, exprimée en litres/cycle:	37 L/cycle
(e) température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage, exprimée en degrés centigrades:	25°C
(f) taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, exprimée en pourcentage de teneur en eau, et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été atteint:	53% 1400 t/m

Programme «20 °C» à la capacité nominale de ce programme	
(a) capacité nominale en kg:	4,0 kg
(b) durée des programmes, exprimée en heures et minutes:	1:01
(c) consommation d'énergie, exprimée en kWh/cycle:	0,22 kWh/cycle
(d) consommation d'eau, exprimée en litres/cycle:	57 L/cycle
(e) température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage, exprimée en degrés centigrades:	20°C
(f) taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, exprimée en pourcentage de teneur en eau, et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été atteint:	65% 1000 t/m

Un programme coton à une température nominale supérieure ou égale à 60 °C (le cas échéant) à la capacité nominale de ce programme Coton

(a) capacité nominale en kg:	8,0 kg
(b) durée des programmes, exprimée en heures et minutes:	2:40
(c) consommation d'énergie, exprimée en kWh/cycle:	1,491 kWh/cycle
(d) consommation d'eau, exprimée en litres/cycle:	70 L/cycle
(e) température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage, exprimée en degrés centigrades:	60°C
(f) taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, exprimée en pourcentage de teneur en eau, et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été atteint:	70% 800 t/m

Un programme pour les textiles autres que le coton ou pour un mélange de textiles (le cas échéant) à la capacité nominale de ce programme Mix

(a) capacité nominale en kg:	8,0 kg
(b) durée des programmes, exprimée en heures et minutes:	1:20
(c) consommation d'énergie, exprimée en kWh/cycle:	0,8 kWh/cycle
(d) consommation d'eau, exprimée en litres/cycle:	65 L/cycle
(e) température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage, exprimée en degrés centigrades:	40°C
(f) taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, exprimée en pourcentage de teneur en eau, et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été atteint:	70% 800 t/m

Un programme pour le lavage rapide du linge peu sale (le cas échéant) à la capacité nominale de ce programme Rapide 15'

(a) capacité nominale en kg:	2,0 kg
(b) durée des programmes, exprimée en heures et minutes:	0:15
(c) consommation d'énergie, exprimée en kWh/cycle:	0,05 kWh/cycle
(d) consommation d'eau, exprimée en litres/cycle:	40 L/cycle
(e) température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage, exprimée en degrés centigrades:	froid
(f) taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, exprimée en pourcentage de teneur en eau, et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été atteint:	75% 800 t/m

un programme pour le linge très sale (le cas échéant) à la capacité nominale de ce programme Intensif

(a) capacité nominale en kg:	8,0 kg
(b) durée des programmes, exprimée en heures et minutes:	3:48
(c) consommation d'énergie, exprimée en kWh/cycle:	1,15 kWh/cycle
(d) consommation d'eau, exprimée en litres/cycle:	70 L/cycle
(e) température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage, exprimée en degrés centigrades:	40°C
(f) taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, exprimée en pourcentage de teneur en eau, et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été atteint:	70% 800 t/m

Pour les lave-linge séchants ménagers: le cycle «lavage et séchage» à la capacité nominale**Lavage + Séchage ☀**

(a) capacité nominale en kg:	5,0 kg
(b) durée des programmes, exprimée en heures et minutes:	6:53
(c) consommation d'énergie, exprimée en kWh/cycle:	4,083 kWh/cycle
(d) consommation d'eau, exprimée en litres/cycle:	88 L/cycle
(e) température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage, exprimée en degrés centigrades:	32°C
(f) taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, exprimée en pourcentage de teneur en eau, et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été atteint:	0% 1400 t/m

Pour les lave-linge séchants ménagers: le cycle «lavage et séchage» à la moitié de la capacité nominale**Lavage + Séchage ☀**

(a) capacité nominale en kg:	2,5 kg
(b) durée des programmes, exprimée en heures et minutes:	5:30
(c) consommation d'énergie, exprimée en kWh/cycle:	2,204 kWh/cycle
(d) consommation d'eau, exprimée en litres/cycle:	67 L/cycle
(e) température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage, exprimée en degrés centigrades:	21°C
(f) taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, exprimée en pourcentage de teneur en eau, et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été atteint:	0% 1400 t/m

REMARQUE :

- Le programme «eco 40-60» convient au lavage du linge de coton normalement sale déclaré lavable à 40 °C ou 60 °C, au cours du même cycle.
- Ce programme est utilisé pour évaluer la conformité à la législation de l'Union en matière d'écoconception.
- Les programmes les plus efficaces au regard de la consommation d'énergie et d'eau sont généralement ceux qui fonctionnent à basse température pendant une durée plus longue.
- Le cycle «lavage et séchage» convient au lavage du linge de coton normalement sale déclaré lavable à 40 °C ou 60 °C, au cours du même cycle, et au séchage de ce linge de manière à ce qu'il puisse immédiatement être rangé, et que ce programme est utilisé pour évaluer la conformité à la législation de l'Union en matière d'écoconception.
- Charger le lave-linge ménager au maximum de la capacité mentionnée par le fabricant pour chaque programme contribue à économiser de l'énergie et de l'eau.
- Le bruit et le taux d'humidité résiduelle sont influencés par la vitesse d'essorage: plus la vitesse d'essorage est élevée lors de la phase d'essorage, plus le bruit est élevé et plus le taux d'humidité résiduelle est faible.
- Les valeurs données pour les programmes autres que le programme «eco 40-60» et le cycle «lavage» sont purement indicatives.

Caractéristiques nominales	220-240V~, 50Hz	2050W
Max. courant	10A	
Pouvoir de séchage	1350W	
Pression d'eau	0,05 – 1 MPa	
Grade de étanche	IPX4	

SERVICE DE RÉPARATION ET PIÈCES DE RECHANGE



Ne démontez pas et ne réparez pas l'appareil vous-même. Ne pas respecter cette consigne peut entraîner un choc électrique ou des blessures.

Pour demander une réparation professionnelle et commander des pièces de rechange, veuillez vous adresser au service après-vente FNAC DARTY.

Les pièces de rechange pour vos appareils seront livrées sous 15 jours ouvrés après réception de la commande.

Veuillez noter !

Tous les appareils ont une garantie de 2 ans.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise installation, une modification non autorisée, une auto-réparation ou une réparation non professionnelle.

Contactez-nous :



www.darty.com



0978 970 970
24 heures / 24
7 jours / 7



9 Rue des Bateaux-Lavours,
94200 Ivry-sur-Seine,
France

Vanden Borre
in alle vertrouwen

www.vandenborre.be



02 334 00 00
8h – 18h
Lundi à Samedi



Slesbroekstraat 101
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Belgium

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.


Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

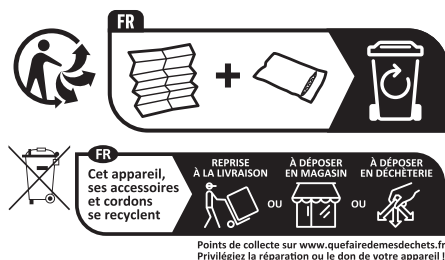

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Etablissements Darty & fils ©,
9 Rue des Bateaux-Lavours, 94200 Ivry-sur-Seine, France 22/04/2022

Table of Contents

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.....	01
PRODUCT OVERVIEW.....	04
INSTALLATION PRODUCT OVERVIEW.....	05
BEFORE EACH WASHING.....	08
WASHING AND DRYING.....	11
PROGRAMME CHART	14
ADDITIONAL FUNCTIONS.....	16
Child Lock.....	16
Buzzer.....	16
Drum Clean.....	17
Power-off Memory Function.....	17
CLEANING AND MAINTENANCE.....	18
TROUBLESHOOTING.....	21
PRODUCT INFORMATION SHEET.....	22
REPAIR AND SPARE PARTS SERVICE.....	27
DISPOSAL.....	28

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ THE FOLLOWING SAFETY WARNINGS AND THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE APPLIANCE AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Warnings



Read the instructions.

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - areas for communal use in blocks of flats or in launderettes.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- CAUTION: Do not connect to the hot water supply.
- The openings must not be obstructed by a carpet.
- The water pressure must not be less than 0.05 MPa and not greater than 1 MPa.
- The new hose-sets supplied with the appliance are to be used; old hose-sets should not be reused.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Regarding the detailed instructions concerning the method of cleaning, please see section "Cleaning and Maintenance" on pages 18-20.
- The maximum mass of dry textile material in kilograms to be used in the appliance is 8 kg.

- The tumble dryer is not to be used if industrial chemicals have been used for cleaning.
- The lint trap has to be cleaned frequently.
- Lint must not be allowed to accumulate around the tumble dryer.
- Adequate ventilation has to be provided to avoid the back flow of gases into the room from appliances burning other fuels, including open fires.
- Do not dry unwashed items in the tumble-dryer.
- Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer.
- Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the tumble dryer.
- Fabric softeners, or similar products, should be used as specified by the fabric softener instructions.
- Remove all objects from pockets such as lighters and matches.
- **WARNING: Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.**
- **WARNING: The appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by a utility.**
- Exhaust air must not be discharged into a flue which is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels.
- The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with hinges on the opposite side to that of the tumble dryer, in such a way that a full opening of the tumble dryer door is restricted.

Safety Precautions

- The appliance is for indoor use only.
- Keep the packing materials of the appliance away from children to avoid hazards.
- Do not plug the appliance to the power supply with wet hands.
- Never touch the appliance with wet hands or feet.
- In the event of any failure, first unplug the appliance and close the water tap. Do


not attempt to repair by yourself. Please contact your authorised service agent.

- Do not exceed the maximum loading capacity.
- The glass door becomes very hot during the washing cycle. Keep children and pets away from the appliance whilst it is in operation.
- Never force the door to open when the appliance is running.
- Do not leave children unattended near the appliance since they might lock themselves up into it.
- Always unplug the appliance and turn off the water supply after use.
- Animals and children may climb into the machine. Check the machine before every operation.
- The plug must be remained easily accessible after installation of the appliance.
- Do not wash articles that have been cleaned in, washed in, soaked in, or dabbed with combustible or explosive substances (such as wax, oil, paint, gasoline, degreasers, dry-cleaning solvents, kerosene, etc.). This may result in fire or explosion.
- The appliance shall not be installed in bath room or very wet rooms as well in the rooms with explosive or caustic gases.
- Do not operate the appliance at temperatures below 5°C.

PRODUCT OVERVIEW



Drawer (for detergent and fabric softener)

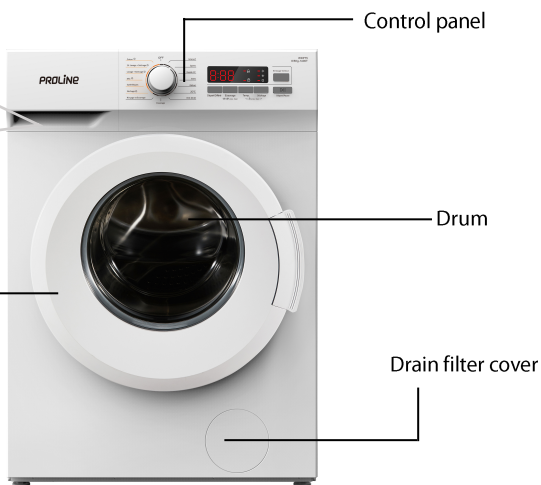

Accessorie



Cover caps x 4



Water supply hose
(cold water)



Elbow

INSTALLATION

■ Removing packing

1. Remove the cardboard box and styrofoam packing.
2. Lift the washer dryer and remove the base packing. This will require 2 or more people.
3. Remove the tape securing the power supply cord and drain hose.



WARNING :

Packaging material (e.g. Films, Styrofoam) can be dangerous for children. There is a risk of suffocation ! **Keep all packaging away from children.**

■ Removing transit bolts

To prevent internal damage during transport, the 4 special bolts are locked. Before operating the washer dryer, remove the bolts along with the rubber bungs. If they are not removed, it may cause heavy vibration, noise and malfunction.



- 1 Unscrew the bolts with a spanner.




- 2 Take out the bolts along with the rubber bungs by slightly twisting the bung. Keep the transit bolts for future use.



- 3 Close the holes with the caps supplied.

■ Positioning


Install the appliance on a flat hard floor. Make sure that air circulation around the appliance is not impeded by carpets, rugs, etc. Allow at least 2 cm of clearance at each side of the appliance. Make sure that the appliance does not stand onto the power cord.

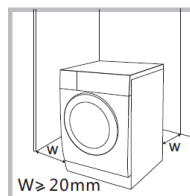

■ Installation location requirements

Before installing the appliance, the location characterised as follows shall be selected:

- Rigid, dry, and level surface
- Avoid direct sunlight
- Sufficient ventilation
- Room temperature is above 0°C.
- Keep far away from heat resources such as coal or gas burning appliances.

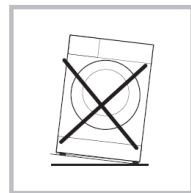

■ Levelling the appliance

Levelling the washer dryer properly prevents excessive noise and vibration. Install the appliance on a solid and level floor surface.

If the floor is uneven, turn the adjustable feet as required.

- Never put cartons, wooden blocks or similar materials under the feet.



1. Loosen the lock nuts with a spanner.
2. Turn the adjustable feet to adjust the height.
 - Make sure that all four feet are stable and resting on the floor and then check that the appliance is perfectly level using a spirit level.
3. Tighten the lock nuts.

■ Electrical connection

Your washer dryer works with 220-240V and 50Hz.

Electrical connections must be carried out by a qualified technician in compliance with the local safety regulations.

Your washer dryer must be properly earthed. We will not be held responsible for any damage that may occur as a result of usage without correct earth connection.

Do not use extension leads or multi-sockets.

The appliance must not have an external switching device such as a timer or connected to a circuit that is regularly switched on and off.

Do not pull the plug out of the mains outlet if there is flammable gas around.

■ Connecting the hoses

Connecting the water supply hose



1. Attach one end of the hose to the water inlet on the appliance and tighten by hand.



2. Attach the other end of the hose to the tap and tighten by hand.




NOTE:

After completing connection, turn on the tap slowly and make sure there are no leak. Do not twist, squash, modify or cut the hose.


Connecting the drain hose

To connect the drain hose, please use one of the following methods.
Make sure that the drain hose is not bent, crushed or extended.

- Put the hose into a drain hole.

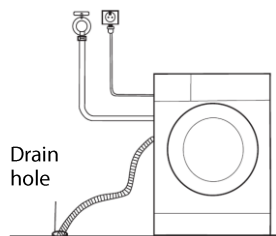

- Connect the drain hose onto a sink outlet spigot securely.

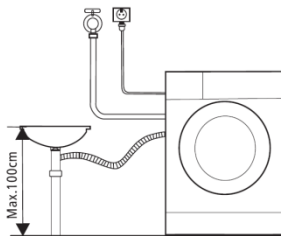


The drain hose should not be placed higher than 100 cm above the floor.


Water in the appliance does not drain or drains slowly if above this height.

BEFORE EACH WASHING


Please check your laundry care labels and the detergent use instructions before wash.
Use non-foaming or less-foaming detergent suitable for machine washing properly.

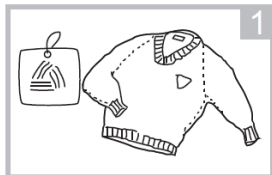


Read the care label of clothes.
This will tell you about the fabric content of your garment and how it should be washed.

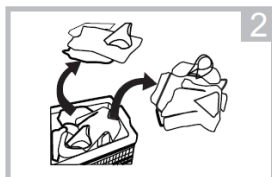

Sort laundry according to colour, textile type, soiling and washing temperature.
Always sort dark colours from pale colours and whites.
Separate white fabrics from coloured fabrics.
Separate clothes according to amount of soil.

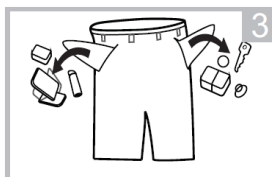


Check all pockets to make sure that they are empty.
Items such as nails, hair clip, matches, coins and keys can damage both your clothes and washer dryer.

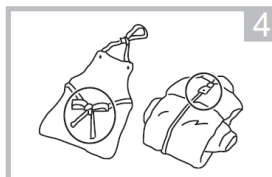


Tie strings on aprons, etc.

Close zippers, hooks and strings to make sure that these items don't snag on other clothes.

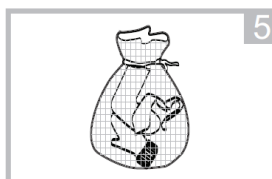

Put small size clothes such as bras, nylon stockings and lace items in a laundry bag.

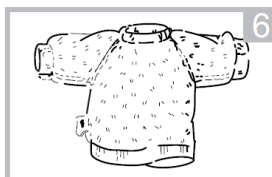

Turn easy-pilling and long-pile fabric inside out.

**NOTE :**

Combine large and small items in a load. Load large items first. Large items should not be more than half the total wash load.

Do not wash single items. This may cause an out-of-balance load. Add one or two similar items.

Detergent

Read instructions on the packet of detergent or other agent, for correct quantity depending on the amount of laundry, degree of soiling, and water hardness.

|| Detergent for main wash

Fabric softener

Detergent for pre-wash


Following symptoms are a sign of detergent overdosing:

- heavy foam formation
- poor washing and rinsing result

Following symptoms are a sign of detergent underdosing:

- laundry turns grey
- built-up of limescale deposits on the drum, the heating element and/or the laundry

Detergent recommendation

Recommended washing detergent	Wash cycles	Washing temp.	Type of laundry and textile
Heavy-duty detergent with bleaching agents and optical brighteners	Cotton, ECO 40-60 Intensive	40°C / 60°C	White laundry made from boil-proof cotton or linen
Colour detergent without bleaching agent and optical brighteners	Cotton, ECO 40-60 Intensive	20°C / 40°C	Coloured laundry made from cotton or linen
Color or mild detergent without optical brighteners	20°C, Synthetic	20°C / 40°C	Coloured laundry made from easy care fibres or synthetic materials
Mild washing detergent	Synthetic, Delicate	20°C	Delicate textiles, silk, viscose

**NOTE:**

- Agglomerating or ropy detergent or additive can be diluted in some water before pouring it into the detergent dispenser, to avoid its inlet to get blocked and thus cause a water overflow.
- Please choose the suitable type of detergent to get a maximum of washing performance and a minimum of water and energy consumption.
- To achieve the best cleaning result a proper detergent dosing is important.
- If too many suds occur, please reduce the detergent amount.
- Always adjust the amount of detergent according to the water hardness, if your tap water is soft, use less detergent.
- Dose according to how dirty your laundry is, less dirty clothes require less detergent.
- Highly concentrated (compact detergent) requires particularly accurate dosing.

WASHING AND DRYING



NOTE:


- Before washing, please make sure the washer dryer is installed properly.
- Your appliance is thoroughly checked before it leaves the factory. To remove any residual water and to neutralize potential odors, it is recommended to clean your appliance before first use. For this reason, start the Cotton program at 90°C without laundry and detergent.



1 Turn on the tap.



2 Plug in the appliance.

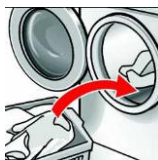


3 Sort the laundry and put it into the drum.

Do not get laundry caught in the door. It can cause damage to the door seal.
Do not put too much laundry into the drum. It can cause excessive vibration or damage to the appliance.



4 Add the detergent according to the amount of laundry, degree of soiling, water hardness and manufacturer's instructions.
Pour liquid detergent into the appropriate dispenser drawer and push in the appliance.

5 Select a programme by turning the programme selector.
The required time will be displayed.

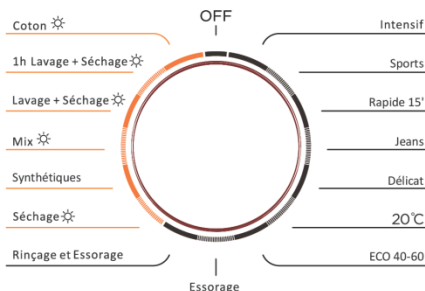

The programme selector is also used for switching the machine on or off. It can be rotated in either direction.

For detailed overview of programmes, see Programme Chart.

6 Temperature and spin speed can be selected individually.
The selected temperature and spin speed will be displayed.



Repeatedly press this button to select the temperature.
(Cold, 20°C, 40°C, 60°C, 90°C)

Température



Repeatedly press this button to select the spin speed.
(0-400-600-800-1000- 1200-1400 rpm)


Essorage

7 Set the dry level or drying time.



Repeatedly press this button until the desired dry level or time is selected. The corresponding indicator light will illuminate.

Séchage

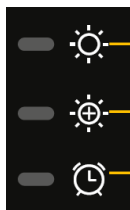

Normal dry

Extra dry

Timer : You can repeatedly press the Dry button to select the desired drying time in 30 minute increments : 30-60-90-120 minutes.

Coton ☀

1h Lavage + Séchage ☀

Lavage + Séchage ☀

Mix ☀

Synthétiques

Séchage ☀

The drying function is only available on certain programmes as shown.



NOTE:

DRYING HINTS

- Clothes can be dried after spinning
- To ensure a quality dry, ensure the loads are sorted by type of material, and use the correct drying temperature.
- If you want to iron the clothes after drying, use a longer dry cycle.

CLOTHES NOT SUITABLE FOR DRYING

- Particularly delicate items such as synthetic curtains, woollen and silk, clothes with metal inserts, nylon stockings, bulky clothes such as coats, bed covers, sleeping bags and duvets must not be dried.
- Clothes padded with foam-rubber or materials similar to foam-rubber must not be machine dried.
- Fabrics containing residues of setting lotions or hair sprays, nail solvents or similar solutions must not be machine dried in order to avoid the formation of harmful vapours.

- 8** You can use the delay start function to set the machine to start a cycle at a set time.



Départ Différé

Repeatedly press this button to set the desired delay start time up to 24 hours (in increments of 1 hour).
The set time will be displayed.

To cancel the setting, repeatedly press this button until the display shows "OH".
If the programme is already started, switch off the machine by turning the programme selector to the OFF position. Then turn the programme selector to select a desired programme.


- 9** Start a programme.



Départ
Pause

Press this button to start operation.

- If you set the delay start function, this function will be activated. When the set time has elapsed, the machine will automatically start running a cycle.

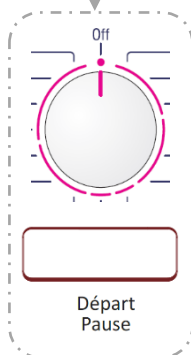

Change a programme

If you have mistakenly selected a wrong programme, please follow steps below to reselect a programme.


1. Turn the programme selector to the Off position.
2. Turn the programme selector to select a programme.
3. Press the Start/Pause button to start the programme.



Door lock

For safety reasons, the door will lock while the machine is in operation and this door lock indicator light will illuminate.

- 10** At the end of a programme, the machine will beep and the display will show "End".

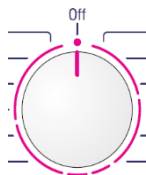

Switch off the machine by turning the programme selector to the OFF position.



Turn off the tap.



When the door lock indicator light goes out, you can open the machine door and remove laundry.

PROGRAMME CHART

Programme	Load (kg) Wash/ Dry	Default Temp.	Default spin speed (r/min)	Display time	Detergents and Additives		
					Pre-wash I	Main wash II	Softener 
Intensif Intensive	8.0	40°C	800	3:48		●	○
Sports Sports Wear	4.0	20°C	800	0:45		●	○
Rapide 15' Quick 15'	2.0	Cold	800	0:15		●	○
Jeans	8.0	60°C	800	1:45		●	○
Délicat Delicate	2.5	20°C	800	0:49		●	○
20°C	4.0	20°C	1000	1:01		●	○
ECO 40-60	8.0	—	—	3:29		●	○
Essorage Spin Only	8.0	—	1000	0:12			
Rinçage et Essorage Rinse & Spin	8.0	—	1000	0:20			○
Séchage ☀️ Dry Only	5.0	—	1400	3:35			
Synthétiques Synthetic	4.0/ 4.0	40°C	1200	2:20		●	○
Mix ☀️ Mix	8.0/ 4.0	40°C	800	1:20		●	○
Lavage + Séchage ☀️ Wash and Dry	5.0	—	—	6:53		●	○
1h Lavage + Séchage ☀️ 1 Hour W/D	1.0	Cold	1400	0:58		●	○
Coton ☀️ Cotton	8.0/ 5.0	40°C	800	2:40		●	○

● = dosing required / ○ = optional

NOTE : The temperature and spin speed for the programs ECO 40-60 and

Lavage + Séchage ☀️ are fixed and cannot be changed. The actual values may vary in relation to several factors and please refer to PRODUCT INFORMATION SHEET.

Programme	Description
Coton ☀️ Cotton	Hard-wearing textiles, heat-resistant textiles made of cotton or linen.
Intensif Intensive	When washing heavily soiled laundry, you can select this programme to increase the washing effectiveness, and the washing time is increased.
Synthétiques Synthetic	Wash synthetic articles, for example: shirts, coats, blending. When washing the knitting textiles, detergent quantity shall be reduced due to its loose string construction and easily forming bubbles.
Mix ☀️ Mix	Mixed load consisting of textiles made of cotton and synthetics
Jeans	Select this programme when washing jeans.
ECO 40-60	Default 40°C, not selectable, suitable for laundry washing at 40°C – 60°C.
20°C	When washing brightly colored clothes, you can select this programme to protect colours from running.
Essorage Spin Only	Extra spin with selectable spin speed
Rinçage et Essorage Rinse & Spin	Extra rinse with spin
Séchage ☀️ Dry Only	Select this programme to dry clothes. The drying time is different according to the load.
Délicat Delicate	For delicate, washable textiles, e.g. made of silk, satin, synthetic fibres or blended fabrics.
Sports Sport Wear	Select this programme when washing the activewear.
1h Lavage + Séchage ☀️ 1 Hour W/D	For small synthetic clothes or shirts, load limitation is 1 kg (about 4 shirts). This programme is not suitable for drying big towels or jeans as they will enlarge the time duration and affect the moisture content.
Rapide 15' Quick 15'	Select this programme when washing lightly soiled clothes for a short period of time.
Lavage + Séchage ☀️ Wash & Dry	Standard energy program

ADDITIONAL FUNCTIONS

■ Child Lock

You can lock the buttons and programme selector to prevent children from tampering the washing or drying cycle settings.

Activating this function



Température Options



Press and hold the two buttons simultaneously for 3 seconds.



Beeps will sound and the child lock indicator light will illuminate.
The remaining time and "CL" will flash alternately on the display.



NOTE:

When the child lock is set, all buttons are locked except the programme selector off position.

Deactivating this function



Température Options



Press and hold the two buttons simultaneously for 3 seconds.



Beeps will sound and the child lock indicator light will go out.



NOTE:

Switching off the machine will not reset the child lock function. You must deactivate child lock before you can access any other functions.

■ Buzzer



Essorage



Press this button for 3 seconds. Beeps will sound and the buzzer is cancelled. To activate the buzzer, press this button for 3 seconds again. Beeps will sound and the buzzer is activated.

■ Drum Clean

It is important that you regularly clean the inside of your washer dryer using the 'Drum Clean' cycle.



After about 25 cycles, the indicator light on the Drum Clean button will flash to remind you to perform the drum clean cycle.

Press and hold this button for 3 seconds to cancel the remind. The indicator light will go out.

1. Remove any clothing or items from the washer dryer and close the door.
2. Open the dispenser drawer and place drum cleaning detergent to the main wash compartment II.
 - Follow the instructions of the drum cleaning detergent.
3. Press the Drum Clean button and then press the Start/Pause button to start the cycle.

■ Power-off Memory Function

Your washer dryer has a memory function to ensure the smooth running of the programme by automatically resuming the last cycle when power is restored after a power-cut.

CLEANING AND MAINTENANCE



WARNING :

Always unplug the appliance and turn off the water tap before cleaning and maintenance.

■ Cleaning the Machine Housing

Wipe with a soft, damp cloth.

Do not use chemical or abrasive cleaning agents.


Immediately remove washing and cleaning agent residue.

■ Cleaning the Drum

Any rust stains left inside the drum by metal articles must be removed immediately using chlorine-free detergents. Never use steel wool for cleaning the drum !

To descale the drum, run the Drum Clean cycle with the descaling agent according to the manufacturer's instructions for correct detergent dosage.

■ Cleaning the Door Seal and Glass

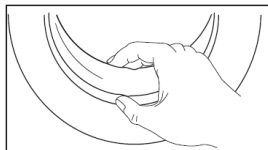

Wipe the glass and seal after each wash to remove lint and stains. If lint builds up it can cause leakages.

Remove any coins, buttons and other objects from the seal after each wash.

Clean the Door Seal and Glass every month to ensure the normal operation of the machine.


■ Cleaning the Inlet Filter




NOTE :

Clean the inlet filter if water is not supplied properly.

If water is very hard or contains traces of lime deposit, the water inlet filter may become clogged. It is recommended to clean the inlet filter from time to time.

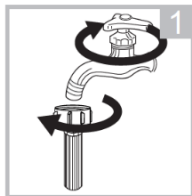


Turn off the water tap.
Remove the hose from the tap.

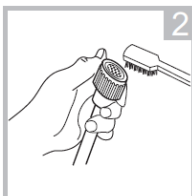

Clean the filter using a brush.



Unscrew the water supply hose.

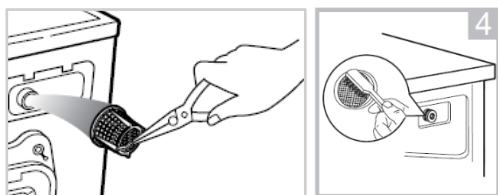

Pull out the filter with long nose pliers.
Clean the filter using a brush.


Reinstall the filter to the water inlet and reconnect the water supply hose.
Reconnect the hose onto the tap.

■ Cleaning the Detergent Drawer




NOTE:


It is recommended to clean the detergent drawer from time to time.
Never use chemical or abrasive cleaning agents.

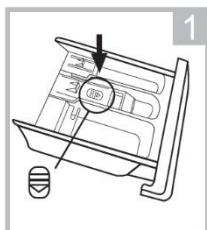


Press the release button to pull the
detergent drawer out of the machine.

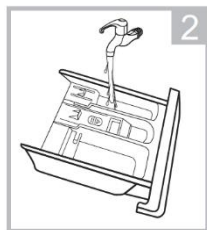

Clean the dispenser drawer
under water.

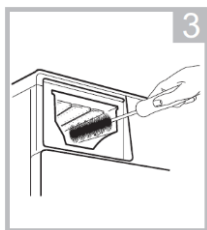

Clean inside the recess with a brush.

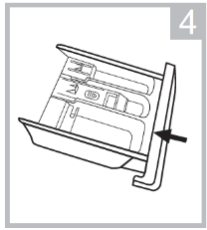


Insert the dispenser drawer into
the machine.

■ Cleaning the Drain Pump Filter



The drain pump filter collects threads and small objects left in the laundry.
Check regularly that the filter is clean to ensure smooth running of your machine.

**WARNING :**


Be careful when draining if the water is hot. Allow the water to cool down before cleaning the drain pump filter. Risk of scalding !

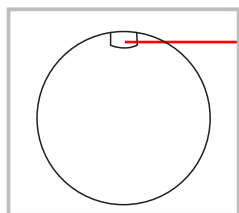


- 1 Press the tab on the cover to open the cover.

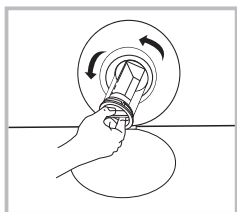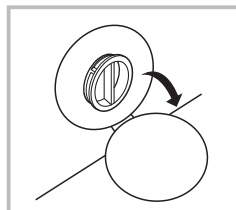


- 2 Remove the filter by turning it anticlockwise.

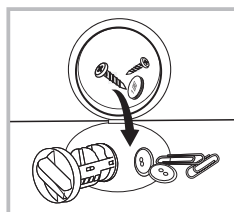

- 3 Remove any extraneous matter from the filter.

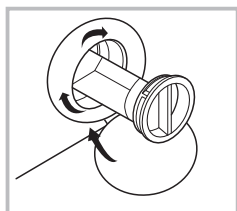

- 4 After cleaning, replace the filter by turning it clockwise until it is in place.

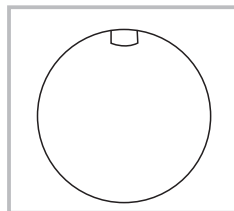

- 5 Close the cover until a click is heard.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Solution
Appliance does not start.	Door is not closed properly.	Close the door properly and restart.
	Clothes are stuck.	Check the laundry.
Door cannot be opened.	Safety protection is activated.	Disconnect the power and restart.
Water leakage	Connections are not tight enough.	Check and fasten the water inlet hose. Check and clean the outlet hose.
Detergent residues in the detergent drawer	Detergent is damp and/or clotted.	Clean and wipe the detergent drawer dry.
Indicator or display does not work.	PC board or harness have connection problems.	Switch off the power and check if the mains plug is connected properly.
Abnormal noise	Transit bolts are still in place.	Check if the transit bolts have been removed.
	Floor is not solid or level.	Make sure the appliance is installed on a solid and level floor.

Error codes

Display	Possible Cause	Solution
E30	Door is not closed properly.	Close the door properly and restart.
E10	Water injecting problem during wash cycle.	Check if the water pressure is high enough. Straighten the water pipe. Clean the inlet valve filter.
E21	Overtime water draining	Check the drain hose for blockage.
E12	Water overflow	Restart the appliance.
EXX	Others	Restart the appliance. If problem persists, please contact the customer service.

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

Supplier's name or trade mark: Etablissements Darty & fils © | Proline

Supplier's address: 9 Rue des Bateaux-Lavois, 94200 Ivry-sur-Seine, France

Model identifier: WDP75

General product parameters:

Parameter	Value		Parameter	Value	
Rated capacity(kg)	Rated capacity ^(b)	5,0	Dimensions in cm	Height	85
	Rated washing capacity ^(a)	8,0		Width	60
				Depth	57
Energy Efficiency Index	EEI _w ^(a)	91,0	Energy efficiency class	EEI _w ^(a)	E
	EEI _{WD} ^(b)	82,0		EEI _{WD} ^(b)	E
Washing efficiency index	I _w ^(a)	1,031	Rinsing effectiveness (g/kg dry textile)	I _R ^(a)	5,0
	J _w ^(b)	1,031		J _R ^(b)	5,0
Energy consumption in kWh per cycle, for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	0,827		Energy consumption in kWh per cycle, for the wash and dry cycle of the household washer-dryer at a combination of full and half loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	3,259	
Water consumption in litre per cycle, for the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water	48		Water consumption in litre per cycle, for the wash and dry cycle of the household washer-dryer at a combination of full and half loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.	80	
Maximum temperature inside the treated textile (°C) for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme	Rated washing capacity	38	Maximum temperature inside the treated textile (°C) for the washing cycle of the household washer-dryer, using the wash and dry cycle	Rated capacity	32
	Half	33		Half	21
	Quarter	24			
Spin speed (rpm) ^(a)	Rated washing capacity	1400	Weighted remaining moisture content (%) ^(a)	53,9	
	Half	1400			
	Quarter	1400			
Eco 40-60 programme duration (h:min)	Rated washing capacity	3:29	Spin-drying efficiency class ^(a)	B	
	Half	2:48			
	Quarter	2:48			

Airborne acoustical noise emissions during the spinning phase for the eco 40-60 washing cycle at rated washing capacity (dB(A) re 1 pW)	80	wash and dry cycle duration (h:min)	Rated capacity	6:53
			Half	5:30
Type	free-standing	Airborne acoustical noise emission class for the spinning phase for the eco 40-60 programme at rated washing capacity	C	
Off-mode (W) (if applicable)	0,50	Standby mode (W) (if applicable)	1,00	
Delay start (W) (if applicable)	4,00	Networked standby (W) (if applicable)	n.a.	
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier: 24 months				
This product has been designed to release silver ions during the washing cycle		NO		
Additional information:				
Weblink to the supplier's website, where the information in point 9 of Annex II to Regulation (EU) 2019/2023 is found: www.darty.com				

^(a) for the eco 40-60 programme

^(b) for the wash and dry cycle

To find the model information in the product database :

Click the link

<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/washerdryers2019/714826>

Values for the following programmes:

The eco 40-60 programme at the rated capacity	
(a) rated capacity in kg:	8,0 kg
(b) programme duration, expressed in hours and minutes:	3:29
(c) energy consumption, expressed in kWh/cycle:	1,209 kWh/cycle
(d) water consumption, expressed in litres/cycle:	58 L/cycle
(e) maximum temperature reached for minimum 5 minutes inside the laundry being treated in the washing cycle, expressed in degrees centigrade:	38°C
(f) remaining moisture content after the washing cycle, expressed in percentage of water content, and spinning speed at which this was achieved:	53% 1400 rpm

The eco 40-60 programme at half of the rated capacity	
(a) rated capacity in kg:	4,0 kg
(b) programme duration, expressed in hours and minutes:	2:48
(c) energy consumption, expressed in kWh/cycle:	0,736 kWh/cycle
(d) water consumption, expressed in litres/cycle:	50 L/cycle
(e) maximum temperature reached for minimum 5 minutes inside the laundry being treated in the washing cycle, expressed in degrees centigrade:	33°C
(f) remaining moisture content after the washing cycle, expressed in percentage of water content, and spinning speed at which this was achieved:	53% 1400 rpm

The eco 40-60 programme at a quarter of the rated capacity	
(a) rated capacity in kg:	2,0 kg
(b) programme duration, expressed in hours and minutes:	2:48
(c) energy consumption, expressed in kWh/cycle:	0,485 kWh/cycle
(d) water consumption, expressed in litres/cycle:	37 L/cycle
(e) maximum temperature reached for minimum 5 minutes inside the laundry being treated in the washing cycle, expressed in degrees centigrade:	25°C
(f) remaining moisture content after the washing cycle, expressed in percentage of water content, and spinning speed at which this was achieved:	53% 1400 rpm

The 20 °C programme at the rated capacity for this programme	
(a) rated capacity in kg:	4,0 kg
(b) programme duration, expressed in hours and minutes:	1:01
(c) energy consumption, expressed in kWh/cycle:	0,22 kWh/cycle
(d) water consumption, expressed in litres/cycle:	57 L/cycle
(e) maximum temperature reached for minimum 5 minutes inside the laundry being treated in the washing cycle, expressed in degrees centigrade:	20°C
(f) remaining moisture content after the washing cycle, expressed in percentage of water content, and spinning speed at which this was achieved:	65% 1000 rpm

One cotton programme at nominal temperature higher than or equal to 60 °C (if present) at the rated capacity for this programme **Coton**

(a) rated capacity in kg:	8,0 kg
(b) programme duration, expressed in hours and minutes:	2:40
(c) energy consumption, expressed in kWh/cycle:	1,491 kWh/cycle
(d) water consumption, expressed in litres/cycle:	70 L/cycle
(e) maximum temperature reached for minimum 5 minutes inside the laundry being treated in the washing cycle, expressed in degrees centigrade:	60°C
(f) remaining moisture content after the washing cycle, expressed in percentage of water content, and spinning speed at which this was achieved:	70% 800 rpm

One programme for other textiles than cotton or a mix of textiles (if present) at the rated capacity for this programme **Mix**

(a) rated capacity in kg:	8,0 kg
(b) programme duration, expressed in hours and minutes:	1:20
(c) energy consumption, expressed in kWh/cycle:	0,8 kWh/cycle
(d) water consumption, expressed in litres/cycle:	65 L/cycle
(e) maximum temperature reached for minimum 5 minutes inside the laundry being treated in the washing cycle, expressed in degrees centigrade:	40°C
(f) remaining moisture content after the washing cycle, expressed in percentage of water content, and spinning speed at which this was achieved:	70% 800 rpm

One programme for the quick washing of lightly soiled laundry (if present) at the rated capacity for this programme **Rapide 15'**

(a) rated capacity in kg:	2,0 kg
(b) programme duration, expressed in hours and minutes:	0:15
(c) energy consumption, expressed in kWh/cycle:	0,05 kWh/cycle
(d) water consumption, expressed in litres/cycle:	40 L/cycle
(e) maximum temperature reached for minimum 5 minutes inside the laundry being treated in the washing cycle, expressed in degrees centigrade:	cold
(f) remaining moisture content after the washing cycle, expressed in percentage of water content, and spinning speed at which this was achieved:	75% 800 rpm

One programme for heavily soiled textiles (if present) at the rated capacity for this programme **Intensif**

(a) rated capacity in kg:	8,0 kg
(b) programme duration, expressed in hours and minutes:	3:48
(c) energy consumption, expressed in kWh/cycle:	1,15 kWh/cycle
(d) water consumption, expressed in litres/cycle:	70 L/cycle
(e) maximum temperature reached for minimum 5 minutes inside the laundry being treated in the washing cycle, expressed in degrees centigrade:	40°C
(f) remaining moisture content after the washing cycle, expressed in percentage of water content, and spinning speed at which this was achieved:	70% 800 rpm

For household washer-dryers: the wash and dry cycle at the rated capacity

Lavage + Séchage ☀️

(a) rated capacity in kg:	5,0 kg
(b) programme duration, expressed in hours and minutes:	6:53
(c) energy consumption, expressed in kWh/cycle:	4,083 kWh/cycle
(d) water consumption, expressed in litres/cycle:	88 L/cycle
(e) maximum temperature reached for minimum 5 minutes inside the laundry being treated in the washing cycle, expressed in degrees centigrade:	32°C
(f) remaining moisture content after the washing cycle, expressed in percentage of water content, and spinning speed at which this was achieved:	0% 1400 rpm

For household washer-dryers: the wash and dry cycle at half of the rated capacity

Lavage + Séchage ☀️

(a) rated capacity in kg:	2,5 kg
(b) programme duration, expressed in hours and minutes:	5:30
(c) energy consumption, expressed in kWh/cycle:	2,204 kWh/cycle
(d) water consumption, expressed in litres/cycle:	67 L/cycle
(e) maximum temperature reached for minimum 5 minutes inside the laundry being treated in the washing cycle, expressed in degrees centigrade:	21°C
(f) remaining moisture content after the washing cycle, expressed in percentage of water content, and spinning speed at which this was achieved:	0% 1400 rpm

NOTES :

- The eco 40-60 programme is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle.
- This programme is used to assess the compliance with the EU ecodesign legislation.
- The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.
- The wash and dry cycle is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle, and to dry it in such a way that it can be immediately stored in a cupboard, and that this programme is used to assess the compliance with the EU ecodesign legislation.
- Loading the household washing machine up to the capacity indicated by the manufacturer for the respective programmes will contribute to energy and water savings.
- Noise and remaining moisture content are influenced by the spinning speed: the higher the spinning speed in the spinning phase, the higher the noise and the lower the remaining moisture content.
- The values given for programmes other than the eco 40-60 programme and the wash cycle are indicative only.

Ratings	220-240V~, 50Hz	2050W
Max. current	10A	
Drying power	1350W	
Water pressure	0,05 – 1 MPa	
Grade of waterproof	IPX4	

REPAIR AND SPARE PARTS SERVICE



Do not disassemble or repair the appliance by yourself. Failure to do so may result in an electric shock or personal injury.

To access to professional repair and order spare parts, please get the support from FNAC DARTY after-sales service.

Spare parts for your appliances will be delivered within 15 working days after having received the order.

Please Note !

All appliances have a 2-year warranty.

Warranty does not cover damages caused due to improper installation, unauthorized modification, self-repair or non-professional repair.

Contact us at :



www.darty.com



0978 970 970
24 Hours
7 Days a week



9 Rue des Bateaux-Lavois,
94200 Ivry-sur-Seine,
France

Vanden Borre
in alle vertrouwen

www.vandenborre.be



02 334 00 00
8 AM – 6 PM
Mon to Sat



Slesbroekstraat 101
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Belgium

DISPOSAL



As a responsible retailer we care about the environment. As such we urge you to follow the correct disposal procedure for the appliance and packaging materials. This will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects health and the environment.

You must dispose of this appliance and its packaging according to local laws and regulations. Because this appliance contains electronic components, the appliance and its accessories must be disposed of separately from household waste when the appliance reaches its end of life.

Contact your local authority to learn about disposal and recycling.
The appliance should be taken to your local collection point for recycling. Some collection points accept appliance free of charge.

We apologise for any inconvenience caused by minor inconsistencies in these instructions, which may occur as a result of product improvement and development.

Etablissements Darty & fils ©,
9 Rue des Bateaux-Lavours, 94200 Ivry-sur-Seine, France 22/04/2022

Inhoudsopgave

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.....	01
PRODUCTOVERZICHT.....	04
INSTALLATIE.....	05
VOOR ELKE WASBEURT.....	08
WASSEN EN DROGEN.....	11
PROGRAMMATABEL.....	14
EXTRA FUNCTIES.....	16
Kinderslot.....	16
Zoemer.....	16
Trommel reinigen.....	17
Uitschakelgeheugenfunctie.....	17
REINIGING EN ONDERHOUD.....	18
PROBLEEMOPLOSSING.....	21
Productinformatieblad.....	22
SERVICE VOOR REPARATIES EN RESERVEONDERDELEN.....	27
VERWIJDERING.....	28

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

LEES DE VOLGENDE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN EN DE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT EN BEWAAR ZE VOOR LATERE RAADPLEGING.

Waarschuwingen



Lees de instructies.

- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en vergelijkbare toepassingen zoals:
 - kantines voor personeel in winkels, kantoren en andere werkruimtes;
 - boerderijen;
 - door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen;
 - bed & breakfasts en soortgelijke omgevingen.
 - ruimtes voor commercieel gebruik in appartementsblokken of wasserijen.
- Laat het snoer vervangen door de fabrikant, het servicecentrum of een gelijksoortig vakbekwaam persoon als het beschadigd is om elk gevaar te vermijden.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en als zij de gevaren ervan begrijpen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Laat kinderen het apparaat niet zonder toezicht schoonmaken en onderhouden.
- OPGELET: Niet op de warmwatertoevoer aansluiten.
- Belemmer de openingen niet door een tapijt.
- De waterdruk mag niet lager zijn dan 0,05 MPa en niet hoger dan 1 MPa.
- Gebruik de nieuwe slangen die met het apparaat zijn meegeleverd en gebruik geen oude slangen opnieuw.
- Houd kinderen jonger dan 3 jaar altijd uit de buurt tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
- Voor meer informatie over de reinigingsmethode, zie de sectie “Reiniging en onderhoud” op pagina's 18-20.

- Het maximum gewicht aan droog textiel dat in het apparaat mag worden gestopt is 8 kg.
- De droger mag niet worden gebruikt als er industriële chemicaliën zijn gebruikt voor de reiniging.
- De pluizenvanger moet regelmatig worden gereinigd.
- Het pluis mag zich niet ophopen rond de droger.
- Er moet worden gezorgd voor voldoende ventilatie om te voorkomen dat gasen van andere apparaten zich ophopen in de ruimte.
- Droog geen ongewassen kleding in de droogtrommel.
- Items die vervuild zijn met stoffen zoals bakolie, aceton, alcohol, benzine, kerosine, vlekkenverwijderaars, terpentijn, was en wasverwijderaars moeten in heet water worden gewassen met een extra hoeveelheid wasmiddel voordat ze in de droogtrommel worden gedroogd.
- Artikelen zoals met schuimrubber (latexschuim), badmutsen, waterdicht textiel, artikelen met een rubberen drager en kleding of kussens met schuimrubber vulling mogen niet in de droogtrommel worden gedroogd.
- Wasverzachters of soortgelijke producten moeten worden gebruikt volgens de instructies van de fabrikant.
- Verwijder alle voorwerpen uit de zakken, zoals aanstekers en lucifers.
- **WAARSCHUWING:** Stop nooit een droger voor het einde van de droogcyclus, tenzij alle items snel worden verwijderd en uitgespreid, zodat de warmte wordt afgevoerd.
- **WAARSCHUWING:** Dit apparaat mag niet worden gevoed door een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld.
- Afvoerlucht mag niet worden afgevoerd naar een schoorsteen die wordt gebruikt voor de afvoer van rookgasen van apparaten die gas of andere brandstoffen verbranden.
- Installeer het apparaat niet achter een vergrendelbare deur, een schuifdeur of een deur met scharnieren aan de tegenovergestelde kant van de droogtrommel, het volledig openen van de droogtrommel kan hierdoor worden belet.

Veiligheidsmaatregelen


- Het apparaat is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis.
- Houd het verpakkingsmateriaal van het apparaat uit de buurt van kinderen om elk gevaar te voorkomen.
- Steek de stekker nooit met natte handen in het stopcontact.
- Raak het apparaat nooit met natte handen of voeten aan.
- In geval van een defect, haal eerst de stekker uit het stopcontact en draai de kraan dicht. Repareer het apparaat nooit zelf. Neem contact op met een erkende reparateur.
- Overschrijd het maximum laadvermogen niet.
- De glazen deur wordt zeer heet tijdens de wascyclus. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat wanneer in werking.
- Oefen nooit druk op de deur uit om deze tijdens de werking van het apparaat te openen.
- Laat kinderen nooit zonder toezicht in de buurt van het apparaat, ze kunnen zichzelf in het apparaat opsluiten.
- Na gebruik, haal de stekker uit het stopcontact en draai de waterkraan dicht.
- Dieren en kinderen kunnen in de machine klimmen. Controleer de machine voor elk gebruik.
- De stekker moet na het installeren van het apparaat eenvoudig bereikbaar zijn.
- Was geen artikelen die met brandbare of explosieve stoffen (zoals was, olie, verf, benzine, ontvettingsmiddelen, chemische oplosmiddelen, kerosine, etc.) zijn gereinigd, gewassen, geweekt of gedept. Dit kan brand of explosie tot gevolg hebben.
- Installeer het apparaat niet in een badkamer, een zeer vochtige kamer of in een ruimte met explosieve of bijtende gassen.
- Gebruik het apparaat niet bij temperaturen onder de 5°C.

PRODUCTOVERZICHT



Lade (voor wasmidde
en wasverzachter)

Deur

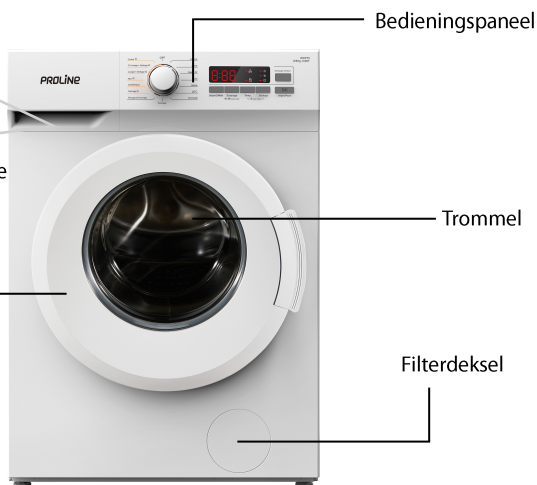

Bedieningspaneel

Trommel

Filterdeksel



Netsnoer

Waterinlaat

Transportbouten

Afvoerslang

Toebehoren



Afdekkappen x 4



Watertoevoerslang
(koud water)



Elleboog

INSTALLATIE

■ Verpakking verwijderen

1. Verwijder de kartonnen doos en de piepschuimverpakking.
2. Til de wasdroogcombinatie op en verwijder de basisverpakking. Hiervoor zijn 2 of meer mensen nodig.
3. Verwijder de tape waarmee het netsnoer en de afvoerslang zijn bevestigd.



WAARSCHUWING:

Verpakkingsmateriaal (bijv. folie, piepschuim) kan gevaarlijk zijn voor kinderen. Er bestaat verstikkingsgevaar! **Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen.**

■ Transportbouten verwijderen

Om interne schade tijdens transport te voorkomen, zijn de 4 speciale bouten vergrendeld. Voordat u de wasdroogcombinatie in gebruik neemt, verwijder de bouten en de rubberen stoppen. Als ze niet worden verwijderd, kan dit zware trillingen, lawaai en defecten veroorzaken.



- 1 Draai de bouten los met een sleutel.




- 2 Verwijder de bouten samen met de rubberen stoppen door de stop een beetje te draaien. Bewaar de transportbouten voor toekomstig gebruik.



- 3 Sluit de gaten met de bijgeleverde doppen.

■ Plaatsbepaling


Plaats het apparaat op een vlak en hard oppervlak. Zorg ervoor dat de luchtcirculatie rond het apparaat niet wordt gehinderd door tapijten, vloerkleden etc. Laat een ruimte van minstens 2 cm aan elke kant van het apparaat. Zorg ervoor dat het apparaat niet op het netsnoer staat.

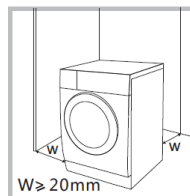

■ Vereisten voor de installatielocatie

Voor het installeren van het apparaat, kies een gepaste plaats die aan de volgende voorwaarden voldoet:

- Stevige, droge en vlakke ondergrond
- Vermijd direct zonlicht.
- Voldoende ventilatie
- Kamertemperatuur is hoger dan 0°C
- Blijf uit de buurt van warmtebronnen zoals kolen- of gasgestookte apparaten.

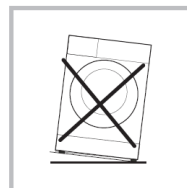

■ Het apparaat waterpas stellen

Door de wasdroogcombinatie goed waterpas te stellen, worden overmatig lawaai en trillingen voorkomen.

Installeer het apparaat op een stevige en vlakke ondergrond.

Als de vloer ongelijk is, draai dan de verstelbare pootjes zoals vereist.

- Leg nooit kartonnen dozen, houten blokken of soortgelijke materialen onder de voeten.



1. Draai de borgmoeren los met een steeksleutel.
2. Draai aan de verstelbare pootjes om de hoogte aan te passen.
 - Zorg ervoor dat alle vier de voeten stabiel zijn en op de grond rusten en controleer vervolgens met een waterpas of het apparaat perfect waterpas staat.
3. Draai de borgmoeren.

■ Elektrische aansluiting

Uw wasdroogcombinatie werkt met 220-240V en 50Hz.

Elektrische aansluitingen moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus in overeenstemming met de geldende veiligheidsvoorschriften.

Uw wasdroogcombinatie moet juist geaard worden. We zijn niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van gebruik zonder juiste aardverbinding.

Gebruik geen verlengsnoeren of stekkerdozen.

Dit apparaat mag niet worden gevoed door een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld.

Trek de stekker niet uit het stopcontact als er brandbaar gas in de buurt is.

■ De slang aansluiten

De watertoevoerslang aansluiten



1. Bevestig een uiteinde van de slang aan de waterinlaat op het apparaat en draai deze met de hand vast.



2. Bevestig het andere uiteinde van de slang aan de kraan en draai deze met de hand vast.



OPMERKING :


Na het aansluiten van de slang, draait u de kraan langzaam open en controleert u of er geen lek is.

De slang niet verdraaien, platdrukken, wijzigen of doorknippen.


De afvoerslang installeren

Om een afvoerslang te installeren, gebruik een van de volgende methoden:
Zorg ervoor dat de afvoerslang niet wordt gebogen, beknelde of verlengd.

- Steek de slang in een afvoergat.

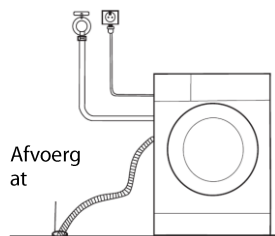

- Sluit de afvoerslang aan op een insteekteinde van een gootsteen.

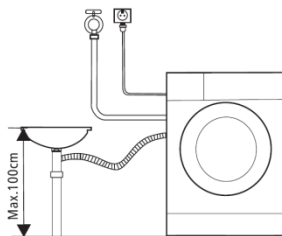


De afvoerslang mag niet hoger dan 100 cm boven de vloer worden geplaatst.


Water in het apparaat wordt niet of traag afgevoerd als het boven deze hoogte is.

VOOR ELKE WASBEURT


Controleer uw waslabels en de instructies voor het gebruik van het wasmiddel voordat u gaat wassen. Gebruik niet-schuimend of minder-schuimend wasmiddel dat geschikt is voor de wasmachine.

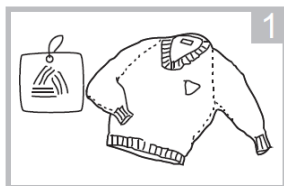


Lees het wasmerk van de kleding. Dit zal u vertellen over de stofinhoud van uw kledingstuk en hoe het moet worden gewassen.

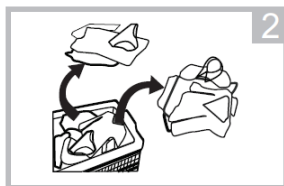

Sorteer het wasgoed op kleur, textieltype, vervuiling en wastemperatuur. Sorteer altijd donkere kleuren van lichte kleuren en wit. Scheid witte stoffen van gekleurde stoffen. Scheid kleding op basis van de hoeveelheid vuil.

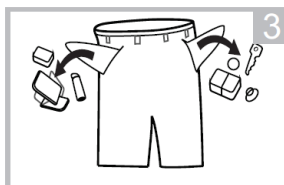


Controleer of alle zakken leeg zijn. Artikelen zoals spijkers, haarklemmen, lucifers, munten en sleutels kunnen zowel uw kleding als de wasdroogcombinatie beschadigen.

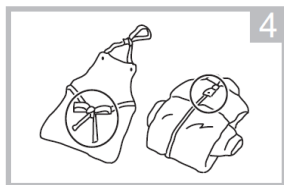

Bindkoorden op schorten, etc.

Sluit ritssluitingen, haken en koorden om te vermijden dat deze voorwerpen aan andere kledingstukken vast komen te zitten.

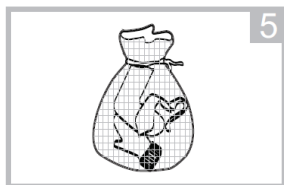

Doe kleine kledingstukken zoals bh's, nylon kousen en kanten kledingstukken in een waszak.



Keer gemakkelijk pluizende en hoogpolige stof binnenstebuiten.

**OPMERKING :**

Combineer grote en kleine items in een lading. Laad eerst grote items. Grote stukken mogen niet meer dan de helft van de totale waslading bedragen.

Was geen losse stukken. Dit kan een onbalans veroorzaken. Voeg een of twee vergelijkbare items toe.

Wasmiddel

Lees de instructies op de verpakking met was- of ander middel voor de juiste hoeveelheid, afhankelijk van de hoeveelheid wasgoed, de mate van vervuiling en de waterhardheid.

|| Wasmiddel voor hoofdwash**Wasverzachter****Wasmiddel voor de voorwas**

De volgende symptomen zijn een teken van een overdosis wasmiddel:

- zware schuimvorming
- slecht was- en spoelresultaat

De volgende symptomen zijn een teken van onderdosering van het wasmiddel:

- wasgoed wordt grijs
- vorming van kalkaanslag op de trommel, het verwarmingselement en/of het wasgoed

Aanbeveling voor het wasmiddel

Aanbevolen wasmiddel	Cycli	Temperatuur	Soort wasgoed en textiel
Wasmiddel voor intensief gebruik met bleekmiddelen en optische witmakers	Katoen, ECO 40-60 Intensief	40°C / 60°C	Wit wasgoed van kookvast katoen of linnen
Kleurwasmiddel zonder bleekmiddel en optische witmakers	Katoen, ECO 40-60 Intensief	20°C / 40°C	Gekleurd wasgoed van katoen of linnen
Kleur of fijnwasmiddel zonder optische witmakers	20°C, Synthetisch	20°C / 40°C	Gekleurd wasgoed van kreukherstellende vezels of synthetisch materiaal
Fijnwasmiddel	Synthetisch Fijne was	20°C	Kwetsbaar textiel, zijde, viscose

**OPMERKING :**

- Samenklonterende of stroperige wasmiddelen of additieven kunnen in wat water worden verdund alvorens ze in de wasmiddellade te gieten, om te voorkomen dat de inlaat verstopt raakt.
- Kies het geschikte type wasmiddel voor een maximaal wasresultaat en een minimaal water- en energieverbruik.
- Voor het beste reinigingsresultaat is een juiste dosering van het wasmiddel belangrijk.
- Als er te veel schuim optreedt, dient u de hoeveelheid wasmiddel te verminderen.
- Pas de hoeveelheid wasmiddel altijd aan de hardheid van het water aan, gebruik minder wasmiddel als uw kraanwater zacht is.
- Doseer afhankelijk van hoe vuil uw wasgoed is, minder vuile kleding heeft minder wasmiddel nodig.
- Hooggeconcentreerd (compact wasmiddel) vereist een bijzonder nauwkeurige dosering.

WASSEN EN DROGEN



OPMERKING:


- Controleer voordat u gaat wassen of de wasdroogcombinatie correct is geïnstalleerd.
- Uw apparaat wordt grondig gecontroleerd voordat het de fabriek verlaat. Om eventueel resterend water te verwijderen en eventuele geurtjes te neutraliseren, wordt aanbevolen om uw apparaat voor het eerste gebruik schoon te maken. Start daarom het katoenprogramma op 90°C zonder wasgoed en wasmiddel.



- 1** Draai de waterkraan open



- 2** Steek de stekker in het stopcontact.

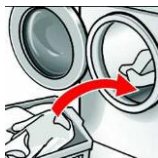

- 3** Sorteert het wasgoed en doe het in de trommel.


Zorg ervoor dat er geen wasgoed tussen de deur vast komt te zitten. Het kan de deurafdichting beschadigen.

Doe niet te veel wasgoed in de trommel. Het kan overmatige trillingen of schade aan het apparaat veroorzaken.



- 4** Voeg het wasmiddel toe volgens de hoeveelheid wasgoed, de mate van vervuiling, de waterhardheid en de instructies van de fabrikant. Giet vloeibaar wasmiddel in de juiste wasmiddellade en schuif de lade dicht.

- 5** Kies een programma door de programmakeuzeknop te draaien. De programmatijd wordt weergegeven.

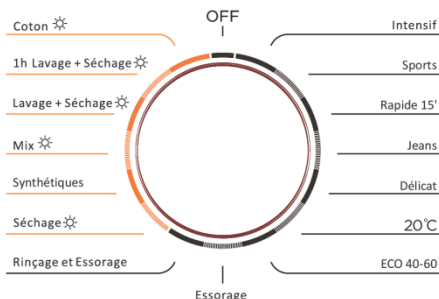

De programmakeuzeknop wordt ook gebruikt om de machine in of uit te schakelen. Het kan in beide richtingen worden gedraaid.

Zie de programmatabel voor een gedetailleerd programmaoverzicht.

- 6** De temperatuur en centrifugeersnelheid kunnen afzonderlijk worden geselecteerd. De geselecteerde temperatuur en centrifugeersnelheid worden weergegeven.



Température

Druk herhaaldelijk op deze knop om de temperatuur te selecteren. (Koud, 20°C, 40°C, 60°C, 90°C)



Essorage


Druk herhaaldelijk op deze knop om de centrifugeersnelheid te selecteren. (0-400-600-800-1000- 1200-1400 toeren)

7 Stel het droogniveau of de droogtijd in.



Séchage

Druk herhaaldelijk op deze knop totdat het gewenste droogniveau of droogtijd is geselecteerd.
Het overeenkomstig controlelampje brandt.

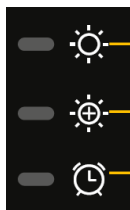

Normaal drogen

Extra droog

Timer: Druk herhaaldelijk op de Drogen-knop om de gewenste droogtijd in stappen van 30 minuten in te stellen: 30-60-90-120 minuten.

Coton ☀

1h Lavage + Séchage ☀

Lavage + Séchage ☀

Mix ☀

Synthétiques

Séchage ☀

De droogfunctie is alleen beschikbaar voor bepaalde programma's, zoals weergegeven.



OPMERKING :

DROOGTIPS

- Kleding kan na het centrifugeren worden gedroogd
- Om goede droogprestaties te krijgen, sorteert het wasgoed op het soort stof en stel de juiste droogtemperatuur in.
- Als u de kleding na het drogen wilt strijken, gebruik een langere droogcyclus.

KLEDING DIE NIET GESCHIKT ZIJN OM TE DROGEN

- Zeer delicate items, zoals synthetische gordijnen, wol en zijde, kleding met metalen inzetstukken, nylon kousen, volumineuze artikelen zoals jassen, spreien, slaapzakken en dekbedden mogen niet worden gedroogd.
- Kleding gevuld met schuimrubber of een soortgelijk materiaal mag niet in de machine worden gedroogd.
- Stoffen die resten van haarverstevigers, haarsprays, nagellak of soortgelijke oplossingen mogen niet in de machine worden gedroogd om de vorming van schadelijke dampen te vermijden.

- 8** U kunt de functie uitgestelde start gebruiken om de machine in te stellen om een cyclus op een ingesteld tijdstip te starten.



Druk herhaaldelijk op deze knop om de gewenste starttijd in te stellen tot maximaal 24 uur (in stappen van 1 uur).
De ingestelde tijd wordt weergegeven.

Départ Différé

Om de instelling te annuleren, drukt u herhaaldelijk op deze knop totdat het display "OH" toont. Als het programma al is gestart, schakelt u de machine uit door de programmakeuzeknop naar de stand UIT te draaien. Draai vervolgens de programmakeuzeknop om een gewenst programma te kiezen.


- 9** Start een programma.



Départ
Pause

Druk op deze knop om het programma te starten.

- Als u de functie startuitstel instelt, wordt deze functie geactiveerd. Als de ingestelde tijd is verstreken, begint de machine automatisch een cyclus te draaien.

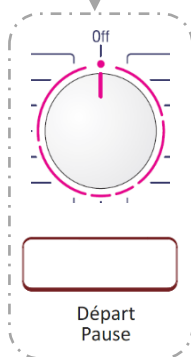

Een programma wijzigen

Als u per ongeluk een verkeerd programma heeft geselecteerd, volg dan onderstaande stappen om een programma opnieuw te selecteren.


1. Draai de programmakeuzeknop naar de stand UIT.
2. Draai de programmakeuzeknop om een nieuw programma te selecteren.
3. Druk op de Start/Pauze-knop om het programma te starten.



Deurvergrendeling

Om veiligheidsredenen wordt de deur vergrendeld terwijl de machine in werking is en gaat dit indicatielampje voor de deurvergrendeling branden.

- 10** Aan het einde van een programma piept de machine en op het display wordt "End" weergegeven.

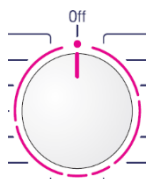

Schakel de machine uit door de programmakeuzeknop naar de UIT-stand te draaien.



Draai de waterkraan dicht.



Als het indicatielampje van de deurvergrendeling uitgaat, kunt u de deur van de machine openen en het wasgoed uitnemen.

PROGRAMMATABEL

Programma	Lading (kg) Wassen / Drogen	Stand aard tempe ratuur	Standaard centrifugesnel heid (toeren)	Tijdwe ergave	Wasmiddelen en additieven		
					Voorwas I	Hoofdwass II	Wasver zachter 
Intensif Intensief	8.0	40°C	800	3:48		●	○
Sports Sportkleding	4.0	20°C	800	0:45		●	○
Rapide 15' Snel 15'	2.0	Cold	800	0:15		●	○
Jeans	8.0	60°C	800	1:45		●	○
Délicat Fijne was	2.5	20°C	800	0:49		●	○
20°C	4.0	20°C	1000	1:01		●	○
ECO 40-60	8.0	—	—	3:29		●	○
Essorage Alleen centrifuge	8.0	—	1000	0:12			
Rinçage et Essorage Spoelen en centrifugeren	8.0	—	1000	0:20			○
Séchage ☀️ Alleen drogen	5.0	—	1400	3:35			
Synthétiques Synthetisch	4.0/ 4.0	40°C	1200	2:20		●	○
Mix ☀️ Mix	8.0/ 4.0	40°C	800	1:20		●	○
Lavage + Séchage ☀️ Wassen en drogen	5.0	—	—	6:53		●	○
1h Lavage + Séchage ☀️ 1 uur W/D	1.0	Cold	1400	0:58		●	○
Coton ☀️ Katoen	8.0/ 5.0	40°C	800	2:40		●	○

● = dosering vereist / ○ = optioneel

OPMERKING: De temperatuur en centrifugesnelheid voor het programma ECO40-60 en **Lavage + Séchage ☀️** zijn vast en kunnen niet worden gewijzigd. De werkelijke waarden kunnen omwille van verschillende factoren variëren. Raadpleeg het PRODUCTINFORMATIEBLAD.

Programma	Beschrijving
Coton ☀️ Katoen	Slijtvaste stoffen, warmtebestendige stoffen van katoen of linnen
Intensif Intensief	Bij het wassen van sterk vervuild wasgoed kunt u dit programma selecteren om de waseffectiviteit te vergroten en de wastijd te verlengen.
Synthétiques Synthetisch	Wassen van synthetische artikelen, bijv. hemden, jassen, mengeling. Tijdens het wassen van gebreide stoffen zal de hoeveelheid wasmiddel afnemen door de losse draadconstructie en zullen er eenvoudig bellen worden gevormd.
Mix ☀️ Mix	Gemengde lading bestaat uit stoffen van katoen en synthetische stoffen
Jeans	Kies dit programma bij het wassen van jeans.
ECO 40-60	Standaard 40° C, niet selecteerbaar , geschikt voor het wassen van wasgoed op 40°C – 60°C.
20°C	Als u felgekleurde kleding wast, kunt u dit programma selecteren om te voorkomen dat kleuren uitlopen.
Essorage Alleen centrifuge	Extra centrifuge met instelbare centrifugesnelheid
Rinçage et Essorage Spoelen en centrifugeren	Extra spoelen met centrifuge
Séchage ☀️ Alleen drogen	Kies dit programma om kleding te drogen. De droogtijd is verschillend afhankelijk van de lading.
Délicat NL : Fijne was	Delicate, wasbare stoffen, bijv. zijde, satijn, synthetische vezels of gemengde stoffen.
Sports Sportkleding	Kies dit programma bij het wassen van sportkleding.
1h Lavage + Séchage ☀️ 1 uur W/D	Voor kleine hoeveelheid synthetische kledingstukken of shirts, lading is begrensd tot 1 kg (circa 4 jurken). Grote handdoeken of jeans zijn niet geschikt voor dit programma. Deze artikelen verhogen de tijd en hebben een negatieve impact op de vochtigheidsgraad.
Rapide 15' Snel 15'	Kies dit programma als u licht vervuilde kleding korte tijd wast.
Lavage + Séchage ☀️ Wassen en drogen	Standaard energieprogramma

EXTRA FUNCTIES

■ Kinderslot

U kunt de knoppen en programmeuze knop vergrendelen om te voorkomen dat kinderen de was- of droogcyclusinstellingen wijzigen.

Activeren van deze functie



Température Options

Pres. 3sec

Houd de twee knoppen tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt.



Er klinken pieptonen en het indicatielampje van het kinderslot gaat branden. De resterende tijd en "CL" knipperen afwisselend op het display.



OPMERKING :

Als het kinderslot is ingesteld, zijn alle toetsen vergrendeld, behalve de programmeuze knop uit.

Deze functie deactiveren



Température Options

Pres. 3sec

Houd de twee knoppen tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt.



Er klinken pieptonen en het indicatielampje van het kinderslot gaat uit.



OPMERKING :

Als u de machine uitschakelt, wordt de functie van het kinderslot niet gereset. U moet het kinderslot deactiveren voordat u andere functies kunt gebruiken.

■ Zoemer



Essorage

Pres. 3sec

Houd deze knop 3 seconden ingedrukt. Er klinken pieptonen en de zoemer wordt uitgeschakeld.

Om de zoemer te activeren, drukt u nogmaals gedurende 3 seconden op deze knop. Er klinken pieptonen en de zoemer wordt geactiveerd.

■ Trommel reinigen

Het is belangrijk dat u regelmatig de binnenkant van de wasdroogcombinatie reinigt met het programma 'Trommelreiniging'.



Na ongeveer 25 cycli knippert het indicatielampje op de Trommelreiniging-knop om u eraan te herinneren de trommelreinigingscyclus uit te voeren.

Houd deze knop 3 seconden ingedrukt om de herinnering te annuleren. Het controlelampje dooft.

1. Verwijder kleding of items uit de wasdroogcombinatie en sluit de deur.
2. Open de wasmiddellade en doe trommelreinigingsmiddel in vak II voor het hoofdwasmiddel.
 - Volg de instructies van het wasmiddel voor trommelreiniging.
3. Druk op de Trommelreiniging-knop en vervolgens op de Start/Pauze-knop om de cyclus te starten.

■ Uitschakelgeheugenfunctie

Uw wasdroogcombinatie heeft een geheugenfunctie om ervoor te zorgen dat het programma soepel verloopt door automatisch de laatste cyclus te hervatten wanneer de stroom wordt hersteld na een stroomstoring.

REINIGING EN ONDERHOUD



WAARSCHUWING:

Haal altijd de stekker uit het stopcontact en draai de waterkraan dicht voor reiniging en onderhoud.

■ Het bedieningspaneel/de buitenkant van het apparaat reinigen

Veeg af met een zachte, vochtige doek.

Gebruik geen schurende of chemische schoonmaakmiddelen.


Was- en reinigingsmiddelresten onmiddellijk verwijderen.

■ De trommel reinigen

Roestvlekken die door metalen voorwerpen in de trommel zijn achtergebleven, moeten onmiddellijk worden verwijderd met chloorvrije wasmiddelen. Gebruik nooit staalwol om de trommel te reinigen!

Om de trommel te ontkalken, voert u de trommelreiniging uit met het ontkalkingsmiddel volgens de instructies van de fabrikant voor de juiste dosering van het wasmiddel.

■ De deurdichting en het glas reinigen

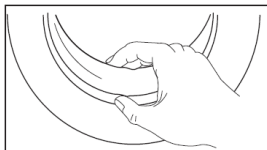

Veeg het glas en de dichting na elke wascyclus schoon om pluis en vlekken te verwijderen. Als pluis wordt opgehoopt kan lekkage optreden.

Haal muntstukken, knopen en andere voorwerpen na elke wascyclus uit de dichting.

Maak de deurafdichting en het glas elke maand schoon om de normale werking van de machine te garanderen.


■ De inlaatfilter reinigen




OPMERKING :

Reinig het inlaatfilter als het water niet goed wordt toegevoerd.

Als het water erg hard is of sporen van kalkafzetting bevat, kan het watertoevoerfilter verstopt raken. Het wordt aanbevolen om het inlaatfilter van tijd tot tijd te reinigen.

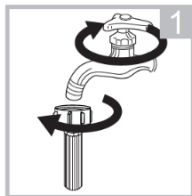


Draai de waterkraan dicht.
Verwijder de slang van de kraan.

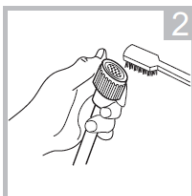

Maak het filter schoon met een borstel.



Schroef de watertoevoerslang los.

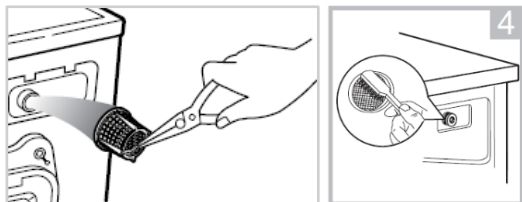

Trek het filter eruit met een punttang.
Maak het filter schoon met een borstel.


Plaats het filter terug op de waterinlaat en sluit de watertoevoerslang weer aan.
Sluit de slang weer aan op de kraan.

■ De wasmiddellade reinigen




OPMERKING :


Het wordt aanbevolen om de wasmiddellade van tijd tot tijd schoon te maken.
Gebruik geen schurende of chemische schoonmaakmiddelen.

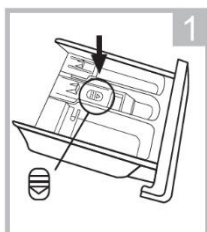


Druk op de ontgrendelingsknop om de wasmiddellade uit de machine te trekken.

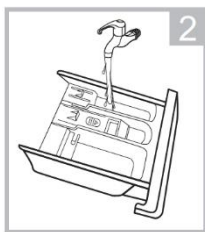

Reinig de wasmiddellade onder stromend water.

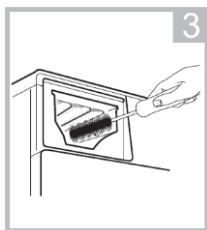

Reinig de binnenkant van de ladeopening met een borstel.

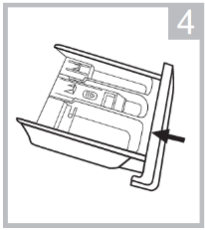


Plaats de wasmiddellade terug.

■ De afvoerpomppfilter reinigen



Het afvoerpomppfilter vangt draden en kleine voorwerpen op die in het wasgoed zijn achtergebleven.
Controleer regelmatig of het filter schoon is om een soepele werking van uw machine te garanderen.

**WAARSCHUWING:**


Wees voorzichtig bij het aftappen als het water heet is. Laat het water afkoelen voordat u het filter van de afvoerpomp reinigt. Gevaar voor verbranding!

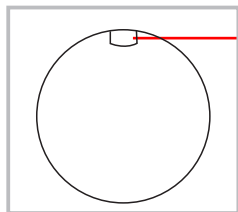


- 1 Druk op het lipje op de klep om de klep te openen.

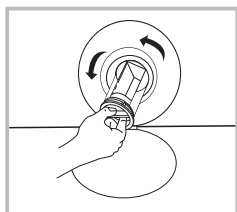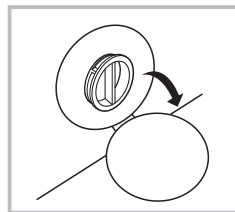


- 2 Verwijder de filter door deze tegen de klok in te draaien.

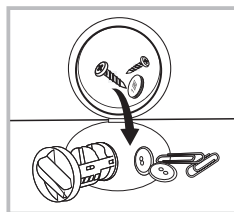

- 3 Verwijder al het vuil uit het filter.

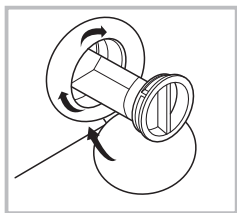

- 4 Plaats het filter na het reinigen terug door het rechsom te draaien totdat het op zijn plaats zit.

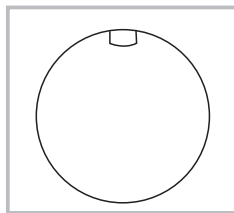

- 5 Sluit het deksel tot u een klik hoort.

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Machine start niet.	Deur is niet goed dicht.	Sluit de deur goed en start opnieuw.
	Kleren zitten vast.	Controleer het wasgoed.
De deur kan niet worden geopend.	Veiligheidsbescherming is geactiveerd.	Koppel de stroom los en start opnieuw op.
Waterlek	De verbindingen zijn niet strak genoeg.	Controleer de watertoevoerslang en maak deze vast. Controleer en reinig de afvoerslang.
Wasmiddelresten in de wasmiddellade	Het wasmiddel is vochtig en/of klonterig.	Reinig de wasmiddellade en veeg het daarna droog
Indicator of display werkt niet.	De printplaat of de bedrading is beschadigd.	Schakel de stroom uit en controleer of de netstekker goed is aangesloten.
Abnormaal geluid	De transportbouten zitten nog op hun plaats.	Controleer of de transportbouten zijn verwijderd.
	De vloer is niet stevig of vlak.	Zorg ervoor dat het apparaat op een stevige en vlakke vloer wordt geïnstalleerd.

Foutcodes

Display	Mogelijke oorzaak	Oplossing
E30	Deur is niet goed dicht.	Sluit de deur goed en start opnieuw.
E10	Watertoevoerprobleem tijdens de wascyclus.	Controleer of de waterdruk hoog genoeg is. Trek de waterleiding recht. Reinig het filter van de inlaatklep.
E21	Te lange afvoer van water	Controleer of de afvoerslang verstopt is.
E12	Water stroomt over	Start het apparaat opnieuw.
EXX	Overig	Start het apparaat opnieuw. Neem contact op met de klantenservice als het probleem aanhoudt.

Productinformatieblad

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2014 VAN DE COMMISSIE met betrekking tot de energie-etikettering van huishoudelijke wasmachines en huishoudelijke was-droogcombinaties

Naam van de leverancier of het handelsmerk: Etablissements Darty & fils © | Proline

Adres van de leverancier: 9 Rue des Bateaux-Lavoires, 94200 Ivry-sur-Seine, France

Typeaanduiding: WDP75

Algemene productparameters:

Parameter		Waarde		Parameter	Waarde	
Nominale capaciteit (kg)	Nominale capaciteit ^(b)	5,0	Afmetingen in cm	Hoogte	85	
	Nominale wascapaciteit ^(a)	8,0		Breedte	60	
				Diepte	57	
Energie-efficiëntie-index	EEL _w ^(a)	91,0	Energie-efficiëntieklasse	EEL _w ^(a)	E	
	EEI _{WD} ^(b)	82,0		EEI _{WD} ^(b)	E	
Wasefficiëntie-index	I _w ^(a)	1,031	Spoeldoeltreffendheid (g/kg droog textiel)	I _R ^(a)	5,0	
	J _w ^(b)	1,031		J _R ^(b)	5,0	
Energieverbruik, uitgedrukt in kWh per cyclus, voor de wascyclus van de huishoudelijke was-droogcombinatie, met het programma "eco 40-60" bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.	0,827		Energieverbruik, uitgedrukt in kWh per cyclus, voor de cyclus wassen en drogen van de huishoudelijke wasdroogcombinatie bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.	3,259		
Waterverbruik, uitgedrukt in liters per cyclus, voor het programma "eco 40-60" bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke waterverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en van de hardheid van het water	48		Waterverbruik, uitgedrukt in liters per cyclus, voor de cyclus wassen en drogen van de huishoudelijke wasdroogcombinatie bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke waterverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en van de hardheid van het water.	80		
Maximumtemperatuur in het behandelde wasgoed (°C) voor de wascyclus van de huishoudelijke wasdroogcombinatie, met het programma "eco 40-60"	Nominale Wascapaciteit	38	Maximumtemperatuur in het behandelde wasgoed (°C) voor de wascyclus van de huishoudelijke wasdroogcombinatie, met de cyclus wassen en drogen	Nominale capaciteit	32	
	Helft	33			Helft	21
	Kwart	24				

Centrifugesnelheid (rpm) ^(a)	Nominale Wascapaciteit	1400	Gewogen resterend vochtgehalte (%) ^(a)	53,9	
	Helft	1400			
	Kwart	1400			
Duur van het programma “eco 40-60” (u:min)	Nominale Wascapaciteit	3:29	Centrifuge-efficiëntieklasse ^(a)	B	
	Helft	2:48			
	Kwart	2:48			
Emissie van akoestisch luchtgeluid tijdens de centrifugefase van de wascyclus “eco 40-60” bij nominale wascapaciteit (dB(A) re 1 pW)	80		Duur van de cyclus wassen en drogen (u:min)	Nominale capaciteit	6:53
				Helft	5:30
Type	vrijstaand		Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid van de centrifugefase van het programma “eco 40-60” bij nominale wascapaciteit	C	
Uitstand (W) (indien van toepassing)	0,50		Stand-bystand (W) (indien van toepassing)	1,00	
Startvertraging (W) (indien van toepassing)	4,00		Netwerkgebonden stand-by (W) (indien van toepassing)	n.v.t.	
Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie: 24 maanden					
Dit product is zo ontworpen dat er zilverionen vrijkomen tijdens de wascyclus			NEE		
Aanvullende informatie:					
Link naar de website van de leverancier met de informatie zoals bedoeld in punt 9 van bijlage II bij Verordening (EU) 2019/2023: www.vandenborre.be					

^(a) voor het programma "eco 40-60".

^(b) voor de cyclus wassen en drogen.

Over hoe de informatie over een model kan worden gevonden in de productendatabank :

Klik de link

<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/washerdrogers2019/714826>

Waarden voor de volgende programma's:

Het programma "eco 40-60" bij nominale capaciteit	
(a) nominale capaciteit in kg:	8,0 kg
(b) programmaduur, uitgedrukt in uren en minuten:	3:29
(c) energieverbruik, uitgedrukt in kWh/cyclus:	1,209 kWh/cyclus
(d) waterverbruik, uitgedrukt in liters/cyclus:	58 L/cyclus
(e) maximumtemperatuur die voor minstens vijf minuten wordt bereikt in het wasgoed dat wordt behandeld tijdens de wascyclus, uitgedrukt in graden Celsius:	38°C
(f) resterend vochtgehalte na de wascyclus, uitgedrukt in een percentage van het watergehalte, en de centrifugesnelheid waarmee dit is bereikt:	53% 1400 rpm

Het programma "eco 40-60" bij halve nominale capaciteit	
(a) nominale capaciteit in kg:	4,0 kg
(b) programmaduur, uitgedrukt in uren en minuten:	2:48
(c) energieverbruik, uitgedrukt in kWh/cyclus:	0,736 kWh/cyclus
(d) waterverbruik, uitgedrukt in liters/cyclus:	50 L/cyclus
(e) maximumtemperatuur die voor minstens vijf minuten wordt bereikt in het wasgoed dat wordt behandeld tijdens de wascyclus, uitgedrukt in graden Celsius:	33°C
(f) resterend vochtgehalte na de wascyclus, uitgedrukt in een percentage van het watergehalte, en de centrifugesnelheid waarmee dit is bereikt:	53% 1400 rpm

Het programma "eco 40-60" een kwart van de nominale capaciteit	
(a) nominale capaciteit in kg:	2,0 kg
(b) programmaduur, uitgedrukt in uren en minuten:	2:48
(c) energieverbruik, uitgedrukt in kWh/cyclus:	0,485 kWh/cyclus
(d) waterverbruik, uitgedrukt in liters/cyclus:	37 L/cyclus
(e) maximumtemperatuur die voor minstens vijf minuten wordt bereikt in het wasgoed dat wordt behandeld tijdens de wascyclus, uitgedrukt in graden Celsius:	25°C
(f) resterend vochtgehalte na de wascyclus, uitgedrukt in een percentage van het watergehalte, en de centrifugesnelheid waarmee dit is bereikt:	53% 1400 rpm

Het programma op 20 °C bij de nominale capaciteit voor dit programma	
(a) nominale capaciteit in kg:	4,0 kg
(b) programmaduur, uitgedrukt in uren en minuten:	1:01
(c) energieverbruik, uitgedrukt in kWh/cyclus:	0,22 kWh/cyclus
(d) waterverbruik, uitgedrukt in liters/cyclus:	57 L/cyclus
(e) maximumtemperatuur die voor minstens vijf minuten wordt bereikt in het wasgoed dat wordt behandeld tijdens de wascyclus, uitgedrukt in graden Celsius:	20°C
(f) resterend vochtgehalte na de wascyclus, uitgedrukt in een percentage van het watergehalte, en de centrifugesnelheid waarmee dit is bereikt:	65% 1000 rpm

Een programma voor katoen bij een nominale temperatuur van minstens 60 °C (indien beschikbaar) bij de nominale capaciteit voor dit programma Coton ☀	
(a) nominale capaciteit in kg:	8,0 kg
(b) programmaduur, uitgedrukt in uren en minuten:	2:40
(c) energieverbruik, uitgedrukt in kWh/cyclus:	1,491 kWh/cyclus
(d) waterverbruik, uitgedrukt in liters/cyclus:	70 L/cyclus
(e) maximumtemperatuur die voor minstens vijf minuten wordt bereikt in het wasgoed dat wordt behandeld tijdens de wascyclus, uitgedrukt in graden Celsius:	60°C
(f) resterend vochtgehalte na de wascyclus, uitgedrukt in een percentage van het watergehalte, en de centrifugesnelheid waarmee dit is bereikt:	70% 800 rpm

Een programma voor andere textielstoffen dan katoen of een combinatie van textielstoffen (indien beschikbaar) bij de nominale capaciteit voor dit programma Mix ☀	
(a) nominale capaciteit in kg:	8,0 kg
(b) programmaduur, uitgedrukt in uren en minuten:	1:20
(c) energieverbruik, uitgedrukt in kWh/cyclus:	0,8 kWh/cyclus
(d) waterverbruik, uitgedrukt in liters/cyclus:	65 L/cyclus
(e) maximumtemperatuur die voor minstens vijf minuten wordt bereikt in het wasgoed dat wordt behandeld tijdens de wascyclus, uitgedrukt in graden Celsius:	40°C
(f) resterend vochtgehalte na de wascyclus, uitgedrukt in een percentage van het watergehalte, en de centrifugesnelheid waarmee dit is bereikt:	70% 800 rpm

Een snelwasprogramma voor licht bevuild wasgoed (indien beschikbaar) bij de nominale capaciteit voor dit programma Rapide 15'	
(a) nominale capaciteit in kg:	2,0 kg
(b) programmaduur, uitgedrukt in uren en minuten:	0:15
(c) energieverbruik, uitgedrukt in kWh/cyclus:	0,05 kWh/cyclus
(d) waterverbruik, uitgedrukt in liters/cyclus:	40 L/cyclus
(e) maximumtemperatuur die voor minstens vijf minuten wordt bereikt in het wasgoed dat wordt behandeld tijdens de wascyclus, uitgedrukt in graden Celsius:	verkoudheid
(f) resterend vochtgehalte na de wascyclus, uitgedrukt in een percentage van het watergehalte, en de centrifugesnelheid waarmee dit is bereikt:	75% 800 rpm

Een programma voor sterk bevuild wasgoed (indien beschikbaar) bij de nominale capaciteit voor dit programma Intensif	
(a) nominale capaciteit in kg:	8,0 kg
(b) programmaduur, uitgedrukt in uren en minuten:	3:48
(c) energieverbruik, uitgedrukt in kWh/cyclus:	1,15 kWh/cyclus
(d) waterverbruik, uitgedrukt in liters/cyclus:	70 L/cyclus
(e) maximumtemperatuur die voor minstens vijf minuten wordt bereikt in het wasgoed dat wordt behandeld tijdens de wascyclus, uitgedrukt in graden Celsius:	40°C
(f) resterend vochtgehalte na de wascyclus, uitgedrukt in een percentage van het watergehalte, en de centrifugesnelheid waarmee dit is bereikt:	70% 800 rpm

Voor huishoudelijke was-droogcombinaties: de cyclus wassen en drogen bij nominale capaciteit

Lavage + Séchage ☀️

(a) nominale capaciteit in kg:	5,0 kg
(b) programmaduur, uitgedrukt in uren en minuten:	6:53
(c) energieverbruik, uitgedrukt in kWh/cyclus:	4,083 kWh/cyclus
(d) waterverbruik, uitgedrukt in liters/cyclus:	88 L/cyclus
(e) maximumtemperatuur die voor minstens vijf minuten wordt bereikt in het wasgoed dat wordt behandeld tijdens de wascyclus, uitgedrukt in graden Celsius:	32°C
(f) resterend vochtgehalte na de wascyclus, uitgedrukt in een percentage van het watergehalte, en de centrifugesnelheid waarmee dit is bereikt:	0% 1400 rpm

Voor huishoudelijke was-droogcombinaties: de cyclus wassen en drogen bij halve nominale capaciteit

Lavage + Séchage ☀️

(g) nominale capaciteit in kg:	2,5 kg
(h) programmaduur, uitgedrukt in uren en minuten:	5:30
(i) energieverbruik, uitgedrukt in kWh/cyclus:	2,204 kWh/cyclus
(j) waterverbruik, uitgedrukt in liters/cyclus:	67 L/cyclus
(k) maximumtemperatuur die voor minstens vijf minuten wordt bereikt in het wasgoed dat wordt behandeld tijdens de wascyclus, uitgedrukt in graden Celsius:	21°C
(l) resterend vochtgehalte na de wascyclus, uitgedrukt in een percentage van het watergehalte, en de centrifugesnelheid waarmee dit is bereikt:	0% 1400 rpm

OPMERKING:

- Het programma "eco 40-60" geschikt is voor het reinigen van normaal bevuild katoenen wasgoed waarvan is aangegeven dat het op 40 °C of 60 °C kan worden gewassen, samen in dezelfde cyclus.
- Dit programma wordt gebruikt om na te gaan of de EU-regelgeving inzake ecologisch ontwerp wordt nageleefd.
- De programma's met lagere temperaturen en een langere duur over het algemeen het meest efficiënt zijn op het gebied van energieverbruik.
- De cyclus wassen en drogen geschikt is voor het reinigen van normaal bevuild katoenen wasgoed waarvan is aangegeven dat het op 40 °C of 60 °C kan worden gewassen, samen in dezelfde cyclus, dat deze cyclus geschikt is om dit wasgoed zodanig te drogen dat het onmiddellijk in een kast kan worden opgeborgen en dat dit programma wordt gebruikt om na te gaan of de EU-regelgeving inzake ecologisch ontwerp wordt nageleefd.
- Energie en water worden bespaard wanneer de huishoudelijke wasmachine wordt gevuld tot de door de fabrikant opgegeven capaciteit voor de respectieve programma's.
- De centrifugesnelheid een invloed heeft op het geluidsniveau en het resterende vochtgehalte: hoe hoger de centrifugesnelheid tijdens de centrifugefase, des te hoger het geluidsniveau en des te lager het resterende vochtgehalte.
- De waarden voor andere programma's dan het programma "eco 40-60" en de cyclus wassen louter indicatief zijn.

Voeding	220-240V~, 50Hz	2050W
Max. stroom	10A	
Droogkracht	1350W	
Waterdruk	0,05 – 1 MPa	
Kwaliteit van waterdicht	IPX4	

SERVICE VOOR REPARATIES EN RESERVEONDERDELEN



Demonteer of repareer het apparaat niet zelf om het risico op een elektrische schok of persoonlijk letsel te vermijden.

Voor professionele reparaties of het bestellen van reserveonderdelen, neem contact op met de klantenservice van FNAC DARTY.

Reserveonderdelen voor uw apparaten worden binnen 15 werkdagen na het ontvangen van de bestelling geleverd.

Opgelet!

Alle apparaten hebben een garantie van 2 jaar.

De garantie geldt niet voor schade veroorzaakt door een verkeerde installatie, ongeoorloofde wijziging, zelf uitgevoerde of niet professionele reparaties.

Neem contact met ons op:



www.darty.com



0978 970 970

24 uur

7 dagen per week



9 Rue des Bateaux-Lavoirs,
94200 Ivry-sur-Seine,
France

Vanden Borre
in alle vertrouwen

www.vandenborre.be



02 334 00 00

8u – 18u

Ma naar Zat



Slesbroekstraat 101
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Belgium

VERWIJDERING



Als verantwoordelijke handelaar dragen we zorg voor het milieu.

We moedigen u aan om de juiste verwijderingsprocedure voor uw apparaat en verpakkingsmateriaal te volgen. Dit draagt bij tot het behoud van de natuurlijke rijkdommen door deze te recyclen zodat zowel de menselijke gezondheid en het milieu worden beschermd.

Gooi dit apparaat en de verpakking weg in overeenstemming met de geldende wetgeving en voorschriften.

Aangezien dit apparaat elektronische componenten bevat moet het apparaat en toebehoren aan het einde van hun levensduur afzonderlijk van het huisafval worden weggegooid.

Neem contact op met uw gemeente voor informatie over afdanking en recycling.

Lever het apparaat in bij het inzamelpunt van uw gemeente voor recycling. Bij sommige inzamelpunten kunt u het apparaat gratis inleveren.

We verontschuldigen ons voor enig ongemak veroorzaakt door kleine inconsistenties in deze gebruikershandleiding, die kunnen ontstaan door productverbetering of -ontwikkeling.

Etablissements Darty & fils ©,

9 Rue des Bateaux-Lavours, 94200 Ivry-sur-Seine, France 22/04/2022

Déclaration UE de Conformité N°862022042371

EU Declaration of Conformity

EU- Conformiteitsverklaring

Declaración UE de Conformidad

Declaração UE de Conformidade

Description du produit –

Product Description:

Productbeschrijving:

Descripción del producto:

Descrição do produto:

LAVE LINGE SÉCHANT

WASHER DRYER

WAS-EN DROOGCOMBINATIE



Marque –

Brand /Merk /Marca:

Proline

Référence commerciale –

Model number:

/Modelnummer / Numero de modelo /

Numero do modelo:

WDP75

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable :

*The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union
harmonisation legislation:*

*Het hierboven beschreven voorwerp is in overeenstemming met de desbetreffende
harmonisatiewetgeving van de Unie:*

*El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización
pertinente de la Unión:*

*O objeto da declaração acima descrito está em conformidade com a legislação de harmonização
da União aplicável:*

Reference number

- ☒ 2014/30/EU
- ☒ 2014/35/EU
- ☒ 2009/125/EC
- ☒ 2011/65/EU & (EU) 2015/863

Title

EMC Directive (EMC)
 Low Voltage Directive (LVD)
 Eco design requirements for energy-related products (ErP)
 RoHS

EMC:

EN 55014-1:2017+A11:2020
 EN IEC 61000-3-2:2019
 EN 61000-3-3:2013+A1:2019
 EN 55014-2:2015

LVD :

EN 60335-2-7:2010+A1:2013+A11:2013+A2:2019
 EN 60335-2-11:2010+A11:2012+A1:2015+A2:2018
 EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019
 EN 62233:2008

ErP :

(EU) 2019/2014 (EU) 2019/2023 (EU) 2021/340 (EU) 2021/341
 EN 60456:2016 EN 60456:2016/A11:2010, CLC/TS 50707:2020, CLC/TS 50677:2019
 EN 50564:2011 EN 60704-1:2010+A11:2012
 EN IEC 60704-2-16:2019+A11:2020 EN 60704-3:2019
 EN IEC 62512:2020 EN IEC 62512:2020/A11:2020

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

This declaration of conformity is drawn up under the sole responsibility of the manufacturer.
 Deze conformiteitsverklaring wordt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid afgelegd van de fabrikant.
 Esta declaración de conformidad se redacta bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.
 Esta declaração de conformidade é redigida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante.

Le responsable de cette déclaration est :

The person responsible for this declaration is:
 De verantwoordelijke persoon voor deze verklaring is:
 La persona responsable de esta declaración es:
 A pessoa responsável por esta declaração é:



Signé par et au nom de – Signed by and on behalf of: **Etablissements Darty & Fils**

Nom – Name : **Predrag Petricevic**

Fonction – Position: **Directeur du Laboratoire Fnac Darty**



Place, Date / Lieu :

Ivry-sur-Seine, avril 22, 2022

DocuSigned by:
Predrag Petricevic
 EA30F3FB8F314D0...