CBI32IX-IB.indd 2 11/10/2022 11:36 AM

TABLE DES MATIÈRES

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES..... p. 02

USTENSILES DE CUISSON..... p. 08

DESCRIPTION DU FOUR..... p. 10

INSTALLATION DU FOUR À MICRO-ONDES..... p. 11

PANNEAU DE CONTRÔLE..... p. 14

FONCTIONNEMENT..... p. 15

NETTOYAGE ET ENTRETIEN..... p. 24

SPÉCIFICATIONS..... p. 25

DÉPANNAGE..... p. 26

MISE AU REBUT ..... p. 27

CBI32IX-IB.indd 1 11/10/2022 11:36 AM

⚠ INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LIRE AVEC ATTENTION ET A CONSERVER EN VUE DE REFERENCE FUTURE

AVERTISSEMENTS

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
  - les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
  - les fermes;
  - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
  - les environnements de type chambre d'hôtes.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
  Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
  Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- MISE EN GARDE: Si la porte ou le joints de porte sont endommagés, le four ne doit pas être mis en fonctionnement avant d'avoir été réparé par une personne compétente.
- MISE EN GARDE: Il est dangereux pour quiconque autre qu'une personne compétente d'effectuer des opérations de maintenance ou de réparation entraînant le retrait d'un couvercle qui protège de l'exposition à l'énergie micro-ondes.
- MISE EN GARDE: Les liquides et autres denrées alimentaires ne doivent pas être chauffés dans des récipients fermés hermétiquement, car ils risquent d'exploser.

CBI32IX-IB.indd 2 11/10/2022 11:36 AM

- Laissez un espace libre minimal de 3 mm au-dessus de la surface supérieure du four.
- Utiliser uniquement des ustensiles appropriés à l'usage dans les fours à micro-ondes.
- Pendant le chauffage de denrées alimentaires dans des récipients en plastique ou en papier, garder un oeil sur le four en raison de la possibilité d'inflammation.
- Le four à micro-ondes est prévu pour chauffer des denrées alimentaires et des boissons. Le séchage de denrées alimentaires ou de linge et le chauffage de coussins chauffants, pantoufles, éponges, linge humide et autres articles similaires peuvent entraîner des risques de blessures, d'inflammation ou de feu.
- Si de la fumée apparaît, arrêter ou débrancher l'appareil et garder la porte fermée pour étouffer les flammes éventuelles.
- Le chauffage des boissons par micro-ondes peut provoquer un jaillissement brusque et différé de liquide en ébullition. Pour cette raison, des précautions doivent être prises lors de la manipulation des récipients.
- Le contenu des biberons et des pots d'aliments pour bébé doit être remué ou agité et la température doit en être vérifiée avant consommation, de façon à éviter les brûlures.
- Il convient de ne pas chauffer les oeufs dans leur coquille et les oeufs durs entiers dans un four à micro-ondes, dans la mesure où ils peuvent exploser, même après la fin de cuisson.
- En ce qui concerne les informations détaillées pour nettoyer les joints de portes, les cavités, les parties adjacentes et les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous dans la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN" en pages 24-25
- Il convient de nettoyer le four régulièrement et d'enlever tout dépôt alimentaire.
- Si le four n'est pas maintenu dans un bon état de propreté, sa surface peut se dégrader, ce qui peut affecter défavorablement la durée de vie de l'appareil et éventuellement conduire à une situation dangereuse.

CBI32IX-IB.indd 3 11/10/2022 11:36 AM

- Le four à micro-ondes est destiné à être encastré.
- L'appareil ne doit pas être placé dans un meuble.
- Cet appareil est un équipement de classe B du groupe 2
- Appareils du groupe 2 : le groupe 2 réunit tous les appareils ISM à fréquences radioélectriques dans lesquels de l'énergie à fréquences radioélectriques dans la plage de fréquences comprises entre 9 kHz et 400 GHz est produite et utilisée volontairement ou uniquement utilisée localement sous forme de rayonnement électromagnétique, de couplage inductif et/ou capacitif, pour le traitement de la matière, à des fins d'examen ou d'analyse ou pour le transfert d'énergie électromagnétique.
  Appareils de classe B : appareils prévus pour être utilisés dans les environnements résidentiels et dans les établissements connectés directement à un reseau d'alimentation électrique à basse tension alimentant des bâtiments à usage domestique.
- Après un cycle de cuisson, le ventilateur de refroidissement continue de fonctionner pendant un certain temps, afin de garantir un refroidissement plus rapide et une meilleure fiabilité du four.
- Les récipients métalliques contenant des aliments ou des boissons ne sont pas admis pour la cuisson micro-ondes.
- L'appareil ne doit pas être nettoyé à l'aide d'un nettoyeur vapeur.
- Le dos de l'appareil doit être placé contre un mur.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par unsystème de commande à distance séparé.
- Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation.
- La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- La porte ou la surface extérieure peuvent devenir chaudes lorsque l'appareil fonctionne.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative

CBI32IX-IB.indd 4 11/10/2022 11:36 AM

pour éviter sa surchauffe.

- Lors de son utilisation, l'appareil devient chaud. Faire attention à ne pas toucher les éléments chauffants situés à l'intérieur du four.
- AVERTISSEMENT: L'appareil et ses parties accessibles deviennent chaudes pendant l'utilisation.
  Des précautions doivent être prises pour éviter de toucher les éléments chauffants.
  Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart à moins d'être surveillées en continu.
- Ne pas utiliser de produits d'entretien très abrasifs ou de grattoirs métalliques durs pour nettoyer la porte en verre du four, au risque de rayer la surface et d'entraîner l'éclatement du verre.
- Ne pas utiliser un nettoyeur à vapeur pour les opérations de nettoyage.
- La lampe qui se trouve à l'intérieur de l'appareil est utilisée pour éclairer l'appareil. Cette lampe ne convient pas pour l'éclairage d'une pièce.
- La fiche de prise de courant doit demeurer facilement accessible après l'installation de l'appareil.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur la méthode de la fixation et les dimensions nécessaires, référez-vous à la section "INSTALLATION".
- MISE EN GARDE: Si l'appareil fonctionne en mode combiné, il est recommandé que les enfants n'utilisent le four que sous la surveillance d'adultes en raison des temperatures générées.
- Il convient de veiller à ne pas déplacer le plateau rotatif lors du retrait des recipients de l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être installé à une hauteur supérieure ou égale à 900 mm audessus du sol.

CBI32IX-IB.indd 5 11/10/2022 11:36 AM

PRÉCAUTIONS VISANT À ÉVITER L'EXPOSITION EXCESSIVE À L'ENERGIE DES MICRO-ONDES

1. N'essayez pas de faire fonctionner ce four à micro-ondes avec sa porte ouverte, car cela pourrait provoquer une exposition dangereuse à l'énergie des micro-ondes. Il est essential de ne pas casser ni modifier les verrous de sécurité.
2. Ne placez aucun objet entre le devant du four et sa porte. Ne laissez pas s'accumuler des résidus d'aliments ou de produit de nettoyage sur les surfaces d'étanchéité.
3. N'essayez pas de réparer le four s'il est endommagé. Il est très important que la porte du four puisse fermer correctement et qu'aucune des pieces suivantes ne soit endommagée :
   a. porte (voilée),
   b. charnières et verrous (cassés ou détachés),
   c. joints et surface d'étanchéité de la porte.
4. Cet appareil ne doit être réglé et réparé par aucune personne autre qu'un réparateur professionnel dûment qualifié.

- Avant toute période de non utilisation prolongée du four à micro-ondes, déconnectez-le de l'alimentation électrique en débranchant le câble de la prise électrique.
- La prise d'alimentation est le principal moyen de déconnexion de l'appareil et doit donc rester accessible en permanence.
- Le mécanisme de la porte du four à micro-ondes comporte des verrous de sécurité qui stoppent la cuisson lorsque la porte est ouverte. Le four à micro-ondes ne peut donc pas fonctionner lorsque la porte est ouverte. Le fonctionnement du four à micro-ondes avec sa porte ouverte pourrait provoquer une exposition dangereuse à l'énergie des micro-ondes. Il est important de ne pas modifier le mécanisme de la porte.
- Veillez à ce qu'aucun liquide, eau ou autre, ne pénètre à l'intérieur

CBI32IX-IB.indd 6 11/10/2022 11:36 AM

du four par ses orifices de ventilation.

- Ne placez aucun objet entre le devant du four et sa porte. Ne laissez pas les résidus d'aliment ou de produit de nettoyage s'accumuler sur les surfaces d'étanchéité.
- N'utilisez pas de récipient à parois verticales et goulot étroit.
- Mélangez les liquides à mi-cuisson, puis remettez-les dans le four à micro-ondes pour effectuer la deuxième moitié de la cuisson.
- Une fois la cuisson terminée, laissez toujours les aliments reposer un moment, mélangez-les ou secouez-les, et vérifiez prudemment leur température avant de les consommer.

CBI32IX-IB.indd 7 11/10/2022 11:36 AM

⚠ USTENSILES DE CUISSON

Les ustensiles de cuisson doivent être inspectés afin de garantir qu'ils peuvent aller au four à micro-ondes.

Matériaux pouvant aller au four à micro-ondes

Ustensiles	Remarques
Plat brunisseur	Respectez les instructions du fabricant. Le fond du plat doit se trouver à au moins 5 mm au-dessus du plateau tournant. Une utilisation incorrecte peut provoquer la casse du plateau tournant.
Vaisselle	Exclusivement ceux compatibles avec les fours à micro-ondes. Respectez les instructions du fabricant. N'utilisez pas de récipient fissuré ou ébréché.
Pots en verre	Retirez toujours leur couvercle. Utilisez-les uniquement pour réchauffer des aliments à des températures peu élevées. La plupart des pichets en verre ne résistent pas à des températures élevées et peuvent se briser.
Ustensiles en verre	Uniquement des récipients en verre thermorésistant conçus pour une utilisation dans un four à micro-ondes. Assurez-vous qu'ils ne comportent pas de décoration métallique. N'utilisez pas de récipient fissuré ou ébréché.
Sachets de cuisson au four	Respectez les instructions du fabricant. Ne les fermez pas avec une attache métallique. Faites plusieurs incisions pour que la vapeur puisse sortir.
Assiettes et verres en papier	Uniquement pour cuire/réchauffer sur une durée courte. Ne laissez pas le four sans surveillance pendant la cuisson.
Serviettes en papier	Pour recouvrir les aliments pour les réchauffer et absorber les graisses. Uniquement pour de brèves cuissons sous votre surveillance.
Papier sulfurisé	Pour recouvrir les aliments afin d'éviter les éclaboussures ou pour les enrober et les cuire à la vapeur.
Plastique	Exclusivement ceux compatibles avec les fours à micro-ondes. Respectez les instructions du fabricant. Elles doivent porter l'indication « Compatible Micro-ondes ». Certains récipients en plastique ramollissent quand les aliments qu'ils contiennent deviennent chauds. Incisez, percez ou ouvrez partiellement les « sachets de cuisson » et les sachets en plastique hermétiquement fermés conformément aux instructions de leur emballage.
Film plastique	Exclusivement ceux compatibles avec les fours à micro-ondes. Pour recouvrir les aliments pendant la cuisson afin qu'ils conservent leur humidité. Veillez à ce que le film plastique ne touche pas les aliments.
Thermomètres	Utilisez uniquement des thermomètres spécial micro-ondes (thermomètres pour viandes et confiseries).
Papier paraffiné	Utilisez pour recouvrir les aliments afin d'éviter les projections et pour retenir leur humidité.

CBI32IX-IB.indd 8 11/10/2022 11:36 AM

Matériaux qui ne vont pas au four à micro-ondes

Ustensiles	Remarques
Plat en aluminium	Risque de provoquer des étincelles. Mettez les aliments dans un récipient pouvant aller au four à micro-ondes.
Carton alimentaire	Risque de provoquer des étincelles. Mettez les aliments dans un récipient pouvant aller au four à micro-ondes.
Ustensiles en métal ou comportant du métal	Le métal bloque l'énergie des micro-ondes en sorte que les aliments ne peuvent pas cuire. Le métal risque de provoquer des étincelles.
Attaches avec fil métallique	Peuvent provoquer des étincelles et un feu dans le four.
Sachets en papier	Risque d'incendie dans le four.
Mousse en plastique	Les mousses en plastique peuvent fondre ou contaminer les liquides chauffés dans le four si elles sont exposées à des températures élevées.
Bois	Dans un four à micro-ondes, le bois peut sécher et se fissurer ou craquer.

REMARQUES :

- Faites attention lorsque vous sortez un plat ou le plateau tournant en verre du four, car ils peuvent être brûlants suite à la cuisson.
- Utilisez exclusivement un thermomètre conçu pour une utilisation dans un four à micro-ondes.
- Veillez à ce que le plateau rotatif soit correctement positionné dans le four lorsqu'il fonctionne.

CBI32IX-IB.indd 9 11/10/2022 11:36 AM

DESCRIPTION DU FOUR

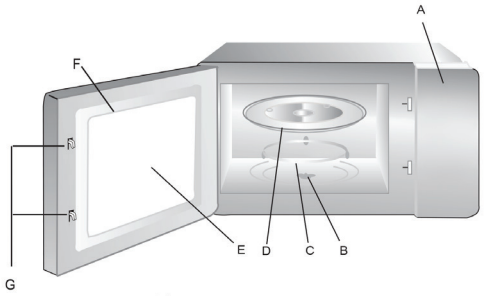

A. Panneau de contrôle
B. Axe du plateau rotatif
C. Anneau guide
D. Plateau en verre
E. Fenêtre d'observation
F. Porte
G. Système de verrouillage de la porte
H. Grille



Ne placez pas cette grille dans le four lorsque vous utilisez la function micro-ondes.

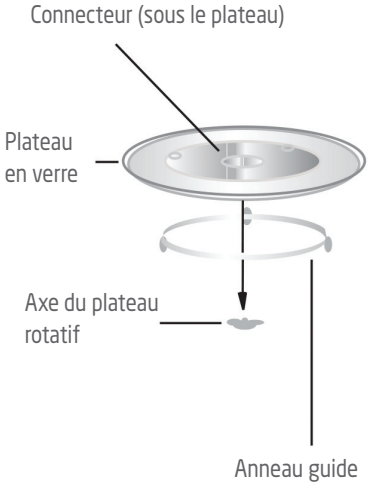

Plateau rotatif

- Ne placez jamais le plateau en verre à l'envers. Veillez à ce que la rotation du plateau en verre ne soit pas gênée.
- Utilisez toujours le plateau en verre et l'anneau guide pendant la cuisson.
- Tous les aliments et récipients contenant des aliments doivent toujours être placés sur le plateau en verre pour la cuisson.
- Si le plateau en verre ou le support roulant se fissure ou se brise, contactez le centre de réparation agréé le plus proche.

CBI32IX-IB.indd 10 11/10/2022 11:36 AM

INSTALLATION DU FOUR À MICRO-ONDES

PRÉPARATION

Enlevez tous les matériaux d'emballage et les accessoires. Examinez le four et vérifiez qu'il ne comporte pas de dommages, par exemple que sa porte n'est pas cassée et qu'il n'est pas cabossé. N'installez pas le four à micro-ondes s'il est endommagé.

Cavité : Retirez tous les films de protection présents sur les surfaces du compartiment intérieur du four à micro-ondes.
Ne retirez pas la plaque Mica marron claire fixée à l'intérieur du four, car elle sert à protéger le magnétron.

- Ce four est conçu exclusivement pour un usage encastré. Il n'est pas conçu pour être utilisé posé sur un plan de travail ou placé à l'intérieur d'un placard.
- L'appareil doit être installé dans un meuble de 60 cm de large fixé à un mur (meuble d'une profondeur d'au moins 55 cm et situé à 85cm au-dessus du sol).
- L'appareil est pourvu d'une fiche électrique et ne doit être branché qu'à une prise de terre correctement installée.
- La tension du secteur doit correspondre à la tension spécifiée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Il ne faut pas utiliser d'adaptateur, de multiprise ou de rallonge. Une surcharge peut créer un risque d'incendie.
- Éloignez autant que possible le four à micro-ondes des téléviseurs et radios.
- L'utilisation d'un four à micro-ondes peut provoquer des interférences perturbant la réception de vos radios ou téléviseurs.
- AVERTISSEMENT : N'installez pas le four au-dessus d'une table de cuisson ou d'un autre appareil produisant de la chaleur. Si l'appareil est installé à proximité ou au-dessus d'une source de chaleur, cela peut l'endommager et annule sa garantie.

Meuble d'installation

- Le meuble d'installation ne doit pas comporter de parois arrière derrière l'appareil et il doit être installé à une hauteur minimale de 850 mm. Ne couvrez pas les orifices de ventilation ni les ouvertures d'entrée d'air.

CBI32IX-IB.indd 11 11/10/2022 11:36 AM

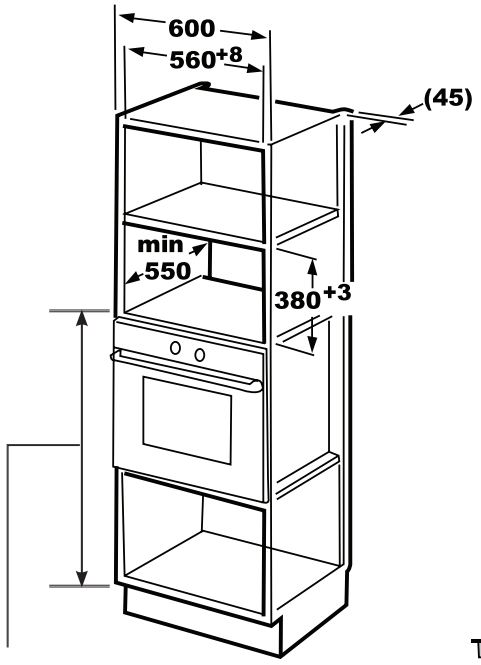

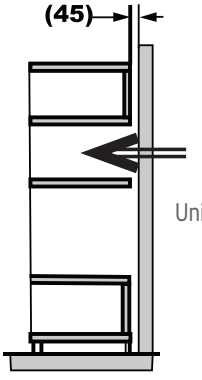

Four à micro-ondes

Unité : mm

850 mm minimum entre le sol et la base du four à micro-ondes

CBI32IX-IB.indd 12 11/10/2022 11:36 AM

Insérez le four à micro-ondes dans le meuble. Ne coincez pas et ne pliez pas le câble d'alimentation.

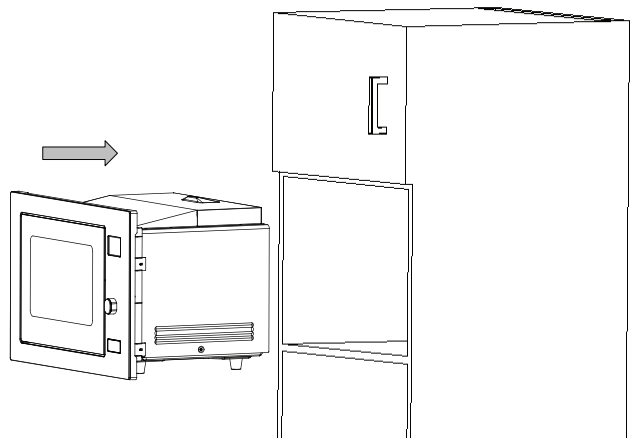

Ouvrez la porte et fixez le four à micro-ondes sur le meuble avec la vis dans le trou de fixation.
Puis installez le cache en plastique sur le trou de fixation.

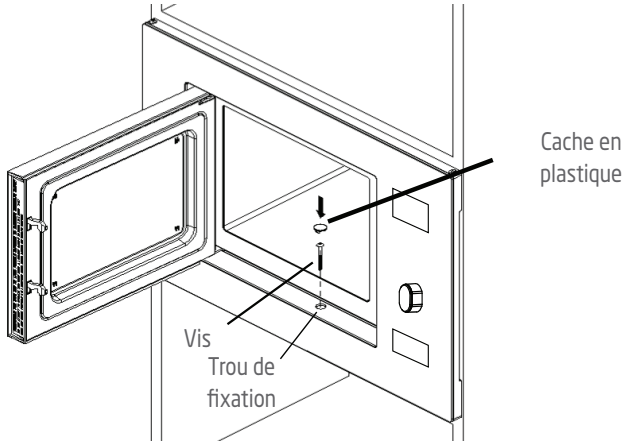

CBI32IX-IB.indd 13 11/10/2022 11:36 AM

PANNEAU DE CONTRÔLE

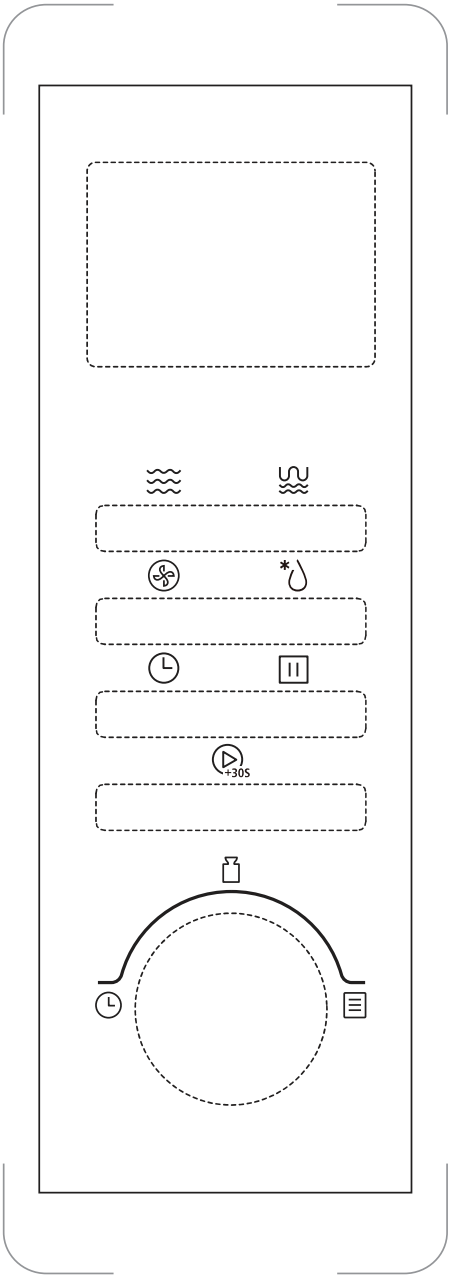

Micro ondes
Appuyez sur cette touche pour sélectionner la puissance des micro-ondes.

Grill / Cuisson Combinée
Appuyez sur cette touche pour sélectionner un programme de cuisson au grill, ou l'un des quatre programmes de cuisson combinée.

Convection
Appuyez sur cette touche pour sélectionner un programme de cuisson par convection.

Décongélation au poids ou à la durée
Appuyez sur cette touche pour décongeler les aliments en fonction de leur poids ou d'une durée.

Horloge/Minuteur
Appuyez sur cette touche pour régler l'horloge ou le minuteur.

Arrêt / Annulation
- Appuyez sur cette touche pour annuler un réglage ou réinitialiser le four avant de paramétrer un programme de cuisson.
- Appuyez une fois pour interrompre momentanément la cuisson et deux fois pour l'annuler.
- Cette touche permet également d'activer le verrouillage sécurité enfants.

Démarrer/+30sec./Confirmer
- Appuyez sur cette touche pour démarrer un programme de cuisson ou une cuisson express.
- Appuyez sur cette touche pour confirmer un réglage.

Cadran
Tournez ce cadran pour sélectionner un menu de cuisson automatique ou pour sélectionner une durée ou un poids.

CBI32IX-IB.indd 14 11/10/2022 11:36 AM

FONCTIONNEMENT

Le panneau de contrôle du four comprend deux boutons de réglage.

Réglage général

1. Appuyez une fois sur [II] pour interrompre momentanément la cuisson. Appuyez sur (+30s) pour reprendre la cuisson ou appuyez deux fois sur [II] pour anuuler le programme de cuisson.
2. Une fois la durée de cuisson écoulée, le four émettra cinq bips sonores, puis se remettra en mode de veille.

Réglage de l'horloge

1. Appuyez sur (🕒) pour régler l'horloge (affichage sur 24 h).
   - Les chiffres des heures se mettront à clignoter
2. Tournez le bouton pour régler les chiffres des heures (affichage sur 24 h).
3. Appuyez sur (🕒) les chiffres des minutes se mettront à clignoter.
4. Tournez le bouton pour régler les chiffres des minutes.
5. Appuyez sur (🕒) pour confirmer le réglage. Les deux points « : » se mettront à clignoter.

REMARQUE : Si vous appuyez sur [II] pendant le réglage de l'horloge, le four retournera dans le statut précédent.

Cuisson au four à micro-ondes

La durée de cuisson maximale est de 95 minutes.
Vous pouvez sélectionner un niveau de puissance en appuyant sur ≋.

Appuyez ≋	Affichage	Niveau de puissance
une fois	P100	100%
deux fois	P80	80%
trois fois	P50	50%
quatre fois	P30	30%
cinq fois	P10	10%

CBI32IX-IB.indd 15 11/10/2022 11:36 AM

1. Appuyez une fois sur .
   - L'écran affichera « P100 ».
2. Appuyez de manière répétée sur ou tournez pour sélectionner un niveau de puissance de micro-ondes.
3. Appuyez sur pour confirmer.
4. Tournez pour régler la durée de cuisson de 5 secondes (0:05) jusqu'à 95 minutes (95:00).
5. Appuyez sur pour démarrer la cuisson.

REMARQUE : Vous pouvez vérifier la puissance en cours de cuisson en appuyant sur .

Cuisson au gril

La durée de cuisson maximale est de 95 minutes.

1. Appuyez une fois sur .
   - L'écran affichera « G-1 ».
2. Appuyez sur pour confirmer.
3. Tournez pour régler la durée de cuisson au gril de 5 secondes (0:05) jusqu'à 95 minutes(95:00).
4. Appuyez sur pour démarrer la cuisson.

REMARQUE : Lorsque la moitié de la cuisson au gril est écoulée, le four émet deux bips sonores pour vous rappeler de retourner les aliments afin d'optimiser la cuisson au gril. Après avoir retourné les aliments, refermez la porte du four, puis appuyez sur pour poursuivre la cuisson. Si aucune mesure n'est prise, le four poursuivra la cuisson.

Cuisson combinée

Ce mode vous permet de combiner la cuisson aux micro-ondes, au grill ou à convection selon quatre programmes prédéfinis.

1. Appuyez une fois sur . L'écran affichera « G-1 ».
2. Appuyez de manière répétée sur ou tournez pour sélectionner le mode combine désiré : C-1, C-2, C-3 ou C-4.
3. Appuyez sur pour confirmer le réglage.

CBI32IX-IB.indd 16 11/10/2022 11:36 AM

4. Tournez pour régler la durée de cuisson de 5 secondes (0:05) jusqu'à 95 minutes (95:00).
5. Appuyez sur +30S pour démarrer la cuisson.

Affichage	Micro-ondes	Gril	Convection
C-1	•		•
C-2	•	•	
C-3		•	•
C-4	•	•	•

Cuisson par convection

La cuisson par convection vous permet de cuire des aliments comme dans un four traditionnel. Le four à micro-ondes n'est pas utilisé. Il est recommandé de préchauffer le four à une température appropriée avant de mettre les aliments dans le four.

Pendant la cuisson par convection, de l'air chaud circule dans le compartiment interne du four afin de dorer les aliments et de les rendre croustillants rapidement et uniformément. Ce four peut être programmé sur dix températures de caisson différentes (150°C ~ 240°C).

1. Appuyez une fois sur .
2. Appuyez de manière répétée sur ou tournez pour sélectionner la température de cuisson.
3. Appuyez sur +30S pour confirmer.
4. Appuyez sur +30S pour démarrer le préchauffage.
   - Lorsque la température de préchauffage est atteinte, le four émettra deux bips sonores pour vous rappeler de mettre les aliments dans le four. La température réglée de cuisson clignotera sur l'écran.
5. Ouvrez la porte et placez les aliments dans le four. Refermez la porte.
6. Tournez pour régler la durée de cuisson de 5 secondes (0:05) jusqu'à 95 minutes (95:00).
7. Appuyez sur +30S pour démarrer la cuisson.

CBI32IX-IB.indd 17 11/10/2022 11:36 AM

REMARQUE : Si vous ne désirez pas préchauffer le four avant la cuisson, sautez les étapes 4 et 5.

Minuteur de cuisson

Vous pouvez utiliser votre four à micro-ondes comme minuteur de cuisson.

REMARQUE : Le minuteur ne démarre pas et n'éteint pas le four à micro-ondes.

1. Appuyez deux fois sur . L'écran affichera « 00:00 ».
2. Tournez le bouton pour régler la durée de cuisson. La durée de cuisson maximale est de 95 minutes (95:00).
3. Appuyez sur pour confirmer le réglage.
4. Lorsque la durée de cuisson est écoulée, le four s'arrêtera en émettant cinq bips sonores.

Cuisson express

- En mode de veille, appuyez sur pour démarrer une cuisson de 30 secondes à une puissance de 100%. À chaque pression sur cette touche, la durée de cuisson sera augmentée de 30 secondes. La durée de cuisson maximale est de 95 minutes.
- En mode de veille, tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour choisir la durée de cuisson puis appuyez sur pour cuire avec 100% de puissance de micro-ondes.

Décongélation en fonction du poids

Votre four permet de décongeler des aliments en fonction d'un poids sélectionné. La durée et la puissance de décongélation sont automatiquement réglées une fois le poids sélectionné. Vous pouvez sélectionner un poids compris entre 100 g et 2000 g.

1. Appuyez une fois sur once. L'écran affichera « d-1 ».
2. Tournez pour sélectionner le poids des aliments congelés. L'écran affichera « g ».
3. Appuyez sur pour démarrer la décongélation.

CBI32IX-IB.indd 18 11/10/2022 11:36 AM

Décongélation en fonction de la durée

Vous pouvez également décongeler des aliments en réglant vous-même la durée de décongélation.

1. Appuyez deux fois sur *. L'écran affichera « d-2 ».
2. Tournez pour sélectionner la durée de décongélation désirée. La durée de décongélation maximale est de 95 minutes.
3. Appuyez sur +30s pour démarrer la décongélation.

Cuisson en plusieurs étapes

Vous pouvez programmer votre four pour qu'il enchaîne automatiquement 2 séquences de cuisson différentes.

REMARQUE :

- Les menus automatiques et le préchauffage ne peuvent pas être paramétrés dans un programme de cuisson en plusieurs étapes.
- Le mode décongélation ne peut être programmé qu'en première étape.

Imaginons que vous souhaitiez programmer les étapes de cuisson suivantes :

Décongélation (for 5 minutes)
↓
Cuisson aux micro-ondes (7 minutes à une puissance de 80%)

1. Appuyez deux fois sur *. L'écran affichera « d-2 ».
2. Tournez jusqu'à ce que l'écran affiche une durée de décongélation de « 5:00 » minutes.
3. Appuyez une fois sur ≋.
4. Tournez pour régler la puissance des micro-ondes jusqu'à ce que l'écran affiche « P80 ».
5. Appuyez sur +30s pour confirmer.
6. Tournez jusqu'à ce que l'écran affiche une durée de cuisson de «7:00» minutes.

CBI32IX-IB.indd 19 11/10/2022 11:36 AM

7. Appuyez sur +30S pour démarrer la cuisson.

REMARQUE : À la fin de la première phase de cuisson, un bip sonore retentira pour indiquer le démarrage de la deuxième phase.

Menus automatiques

1. En mode veille, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour sélectionner le menu désiré indiqué dans le tableau ci-dessous.
2. Appuyez sur +30S pour confirmer.
3. Tournez pour sélectionner le poids des aliments.
4. Appuyez sur +30S pour démarrer la cuisson.

Menu automatique	Poids	Affichage	Puissance
A1 Réchauffage	150 g	150 g	100%
	250 g	250 g	
	350 g	350 g	
	450 g	450 g	
	600 g	600 g	
A2 Pommes de terre	1 (environ 230 g)	1	100%
	2 (environ 460 g)	2	
	3 (environ 690 g)	3	
A3 Viande	150 g	150 g	100%
	300 g	300 g	
	450 g	450 g	
	600 g	600 g	
A4 Légumes	150 g	150 g	100%
	350 g	350 g	
	500 g	500 g	
A5 Poisson	150 g	150 g	80%
	250 g	250 g	
	350 g	350 g	
	450 g	450 g	
	650 g	650 g	

CBI32IX-IB.indd 20 11/10/2022 11:36 AM

A6 Pâtes	50 (avec 450 ml d'eau froide)	50	80%
	100 (avec 800 ml d'eau froide)	100	
	150 (avec 1200 ml d'eau froide)	150	
A7 Soupe	200 ml	200	100%
	400 ml	400	
	600 ml	600	
A8 Gâteau	475 g	475 g	Préchauffage à 160°C
A9 Pizza	200 g	200 g	C-4
	300 g	300 g	
	400 g	400 g	
A10 Poulet	500 g	500 g	C-4
	750 g	750 g	
	1000 g	1000 g	
	1200 g	1200 g	

REMARQUE :

- Pelez les pommes de terre et coupez-les en morceaux de même taille avant de les cuire.
- Lorsque vous choisissez le menu pour les gâteaux, veuillez ne pas mettre le gâteau dans le four au début et suivez les étapes ci-dessous.
  a. Appuyez sur +30S pour préchauffer le four jusqu'à 160°C.
  b. Lorsque la température à l'intérieur du four est atteinte, le four émet des bips sonores.
  c. Ouvrez la porte et placez les aliments dans le four.
  d. Fermez la porte et appuyez sur +30S pour démarrer la cuisson.

CBI32IX-IB.indd 21 11/10/2022 11:36 AM

Verrouillage sécurité enfants

Le verrouillage sécurité enfants permet d'éviter que le four ne soit involontairement mis en marche par une personne ou mis en marche par des enfants non surveillés.

- Pour activer le verrouillage sécurité enfants, appuyez sur [II] et maintenez-le enfoncé durant environ 3 secondes. Un long bip sonore sera émis et le symbole apparaîtra sur l'affichage. En mode de verrouillage, tous les boutons seront désactivés.
- Pour annuler le verrouillage sécurité enfants, appuyez sur [II] et maintenez-le enfoncé durant environ 3 secondes. Un long bip sonore sera émis et le symbole disparaîtra de l'affichage.

REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que lorsque le four est arrêté.

Aliments

Aliments interdits

Si vous utilisez une méthode de cuisson utilisant les micro-ondes, vous ne devez jamais :

- Essayer de frire des aliments - Il est impossible de contrôler la température de l'huile et des autres matières grasses - Risque d'incendie.
- Tenter de cuire ou de chauffer des œufs encore dans leur coquille, des œufs durs avec ou sans leur coquille, ou des escargots - Ils risqueraient d'exploser.
- Essayer de cuire des aliments recouverts d'une coque intacte (par exemple les châtaignes) ou d'une peau dure (par exemple les tomates, les pommes de terre ou les saucisses) - Percez toujours leur peau.

Températures des aliments

Les micro-ondes ne chauffent que les aliments. Les récipients peuvent donc rester totalement ou partiellement froids alors que les aliments qu'ils contiennent sont brûlants.

Pour éviter tout risque de brûlure, mélangez systématiquement les aliments et vérifiez soigneusement leur température avant de les servir - Cela est particulièrement important pour les aliments destinés aux enfants.

Secouez complètement les biberons et versez quelques gouttes de liquide sur le

CBI32IX-IB.indd 22 11/10/2022 11:36 AM

dos de votre poignet pour en contrôler la température.

Préparer les aliments à cuire

Avant de réchauffer des biberons ou des petits pots, retirez-en les tétines et les couvercles.

Pensez à recouvrir les récipients pour éviter :

- Des projections dans la cavité du four.
- Un dessèchement des aliments.

Chauffer des liquides

Les liquides chauffés aux micro-ondes peuvent se mettre brusquement à déborder après que vous ayez sorti le récipient les contenant. Cela est dû au fait que lorsque la température atteint le point d'ébullition, la vapeur tend à rester prisonnière dans le liquide jusqu'à ce qu'il soit remué.

Afin de vous prémunir contre le risque de brûlures dues à ce phénomène, mettez toujours une cuillère en plastique dans les liquides à chauffer.

Il est facile de tester les récipients pour vous assurer qu'ils sont « transparents » aux micro-ondes.

Placez le récipient à tester sur le plateau rotatif avec un verre d'eau, puis faites fonctionner le four une minute à la puissance maximale.

Au bout d'une minute :

- Si le récipient est froid, cela indique qu'il est "transparent" et peut aller au four à micro-ondes.
- Si le récipient est chaud ou brûlant, cela indique qu'il absorbe tout ou partie des micro-ondes et ne doit donc pas être utilisé pour cuire des aliments aux micro-ondes.

CBI32IX-IB.indd 23 11/10/2022 11:36 AM

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant toute opération d'entretien ou de nettoyage du four à micro-ondes, débranchez-le de la prise secteur et attendez qu'il refroidisse jusqu'à la température ambiante.

Conseils généraux

Un nettoyage fréquent du four permet d'éviter la formation de fumées et de mauvaises odeurs pendant la cuisson, ainsi que l'apparition d'étincelles dans la cavité du four et sur le pourtour du joint de la porte.
Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'accumulation de dépôts alimentaires ou de graisses dans la cavité du four ni sur le joint de porte.
Veillez à ce que le capot du guide d'ondes reste toujours propre. Si vous laissez des dépôts alimentaires ou des graisses s'accumuler sur le capot, des étincelles peuvent se produire, endommager votre four et annuler la garantie.

Porte du four à micro-ondes

Enlevez tous les dépôts alimentaires et graisses présents entre le joint de porte et la cavité du four avec un chiffon humide. Il est très important de veiller à ce que cette zone reste toujours propre.

Parois internes

Enlevez toutes les projections de graisses des parois internes du four et la porte au moyen d'un chiffon légèrement imbibé d'eau.
Veillez particulièrement à maintenir le joint de porte et le compartiment interne du four propres pour garantir que la porte se ferme complètement et pour éviter qu'il n'y ait des projections hors de la cavité du four par la porte.
N'utilisez pas d'ustensile abrasif, comme un tampon à récurer, car il risque d'endommager les surfaces de la cavité du four et de la porte.

Surfaces externes

Nettoyez les surfaces externes du four avec un chiffon humide.
N'utilisez pas de produit abrasif, comme un tampon à récurer, car il risquerait d'endommager les surfaces décoratives externes. Veillez à ce que de l'eau ne pénètre pas à l'intérieur de l'appareil par ses ouïes de ventilation.
Les accessoires doivent être lavés à la main avec de l'eau chaude savonneuse.

CBI32IX-IB.indd 24 11/10/2022 11:36 AM

ATTENTION :
Certains capots de guide d'ondes peuvent être facilement endommagés, faites particulièrement attention à ne pas les détériorer pendant le nettoyage.
Ne lavez pas les accessoires dans un lave-vaisselle.

Nettoyage des surfaces en contact avec les aliments
Pour des raisons d'hygiène, le plateau en verre doit être nettoyé régulièrement, car il peut entrer en contact avec les aliments.
Nettoyez-le à l'eau chaude savonneuse, puis séchez-le soigneusement.

Si l'intérieur de la cavité interne du four et le joint de porte ne sont pas maintenus parfaitement propres, le four risque d'être endommagé par des étincelles se produisant dans sa cavité interne. Ce type de détériorations annule la garantie.
Ne grattez jamais les parois internes du four avec un objet coupant.

SPÉCIFICATIONS

Tension et fréquence nominales :	230 V~ 50 Hz
Puissance d'entrée nominale (Micro-ondes) :	1550 W
Puissance de sortie nominale (Micro-ondes) :	1000 W
Fréquence des micro-ondes :	2450 MHz
Puissance d'entrée nominale (Gril) :	1100W
Puissance d'entrée nominale (Convection) :	2500W

CBI32IX-IB.indd 25 11/10/2022 11:36 AM

⊗ DÉPANNAGE

Phénomènes normaux	
Le four à micro-ondes crée des interférences qui perturbent la réception de votre téléviseur.	Lorsque le four à micro-ondes est en fonctionnement, cela peut perturber la réception de vos radios et téléviseurs. C'est un phénomène que l'on retrouve avec d'autres petits appareils électroménagers, par exemple les mixeurs, les aspirateurs et les ventilateurs. Ce phénomène est normal.
L'intensité de l'éclairage intérieur du four est faible.	Pendant la cuisson aux micro-ondes à faible puissance, la lumière interne peut faiblir. Ce phénomène est normal.
De la buée s'accumule sur la paroi interne de la porte et de l'air chaud sort par les orifices de ventilation.	Pendant la cuisson, les aliments peuvent produire de la vapeur. La plus grande partie de la vapeur s'échappe par les orifices de ventilation du four. Néanmoins de la vapeur peut s'accumuler dans certains endroits, comme sur la porte du four. Ce phénomène est normal.
Le four est mis en marche accidentellement alors qu'il est vide.	Il est interdit de faire fonctionner l'appareil quand il ne contient pas d'aliment. Ne pas respecter cette consigne peut endommager l'intérieur du four.

Problème	Causes possibles	Solution
Impossible de mettre le four en marche.	Son câble d'alimentation n'est pas correctement branché.	Débranchez l'appareil, puis rebranchez-le au bout de 10 secondes.
	La prise de courant ne fonctionne pas correctement.	Testez la prise de courant en branchant un autre appareil dessus.
Le four ne chauffe pas.	Sa porte n'est pas bien fermée.	Fermez complètement la porte.
Le plateau en verre fait du bruit quand le four à micro-ondes est en marche.	L'anneau rotatif ou le bas du compartiment interne du four est sale.	Reportez-vous au chapitre « NETTOYAGE ET ENTRETIEN » et nettoyez les pièces sales.
	Le plateau en verre n'est pas correctement positionné.	Positionnez correctement le plateau en verre.

CBI32IX-IB.indd 26 11/10/2022 11:36 AM

MISE AU REBUT

En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.
Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales. Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France
Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous d placer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre
Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au samedi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

Hotline Fnac France
Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Fnac, appelez le 0 969 324 334 du lundi au samedi (8h30-21h00) et le dimanche et jours fériés (10h00-18h00).
(prix d'un appel local)

CBI32IX-IB.indd 27 11/10/2022 11:36 AM

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Etablissements Darty & fils ©,
9 Rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine, France 29/08/2022

CBI32IX-IB.indd 28 11/10/2022 11:36 AM

INHOUDSOPGAVE

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES..... p. 30

KEUKENGEREI..... p. 36

BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN..... p. 38

INSTALLATIE VAN DE MAGNETRONOVEN..... p. 39

BEDIENINGSPANEEL..... p. 42

WERKING..... p. 43

REINIGING EN ONDERHOUD..... p. 52

SPECIFCATIES..... p. 53

PROBLEEMPLOSSING..... p. 54

VERWIJDERING..... p. 55

CBI32IX-IB.indd 29 11/10/2022 11:36 AM

⚠ BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR VOOR LATERE RAADPLEGING

WAARSCHUWINGEN

- Dit apparaat is geschikt voor huishoudelijk gebruik en gelijksoortige toepassingen zoals:
  - kantines voor personeel in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
  - boerderijen;
  - door gasten in hotels, motels en andere woonomgevingen;
  - bed & breakfasts.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met een verzwakt lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk vermogen of een gebrek aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan, instructies hebben ontvangen betreffende het veilige gebruik van dit apparaat en de mogelijke gevaren van het gebruik ervan begrijpen.
  Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen.
  Reinigen en gebruiksonderhoud mogen alleen worden gedaan door kinderen als zij onder toezicht staan.
- Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een erkende reparateur of een ander vakbekwaam persoon om elk gevaar te vermijden.
- WAARSCHUWING: Wanneer de deur of de deurdichtingen beschadigd zijn, mag de oven niet worden gebruikt totdat deze wordt gerepareerd door een bekwaam persoon.
- WAARSCHUWING: Het is gevaarlijk voor ieder niet bekwaam persoon om reparaties of onderhoud uit te voeren waarbij het deksel, dat ons tegen blootstelling aan magnetronenergie beschermt, verwijderd wordt.
- WAARSCHUWING: Verwarm geen vloeistoffen of andere levensmiddelen in afgesloten recipiënten, deze kunnen ontploffen.
- Houd een minimale vrije ruimte van 3 mm boven de magnetronoven.

CBI32IX-IB.indd 30 11/10/2022 11:36 AM

- Gebruik alleen keukengerei dat geschikt is voor gebruik in de magnetron.
- Als u levensmiddelen in kunststof of papieren houders verhit, houd de oven in het oog vanwege brandgevaar.
- De magnetronoven is bestemd voor het opwarmen van voedsel en drank. Het drogen van voedsel of kleding en het opwarmen van verwarmingskussentjes, slippers, sponzen, vochtige doek en dergelijke kan leiden tot een risico op letsel, verhitting of brand.
- Als rook wordt waargenomen, schakel het apparaat uit of haal de stekker uit het stopcontact en houd de deur gesloten om elke mogelijke vlam te doven.
- Het verhitten van drank in de magnetronoven kan leiden tot een vertraagd kookproces, wees dus voorzichtig bij het uitnemen van de houder.
- Roer of schud de inhoud van babypotjes en zuigflessen en controleer de temperatuur voor gebruik om brandwonden te voorkomen.
- Het bereiden van gekookte eieren in de schaal in de magnetron kan ontploffingsgevaar veroorzaken, zelfs na de opwarming ten einde is.
- Voor instructies over het reinigen van de deurkoppelingen, binnenruimte, aangrenzende delen en oppervlakken die met levensmiddelen in aanraking komen, raadpleeg de sectie "REINIGING EN ONDERHOUD" op de pagina's 52-53 van de handleiding.
- Maak de oven regelmatig schoon en verwijder eventuele etensresten.
- Het niet goed onderhouden van de oven kan een beschadiging van het oppervlak veroorzaken wat de levensduur van het apparaat aantast en mogelijk tot een gevaarlijke situatie kan leiden.
- De magnetronoven is alleen bestemd als inbouwtoestel.
- Plaats het apparaat niet in een kast.
- Dit apparaat is Groep 2 Klasse B apparatuur.

CBI32IX-IB.indd 31 11/10/2022 11:36 AM

Groep 2 apparatuur: groep 2 bevat alle ISM RF-apparatuur waarin radiofrequentie-energie binnen het frequentiebereik van 9 kHz tot 400 GHz opzettelijk wordt opgewekt en gebruikt of alleen lokaal wordt gebruikt in de vorm van elektromagnetische straling, inductieve en/of capacitieve koppeling, voor het behandelen van materialen, voor inspectie-/analysedoeleinden of voor de overdracht van elektromagnetische energie.
Klasse B apparatuur is apparatuur geschikt voor gebruik in een huishoudelijke omgeving of een instelling die rechtstreeks dient te worden verbonden met een elektriciteitsdistributienet met laagspanning, die gebouwen voor huishoudelijke doeleinden van stroom voorziet.
De ventilator blijft na elke kookcyclus nog gedurende enige tijd draaien om te zorgen voor een snelle afkoeling en veilige werking van de oven.

- Gebruik geen metalen houder met voedsel of drank in de magnetron.
- Reinig het apparaat niet met een stoomreiniger.
- De achterzijde van het apparaat wordt tegen een muur geplaatst.
- Het toestel mag niet gebruikt worden in combinatie met een externe timer of een apart afstandsbedieningsysteem.
- De oppervlakken kunnen verhitten tijdens gebruik.
- De toegankelijke oppervlakken kunnen tijdens de werking heet worden.
- Het apparaat wordt heet tijdens de werking. Raak de warmte elemente nin de oven niet aan.
- De deur of de buitenkant kan tijdens de werking van het apparaat zeer heet worden.
- Het apparaat mag niet achter een decoratieve deur worden geïnstalleerd om oververhitting te voorkomen.
- Het apparaat wordt heet tijdens de werking. Raak de verwarmingselementen in de oven niet aan.
- WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke delen

CBI32IX-IB.indd 32 11/10/2022 11:36 AM

worden heet tijdens de werking.
Raak de verwarmingselementen niet aan.
Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt van het apparaat, tenzij ze continu onder toezicht staan.

- Maak de glazen ovendeur niet schoon met agressieve schoonmaakmiddelen of scherpe metalen krabbers, deze kunnen het oppervlak van het apparaat krassen wat tot breuk van het glas kan leiden.
- Er mag geen stoomreiniger worden gebruikt.
- De lamp in het product wordt gebruikt voor de verlichting van het product. Deze lamp is niet geschikt voor huishoudelijke kamerverlichting.
- De stekker moet na het installeren van het apparaat eenvoudig bereikbaar zijn.
- Voor instructies over alle nodige afstanden met afmetingen, de bevestigingsmethode en hoe het apparaat aan de steun vast te maken, raadpleeg de rubriek "INSTALLATIE".
- WAARSCHUWING: Als het apparaat wordt gebruikt in de combinatiemodus, mogen de kinderen de oven alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene omwille van de hoge opgewekte temperatuur.
- Zorg ervoor dat u de draaischotel niet verplaatst wanneer u het recipiënt uit het apparaat haalt.
- Het apparaat mag niet gelijk of hoger dan 900 mm boven de vloer worden geïnstalleerd.

VOORZORGSMAATREGELEN OM MOGELIJKE BLOOTSTELLING AAN OVERDREVEN MAGNETRONENERGIE TE VOORKOMEN

1. Probeer niet om deze oven met de deur open te gebruiken, want dit kan leiden tot gevaarlijke blootstelling aan magnetronenergie. Beschadig of omzeil de veiligheidsvergrendelingen niet.

CBI32IX-IB.indd 33 11/10/2022 11:36 AM

2. Plaats geen voorwerp tussen de voorzijde van de oven en de deur en zorg dat er geen vuil of schoonmaakresten op de deurkoppelingen ophopen.
3. Gebruik de oven niet als deze beschadigd is. Controleer of de ovendeur correct sluit en dat er geen schade waarneembaar is aan de:
   a. deur (gebogen),
   b. scharnieren en sluitingen (gebroken of los),
   c. deurkoppelingen en afdichtingsoppervlakken.
4. Laat aanpassingen en reparaties aan de oven alleen door vakbekwaam personeel uitvoeren.

- Als u de magnetronoven gedurende een lange periode niet denkt te gebruiken, ontkoppel het apparaat van de netvoeding. Om dit te doen, haal de stekker uit het stopcontact.
- De stekker wordt gebruikt om het apparaat van de stroom te ontkoppelen en deze moet steeds makkelijk bereikbaar zijn.
- De magnetron kan niet worden gebruikt met een open deur doordat de veiligheidsvergrendeling in het deurmechanisme de kookfuncties uitschakelt wanneer de deur open is. De magnetron met een open deur gebruiken kan leiden tot blootstelling aan schadelijke magnetronenergie. Pas het deurmechanisme nooit aan.
- Zorg dat er geen water of een andere vloeistof via de ventilatiesleuven de magnetron kan binnendringen.
- Plaats geen voorwerp tussen de voorkant van de oven en de deur en zorg dat er geen vuil of schoonmaakresten op de afdichtingen ophopen.
- Vermijd het gebruik van recipiënten met een rechte zijde en nauwe hals.
- Haal een vloeistof in het midden van de totale opwarmtijd uit en roer alvorens het recipiënt opnieuw in de magnetronoven te

CBI32IX-IB.indd 34 11/10/2022 11:36 AM

plaatsen.

- Na het opwarmen, laat de vloeistof even staan, roer of schud de inhoud en controleer voorzichtig de temperatuur alvorens de vloeistof in te nemen.

CBI32IX-IB.indd 35 11/10/2022 11:36 AM

⚠ KEUKENGEREI

Controleer het keukengerei om u ervan te verzekeren dat het geschikt is voor gebruik in de magnetronoven.

Materialen die u in de magnetron kunt gebruiken

Keukengerei	Opmerkingen
Bruiningsschaal	Volg de aanwijzingen van de fabrikant. De onderkant van de bruiningsschaal dient minstens 5 mm boven het draaiplateau te zijn. Verkeerd gebruik kan leiden tot breuk van het draaiplateau
Vaatwerk	Alleen indien magnetronbestendig. Volg de aanwijzingen van de fabrikant. Gebruik geen gebarsten of gebroken borden.
Glazen potten	Verwijder altijd het deksel. Gebruik alleen om etenswaren op te warmen. De meeste glazen potten zijn niet hittebestendig en kunnen breken.
Glaswaar	Alleen hittebestendig glaswaar voor oven. Zorg dat er geen metalen boord is. Gebruik geen gebarsten of gebroken borden.
Ovenzakken	Volg de aanwijzingen van de fabrikant. Niet met metalen strip sluiten. Maak gaten zodat de stoom kan ontsnappen.
Papieren borden en bekers	Alleen te gebruiken voor kortstondig koken/verhitten. Laat de oven niet zonder toezicht achter wanneer in gebruik.
keukenpapier	Gebruik om voedsel af te dekken bij het opwarmen zodat de vetten worden geabsorbeerd. Gebruik onder toezicht en slechts voor een korte periode.
Bakpapier	Te gebruiken als een deksel om gespetter te voorkomen of als een wikkel bij het stomen.
Kunststof	Alleen indien magnetronbestendig. Volg de aanwijzingen van de fabrikant. Dient van het etiket "Magnetronbestendig" voorzien te zijn. Sommige plastic dozen worden zacht als het voedsel binnenin heet wordt. "Kookzakken" en goed afgesloten plastic tassen moeten geknipt, doorboord of geventileerd worden zoals aangegeven op de verpakking.
Plastic folie	Alleen indien magnetronbestendig. Te gebruiken om levensmiddelen tijdens het kookproces af te dekken zodat het vocht wordt behouden. Zorg ervoor dat de plastic folie de levensmiddelen niet aanraakt.
Thermometers	Alleen indien magnetronbestendig (vlees- en suikerthermometer).
Waspapier	Te gebruiken als bedekking om opspattingen te vermijden en het vocht te behouden.

CBI32IX-IB.indd 36 11/10/2022 11:36 AM

Materialen die in een magnetron vermeden dienen te worden

Keukengerei	Opmerkingen
Aluminium schaal	Kan vonken veroorzaken. Breng het voedsel over in een magnetronbestendige schaal.
Voedselkarton	Kan vonken veroorzaken. Breng het voedsel over in een magnetronbestendige schaal.
Keukengerei met metaal of metalen randen	Metaal schermt het voedsel af van microgolfenergie. Metaal kan vonken veroorzaken.
Metalen strips	Kunnen vonken veroorzaken wat kan leiden tot een brand in de oven.
Papieren zakken	Kan leiden tot brand in de oven.
Kunststofschuim	Kunststofschuim kan smelten of de vloeistof in het voorwerp aantasten wanneer blootgesteld aan hoge temperaturen.
Hout	Hout droogt uit wanneer gebruikt in de magnetronoven en kan splijten of scheuren.

OPMERKINGEN:

- Wees voorzichtig wanneer u keukengerei of het glazen draaiplateau uithaalt, deze kunnen tijdens het koken heet worden.
- Gebruik alleen een thermometer die specifiek voor gebruik in de magnetronoven ontworpen is.
- Zorg dat het draaiplateau op zijn plaats is wanneer u de oven gebruikt.

CBI32IX-IB.indd 37 11/10/2022 11:36 AM

BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN

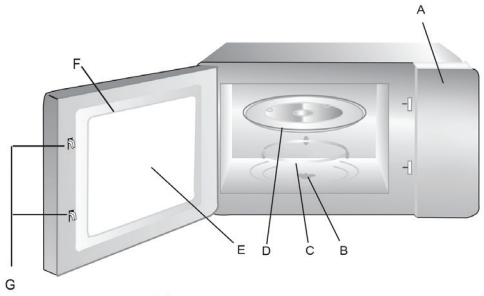

A. Bedieningspaneel
B. As voor draaiplateau
C. Draairing
D. Glazen draaiplateau
E. Kijkvenster
F. Deurassemblage
G. Veiligheidssluitsysteem
H. Grillrek



Plaats deze grillrek niet in de oven voor het gebruiken van de magnegtronfunctie.

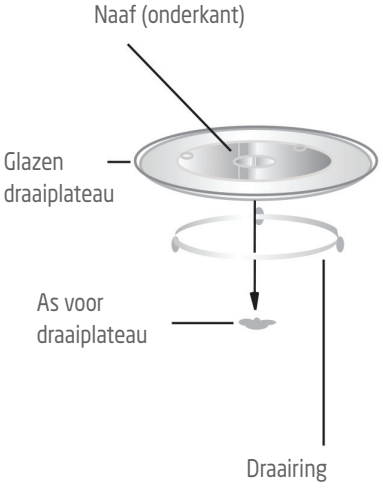

Draaiplateau

- Installeer het glazen draaiplateau nooit ondersteboven. Belemmer nooit het glazen draaiplateau.
- Gebruik altijd het glazen draaiplateau en de draairing tijdens het kookproces.
- Plaats het voedsel in het recipiënt altijd op het glazen draaiplateau.
- Als het glazen draaiplateau of de draairing gebroken of gebarsten is, gebruik uw magnetron niet langer en neem contact op met een bevoegd servicecentrum.

CBI32IX-IB.indd 38 11/10/2022 11:36 AM

INSTALLATIE VAN DE MAGNETRONOVEN

Voorbereiding

Verwijder al het verpakkingsmateriaal en accessoires. Controleer de oven op eventuele schade zoals deuken of een gebroken deur. Gebruik de magnetronoven niet als deze beschadigd is.

Kast: Verwijder de beschermfolie van de buitenkant van de magnetronoven.

Verwijder de lichtbruine Mica-bekleding die zich in de binnenruimte bevindt niet, deze beschermt namelijk de magnetron..

- Deze oven is alleen bestemd als inbouwtoestel. Het is niet bestemd voor gebruik op een aanrecht of in een kast.
- Het apparaat kan worden geïnstalleerd in een 60 cm brede kast die aan de muur is bevestigd (minstens 55 cm diep en 85 cm boven de vloer).
- Het apparaat is voorzien van een stekker en mag alleen op een juist geïnstalleerd en geaard stopcontact worden aangesloten.
- De netspanning moet overeenstemmen met de spanning die op het typeplaatje is aangegeven.
- Gebruik geen adapters, verdeeldozen en verlengkabels. Overbelasting kan brandgevaar veroorzaken.
- Plaats de oven zo ver mogelijk uit de buurt van radio's en TV's.
- Gebruik van de magnetron kan storingen veroorzaken bij radio- of tv-ontvangst.
- WAARSCHUWING: Installeer de oven niet boven een fornuis of ander warmteproducerend apparaat.
  Als het apparaat vlakbij of boven een warmtebron wordt geplaatst, kan de oven worden beschadigd en de garantie kan vervallen.

Inbouwkast

De inbouwkast mag geen achterwand achter het apparaat hebben en moet op een hoogte van minstens 850mm worden geïnstalleerd. Dek de ventilatiegleuven en luchtinlaatpunten niet af.

CBI32IX-IB.indd 39 11/10/2022 11:36 AM

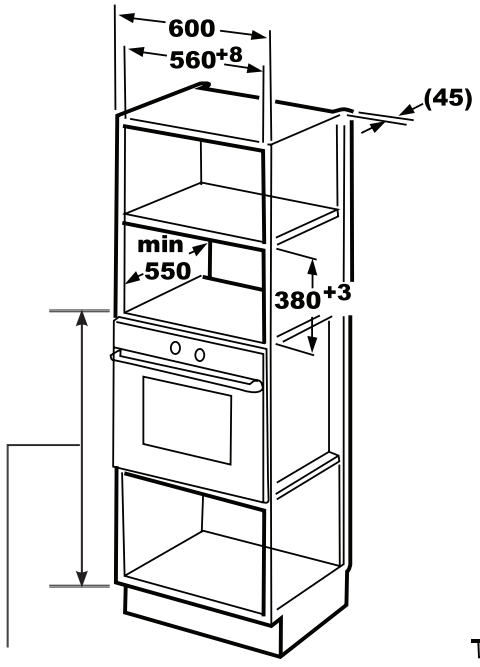

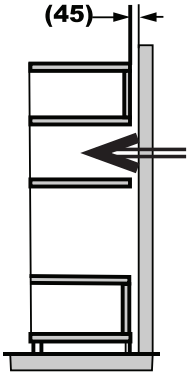

Magnetronoven

Eenheid : mm

Min 850mm tussen de vloer en onderkant van de magnetronoven

CBI32IX-IB.indd 40 11/10/2022 11:36 AM

Plaats de magnetronoven in de kast. Zorg dat het snoer niet wordt gekneld of geknikt.

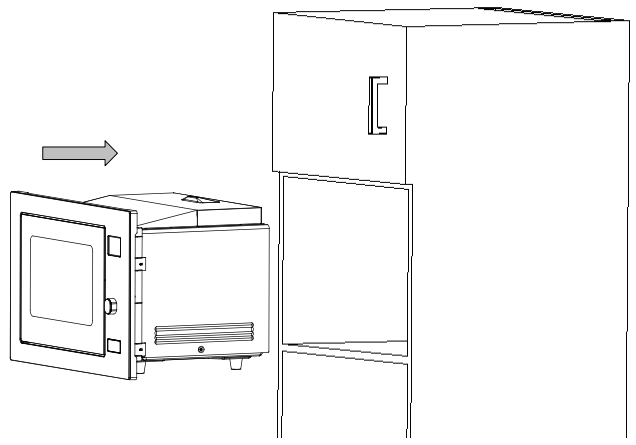

Open de deur en maak de magnetronoven aan de kast vast door schroef in het installatiegat vast te schroeven. Plaats vervolgens het plastic kapje over het installatiegat.

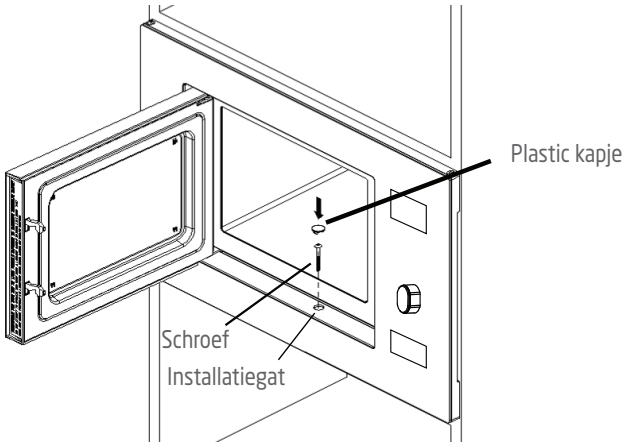

CBI32IX-IB.indd 41 11/10/2022 11:36 AM

BEDIENINGSPANEEL

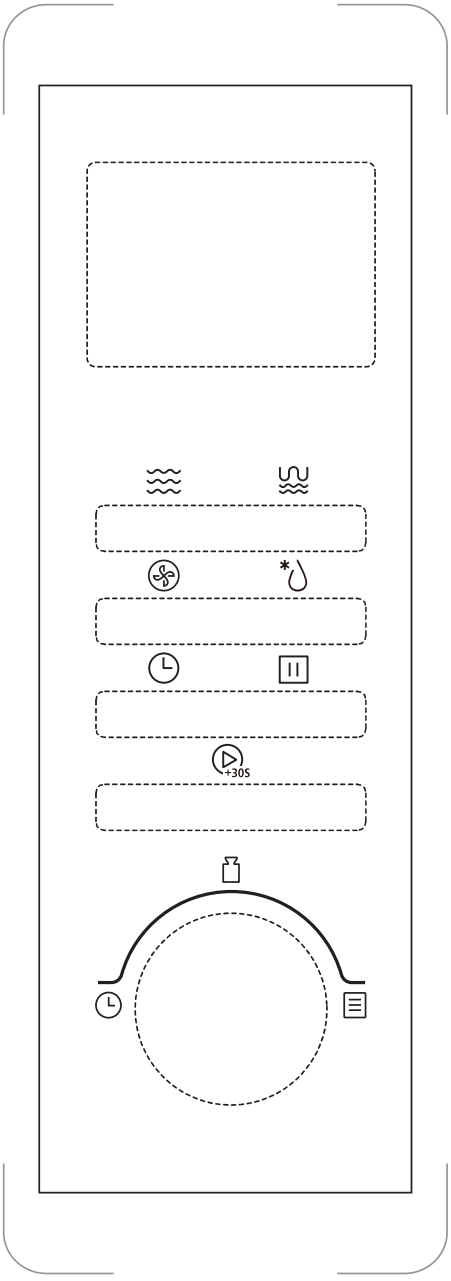

Magnetron
Druk op deze knop om een vermogensniveau in te stellen.

Grill / Combinatiekoken
Druk op deze knop om een grill-kookprogramma of om één van de vier combinatiekookinstellingen te selecteren.

Convectie
Druk op deze knop om een convectiekookprogramma in te stellen.

Ontdooien op gewicht of tijd
Druk op deze knop om het voedsel op gewicht of tijd te ontdooien.

Klok/Keukentimer
Druk op deze knop om de klok of keukentimer in te stellen.

Stop/Wissen
- Druk om de instelling te annuleren of om de oven te resetten alvorens een kookprogramma in te stellen.
- Druk eenmaal om het koken tijdelijk te onderbreken of druk tweemaal om het koken te annuleren.
- Deze knop kan ook worden gebruikt om de kindervergrendeling in te stellen.

Start/+30Sec./Bevestigen
- Druk om een kookprogramma te starten of om een snelkookprogramma in te stellen.
- Druk om de instelling te bevestigen.

/ / schijf
Draai deze schijf om de automatische kookmenu's te selecteren of de tijd of het gewicht in te voeren.

CBI32IX-IB.indd 42 11/10/2022 11:36 AM

WERKING

Het bedieningspaneel van de oven bestaat uit twee functieregelknoppen.

Algemeen

1. Druk eenmaal op [II] om het koken tijdelijk te onderbreken en druk op +30S om het koken te hervatten of druk tweemaal op [II] om het kookprogramma te annuleren.
2. Na het verstrijken van de kooktijd hoort u vijf pieptonen en keert de oven naar de stand-bymodus terug.

De klok instellen

1. Druk op om de klok in het 24-uur formaat in te stellen.
   - De cijfers voor de uurweergave knippert
2. Draai aan om de cijfers voor de uurweergave aan te passen, de invoertijd is tussen 0-24 uur.
3. Druk op , de cijfers voor de minutenweergave knipperen.
4. Draai aan om de cijfers voor de minutenweergave aan te passen.
5. Druk op om de instelling te bevestigen. ":" knippert op het display.

OPMERKING: Als u tijdens het instellen van de klok op [II] drukt, keert de oven naar de vorige status terug.

Magnetronkoken

De maximale kooktijd is 95 minuten.
U kunt een vermogensniveau selecteren door op te drukken.

Druk op	Display	Vermogenniveau
eenmaal	P100	100%
tweemaal	P80	80%
3 keer	P50	50%
4 keer	P30	30%
5 keer	P10	10%

CBI32IX-IB.indd 43 11/10/2022 11:36 AM

1. Druk eenmaal op .
   - Het display geeft "P100" weer.
2. Druk herhaaldelijk op of draai aan om een magnetronvermogenniveau te selecteren.
3. Druk op +30s om te bevestigen.
4. Draai aan om een kooktijd tussen 5 seconden (0:05) en 95 minuten (95:00) in te stellen.
5. Druk op +30s om het kookproces te starten.

OPMERKING: Druk op om het vermogensniveau tijdens het koken te bekijken.

Koken met de grill

1. Druk eenmaal op .
   - Het display geeft "G-1" weer.
2. Druk op +30s om te bevestigen.
3. Draai aan om een grilltijd tussen 5 seconden (0:05) en 95 minuten (95:00) in te stellen.
4. Druk op +30s om het kookproces te starten.

OPMERKING: In het midden van de ingestelde grilltijd hoort u twee pieptonen om u eraan te herinneren het voedsel om te draaien om een beter grillresultaat te krijgen. Nadat het voedsel is omgedraaid, sluit de ovendeur en druk op +30s om het kookproces te hervatten. Indien u geen handeling uitvoert, zal het grillproces worden vervolgd.

Combinatiekoken

Deze functie laat u toe om zowel met de magnetron, de grill als convectie te koken en dit in vier verschillende instellingen.

1. Druk eenmaal op . Het display geeft "G-1" weer.
2. Druk herhaaldelijk op of draai aan om de gewenste combinatiemodus te selecteren: C-1, C-2, C-3 of C-4.
3. Druk op +30s om de instelling te bevestigen.

CBI32IX-IB.indd 44 11/10/2022 11:36 AM

4. Draai aan om een kooktijd tussen 5 seconden (0:05) en 95 minuten (95:00) in te stellen.
5. Druk op +30s om het kookproces te starten.

Display	Magnetron	Grill	Convectie
C-1	•		•
C-2	•	•	
C-3		•	•
C-4	•	•	•

Convectiekoken

Convectiekoken is het voedsel bereiden zoals in een traditionele oven. Er worden geen microgolven gebruikt. Het is aanbevolen om de oven op de gepaste temperatuur voor te verwarmen voordat u het voedsel in de oven plaatst.

Tijdens het convectiekoken circuleert er hete lucht in de ovenruimte om het voedsel snel en gelijkmatig te bruinen en knapperig te maken. Deze oven kan op tien verschillende kooktemperaturen (150°C ~ 240°C) worden geprogrammeerd.

1. Druk eenmaal op .
2. Druk herhaaldelijk op of draai aan om de kooktemperatuur te selecteren.
3. Druk op +30s om te bevestigen.
4. Druk op +30s om het voorverwarmen te starten.
   - U hoort twee pieptonen eenmaal de ingestelde oventemperatuur wordt bereikt om u eraan te herinneren de levensmiddelen in de oven te plaatsen. De ingestelde kooktemperatuur knippert op het display.
5. Open de deur en plaats de levensmiddelen in de oven. Sluit de deur.
6. Draai aan om een kooktijd tussen 5 seconden (0:05) en 95 minuten (95:00) in te stellen.
7. Druk op +30s om het kookproces te starten.

OPMERKING: Als u de oven niet eerst wilt voorverwarmen, sla stappen 4 en 5 over.

CBI32IX-IB.indd 45 11/10/2022 11:36 AM

Keukentimer

U kunt uw magnetronoven als een keukentimer gebruiken.

OPMERKING: De keukentimer schakelt de magnetronoven niet in of uit.

1. Druk tweemaal op . Het display geeft "00:00" weer.
2. Draai aan om de juiste tijd in te voeren. De maximale kooktijd is 95 minuten (95:00).
3. Druk op om de instelling te bevestigen.
4. U hoort vijf pieptonen eenmaal de tijd is verstreken.

Snelkoken

- In stand-by, druk op om gedurende 30 seconden op een vermogen van 100% te koken. Telkens u op deze knop drukt, wordt de kooktijd met 30 seconden verlengd. De maximum kooktijd is 95 minuten.
- In stand-by, draai tegen de klok in om de kooktijd te kiezen en druk vervolgens op om op 100% magnetronvermogen te koken.

Op tijd ontdooien

De oven kan levensmiddelen op geselecteerd gewicht ontdooien. De ontdooitijd en het vermogenniveau worden automatisch ingesteld eenmaal het gewicht is ingevoerd. Het gewichtsbereik van de bevroren levensmiddelen is van 100 g tot 2000 g.

1. Druk eenmaal op . Het display geeft "d-1" weer.
2. Draai aan om het gewenste voedselgewicht te selecteren. Het display geeft "g" weer.
3. Druk op om het ontdooiproces te starten.

Op tijd ontdooien

U kunt het voedsel tevens ontdooien door zelf de ontdooitijd in te voeren.

1. Druk tweemaal op . Het display geeft "d-2" weer.
2. Draai aan om de gewenste ontdooitijd in te stellen. De maximale ontdooitijd is 95 minuten.
3. Druk op om het ontdooiproces te starten.

CBI32IX-IB.indd 46 11/10/2022 11:36 AM

Meerfase koken

U kunt uw oven tot maximum 2 automatische kookfasen programmeren.

OPMERKING:

- Het automatisch menu-koken en voorverwarmen kan niet in het meerfase kookprogramma ingesteld worden.
- Ontdooien kan alleen in de eerste fase worden ingesteld.

Veronderstel dat u het volgend kookprogramma wilt instellen:

Ontdooien (gedurende 5 minuten)
↓
Magnetronkoken (80% vermogensniveau gedurende 7 minuten)

1. Druk tweemaal op *. Het display geeft "d-2" weer.
2. Draai aan om de ontdooitijd te selecteren totdat "5:00" op het display wordt weergegeven.
3. Druk eenmaal op .
4. Draai aan om het vermogensniveau te selecteren totdat "P80" wordt weergegeven.
5. Druk op +30s om te bevestigen.
6. Draai aan om de kooktijd te selecteren totdat "7:00" wordt weergegeven.
7. Druk op +30s om het kookproces te starten.

OPMERKING: U hoort een pieptoon na het voltooien van één kookfase om aan te geven dat de volgende kookfase gestart is.

Automatisch menu

1. In stand-by, draai met de klok mee om het gewenste menu uit onderstaande tabel te selecteren.
2. Druk op +30s om te bevestigen.

CBI32IX-IB.indd 47 11/10/2022 11:36 AM

3. Draai aan om het voedselgewicht te selecteren.
4. Druk op om het kookproces te starten.

Automatisch menu	Gewicht	Display	Vermogen
A1 Opwarmen	150 g	150 g	100%
	250 g	250 g	
	350 g	350 g	
	450 g	450 g	
	600 g	600 g	
A2 Aardappel	1 (circa 230 g)	1	100%
	2 (circa 460 g)	2	
	3 (circa 690 g)	3	
A3 Vlees	150 g	150 g	100%
	300 g	300 g	
	450 g	450 g	
	600 g	600 g	
A4 Groente	150 g	150 g	100%
	350 g	350 g	
	500 g	500 g	
A5 Vis	150 g	150 g	80%
	250 g	250 g	
	350 g	350 g	
	450 g	450 g	
	650 g	650 g	
A6 Pasta	50 (met 450 ml koud water)	50	80%
	100 (met 800 ml koud water)	100	
	150 (met 1200 ml koud water)	150	

CBI32IX-IB.indd 48 11/10/2022 11:36 AM

A7 Soep	200 ml	200	100%
	400 ml	400	
	600 ml	600	
A8 Cake	475 g	475 g	Voorverwarmen op 160°C
A9 Pizza	200 g	200 g	C-4
	300 g	300 g	
	400 g	400 g	
A10 Kip	500 g	500 g	C-4
	750 g	750 g	
	1000 g	1000 g	
	1200 g	1200 g	

OPMERKING:

- Schil de aardappelen en snij ze in gelijke stukken alvorens te koken.
- Als u het cakemenu selecteert, wacht met het plaatsen van de cake in de oven en volg onderstaande stappen.
  a. Druk op +30S om de oven tot 160°C voor te verwarmen.
  b. De oven piept keer eenmaal de temperatuur wordt bereikt.
  c. Open de deur en plaats de cake in de oven.
  d. Doe de deur dicht en druk op +30S om het bakproces te starten.

Kinderslot

Het kinderslot voorkomt dat de oven ongewild of door kinderen zonder toezicht wordt gebruikt.

- Om het kinderslot in te schakelen, druk en houd II irca 3 seconden vast. U hoort een lange pieptoon en het symbool verschijnt op het display. Alle knoppen worden uitgeschakeld wanneer het kinderslot actief is.
- Om het kinderslot uit te schakelen, druk en houd II circa 3 seconden vast. U hoort een lange pieptoon en het symbool verdwijnt van het display.

OPMERKING: Deze functie is alleen beschikbaar als de oven niet in werking is.

CBI32IX-IB.indd 49 11/10/2022 11:36 AM

Levensmiddelen

Verboden levensmiddelen

Als u een kookmethode met gebruik van microgolven gebruikt, probeer nooit om:

- Te frituren - Het is niet mogelijk om de temperatuur van de olie of ander vet te regelen - brandgevaar.
- Eieren in hun schaal, hard gekookte eieren met of zonder schaal of slakken te koken of op te warmen - deze kunnen ontploffen.
- In hun gesloten (bijv. kastanjes) of harde schil (tomaten, aardappelen, worst) te koken - maak altijd een lange snee.

Temperatuur van de levensmiddelen

De werking van de microgolven zorgt ervoor dat enkel de levensmiddelen worden verwarmd. Het recipiënt kan dus koud of koel aanvoelen terwijl de levensmiddelen binnenin gloeiend heet zijn.

Om risico op brandwonden te voorkomen, roer en controleer de temperatuur voorzichtig alvorens op te dienen - in het bijzonder voor kinderen.

Schud zuigflessen stevig en giet enkele druppels op de achterkant van uw pols om de temperatuur te controleren.

De te koken levensmiddelen voorbereiden

Alvorens zuigflessen en potjes op te warmen, verwijder de spenen en deksels

Dek de levensmiddelen af om:

Pensez à recouvrir les récipients pour éviter :

- gespetter in de binnenruimte te vermijden,
- de levensmiddelen voldoende vochtig te houden.

Vloeistoffen opwarmen

Tijdens het opwarmen van een vloeistof is het mogelijk dat deze plotseling overstroomt wanneer u de houder uit het apparaat haalt. Dit komt omdat de temperatuur het kookpunt heeft bereikt en de stoom in de vloeistof blijft zitten totdat deze wordt verstoord.

Om dit effect van superverhitting en risico op brandwonden te vermijden, plaats altijd een plastic lepel in de op te warmen vloeistof.

Een houder kan eenvoudig op magnetron “doorzichtigheid” worden getest.

CBI32IX-IB.indd 50 11/10/2022 11:36 AM

Plaats het lege recipiënt samen met een glas water op het draaiplateau en schakel de oven gedurende één minuut op het maximum vermogen in.
Na één minuut:

- als het recipiënt koud is, is deze "doorzichtig" en kan deze voor de magnetron worden gebruikt.
- als het recipiënt warm of heet aanvoelt, is deze absorberend en mag deze niet in de magnetron worden gebruikt.

CBI32IX-IB.indd 51 11/10/2022 11:36 AM

REINIGING EN ONDERHOUD

Schakel het apparaat altijd uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat tot kamertemperatuur afkoelen voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt.

Algemeen advies

Een regelmatige reiniging voorkomt vorming van rook en slechte geuren tijdens het koken en voorkomt tevens vonken in de binnenruimte en rond de deurafdichting.

Zorg dat de etensresten of vetten niet in de ovenruimte of op de deurafdichting ophopen.

Zorg dat het microgolfgeleiderdeksel altijd schoon is. Het ophopen van etensresten of vetten op het deksel, kunnen vonken veroorzaken waardoor uw oven schade kan oplopen. Deze schade wordt niet door de garantie gedekt.

Ovendeur

Verwijder eventuele voedselresten en vetten tussen de deurafdichting en ovenruimte met gebruik van een vochtig doek. Het is belangrijk om deze zone altijd schoon te houden.

Binnenwanden

Verwijder eventuele vetspatten van de binnenwanden van de oven met een vochtige doek.

De deurafdichting en binnenruimte moeten zeer goed worden schoongemaakt zodat de deur op een correcte manier sluit en vonken tussen de binnenruimte en de deur worden vermeden.

Gebruik geen schurende producten zoals schuursponsjes, deze beschadigen de oppervlakken van de binnenruimte en deur.

Buitenkant

Maak de buitenkant van de oven schoon met een vochtige doek.

Gebruik geen schurende producten zoals schuursponsjes die de buitenlaag kunnen beschadigen. Zorg dat er geen water in de ventilatiesleuven binnendringt.

Maak accessoires met de hand schoon in warm zeepwater.

OPGELET:

Bepaalde microgolfgeleiderdeksels kunnen tijdens het schoonmaken eenvoudig

CBI32IX-IB.indd 52 11/10/2022 11:36 AM

worden beschadigd.
Was de accessoires niet in een afwasmachine.

Het schoonmaken van oppervlakken die met levensmiddelen in aanraking komen

Voor een goede hygiëne, maak het glazen draaiplateau regelmatig schoon, dit item komt namelijk met levensmiddelen in aanraking.
Maak dit item schoon in een warm sopje en veeg grondig droog.

Als de binnenruimte en deurafdichting niet kraaknet worden gehouden, is er risico op schade door vonken in de binnenruimte die niet door de garantie wordt gedekt.
Schrob de binnenwanden van de oven nooit met scherpe voorwerpen.

SPECIFCATIES

Nominale spanning en frequentie:	230 V~ 50 Hz
Nominaal ingangsvermogen (Magnetron):	1550 W
Nominaal uitgangsvermogen (Magnetron):	1000 W
Microgolffrequentie:	2450 MHz
Nominaal ingangsvermogen (grill):	1100W
Nominaal ingangsvermogen (Convectie):	2500W

CBI32IX-IB.indd 53 11/10/2022 11:36 AM

PROBLEEMOPLOSSING

Normale gebeurtenissen	
Magnetronoven verstoort de TV-ontvangst	Tijdens de werking van de magnetronoven kan de radio- en TV-ontvangst verstoord zijn. Deze is gelijk aan de storing die andere kleine elektrische apparatuur, zoals mixers, stofzuigers of ventilatoren, veroorzaken. Dit is normaal.
Gedempt ovenlicht	Tijdens het koken op laag vermogen is het mogelijk dat het ovenlicht gedempt is. Dit is normaal.
Stoomophoping op deur, hete lucht uit ventilatieopeningen	Tijdens het kookproces kan er stoom uit het voedsel komen. De meeste stoom ontsnapt via de ventilatieopeningen. Een deel van de stoom kan zich echter ophopen op bijvoorbeeld de ovendeur. Dit is normaal.
Oven wordt per ongeluk gestart zonder dat er voedsel in de oven aanwezig is.	Het is niet toegestaan om de oven zonder aanwezig voedsel te gebruiken. Dit negeren kan de binnenkant van de oven beschadigen.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Oven kan niet worden ingeschakeld.	Snoer is niet juist aangesloten.	Haal de stekker uit het stopcontact en stop na 10 seconden opnieuw in.
	Er is iets mis met het stopcontact.	Test het stopcontact door er een ander apparaat op aan te sluiten.
Oven wordt niet heet.	Deur is niet goed dicht.	Sluit de deur op een juiste manier.
Glazen draaiplateau maakt lawaai wanneer oven in werking is.	Rolelement of bodem van oven is vuil.	Zie 'REINIGING EN ONDERHOUD' om de vuile onderdelen schoon te maken.
	Glazen draaiplateau is niet juist geplaatst.	Plaats het glazen plateau op een juiste manier in de oven.

CBI32IX-IB.indd 54 11/10/2022 11:36 AM

VERWIJDERING

Als verantwoordelijke handelaar dragen we zorg voor het milieu.
We moedigen u aan om de juiste verwijderingsprocedure voor uw apparaat en verpakkingsmateriaal te volgen. Dit draagt bij tot het behoud van de natuurlijke rijkdommen door deze te recyclen zodat zowel de menselijke gezondheid en het milieu worden beschermd.

Gooi dit apparaat en de verpakking weg in overeenstemming met de geldende wetgeving en voorschriften.
Aangezien dit apparaat elektronische componenten bevat moet het apparaat en toebehoren aan het einde van hun levensduur afzonderlijk van het huisafval worden weggegooid.

Neem contact op met uw gemeente voor informatie over afdanking en recycling.

Lever het apparaat in bij het inzamelpunt van uw gemeente voor recycling. Bij sommige inzamelpunten kunt u het apparaat gratis inleveren.

Hotline Vanden Borre
Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au samedi de 8h à 18h.

We verontschuldigen ons voor enig ongemak veroorzaakt door kleine inconsistenties in deze gebruikershandleiding, die kunnen ontstaan door productverbetering of -ontwikkeling.

Etablissements Darty & fils ©,
9 Rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine, France 29/08/2022

CBI32IX-IB.indd 55 11/10/2022 11:36 AM

ÍNDICE DE MATERIAS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES..... p. 57

UTENSILIOS DE COCINA..... p. 63

DESCRIPCIÓN DEL APARATO..... p. 65

INSTALACIÓN DEL HORNO MICROONDAS..... p. 66

PANEL DEL CONTROL..... p. 69

UTILIZACIÓN..... p. 70

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO..... p. 79

ESPECIFICACIONES..... p. 80

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS..... p. 81

ELIMINACIÓN..... p. 82

CBI32IX-IB.indd 56 11/10/2022 11:36 AM

⚠ INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO

ADVERTENCIAS

- Este aparato ha sido diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y otras aplicaciones similares, tales como:
  - cocinas para uso del personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
  - casas rurales;
  - para uso de clientes en hoteles, hostales y otros entornos de tipo residencial;
  - fondas, casas de huéspedes y pensiones.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años o personas con mermas físicas, sensoriales o mentales, o que no cuenten con suficiente experiencia o conocimientos, si son supervisadas o han sido instruidas en el uso apropiado y seguro del aparato y entienden los peligros que acarrea.
  Los niños no deben jugar con este aparato.
  La limpieza y el mantenimiento del aparato no deben ser realizados por niños sin la supervisión de un adulto.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá cambiarlo el fabricante, su agente de servicio técnico o una persona con una cualificación similar, con el fin de evitar peligros.
- ADVERTENCIA: Si la puerta o las juntas de la puerta están dañadas, no deberá utilizar el horno hasta que haya sido reparado por una persona cualificada para ello.
- ADVERTENCIA: Es peligroso que las reparaciones o revisiones del aparato que impliquen retirar la tapa que protege contra exposiciones a la energía generada por el microondas sean realizadas por una persona no cualificada.
- ADVERTENCIA: No deberán calentarse líquidos ni otros alimentos en el interior de recipients herméticos, ya que podrían explotar.
- Mantenga un espacio mínimo de 3 mm por encima de la superficie superior del horno.
- No está permitido utilizar recipientes metálicos de alimentos y

CBI32IX-IB.indd 57 11/10/2022 11:36 AM

bebidas para cocinar en un horno microondas.

- No está permitido utilizar recipientes metálicos de alimentos y bebidas para cocinar en un horno microondas.
- El horno microondas está concebido para calendar alimentos y bebidas. El secado de alimentos o ropa y el calentamiento de cojines térmicos, zapatillas, esponjas, prendas mojadas u objetos similares podrían dar lugar a lesiones o incendios.
- Si el aparato genera humo, apáguelo o desenchúfelo de la toma de corriente y mantenga la puerta cerrada para ahogar posibles llamas.
- El calentamiento de bebidas en el microondas puede producir ebullición, con el consiguiente desbordamiento; por lo tanto, debe tenerse cuidado al manipular el recipiente.
- Antes de consumirlo, hay que remover o agitar el contenido de los biberones y potitos y controlar su temperatura para evitar quemaduras.
- No deben calentarse en el microondas huevos con cáscara ni huevos duros enteros, ya que pueden reventar incluso después de que el microondas haya terminado de calentarlos.
- Consulte las instrucciones detalladas de limpieza de las juntas de las puertas, cavidades, accesorios y superficies que entran en contacto con alimentos en el apartado "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO", en las páginas 79-80 del manual.
- Debe limpiarse el horno con regularidad y eliminar cualquier depósito de restos de alimentos.
- Si no se mantiene el horno en las cond iciones de limpieza adecuadas, podría deteriorarse su superficie y reducirse la durabilidad del aparato, además de producirse situaciones de peligro.
- El horno microondas ha sido diseñado para usarse empotrado.
- El aparato no debe colocarse dentro de un armario.
- Este aparato es un equipo del grupo 2, clase B.
- Equipo del grupo 2: el grupo 2 incluye todos los equipos ICM en los que la energia en la banda de radiofrecuncia de 9 kHz

CBI32IX-IB.indd 58 11/10/2022 11:36 AM

a 400 GHz es generada intencionadamente y utilizada –o utilizada localmente– en forma de radiación electromagnética, inductiva y/o acoplamiento capacitivo, ya sea para el tratamiento de materiales, para fines de inspección o análisis, o para la transferencia de energía electromagnética.

Los equipos de la clase B son equipos aptos para usarse en entornos domésticos o directamente conectados a una instalación eléctrica de baja tensión que suministre corriente a edificios con fines domésticos.

- A Después de cada ciclo de cocción, el ventilador continuará funcionando durante un tiempo para garantizar un enfriamiento rápido y un uso seguro del horno.
- Utilice solo utensilios adecuados para uso en hornos microondas.
- El aparato no debe limpiarse con un limpiador al vapor.
- La superficie posterior del aparato deberá colocarse contra la pared.
- Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado de forma conjunta con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- Las superficies pueden calentarse durante su utilización.
- Las superficies accesibles pueden alcanzar temperaturas elevadas cuando el aparato está funcionando.
- El aparato se calienta durante su utilización. Se deberá tener especial cuidado de no tocar las resistencias eléctricas del interior del horno.
- La puerta y la superficie externa pueden alcanzar temperaturas elevadas cuando el aparato está en funcionamiento.
- El aparato no debe instalarse detrás de una puerta decorativa para evitar el sobrecalentamiento.
- El aparato se calienta durante su utilización. Se debe tener especial cuidado de no tocar las resistencias eléctricas del interior del horno.
- ADVERTENCIA: El aparato y sus partes accesibles se calientan

CBI32IX-IB.indd 59 11/10/2022 11:36 AM

durante su utilización.
Se deberá tener especial cuidado de no tocar las resistencias eléctricas.
Se deberá mantener apartados a los niños menores de 8 años, a menos que estén bajo una vigilancia constante.

- No utilice limpiadores abrasivos ni raspadores metálicos para limpiar el cristal de la puerta del horno, ya que podrían arañar o romper el cristal.
- No se debe utilizar un limpiador a vapor.
- La lámpara del interior del producto se utiliza para iluminar el producto. Esta lámpara no es adecuada para la iluminación de habitaciones domésticas.
- El enchufe debe permanecer fácilmente accesible una vez instalado el aparato.
- En lo que concierne a las instrucciones sobre las medidas del espacio necesario alrededor, el método de fijación, y cómo fijar el aparato a su soporte, consulte el apartado titulado «INSTALACIÓN».
- ADVERTENCIA: Debido a las temperaturas que se generan en el horno cuando está en el modo combinado, los niños sólo deberían usarlo bajo supervisión adulta.
- Hay que tener cuidado de no desplazar el plato giratorio cuando se retiren recipientes del aparato.
- El aparato no debe instalarse a una altura igual o superior a 900 mm sobre el suelo.

PRECAUTIONES PARA EVITAR POSIBLES EXPOSICIONES A EXCESOS DE ENERGÍA GENERADA POR EL MICROONDAS

1. No intente hacer funcionar este horno con la puerta abierta, ya que de lo contrario podría sufrir una exposición peligrosa a energía de microondas. Es muy importante que no interfiera ni anule de alguna manera los siste mas de cierre de seguridad del aparato.

CBI32IX-IB.indd 60 11/10/2022 11:36 AM

2. No coloque objetos que puedan quedar atrapados entre la puerta y la parte frontal del horno, ni permita la acumulación de suciedad o residuos de productos de limpieza en las superficies de sellado de la puerta.
3. No utilice el horno si está dañado en modo alguno. Será especialmente importante que la puerta del horno cierre correctamente y que no se observen daños en:
   a. la puerta (doblada),
   b. bisagras y cierres (rotos o flojos),
   c. juntas de las Puerta y superficies selladas.
4. Los ajustes o las reparaciones que sea necesario efectuar en este horno solo deberá efectuarlos personal acreditado.

- Asegúrese de desenchufar el horno microondas si no tiene previsto utilizarlo durante periodos prolongados. Para ello, retire su enchufe de la toma de corriente.
- El enchufe se utiliza como dispositivo principal de desconexión y, por lo tanto, deberá permanecer accesible en todo momento.
- El microondas no puede utilizarse con la puerta abierta debido a los enclavamientos de seguridad integrados en el mecanismo de la puerta que apagan las funciones de cocción cuando está abierta. No intente hacer funcionar este horno con la Puerta abierta, ya que podría quedar expuesto a niveles peligrosos de energía de microondas. Es especialmente importante no interferir ni anular en modo alguno los dispositivos de seguridad incorporados en el mecanismo de cierre de la puerta.
- No deje que el agua o cualquier otro líquido penetre en el horno a través de las ranuras de ventilación.
- No coloque ningún objeto entre la superficie frontal del horno y la puerta, ni deje que se acumule suciedad o restos de productos de la limpieza en las superficies de estanqueidad.
- Evite utilizar recipientes con lados rectos y cuellos estrechos.
- Remueva los líquidos antes de volver a introducir el recipiente en el microondas cuando haya transcurrido la mitad del tiempo

CBI32IX-IB.indd 61 11/10/2022 11:36 AM

de calentamiento.

- Después de calentar los alimentos, déjelos reposar unos instantes, remueva o agite el contenido y compruebe la temperatura con cuidado antes de consumirlos.

CBI32IX-IB.indd 62 11/10/2022 11:36 AM

⚠ UTENSILIOS DE COCINA

Los utensilios deberán comprobarse para asegurarse de que son adecuados para su uso en el horno microondas.

Materiales que pueden utilizarse en un horno microondas

Utensilios	Notas
Bandeja para dorar	Siga las instrucciones proporcionadas por el fabricante. La parte inferior del plato dorador debe estar 5 mm por encima del plato giratorio como mínimo. Un uso incorrecto podría hacer que estallase el plato giratorio.
Vajilla	Únicamente adecuada para microondas. Siga las instrucciones proporcionadas por el fabricante. No utilice platos agrietados o desconchados.
Tarros de cristal	Quite siempre la tapa. Utilice solamente para calentar la comida hasta que esté tibia. La mayoría de los botes y tarros de cristal no son resistentes al calor y podrían estallar.
Cristalería	Utilice únicamente cristalería termorresistente, especificada para su uso en hornos microondas. Asegúrese de que sus bordes no sean metálicos. No utilice platos agrietados o desconchados.
Bolsas para cocción en horno	Siga las instrucciones proporcionadas por el fabricante. No las cierre con ataduras metálicas. Haga incisiones en las bolsas para permitir que escape el vapor.
Platos y tazas de papel	Utilice únicamente para cocinar o calentar brevemente. No deje el microondas desatendido mientras está en funcionamiento.
Toallitas de papel	Utilícelas para cubrir alimentos mientras los recalienta y para absorber las grasas. Utilice solamente para cocciones breves y siempre bajo supervisión.
Papel pergamino	Utilice como recubrimiento para evitar salpicaduras o como envoltura para cocinar al vapor.
Plástico	Únicamente adecuada para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Deberá estar etiquetado como "Apto para microondas". Algunos recipientes de plástico se ablandan a medida que empiezan a calentarse los alimentos en su interior. Las "bolsas para hervir" y bolsas de plástico cerradas herméticamente deberán cortarse, pincharse, o abrirles ranuras, siguiendo las instrucciones del paquete.
Lámina plástica para envolver alimentos	Únicamente adecuada para microondas. Utilícela para cubrir los alimentos mientras los cocina a fin de mantenerlos jugosos. No permita que el plástico envolvente entre en contacto con los alimentos.
Termómetros	Únicamente del tipo especificado para su uso en hornos microondas (termómetros para carne y repostería).
Papel encerado	Utilícelo para evitar salpicaduras y mantener los alimentos jugosos.

CBI32IX-IB.indd 63 11/10/2022 11:36 AM

Materiales que no deben utilizarse en un horno microondas

Utensilios	Notas
Bandeja de aluminio	Pueden producir arco eléctrico. Transfiera los alimentos a un recipiente especificado para su uso en hornos microondas.
Cartones	Pueden producir arco eléctrico. Transfiera los alimentos a un recipiente especificado para su uso en hornos microondas.
Utensilios de metal o con adornos metálicos	El metal blinda los alimentos de la energía de microondas. Las decoraciones de metal podrían ocasionar chispas.
Ataduras metálicas	Pueden producir arco eléctrico y dar lugar a un incendio en el horno.
Bolsas de papel	Podrían causar un incendio en el horno.
Espuma plástica	La gomaespuma puede derretirse, o contaminar el líquido del interior cuando se expone a altas temperaturas.
Madera	La madera se seca en el horno microondas y puede llegar a partirse o agrietarse.

NOTAS:

- Deberá tenerse cuidado al retirar utensilios o el plato giratorio del horno, ya que pueden haber alcanzado una temperatura elevada durante la cocción.
- Utilice únicamente un termómetro que haya sido especificado para su uso en hornos microondas.
- Asegúrese de que el plato giratorio esté instalado en su lugar cuando ponga el horno en funcionamiento.

CBI32IX-IB.indd 64 11/10/2022 11:36 AM

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

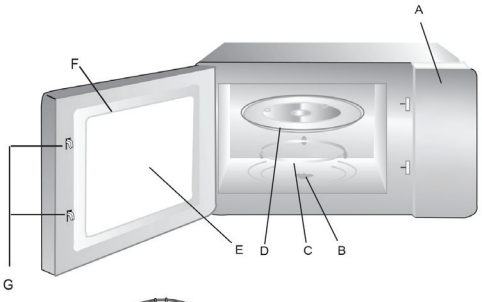

A. Panel de control
B. Eje del plato giratorio
C. Aro de soporte del plato giratorio
D. Plato giratorio de vidrio
E. Ventana de observación
F. Conjunto de la puerta
G. Sistema de cierre de seguridad
H. Parrilla



No coloque esta parrilla en el horno cuando utilice el modo microondas.

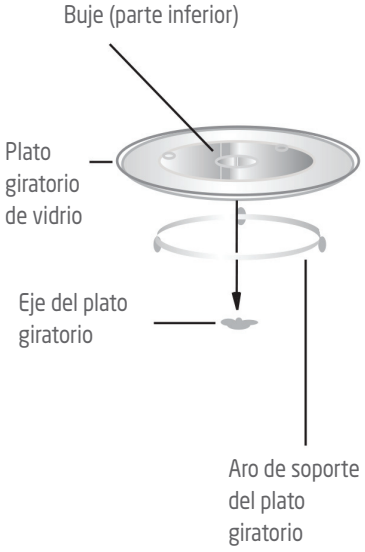

Plato giratorio

- Nunca instale el plato giratorio de vidrio bocabajo. Asegúrese de que en ningún momento haya obstáculos que impidan al plato giratorio de vidrio desplazarse libremente
- Tanto el plato giratorio de vidrio como su correspondiente aro de soporte deberán estar siempre instalados durante la cocción.
- Todos los alimentos o recipientes que los contengan deberán colocarse siempre en el plato de vidrio para cocinarlos.
- De observarse grietas o roturas en el plato de vidrio o en su aro de soporte, deje de usar el horno microondas y póngase en contacto con su servicio técnico autorizado más próximo.

CBI32IX-IB.indd 65 11/10/2022 11:36 AM

INSTALACIÓN DEL HORINO MICROONDAS

Preparativos preliminares

Quite todo el material de embalaje y los accesorios. Compruebe que no haya daños en el horno, como, por ejemplo, abolladuras o la puerta rota. No instale el horno microondas si presenta algún tipo de daño.

Carcasa: Retire cualquier película protectora presente en la superficie de la carcasa del horno microondas

No retire la tapa de mica de color marrón claro fijada en la cavidad del horno y que protege el magnetrón.

- Este horno ha sido diseñado para usarse empotrado solamente. No está diseñado para usarse sobre encimeras o dentro de una alacena.
- El aparato puede instalarse en un armario empotrado de 60 cm de ancho (con 55 cm de profundidad y 85 cm de altura respecto al suelo como mínimo).
- El aparato incluye un enchufe que debe conectarse únicamente a una toma de corriente con una conexión a tierra.
- La tensión de la corriente debe coincidir con la que aparece en la etiqueta de clasificación eléctrica.
- No se deben utilizar adaptadores, regletas o cables alargadores. Una sobrecarga podría dar lugar a un incendio.
- Coloque el horno lo más lejos posible de los aparatos de radio y televisión.
- El funcionamiento del horno microondas podría causar interferencias en la recepción de la señal de radio o televisión.
- ADVERTENCIA: No instale el horno encima de fogones de cocina ni de otro aparato que produzca calor. De instalarse junto o encima de una fuente de calor, podrían producirse daños en el horno y la garantía que lo acompaña quedaría anulada.

Muebles empotrados

El armario empotrado no debe tener un lado posterior detrás del aparato y debe estar a una altura mínima de 850 mm para la instalación. No cubra las ranuras de ventilación ni las tomas de aire.

CBI32IX-IB.indd 66 11/10/2022 11:36 AM

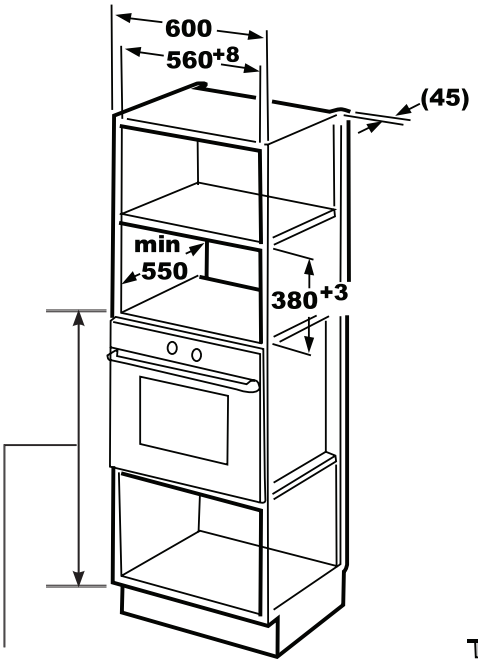

850 mm como mínimo desde el suelo hasta la base del horno microondas

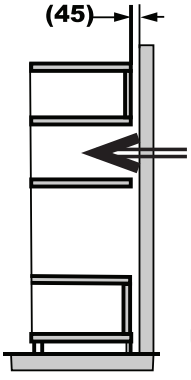

Horno microondas

Unidad: mm

CBI32IX-IB.indd 67 11/10/2022 11:36 AM

Instale el horno microondas en el armario. No deje que el cable se quede doblado o atrapado.

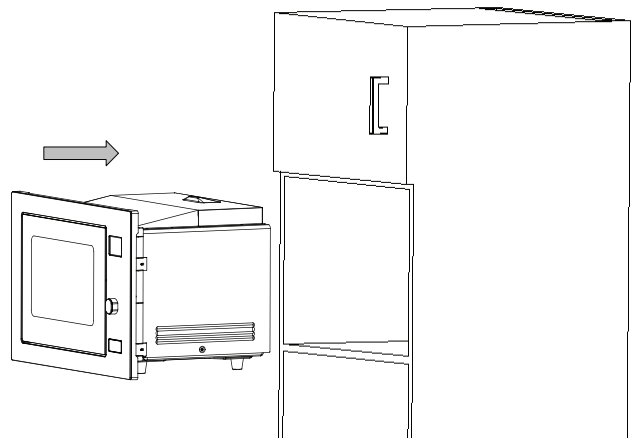

Abra la puerta y fije el horno microondas al armario con el tornillo a través del agujero de instalación.
A continuación, tape el agujero de instalación con la cubierta de plástico.

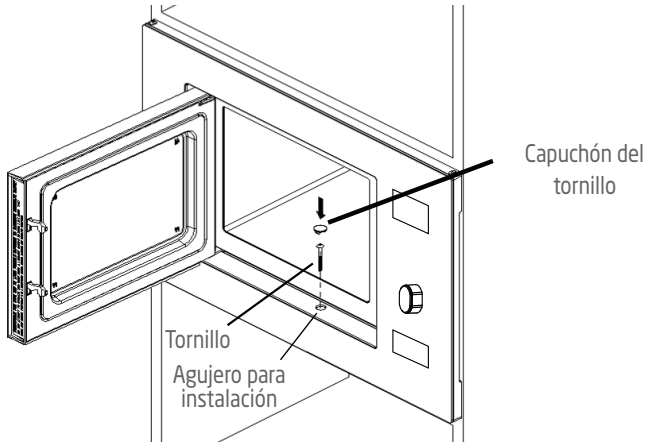

CBI32IX-IB.indd 68 11/10/2022 11:36 AM

PANEL DEL CONTROL

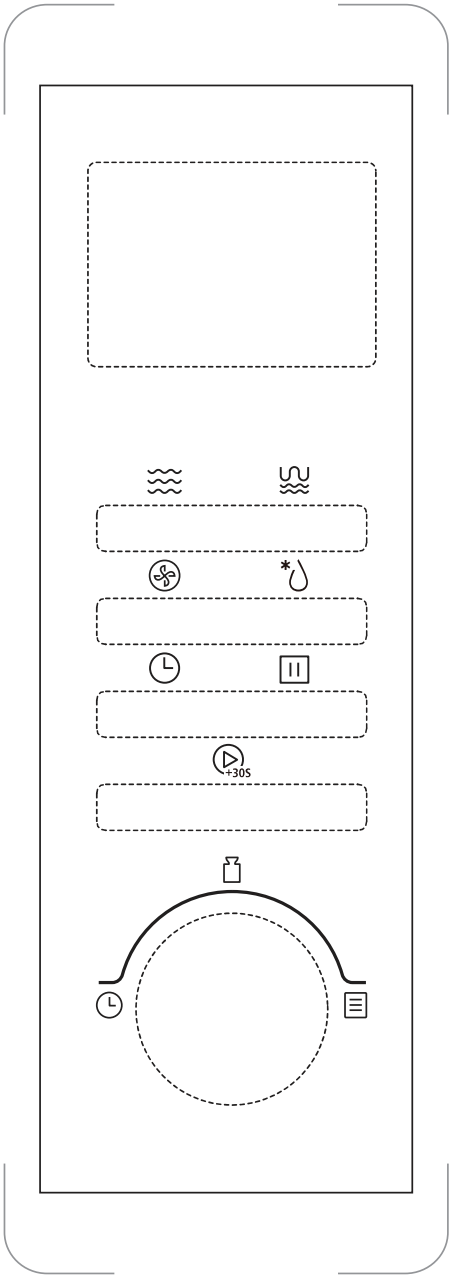

Microondas
Pulse este botón para establecer el nivel de potencia del microondas.

Grill / Modo combinado
Pulse este botón para establecer un programa de concinado con grill o seleccionar una de las cuatro configuraciones de cocinado combinado.

Convección
Pulse este botón para establecer un programa de concinado con convección.

Descongelación por peso o tiempo
Pulse este botón para descongelar los alimentos por peso o por tiempo.

Reloj / Temporizador de cocina
Pulse este botón para configurar la hora del reloj o el temporizador de cocinado.

Parar/Borrar
- Pulse este botón para cancelar cualquier configuración efectuada o reiniciar el horno antes de establecer un programa de cocinado.
- Púlselo una sola vez para detener provisionalmente el cocinado o dos veces para cancelarlo totalmente.
- También se utiliza para establecer el bloqueo para niños.

Iniciar / +30 seg. / Confirmar
- Pulse este botón para iniciar un programa de cocinado o para configurar el programa de cocinado rápido.
- Pulse para confirmer el ajuste.

/ / mando
Gire este mando para seleccionar un menu de cocinado automático, o bien para introducir el tiempo o el peso.

CBI32IX-IB.indd 69 11/10/2022 11:36 AM

UTILIZACIÓN

El panel de control del horno está constituido por dos mandos selectores.

General

1. Pulse [II] una vez para detener temporalmente el cocinado. Podrá reanudarlo de Nuevo pulsando ▷ +30S o pulse [II] dos veces para cancelar el programa de cocinado.
2. Una vez agotado el tiempo de cocinado seleccionado, el horno emitirá cinco pitidos y volverá al modo en espera.

Ajuste del reloj

1. Pulse 🕒 para configurar el reloj en format de 24 horas.
   - Los dígitos de las horas parpadearán.
2. Gire para ajustar los dígitos de las horas (la hora deberá introducirse en el format de 24 horas).
3. Pulse 🕒; los dígitos de los minutos parpadearán.
4. Gire para ajustar los dígitos de los minutos.
5. Pulse 🕒 para confirmar el ajuste. El símbolo ":" parpadeará en la pantalla.

NOTA: Durante el ajuste del reloj, si pulsa [II], el horno volverá al estado anterior.

Cocinado en modo microondas

El tiempo máximo de cocinado es de 95 minutos.
Podrá seleccionar el nivel de potencia deseado pulsando ≋.

Pulse ≋	Pantalla	Selector de potencia
Una vez	P100	100%
Dos veces	P80	80%
3 veces	P50	50%
4 veces	P30	30%
5 veces	P10	10%

CBI32IX-IB.indd 70 11/10/2022 11:36 AM

1. Pulse una vez.
   - La pantalla mostrará la indicación "P100".
2. Pulse reiteradamente el botón de nuevo o gire para seleccionar un nivel de potencia de cocción en modo microondas.
3. Pulse para confirmar.
4. Gire para ajustar el intervalo de cocción a un valor de entre 5 segundos (0:05) a 95 minutos (95:00).
5. Pulse para iniciar el cocinado.

NOTA: Podrá comprobar la potencia de cocinado durante el mismo pulsando .

Cocinado con grill

1. Pulse una vez.
   - La pantalla mostrará la indicación "G-1".
2. Pulse para confirmar.
3. Gire para ajustar el intervalo de asado a un valor de entre 5 segundos (0:05) a 95 minutos (95:00).
4. Pulse para iniciar el concinado.

NOTA: Una vez transcurrida la mitad del tiempo de concinado, el horno sonará dos veces para recordarle que debe darle la vuelta a la comida a fin de mejorar el aspect del asado. Después de dar la vuelta a los alimentos, cierre la puerta del horno y pulse para continuar el cocinado. De no efectuarse acción alguna, el horno seguirá funcionando normalmente.

Cocción en modo combinado

Esta función le permite combinar los modos de cocción en microondas, parrilla o convección a través de cuatro configuraciones distintas.

1. Pulse una sola vez el botón . La pantalla mostrará la indicación "G-1".
2. Pulse reiteradamente el botón o gire el mando para seleccionar el modo de cocción combinado que desee: C-1, C-2, C-3 o C-4.
3. Pulse el botón para confirmar los valores configurados.
4. Gire el mando para ajustar el intervalo de cocción a un valor de entre 5

CBI32IX-IB.indd 71 11/10/2022 11:36 AM

segundos (0:05) a 95 minutos (95:00).

5. Pulse el botón (+30s) para iniciar el proceso de cocción.

Indicación en la pantalla	Modo de microondas	Función de parrilla	Modo de convección
C-1	•		•
C-2	•	•	
C-3		•	•
C-4	•	•	•

Función de cocción por convección

El modo de cocción por convección le permite cocinar los alimentos como en un horno convencional. El modo de cocción por microondas no se utiliza. Se recomienda precalentar el horno a la temperatura adecuada antes de colocar los alimentos en su interior.

Durante el proceso de cocinado por convección, se hace circular aire caliente por la cavidad del horno para dorar y cocinar los alimentos de manera rápida y uniforme de modo que queden crujientes. Este horno puede programarse usando diez temperaturas de cocinado diferentes (150°C ~ 240°C).

1. Pulse una sola vez el botón .
2. Pulse reiteradamente el botón o bien gire el mando para seleccionar la temperatura de cocción que corresponda.
3. Pulse el botón (+30s) a modo de confirmación.
4. Pulse el botón (+30s) opara iniciar el precalentamiento del horno.
   - Una vez que el horno haya alcanzado la temperatura configurada, sonarán dos tonos de un aviso para recordarle que introduzca los alimentos en el horno. La indicación de la temperatura de cocción configurada se mostrará parpadeando en la pantalla.
5. Abra la puerta del horno y coloque los alimentos en su interior. Cierre la puerta del aparato.
6. Gire el mando para ajustar el intervalo de cocción a un valor de entre 5 segundos (0:05) a 95 minutos (95:00).
7. Pulse el botón (+30s) para iniciar el proceso de cocción.

CBI32IX-IB.indd 72 11/10/2022 11:36 AM

NOTA: Si no desea precalentar el horno antes de cocinar los alimentos, sáltese los pasos 4 y 5.

Temporizador de cocina

Si lo desea, podrá utilizar su horno microondas a modo de temporizador de cocina.
NOTA: el temporizador de cocina no iniciará ni detendrá el funcionamiento del horno.

1. Pulse dos veces. La pantalla mostrará "00:00".
2. Gire para introducer el tiempo correcto. El tiempo máximo de cocinado es de 95 minutos (95:00).
3. Pulse +30S para confirmar el ajuste.
4. Una vez transcurrido el tiempo, el horno sonará cinco veces.

Función de cocción rápida

- Desde el modo de espera, pulse el botón +30S para cocinar al 100 % de la potencia del horno durante 30 segundos. Cada pulsación del botón hará que aumente el intervalo de cocción en 30 segundos. El intervalo máximo de cocción que puede seleccionarse es de 95 minutos.
- Desde el modo de espera, gire el mando en sentido contrario al de las agujas del reloj para seleccionar el intervalo de cocción y, a continuación, pulse el botón +30S para cocinar los alimentos al 100 % de la potencia del microondas.

Descongelación según el peso

Si lo desea, podrá utilizar el horno para descongelar los alimentos en función del peso seleccionado. El intervalo de descongelación y el nivel de potencia se configuran de forma automática una vez configurado el peso de los alimentos a descongelar. El peso de los alimentos congelados podrá variar entre 100 y 2000 g.

1. Pulse una sola vez el botón *. La pantalla mostrará "d-1".
2. Gire el mando para seleccionar el peso correspondiente al alimento en cuestión. La pantalla mostrará "g".
3. Pulse el botón +30S para iniciar el proceso de descongelación.

CBI32IX-IB.indd 73 11/10/2022 11:36 AM

Descongelación por tiempo

También podrá seleccionar la descongelación de los alimentos introduciendo el tiempo de descongelación por su cuenta.

1. Pulse dos veces . La pantalla mostrará "d-2".
2. Gire para seleccionar el tiempo de descongelación deseado. El tiempo de descongelación máximo es de 95 minutos.
3. Pulse el botón +30S para iniciar el proceso de descongelación.

Cocinado en varias etapas

El horno podrá programarse para un máximo de 2 etapas de cocinado automáticas.

NOTA:

- El cocinado de menu automático y el precalentamiento no podrán seleccionarse en el programa de cocinado de varias etapas.
- El modo de descongelación solamente podrá seleccionarse en la primera etapa.

Supongamos que desea establecer el siguiente programa de cocinado:

Descongelación (durante 5 minutos)
↓
Cocinado con microondas (nivel de potencia del 80% durante 7 minutos)

1. Pulse dos veces. La pantalla mostrará "d-2".
2. Gire para seleccionar el tiempo de descongelación hasta que la pantalla muestre "5:00".
3. Pulse una vez.
4. Gire para seleccionar el nivel de potencia de microondas hasta que aparezca "P80" en la pantalla.
5. Pulse +30S para confirmar.
6. Gire para seleccionar el tiempo de cocinado hasta que se muestre "7:00" en la pantalla.
7. Pulse +30S para iniciar el cocinado.

CBI32IX-IB.indd 74 11/10/2022 11:36 AM

NOTA: Una vez finalizada una de las etapas de la cocinado, se escuchará un pitido para avisarle de que ha comenzado la etapa siguiente.

Menús automáticos

1. Desde el modo de espera, gire el mando en el sentido de las agujas del reloj para seleccionar el menú deseado de los que se incluyen en el cuadro mostrado a continuación.
2. Pulse el botón a modo de confirmación.
3. Gire el mando para seleccionar el peso correspondiente al alimento en cuestión.
4. Pulse el botón para iniciar el proceso de cocción.

Menú automático	Peso	Pantalla	Potencia
A1 Recalentar	150 g	150 g	100%
	250 g	250 g	
	350 g	350 g	
	450 g	450 g	
	600 g	600 g	
A2 Patatas	1 (aprox. 230 g)	1	100%
	2 (aprox. 460 g)	2	
	3 (aprox. 690 g)	3	
A3 Carne	150 g	150 g	100%
	300 g	300 g	
	450 g	450 g	
	600 g	600 g	
A4 Vegetales	150 g	150 g	100%
	350 g	350 g	
	500 g	500 g	
A5 Pescado	150 g	150 g	80%
	250 g	250 g	
	350 g	350 g	
	450 g	450 g	
	650 g	650 g	

CBI32IX-IB.indd 75 11/10/2022 11:36 AM

A6 Pasta	50 (con 450 ml de agua fría)	50	80%
	100 (con 800 ml de agua fría)	100	
	150 (con 1200 ml de agua fría)	150	
A7 Sopa	200 ml	200	100%
	400 ml	400	
	600 ml	600	
A8 Bizcochos	475 g	475 g	Precalentar a 160°C
A9 Pizza	200 g	200 g	C-4
	300 g	300 g	
	400 g	400 g	
A10 Pollo	500 g	500 g	C-4
	750 g	750 g	
	1000 g	1000 g	
	1200 g	1200 g	

NOTA:

- Pele las patatas y córtelas en trozos de igual tamaño antes de cocinarlas.
- Cuando seleccione el menú para tartas, no introduzca primero la tarta en el horno, sino proceda conforme a los pasos que se indican a continuación.
  a. Pulse el botón (+30s) para precalentar el horno a 160°C.
  b. Una vez que el horno haya alcanzado la temperatura establecida, emitirá tonos de aviso.
  c. Abra la puerta del horno y coloque entonces la tarta en su interior.
  d. Cierre la puerta y pulse el botón (+30s) para iniciar el proceso de cocción.

Bloqueo de seguridad para niños

La función de bloqueo de seguridad para niños impide que el horno pueda ponerse en marcha de manera fortuita o que niños lo utilicen sin estar supervisados.

- Para activar esta función, mantenga pulsado el botón [II] durante unos 3 segundos. El aparato emitirá un tono prolongado y el símbolo de bloqueo se mostrará en la pantalla. Cuando el bloqueo esté activado, ninguno de los botones funcionará al intentar manipularlos.
- Para desactivar esta función, mantenga pulsado el botón [II] durante unos 3 segundos. El aparato emitirá un tono prolongado y el símbolo de bloqueo

CBI32IX-IB.indd 76 11/10/2022 11:36 AM

desaparecerá de la pantalla.

NOTA: esta función solo estará disponible cuando el horno no esté funcionando.

Comidas

Alimentos a evitar con el horno microondas

Si selecciona un método de cocinado que utilice microondas, no deberá intentar nunca:

- Intentar freír alimentos: es imposible controlar con precisión la temperatura de los aceites y las grasas de cocción, por lo que existirá un riesgo de incendio.
- Intentar cocinar o calentar huevos en su cáscara, huevos duros (con o sin cáscara) o caracoles, ya que podrían explotar.
- Cocinar alimentos con su cáscara intacta (por ejemplo, castañas) o con piel dura (por ejemplo, tomates, patatas, salchichas). Hágales siempre un pequeño corte.

Temperaturas de los alimentos

El microondas funciona de tal modo que solo calienta los alimentos. Por lo tanto, los recipientes pueden permanecer relativamente fríos mientras que los alimentos que contienen podrían estar muy calientes.

Para evitar quemarse, remueva el contenido y compruebe su temperatura antes de servirlo, sobre todo si es para los niños.

Agite bien los biberones y vierta unas gotas sobre su muñeca para comprobar la temperatura.

Preparación de los alimentos para cocinarlos

Retire las tetinas y las tapas de los biberones y de los potitos antes de calentarlos en el microondas.

Acuérdese de cubrir el alimento en los casos siguientes:

- Para evitar salpicaduras en el interior del horno.
- Para retener la humedad de la comida para cocinarla.

Calentamiento de líquidos

Los líquidos calentados en el microondas podrían rebosar de manera repentina

CBI32IX-IB.indd 77 11/10/2022 11:36 AM

al sacarlos del aparato. Esto se debe a que el vapor producido al alcanzar la temperatura de ebullición tiende a quedar atrapado en el líquido hasta que se mueve.
Para evitar este fenómeno y la posibilidad de sufrir quemaduras, coloque siempre una cuchara de plástico en el líquido que desea calentar.
A los recipientes se les puede hacer una prueba muy sencilla para comprobar su "transparencia" a las microondas:
Coloque el recipiente vacío junto con un vaso de agua en el plato giratorio y haga funcionar el horno microondas a su potencia máxima durante un minuto.
Al cabo de un minuto, compruebe lo siguiente:

- Si el recipiente está frío, significa que es "transparente" y que puede utilizarse para cocinar con microondas.
- Si el recipiente está templado o caliente, significará que es absorbente y no deberá utilizarse para cocinar con microondas.

CBI32IX-IB.indd 78 11/10/2022 11:36 AM

LIMPIEZA Y MANTENIMENTO

Antes del efectuar cualquier operación de limpieza o mantenimiento en su horno microondas, desenchúfelo de la corriente y espere a que se haya enfriado a la temperatura ambiente.

Consejos de índole general

La limpieza frecuente del horno microondas evitará que se produzcan humos y malos olores durante el cocinado o que se generen chispas en su cavidad y alrededor de la junta de la puerta.

No deje que se acumulen restos de comida o grasa en el interior del horno o en la junta de la puerta.

Asegúrese de mantener la cubierta de guía de ondas limpia en todo momento. Si se dejaran restos de comida o grasa en la cubierta, se podrían producir chispas y daños en el horno, lo cual anularía la garantía.

Puerta del horno

Utilice un paño húmedo para eliminar cualquier resto de alimentos o grasa que pudiera haberse acumulado entre la junta de la puerta y el interior del horno, ya que es importante mantener limpia esta zona en todo momento.

Superficies de la cavidad del horno

Elimine cualquier salpicadura de grasa de la superficie de la cavidad del horno utilizando agua y jabón. Seguidamente, aclare y séquela bien con un paño.

Deberá esmerarse la limpieza del burlete de la puerta y la cavidad del horno para así garantizar que la puerta cierre correctamente y no se produzcan chispas entre la cavidad del horno y el conjunto de la puerta.

No utilice productos abrasivos, tales como estropajos, que pudieran dañar las superficies de la cavidad del horno y la puerta.

Superficies exteriores

Utilice un trapo húmedo para limpiar la superficie exterior.

No utilice productos abrasivos, tales como estropajos, que puedan dañar el acabado de las superficies. Asegúrese de que no penetre agua a través de las aberturas de ventilación.

Los accesorios se deberán lavar a mano con agua jabonosa templada.

CBI32IX-IB.indd 79 11/10/2022 11:36 AM

ATENCIÓN:
Algunas cubiertas de guía de ondas se pueden dañar fácilmente. Tenga cuidado cuando las limpie.
No lave los accesorios en el lavavajillas.

Limpieza de superficies que entran en contacto con los alimentos
Por motivos de higiene, el plato giratorio de cristal deberá limpiarse con regularidad, dado que puede entrar en contacto con los alimentos.
El plato giratorio deberá limpiarse con agua jabonosa tibia y secarse bien a continuación.

Si el interior del horno y la junta de la puerta no se mantienen en perfecto estado de limpieza, existe el riesgo de dañar el horno debido a las chispas producidas en el interior, lo cual anularía la garantía.
Nunca raspe las paredes de la cavidad del horno utilizando objetos afilados o puntiagudos.

ESPECIFICACIONES

Tensión y frecuencia nominales:	230 V~ 50 Hz
Potencia nominal de entrada (microondas):	1550 W
Potencia nominal de salida (microondas):	1000 W
Frecuencia del microondas:	2450 MHz
Potencia nominal de entrada (grill):	1100W
Potencia nominal de entrada (Convección):	2500W

CBI32IX-IB.indd 80 11/10/2022 11:36 AM

⊗ RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Fenómenos normales	
El horno microondas interfiere con la recepción de TV	La recepción de la radio y la televisión podría verse afectada cuando el horno microondas está en funcionamiento. Lo mismo sucede con aquellas interferencias producidas por pequeños electrodomésticos tales como batidoras, aspiradoras o ventiladores eléctricos. Esto es un fenómeno normal.
Luz del horno tenue	Durante la cocción con microondas a baja potencia, la luz del horno se podría atenuar. Esto es un fenómeno normal.
Se acumula vapor en la puerta del horno y sale aire caliente por las ranuras de ventilación	Podrá producirse vapor durante la cocción de los alimentos. La mayor parte del vapor se escapa por las ranuras de ventilación. Aunque también se puede acumular en otros lugares, tales como la puerta del horno. Esto es un fenómeno normal.
Se ha puesto en marcha el horno de manera inadvertida sin alimentos en su interior.	Se prohíbe poner en marcha el aparato sin alimentos en su interior. De lo contrario, podría causar daños en el interior del horno.

Problema	Posibles causa	Solución
El horno no funciona.	El cable de alimentación no está correctamente enchufado.	Desenchufe el aparato y vuelva a enchufarlo de nuevo al cabo de 10 segundos.
	Hay algún problema con la toma de corriente.	Enchufe otro aparato a la toma de corriente para comprobarla.
El horno microondas no calienta.	La puerta no está bien cerrada.	Cierre bien la puerta.
El plato giratorio de vidrio hace ruido durante el funcionamiento del horno microondas.	Los rodillos del soporte o su superficie de rodadura en la base del horno están sucios.	Consulte la sección de 'LIMPIEZA Y MANTENIMENTO' para limpiar las partes sucias.
	El plato giratorio de vidrio no está correctamente instalado en su sitio.	Coloque correctamente el plato giratorio de vidrio.

CBI32IX-IB.indd 81 11/10/2022 11:36 AM

ELIMINACIÓN

Somos un distribuidor responsable y nos preocupa el medio ambiente. Por este motivo le pedimos que siga correctamente las instrucciones de eliminación a la hora de desechar el aparato y su material de embalaje. De este modo, contribuirá a la conservación de los recursos naturales y garantizará que se recicla de modo correcto para preservar la salud las personas y el medio ambiente.

Este aparato y su embalaje se deben desechar conforme a la normativa y regulación local.
Debido a que el aparato contiene componentes electrónicos, el aparato y sus accesorios no se deben tirar en la basura doméstica al final de la vida útil del aparato.

Consulte a las autoridades locales sobre el modo correcto de eliminación y reciclaje de residuos.

El aparato se debe depositar en un punto local de recogida de residuos para proceder a su reciclaje. En algunos puntos de recogida se aceptan residuos gratuitamente.

Le pedimos disculpas por cualquier problema provocado por pequeñas inconsistencias en estas instrucciones, que podrían ser debidas al proceso de desarrollo y mejora del producto.

Solo para España

Etablissements Darty & fils ©,
9 Rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine, France 29/08/2022

CBI32IX-IB.indd 82 11/10/2022 11:36 AM

ÍNDICE

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES..... p. 84

UTENSÍLIOS DE COZINHA..... p. 89

DESCRIÇÃO DO APARELHO..... p. 91

INSTALAÇÃO DO FORNO MICRO-ONDAS..... p. 92

PAINEL DE CONTROLO..... p. 95

FUNCIONAMENTO..... p. 96

LIMPIEZA E MANUTENÇÃO..... p. 105

SPECIFICAÇÕES..... p. 106

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS..... p. 107

ELIMINAÇÃO..... p. 108

CBI32IX-IB.indd 83 11/10/2022 11:36 AM

⚠ INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

LEIA COM ATENÇÃO E GUARDE PARA FUTURAS REFERÊNCIAS

AVISOS

- Este aparelho foi criado para ser usado em aplicações domésticas e semelhantes, como:
  - Áreas de cozinha do pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
  - Casas de quinta;
  - Por clientes em hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais;
  - Ambientes do tipo residenciais com pequeno-almoço.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade a partir dos 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou, ainda, com falta de experiência ou conhecimentos se tiverem sido supervisionadas e instruídas relativamente à utilizada do aparelho de uma forma segura e estão cientes dos riscos envolvidos.
  As crianças não devem brincar com o aparelho.
  A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- Se o fio da alimentação ficar danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de reparações ou por qualquer indivíduo competente, de modo a evitar qualquer perigo.
- AVISO: Se a porta ou os vedantes da porta estiverem danificados, o micro-ondas não deve funcionar até ter sido reparado por uma pessoa competente.
- AVISO: Efetuar qualquer assistência técnica ou reparação que implique a remoção de uma tampa que protege da exposição à energia das micro-ondas pode constituir um perigo para qualquer pessoa que não seja competente.
- AVISO: Os líquidos e demais alimentos não devem ser aquecidos em recipientes fechados que podem explodir.
- Mantenha um espaço livre, no mínimo, de 3 mm por cima do micro-ondas.

CBI32IX-IB.indd 84 11/10/2022 11:36 AM

- Utilize apenas utensílios adaptados à utilização em micro-ondas.
- Ao aquecer alimentos em recipientes de plástico ou papel, vigie o micro-ondas, devido à possibilidade de ignição.
- Ao aquecer alimentos em recipientes de plástico ou papel, vigie o micro-ondas, devido à possibilidade de ignição.
- Se vir fumo, desligue o aparelho ou retire a ficha da tomada e mantenha a porta fechada para abafar quaisquer chamas.
- O aquecimento de bebidas no micro-ondas pode produzir uma intensa ebulição retardada, por conseguinte, manuseie o recipiente com muito cuidado.
- O conteúdo dos biberões e frascos de comida de bebé devem ser mexidos ou agitados e a temperature verificada antes do consumo, de forma a evitar queimadurs.
- Ovos com a casca e ovos cozidos não devem ser aquecidos no microondas, uma vez que podem explodir, mesmo depois do aquecimento do microondas ter terminado.
- Relativamente às instruções de limpeza dos vedantes da porta, cavidades, peças adjacentes e superfícies em contacto com a comida, consulte "LIMPEZA E MANUTENÇÃO" nas páginas 105-106 do manual.
- O microondas deve ser limpo regularmente e quaisquer depósitos de alimentos devem ser removidos.
- A falta de limpeza do microondas pode dar origem à deterioração da superfície, que pode afetar de forma adversa a vida do aparelho e resultar numa situação de risco.
- O microondas foi criado apenas para uso doméstico.
- O aparelho não deve ser colocado num armário.
- Este aparelho é um equipamento da Classe B do Grupo 2
  Equipamento do Grupo 2: o grupo 2 contém todo o equipamento de radiofrequência ISM em que a energia de radiofrequência no intervalo de frequência de 9 kHz a 400 GHz é gerada e usada deliberadamente ou usada apenas localmente, na forma de radiação eletromagnética, conexão indutiva e/ou capacitiva, para o tratamento de material, para efeitos de inspeção/análise,

CBI32IX-IB.indd 85 11/10/2022 11:36 AM

ou para transferência de energia eletromagnética.
O equipamento de Classe B é um equipamento adequado para utilização em locais em ambientes residenciais e em estabelecimentos diretamente ligados a uma rede de fornecimento de energia de baixa tensão que abastece edifícios usados para fins domésticos.

- Após cada ciclo de cozedura, a ventoinha de arrefecimento continua a funcionar durante algum tempo para permitir o arrefecimento rápido e o funcionamento seguro do microondas.
- Recipientes metálicos para alimentos e bebidas não são permitidos enquanto cozinha com o micro-ondas.
- The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
- A superfície posterior do aparelho deve ser colocada contra uma parede.
- O aparelho não se destina a ser operado por intermédio de um temporizador externo ou sistema de controlo remoto.
- As superfícies podem aquecer quando o aparelho está a funcionar.
- A temperatura de superfícies acessíveis pode ser alta quando o aparelho está a funcionar.
- Durante a utilização o aparelho fica quente. É preciso cuidado para não tocar elementos a aquecer no interior do micro-ondas.
- A porta ou a superfície exterior podem aquecer quando o aparelho está a funcionar.
- O aparelho não deve ser instalado atrás de uma porta decorativa para evitar o superaquecimento.
- Durante a utilização, o aparelho fica quente. Deverá ter cuidado para evitar tocar nos elementos de aquecimento dentro do forno.
- AVISO: O aparelho e as partes acessíveis ficam quentes durante a utilização.
  Deverá ter cuidado para evitar tocar nos elementos de aquecimento.
  As crianças com idade inferior a 8 anos não devem estar junto do

CBI32IX-IB.indd 86 11/10/2022 11:36 AM

aparelho, exceto se continuamente supervisionadas.

- Não use produtos de limpeza abrasivos nem raspadores de metal afiados para limpar o vidro da porta do microondas, pois estes podem riscar a superfície, o que pode dar origem a quebras do vidro.
- Não deve ser usada máquina de limpeza a vapor.
- A lâmpada dentro do produto é usada para iluminar o produto. Esta lâmpada não é adequada para iluminação doméstica.
- A ficha tem de permanecer facilmente acessível após a instalação do aparelho.
- Relativamente às instruções para todos os espaços necessários com dimensões, o método de fixação e o modo como o aparelho tem de ser fixado ao respetivo suporte, consulte a secção "INSTALAÇÃO".
- AVISO: Quando o aparelho for utilizado no modo combinado, as crianças só devem usar o microondas sob a supervisão de um adulto, devido às temperaturas geradas.
- Deverá ter cuidado para não deslocar o prato quando retirar recipientes do aparelho.
- O aparelho não deve ser instalado a uma altura igual ou superior a 900 mm do chão.

PRECAUÇÕES PARA EVITAR A POSSÍVEL EXPOSIÇÃO À ENERGIA

EXCESSIVA DAS MICRO-ONDAS

1. A utilização do micro-ondas com a porta aberta pode resultar numa exposição perigosa à energia das micro-ondas. É importante não manipu lar o mecanismo de segurança da porta.
2. Não coloque qualquer objeto entre a parte dianteira do micro-ondas e a porta, nem permita a acumulação de sujidade ou resíduos de limpeza nas superficies vedantes.

CBI32IX-IB.indd 87 11/10/2022 11:36 AM

3. Não utilize o micro-ondas se estiver danificado. É muito importante qaue a porta do micro-ondas se feche correctamente e que não haja danos:
   a. na porta (dobrada),
   b. nas dobradiças e trincos (partidos ou soltos),
   c. nos vedantes da porta e superficies vedantes.
4. O micro-ondas não deverá ser ajustado ou reparado por outras pessoas para além de pessoal de reparação qualificado.

- Quando não usar o micro-ondas durante um longo período de tempo, desligue-o da alimentação. Para isso, retire a ficha da tomada.
- A ficha deverá ser o modo principal para desligar o aparelho e deverá estar sempre acessível.
- Micro-ondas não pode ser utilizado com a porta aberta, devido aos bloqueios de segurança incorporados no mecanismo da porta, que desligam as funções de cozedura quando a porta está aberta. Utilizar o micro-ondas com a porta aberta pode dar origem a uma exposição nociva à energia das micro-ondas. É importante não alterar o mecanismo da porta.
- Não permita que água nem qualquer outro líquido entrem no micro-ondas através das ranhuras de ventilação.
- Não coloque qualquer objeto entre a parte dianteira do micro-ondas e a porta, nem permita a acumulação de sujidade ou resíduos de limpeza nas superfícies vedantes.
- Evite usar recipientes com lados retos com pescoços estreitos.
- Mexa qualquer líquido antes de voltar a colocar o recipiente no micro-ondas a meio do tempo de aquecimento.
- Após o aquecimento, permita sempre um tempo para assentar, mexa ou bata o conteúdo e verifique cuidadosamente a temperatura antes do consumo.

CBI32IX-IB.indd 88 11/10/2022 11:36 AM

⚠ UTENSÍLIOS DE COZINHA

Deve verificar sempre se os utensílios são adequados para utilizar no micro-ondas.

Materiais que pode usar no micro-ondas

Utensílios	Observações
Prato para dourar alimentos	Siga as instruções do fabricante. A base do prato para dourar deve estar, pelo menos, 5 mm acima do prato giratório. Uma utilização incorreta pode partir o prato giratório.
Loiça	Apenas o aconselhado para micro-ondas. Siga as instruções do fabricante. Não utilize pratos rachados ou lascados.
Frascos de vidro	Retire sempre a tampa. Utilize apenas para aquecer alimentos até ficarem mornos. A maioria dos frascos de vidro não é resistente ao calor e pode partir.
Copos	Apenas copos para micro-ondas resistentes ao calor. Certifique-se de que não têm acabamentos de metal. Não utilize pratos rachados ou lascados.
Sacos para cozinhar no micro-ondas	Siga as instruções do fabricante. Não feche com atilhos de metal. Faça pequenos cortes para permitir a saída do vapor.
Pratos e copos de papel	Use apenas para cozinhados breves e aquecimento. Não deixe o micro-ondas sem supervisão durante a confeção.
Papel de cozinha	Utilize para cobrir alimentos que pretenda reaquecer e para absorver a gordura. Utilize sob supervisão e apenas durante pequenos períodos de tempo.
Papel sulfurizado	Utilize para cobrir o recipiente e evitar salpicos, ou como invólucro para cozinhar alimentos a vapor.
Plástico	Apenas o aconselhado para micro-ondas. Siga as instruções do fabricante. Deve ter a indicação "Adequado para Micro-ondas". Alguns recipientes de plástico amolecem à medida que a comida no interior vai aquecendo. Devem fazer-se pequenos cortes ou perfurações nos sacos próprios para micro-ondas ou nos sacos hermeticamente fechados, conforme indicação na embalagem.
Película de plástico	Apenas o aconselhado para micro-ondas. Utilize para cobrir os alimentos durante a confeção, de modo a manter os sucos. Evite que a película aderente toque nos alimentos.
Termómetros	Apenas adequados para micro-ondas (termómetros para carne e termómetros para verificação do ponto de açúcar).
Papel encerado	Utilize para cobrir e evitar salpicos e para manter os sucos dos alimentos.

CBI32IX-IB.indd 89 11/10/2022 11:36 AM

Materiais que deve evitar usar no micro-ondas

Utensílios	Observações
Tabuleiro de alumínio	Pode provocar a formação de um arco voltaico. Transfira os alimentos para um prato adequado para micro-ondas.
Embalagens de cartão	Pode provocar a formação de um arco voltaico. Transfira os alimentos para um prato adequado para micro-ondas.
Utensílios de metal ou com acabamentos de metal	O metal impede que a energia das micro-ondas penetre nos alimentos. Os acabamentos de metal podem provocar a formação de arcos voltaicos.
Atilhos de metal	Podem provocar a formação de um arco voltaico e, consequentemente, um incêndio no micro-ondas.
Sacos de papel	Podem provocar um incêndio no micro-ondas.
Espuma de plástico	A espuma de plástico pode derreter ou contaminar o líquido no interior quando exposta a temperaturas elevadas.
Madeira	A madeira tem tendência para secar se for utilizada no micro-ondas, e pode rachar ou estalar.

NOTAS:

- Tenha cuidado ao retirar os utensílios ou o prato giratório de vidro, uma vez que ficam quentes durante a confeção.
- Utilize apenas um termómetro adequado para o micro-ondas.
- Certifique-se de que o prato giratório está devidamente colocado antes de utilizar o micro-ondas.

CBI32IX-IB.indd 90 11/10/2022 11:36 AM

DESCRIÇÃO DO APARELHO

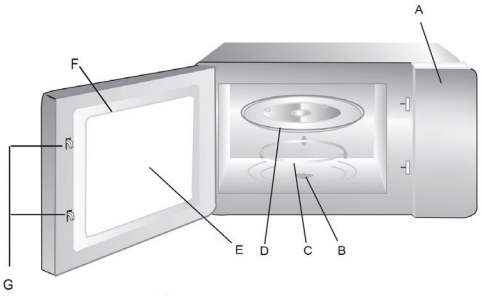

A. Painel de controlo
B. Eixo do prato giratório
C. Anel do prato giratório
D. Prato de vidro
E. Janela de visualização
F. Conjunto da porta
G. Sistema de bloqueio de segurança
H. Grelha



Não coloque esta grelha no forno quando usar a função de micro-ondas.

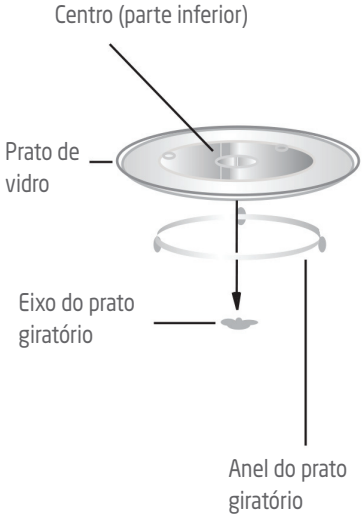

Prato giratório

- Nunca coloque o prato de vidro virado ao contrário. Os movimentos do prato de vidro nunca devem ser restringidos.
- Tanto o prato de vidro como o anel do prato giratório devem ser sempre utilizados durante a cozedura de alimentos.
- Todos os alimentos e recipientes com alimentos devem ser colocados no prato de vidro para cozinhar.
- Se o prato de vidro ou o anel do prato giratório estalar ou partir, não utilize o forno micro-ondas e contacte o serviço de assistência autorizado mais próximo de si.

CBI32IX-IB.indd 91 11/10/2022 11:36 AM

INSTALAÇÃO DO FORNO MICRO-ONDAS

Preparação

Retire todo o material de empacotamento e acessórios. Examine o micro-ondas quanto à existência de danos, como amolgadelas ou a porta partida. Não instale o micro-ondas se existirem danos.

Estrutura: Retire a película protetora na superfície da estrutura do micro-ondas.

Não retire a cobertura de mica ligeiramente castanha anexa ao interior da cavidade do micro-ondas, para proteger o magnetrão.

- Este micro-ondas foi criado apenas para uso doméstico. Não foi criado para uso em cima de um balcão ou dentro de um armário.
- O aparelho pode ser instalado num armário montado na parede com 60 cm de largura (pelo menos, 55 cm de profundidade e 85 cm acima do chão).
- O aparelho vem com uma ficha que tem de ser ligada a uma tomada com ligação à terra.
- A voltagem tem de corresponder à voltagem especificada na etiqueta das especificações.
- Não deve usar adaptadores, triplas ou extensões. A sobrecarga pode dar origem a um risco de incêndio.
- Coloque o micro-ondas o mais afastado possível de rádios e televisores.
- O funcionamento do micro-ondas pode provocar interferências na receção de rádio ou televisão.
- AVISO: Não instale o micro-ondas sobre uma placa de fogão ou sobre qualquer outro aparelho que produza calor. Se instalado junto ou sobre uma fonte de calor, o micro-ondas pode ficar danificado e a garantia será considerada nula.

Mobiliário embutido

O armário embutido não pode ter uma parede atrás do aparelho e tem de ter uma altura mínima de instalação de 850 mm. Não cubra as ranhuras de ventilação nem os pontos de entrada do ar.

CBI32IX-IB.indd 92 11/10/2022 11:36 AM

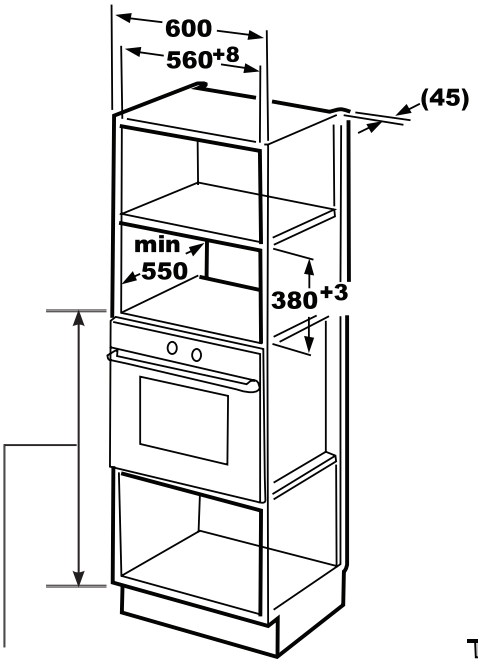

Mín. 850 mm do chão à base do micro-ondas

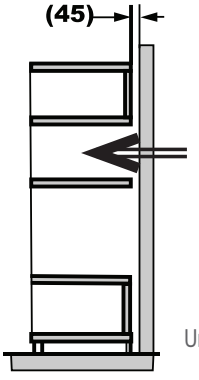

Micro-ondas

Unidade: mm

CBI32IX-IB.indd 93 11/10/2022 11:36 AM

Instale o micro-ondas no armário. Não prenda nem dobre o fio da alimentação.

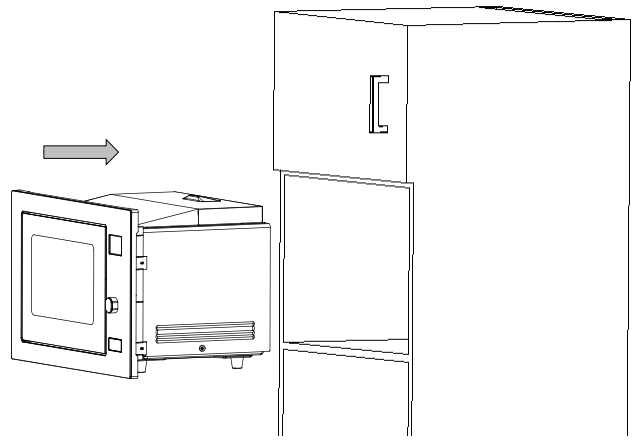

Abra a porta e fixe o micro-ondas no armário com o parafuso no orifício de instalação.
A seguir, fixe a cobertura de plástico no orifício de instalação.

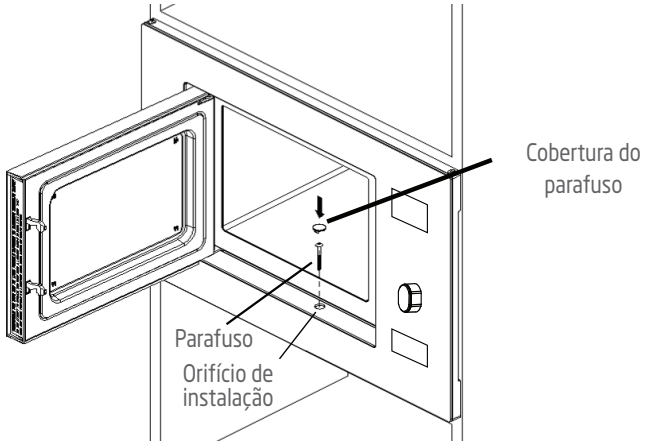

CBI32IX-IB.indd 94 11/10/2022 11:36 AM

PANEL DE CONTROLO

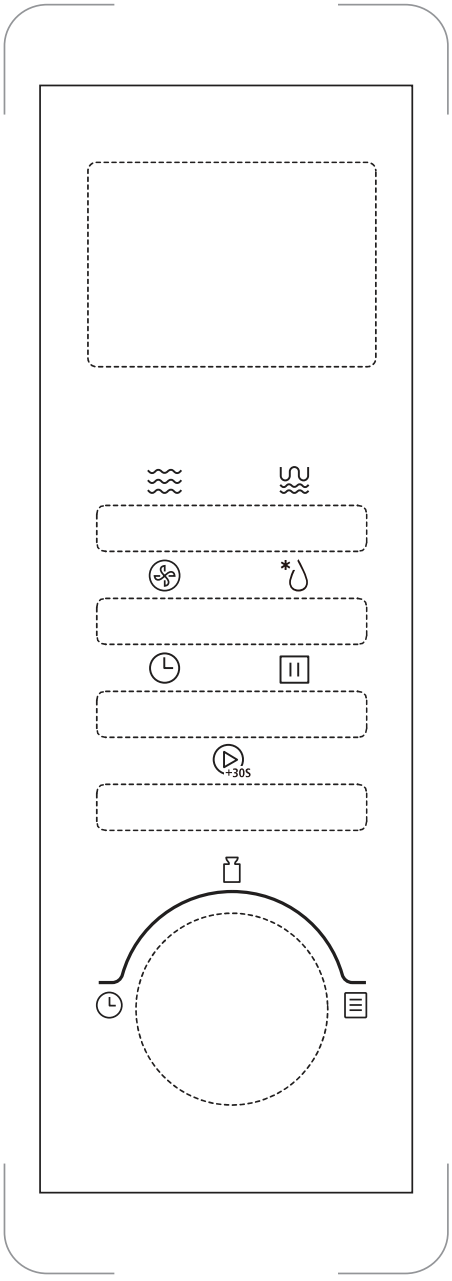

Microondas
Prima este botão para definer o nível de potência do microondas.

Grill / Confeção combinada
Prima este botão para definer um programa de confeção do grill ou selecione uma das quatro definições de confeção combinada.

Convecção
Prima este botão para definer um programa de confeção por convecção.

Descongelar por peso ou tempo
Prima este botão para descongelar comida por peso ou tempo.

Relógio / Temporizador de cozinha
Prima este botão para definer a hora do relógio ou o temporizador de cozinha.

Parar / Apagar
- Prima este botão para cancelar as definições ou reiniciar o microondas antes de escolher um programa de confeção.
- Toque uma vez para parar temporariamente de cozinhar, ou duas vezes para cancelar a confeção por completo.
- Também pode ser usado para escolher o bloqueio para crianças.

Início / +30 Seg. /Confirmar
- Prima este botão para iniciar um programa de confeção ou escolher um programa de confeção rápida.
- Prima para confirmar as definições.

/ / disco
Rode este disco para selecionar menus automáticos ou selecionar o tempo ou o peso.

CBI32IX-IB.indd 95 11/10/2022 11:36 AM

FUNCIONAMENTO

O painel de controlo do micro-ondas consiste em dois manípulos de seleção de funções.

Geral

1. Prima uma vez [II] para parar temporariamente a confeção, e pode continuar a cozinhar premindo +30S ou prima [II] duas vezes para cancelar o programa de confeção.
2. Após o tempo de confeção ter decorrido, o microondas emite cinco sons e volta ao estado inativo.

Acertar o relógio

1. Prima para acertar o relógio num ciclo de 24 horas.
   - Os dígitos das horas começam a piscar.
2. Rode para ajustar os números das horas. As horas inseridas devem respeitar o intervalo de 24 horas.
3. Prima . Os dígitos dos minutos começam a piscar.
4. Rode para acertar os minutos.
5. Prima para confirmar o acerto. ":" pisca no visor.

NOTA: Durante o acerto do relógio, se premir [II], o microondas volta ao estado anterior.

Cozinhar no microondas

O tempo de confeção máximo é de 95 minutos.
Pode selecionar um nível de potência premindo .

Premir	Visor	Nível de potência
Uma vez	P100	100%
Duas vezes	P80	80%
3 vezes	P50	50%
4 vezes	P30	30%
5 vezes	P10	10%

CBI32IX-IB.indd 96 11/10/2022 11:36 AM

1. Prima .
   - O visor exibirá "P100".
2. Pressione repetidamente ou rode para selecionar o nível de potência do micro-ondas.
3. Prima para confirmar.
4. Rode para ajustar o tempo para cozinhar de 5 segundos (0:05) até 95 minutos (95:00).
5. Prima para iniciar a confeção.

NOTA: Pode verificar a potência da confeção durante a mesma, premindo .

Cozinhar com Grill

1. Prima .
   - O visor exibirá "G-1".
2. Prima para confirmar.
3. Rode para definir o tempo do grelhador de 5 segundos (0:05) até 95 minutos (95:00).
4. Prima para iniciar a confeção.

NOTA: Após passar metade do tempo de grelhar, o microondas emite dois sons para o lembrar de virar a comida, de modo a ter um melhor efeito na comida grelhada. Depois de virar a comida, feche a porta do microondas e prima para continuar a cozinhar. Se não houver operação, continua a trabalhar.

Cozinhar no modo combinado

Esta função permite combinar o modo micro-ondas, grelhador e convecção em quatro definições diferentes.

1. Pressione uma vez. O visor exibirá "G-1".
2. Pressione repetidamente ou rode para selecionar o modo combinado desejado: C-1, C-2, C-3 ou C-4.
3. Pressione para confirmar a definição.
4. Rode para definir o tempo de cozedura de 5 segundos (0:05) até 95 minutos (95:00).

CBI32IX-IB.indd 97 11/10/2022 11:36 AM

5. Pressione +30s para começar a cozinhar.

Visor	Micro-ondas	Grelhador	Convecção
C-1	•		•
C-2	•	•	
C-3		•	•
C-4	•	•	•

Cozinhar no modo convecção

Cozinhar no modo convecção permite-lhe cozinhar os alimentos como se estivessem num forno
tradicional. O micro-ondas não é utilizado. Deve pré-aquecer o forno até atingir a temperatura
adequada antes de colocar os alimentos no interior do mesmo.

Durante a confeção por convecção, o ar quente é circulado através da cavidade do microondas para alourar e tornar as comidas estaladiças mais rápida e uniformemente. Este microondas das pode ser programado para dez temperaturas de confeção diferentes (150°C ~ 240°C).

1. Pressione uma vez.
2. Pressione repetidamente ou rode para selecionar a temperatura de cozedura.
3. Pressione +30s para confirmer.
4. Pressione +30s para iniciar o pré-aquecimento.
   - Quando a temperatura pretendida é atingida, o forno emite dois sinais sonoros para lembrar que deve colocar os alimentos no forno. A temperatura de cozedura definida começa a piscar no visor.
5. Abra a porta e coloque os alimentos no forno. Feche a porta.
6. Rode para definir o tempo de cozedura de 5 segundos (0:05) até 95 minutos (95:00).
7. Pressione +30s para começar a cozinhar.

CBI32IX-IB.indd 98 11/10/2022 11:36 AM

NOTA: Se não pretender pré-aquecer o forno antes de começar a cozinhar, ignore os passos 4 e 5.

Temporizador

Pode utilizar o forno micro-ondas como um temporizador.

NOTA: O temporizador não inicia nem para o forno micro-ondas.

1. Prima duas vezes . O visor indicará "00:00".
2. Rode para inserir o tempo correcto. O tempo de confeção maximo é de 95 minutos (95:00).
3. Prima para confirmar o acerto.
4. Quando o tempo escolhido tiver decorrido, o aviso sonoro toca 5 vezes.

Cozinhar no modo rápido

- No modo de suspensão, pressione ara cozinhar no nível de potência 100% durante 30 segundos. De cada vez que pressionar este botão, o tempo de cozedura irá aumentar 30 segundos. O tempo de cozedura máximo é de 95 minutos.
- No modo de suspensão, rode no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para definir o tempo de cozedura e, em seguida, pressione para cozinhar com 100% de potência micro-ondas.

Descongelar por peso

Pode utilizar o forno para descongelar alimentos com base no peso selecionado. O tempo de descongelação e o nível de potência são definidos automaticamente depois de introduzir o peso. O peso dos alimentos congelados varia entre 100 g e 2000 g.

1. Pressione ón uma vez. O visor indicará "d-1".
2. Rode para selecionar o peso desejado. O visor indicará "g".
3. Pressione para começar a descongelar.

Descongelar por tempo

Também pode escolher descongelar a comida inserindo o tempo de descongelação.

1. Prima duas vezes . O visor indicará "d-2".
2. Rode para escolher o tempo de descongelação. O tempo de descongelação

CBI32IX-IB.indd 99 11/10/2022 11:36 AM

máximo é de 95 minutos.

3. Pressione +30S para começar a descongelar.

Cozinhar em várias fases

O seu microondas pode ser programado para até 2 sequências de confeção automática.

NOTA:

- A confeção e pré-aquecimento automáticos não podem ser selecionados no programa de confeção em várias fases.
- A descongelação só pode ser escolhida na primeira fase.

Imaginemos que deseja definer o seguinte programa de confeção:

Descongelar (durante 5 minutos)
↓
Confeção com o microondas (nível de 80% de potência durante 7 minutos)

1. Prima duas vezes *. O visor indicará "d-2.
2. Rode para selecionar o tempo de descongelação, até que "5:00" seja apresentado no visor.
3. Prima ≋.
4. Rode para selecionar o nível de potência do microondas até que "P80" seja apresentado.
5. Prima +30S para confirmar.
6. Rode para selecionar o tempo de confeção até que "7:00" seja apresentado.
7. Prima +30S para iniciar a confeção.

NOTE: After one cooking stage is finished, a beep sound will be heard, indicating the next cooking stage has begun.

CBI32IX-IB.indd 100 11/10/2022 11:36 AM

Menu automático

1. No modo de suspensão, rode no sentido dos ponteiros do relógio para selecionar o menu pretendido a partir da tabela apresentada abaixo.
2. Pressione para confirmar.
3. Rode para selecionar o peso dos alimentos.
4. Pressione para começar a cozinhar.

Menu automático	Peso	Visor	Potência
A1 Reaquecer	150 g	150 g	100%
	250 g	250 g	
	350 g	350 g	
	450 g	450 g	
	600 g	600 g	
A2 Batatas	1 (cerca de 230 g)	1	100%
	2 (cerca de 460 g)	2	
	3 (cerca de 690 g)	3	
A3 Carne	150 g	150 g	100%
	300 g	300 g	
	450 g	450 g	
	600 g	600 g	
A4 Vegetais	150 g	150 g	100%
	350 g	350 g	
	500 g	500 g	
A5 Peixe	150 g	150 g	80%
	250 g	250 g	
	350 g	350 g	
	450 g	450 g	
	650 g	650 g	

CBI32IX-IB.indd 101 11/10/2022 11:36 AM

A6 Massa	50 (com 450 ml de água fria)	50	80%
	100 (com 800 ml de água fria)	100	
	150 (com 1200 ml de água fria)	150	
A7 Sopa	200 ml	200	100%
	400 ml	400	
	600 ml	600	
A8 Bolos	475 g	475 g	Pré-aquecimento a 160°C
A9 Piza	200 g	200 g	C-4
	300 g	300 g	
	400 g	400 g	
A10 Frango	500 g	500 g	C-4
	750 g	750 g	
	1000 g	1000 g	
	1200 g	1200 g	

NOTA:

- Descasque as batatas e corte-as em pedaços iguais antes de cozinhar.
- Quando selecionar o menu de bolos, não coloque o bolo no forno em primeiro lugar e siga os passos abaixo indicados.
  a. Pressione (+30S) para o forno pré-aquecer 160°C.
  b. Quando for atingida a temperatura no interior do forno, é emitido um sinal sonoro vezes.
  c. Abra a porta e coloque o bolo no forno.
  d. Feche a porta e pressione (+30S) para começar a cozinhar.

Sistema de bloqueio para crianças

O sistema de bloqueio para crianças impede que o forno seja colocado em funcionamento por crianças sem supervisão ou de forma não intencional.

- Para definir o bloqueio para crianças, pressione sem soltar [II] durante cerca de 3 segundos. É emitido um sinal sonoro prolongado e o símbolo surge no visor. No estado bloqueado, todos os botões ficam desativados.
- Para cancelar o bloqueio para crianças, pressione sem soltar [II] durante cerca de 3 segundos. É emitido um sinal sonoro prolongado e o símbolo

CBI32IX-IB.indd 102 11/10/2022 11:36 AM

desaparece do visor.

NOTA: Esta função apenas está disponível quando o forno não está em funcionamento.

Alimentos

Alimentos proibidos

Se selecionar um método de confeção que utilize micro-ondas, nunca deve:

- Tentar fritar alimentos - é impossível controlar a temperatura do óleo e outras gorduras; risco de incêndio.
- Tentar cozinhar ou aquecer ovos com a casca, ovos cozidos, com ou sem casca, ou caracóis - podem explodir.
- Tentar cozinhar alimentos com a casca intacta (por ex., castanhas) ou pele dura (tomates, batatas, salsichas) - faça sempre um corte.

Temperaturas dos alimentos

O micro-ondas funciona de forma a aquecer apenas os alimentos. Por conseguinte, o recipiente pode manter-se frio enquanto os alimentos no seu interior ficam extremamente quentes.

Para evitar o risco de queimaduras, mexa sempre antes de servir e verifique cuidadosamente a temperatura antes de servir – especialmente para crianças.

Agite bem os biberões e coloque algumas gotas na parte interior do pulso para verificar a temperatura.

Preparar alimentos para cozinhar

Antes de aquecer biberões e boiões pequenos, retire as tetinas e as tampas.

Não se esqueça de cobrir os alimentos para:

- Evitar salpicos na cavidade do micro-ondas,
- Manter sucos suficientes para cozinhar.

Aquecer líquidos

Durante o aquecimento de líquidos, existe o risco de estes transbordarem repentinamente ao retirar o recipiente do aparelho. De facto, quando a temperatura atinge o ponto de ebulição, o vapor tem tendência a manter-se preso no líquido antes de ser agitado.

CBI32IX-IB.indd 103 11/10/2022 11:36 AM

Para evitar este efeito de sobreaquecimento e o consequente risco de queimaduras, coloque sempre uma colher de plástico no líquido a aquecer.
Um recipiente pode ser facilmente testado quanto à "transparência" para micro-ondas:
Coloque o recipiente vazio no prato giratório, juntamente com um copo de água, e coloque o micro-ondas em funcionamento durante um minuto à potência máxima.
Após um minuto:

- Se o recipiente estiver frio, é "transparente" e pode ser utilizado para cozinhar no micro-ondas,
- Se o recipiente estiver morno ou quente, é absorvente e não pode ser utilizado para cozinhar no micro-ondas.

CBI32IX-IB.indd 104 11/10/2022 11:36 AM

LIMPIEZA E MANUTENÇÃO

Antes del efectuar cualquier operación de limpieza o mantenimiento en su horno microondas, desenchúfelo de la corriente y espere a que se haya enfriado a la temperatura ambiente.

Instruções gerais

Uma limpeza frequente previne a formação de fumo e odores desagradáveis durante a confeção, assim como a formação de centelhas na cavidade do micro-ondas e em redor da vedação da porta.
Evite a acumulação de resíduos de comida ou gordura no interior da cavidade do micro-ondas ou na vedação da porta.
Certifique-se de que a cobertura do guia de ondas está sempre limpa. Em caso de acumulação de resíduos de comida ou gordura na tampa, irá ocorrer a formação de centelhas, podendo danificar o seu micro-ondas e invalidar a garantia.

Porta do micro-ondas

Com um pano húmido, limpe todos os resíduos de comida e gordura entre a vedação da porta e a cavidade do micro-ondas. É importante manter esta área sempre limpa.

Paredes interiores

Limpe todos os salpicos de gordura das paredes da cavidade do micro-ondas com um pano ligeiramente embebido em água.
A vedação da porta e a cavidade do micro-ondas devem estar particularmente bem limpas para garantir que a porta fecha corretamente e para evitar a formação de centelhas entre a cavidade do micro-ondas e o conjunto da porta.
Não utilize produtos abrasivos, como esfregões, que danificam as superfícies da cavidade do micro-ondas e da porta.

Superfícies exteriores

Para limpar a superfície exterior, utilize um pano húmido.
Evite utilizar produtos abrasivos, como esfregões, que podem danificar o acabamento das superfícies. Certifique-se de que não entra água nas ranhuras de ventilação.
Os acessórios devem ser lavados à mão com água morna e sabão.

CBI32IX-IB.indd 105 11/10/2022 11:36 AM

ATENÇÃO:
Algumas coberturas do guia de ondas podem danificar-se facilmente. Tenha cuidado ao limpá-las.
Não lave os acessórios na máquina de lavar loiça.

Limpeza das superfícies que contactam com os alimentos
Por razões de higiene e segurança, o prato de vidro deve ser limpo regularmente, uma vez que pode entrar em contacto com alimentos.
Deve limpá-lo com água morna e sabão e secá-lo devidamente.

Se o interior da cavidade do micro-ondas e a vedação da porta não forem mantidos perfeitamente limpos, existe o risco de danos devido à formação de centelhas no interior da cavidade do micro-ondas, anulando a garantia.
Nunca raspe as paredes da cavidade do micro-ondas com objetos afiados.

SPECIFICAÇÕES

Voltagem nominal e frequência:	230 V~ 50 Hz
Potência nominal de entrada (micro-ondas):	1550 W
Potência nominal de saída (micro-ondas):	1000 W
Frequência das micro-ondas:	2450 MHz
Potência nominal de entrada (grelhador):	1100W
Potência nominal de entrada (Convecção):	2500W

CBI32IX-IB.indd 106 11/10/2022 11:36 AM

⊗ RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Fenómenos normais	
O micro-ondas interfere na receção de televisão	A receção de rádio e televisão pode ser afetada durante a utilização do micro-ondas. É semelhante à interferência de pequenos eletrodomésticos, como batedeiras, aspiradores e ventoinhas elétricas. É normal.
Luz do micro-ondas fraca	No modo de micro-ondas a baixa potência, a luz do micro-ondas pode parecer fraca. É normal.
Acumulação de vapor na porta, saída de ar quente das ventilações	Durante a confeção, pode sair vapor dos alimentos. Grande parte do vapor irá sair pelas ventilações. Mas algum do vapor poderá acumular-se em locais como a porta do micro-ondas. É normal.
Micro-ondas colocado em funcionamento acidentalmente sem alimentos no interior.	É proibido a unidade funcionar sem alimentos no interior. Não respeitar estas instruções pode danificar o interior do forno.

Problema	Causa provável	Solução
O micro-ondas não funciona.	A ficha da alimentação não está devidamente ligada à tomada.	Retire a ficha da tomada e volte a ligá-la passados 10 segundos.
	Existe algum problema na tomada elétrica.	Teste a tomada elétrica ligando um outro aparelho.
O micro-ondas não aquece.	A porta não está bem fechada.	Feche-a bem.
O prato de vidro faz barulho durante o funcionamento do micro-ondas.	Rolo e base do micro-ondas com sujidade.	Consulte "LIMPEZA E MANUTENÇÃO" quanto à limpeza de peças com sujidade.
	O prato de vidro não está corretamente colocado.	Posicione corretamente o prato de vidro.

CBI32IX-IB.indd 107 11/10/2022 11:36 AM

ELIMINAÇÃO

Como retalhista responsável, preocupamo-nos com o ambiente.
Como tal, aconselhamos que cumpra os procedimentos adequados para eliminação do aparelho e dos respectivos materiais de embalamento. Dessa forma, irá ajudar a conservar recursos naturais e assegurar que são reciclados de uma forma que protege a saúde e o ambiente.

Deve eliminar este aparelho e a sua embalagem de acordo com a legislação e regulamentação locais.
Dado que este aparelho contém componentes eletrónicos, o produto e os seus acessórios devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico quando atingirem o fim da sua vida útil.

Contacte as autoridades locais para obter informações acerca da eliminação e reciclagem.

O aparelho deve ser transportado para o ponto de recolha local, para reciclagem. Alguns pontos de recolha aceitam os aparelhos sem encargos.

Pedimos desculpa por qualquer inconveniente provocado por pequenas inconsistências nestas instruções, as quais poderão ser resultado do melhoramento e desenvolvimento do produto.

Etablissements Darty & fils ©,
9 Rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine, France 29/08/2022

CBI32IX-IB.indd 108 11/10/2022 11:36 AM

TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS..... p. 110

COOKING UTENSILS..... p. 115

OVEN OVERVIEW..... p. 117

MICROWAVE OVEN INSTALLATION..... p. 118

CONTROL PANEL..... p. 121

OPERATION..... p. 122

CLEANING AND MAINTENANCE..... p. 131

SPECIFICATIONS..... p. 132

TROUBLESHOOTING..... p. 133

DISPOSAL..... p. 134

CBI32IX-IB.indd 109 11/10/2022 11:36 AM

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

WARNINGS

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - farm houses;
  - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - bed and breakfast type environments.
- This appliance can be used by children ages from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
  Children shall not play with the appliance.
  Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.
- WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
- WARNING: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
- Keep a minimum free space 3 mm above the top surface of the oven.
- Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
- When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on

CBI32IX-IB.indd 110 11/10/2022 11:36 AM

the oven due to the possibility of ignition.

- The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
- If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
- Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling; therefore care must be taken when handling the container.
- The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
- Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
- Regarding the instructions of the details for cleaning the door seals, cavities, adjacent parts and the surfaces in contact with food, refer to the section "CLEANING AND MAINTENANCE" on pages 131 - 132 of the manual.
- The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
- Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
- The microwave oven is intended for built-in use.
- The appliance must not be placed in a cabinet.
- This appliance is Group 2 Class B equipment.
  Group 2 equipment: group 2 contains all ISM RF equipment in which radio-frequency energy in the frequency range 9 kHz to 400 GHz is intentionally generated and used or only used locally, in the form of electromagnetic radiation, inductive and/or capacitive coupling, for the treatment of material, for inspection/ analysis purposes, or for transfer of electromagnetic energy.

CBI32IX-IB.indd 111 11/10/2022 11:36 AM

Class B equipment is equipment suitable for use in locations in residential environments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purposes.

- After each cooking cycle, the cooling fan will continue to run for a while to ensure quick cooling and safe operation of the oven.
- Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.
- The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
- The rear surface of appliance shall be placed against a wall.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote control system.
- The surfaces are liable to get hot during use.
- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
- During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
- The door or the outer surface may get hot when the appliance is operating.
- The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating.
- During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
- WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during use.
  Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface which may result in shattering of the glass.
- A steam cleaner is not to be used.
- The lamp inside the product is used for lighting of the product.

CBI32IX-IB.indd 112 11/10/2022 11:36 AM

This lamp is not suitable for household room illumination.

- The plug must be remained easily accessible after installation of the appliance.
- Regarding the instructions for all the necessary spaces with dimensions, the method of fixing and how the appliance is to be fixed to its support, refer to the section "INSTALLATION".
- WARNING: When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.
- Care should be taken not to displace the turntable when removing containers from the appliance.
- The appliance must not be installed equal or higher than 900 mm above the floor.

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

1. Do not attempt to operate this oven with the door open since open-door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
2. Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
3. Do not operate the oven if it is damaged. It is very important that the oven door closes properly and that there is no damage to the:
   a. door (bent),
   b. hinges and latches (broken or loosened),
   c. door seals and sealing surfaces.
4. The oven should not be adjusted or repaired by anyone except qualified service personnel.

CBI32IX-IB.indd 113 11/10/2022 11:36 AM

- When you will not use the microwave oven for a long period of time, please disconnect it from the supply mains, to do this you must remove the plug from the supply outlet.
- The plug shall be the main disconnection device and shall remain accessible at all times.
- The microwave oven cannot be operated with the door open due to the safety interlocks built into the door mechanism which switch off the cooking functions when the door is opened. Operating the microwave oven with the door open could result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to tamper with the door mechanism.
- Do not let water or any other liquid enter the oven through the ventilation slots.
- Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- Avoid using straight sided containers with narrow necks.
- Stir any liquid before placing the container back into the microwave oven half way through the heating time.
- After heating, always allow standing time, stir or shake the contents and carefully check the temperatures before consumption.

CBI32IX-IB.indd 114 11/10/2022 11:36 AM

⚠ COOKING UTENSILS

Utensils should be checked to ensure that they are suitable for use in the microwave oven.

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 5mm above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until it's warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labelled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

CBI32IX-IB.indd 115 11/10/2022 11:36 AM

Materials to be avoided in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

NOTES:

- Care should be taken when removing utensils or the glass turntable, as they may become hot during cooking.
- Only use a thermometer that is designed for use in the microwave oven.
- Ensure the turntable is in place when you operate the oven.

CBI32IX-IB.indd 116 11/10/2022 11:36 AM

OVEN OVERVIEW

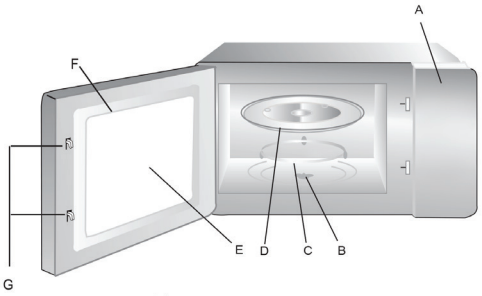

A. Control panel
B. Turntable shaft
C. Turntable ring
D. Glass tray
E. Observation window
F. Door assembly
G. Safety interlock system
H. Grill rack



Do not place this grill rack in the oven when using the microwave function.

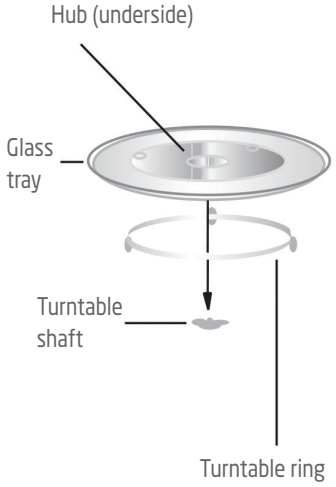

Turntable

- Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted and it should rotate freely.
- Both glass tray and turntable ring must always be used during cooking.
- All food and containers of food must always be placed on the glass tray for cooking.
- If glass tray or turntable ring cracks or breaks, stop using your microwave oven and contact your nearest authorized service centre.

CBI32IX-IB.indd 117 11/10/2022 11:36 AM

MICROWAVE OVEN INSTALLATION

Preparation

Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install the microwave oven if it is damaged. Cabinet: Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface

Do not remove the light brown Mica cover that is attached to the inside of the oven cavity to protect the magnetron.

- This oven is intended for built-in use only. It is not intended for counter-top use or for use inside a cupboard.
- The appliance can be installed in a 60cm wide wall-mounted cupboard (at least 55cm deep and 85cm off the floor).
- The appliance is fitted with a plug and must only be connected to a properly installed earthed socket.
- The mains voltage must correspond to the voltage specified on the rating label.
- Adapters, multi-way strips and extension leads must not be used. Overloading can result in a risk of fire.
- Place the oven as far away from radios and TV as possible.
- Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.
- WARNING: Do not install the oven over a range cooktop or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.

Build-in furniture

The build-in cabinet must not have a rear wall behind the appliance and must have a minimum installation height of 850 mm. Do not cover ventilation slots and air intake points.

CBI32IX-IB.indd 118 11/10/2022 11:36 AM

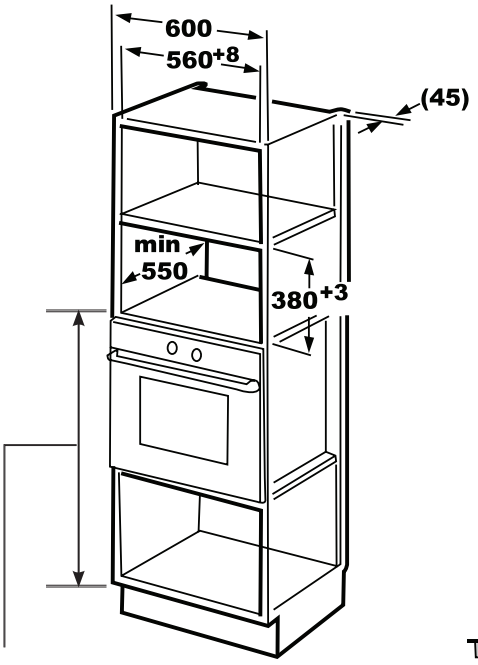

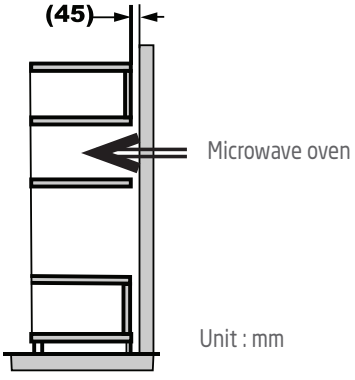

Min 850 mm from floor to the base of microwave oven

CBI32IX-IB.indd 119 11/10/2022 11:36 AM

Install the microwave oven into the cabinet. Do not trap or kink the power cord.

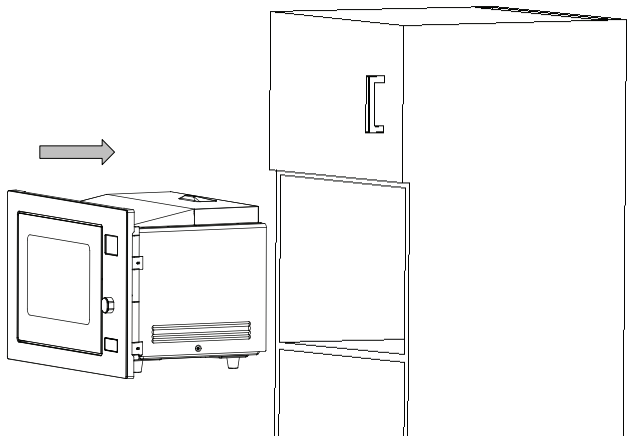

Open the door and fix the microwave oven to the cabinet with screw at the installation hole.
Then fix the plastic cover to the installation hole.

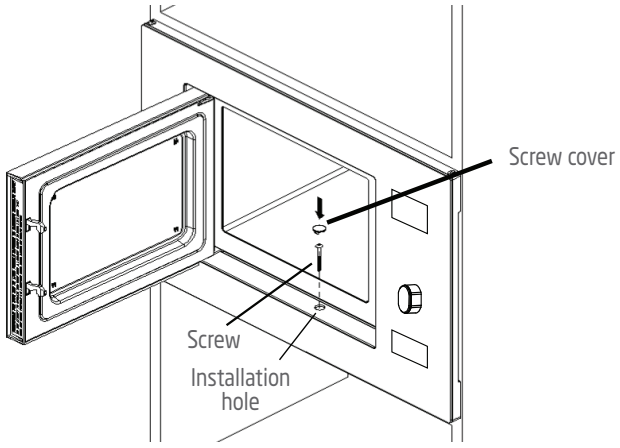

CBI32IX-IB.indd 120 11/10/2022 11:36 AM

CONTROL PANEL

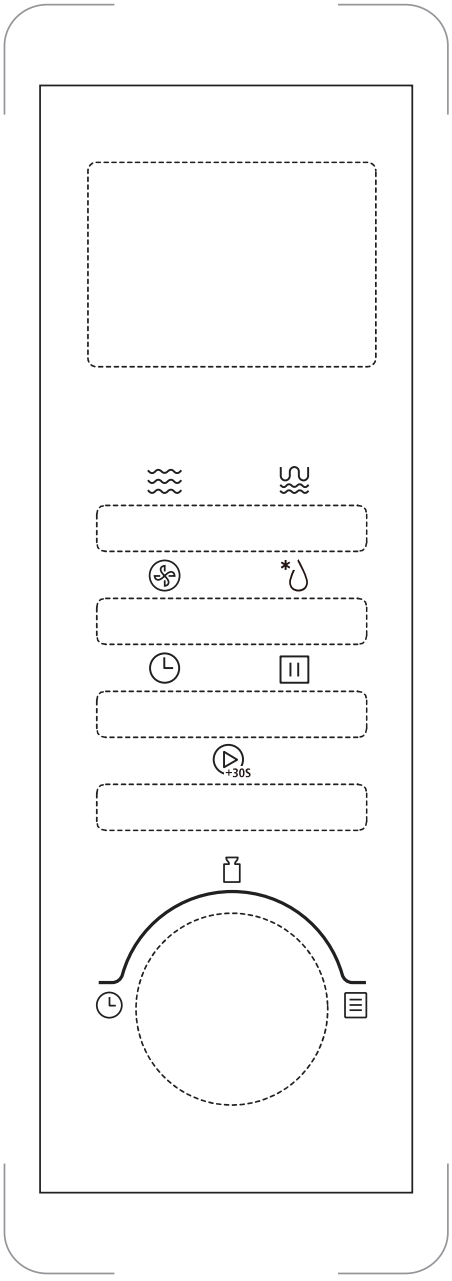

Microwave cooking
Press this button to set microwave power level.

Grill / Combination cooking
Press this button to set a grill cooking programme or select one of four combination cooking settings.

Convection cooking
Press this button to set a convection cooking programme.

Defrosting by weight or time
Press this button to defrost food by weight or time.

Clock/Kitchen timer
Press this button to set the clock time or kitchen timer.

Stop/Clear
- Press to cancel setting or reset the oven before setting a cooking programme.
- Press once to temporarily stop cooking or press twice to cancel cooking.
- It is also used for setting child lock.

Start/+30Sec./Confirm
- Press to start a cooking programme or set speed cooking programme.
- Press to confirm the setting.

/ / dial
Rotate this dial to select auto cook menus or enter time or weight.

CBI32IX-IB.indd 121 11/10/2022 11:36 AM

OPERATION

When the oven is plugged in, the display will show "0:00" and a beep will be heard.

General

1. Press [II] once to temporarily stop cooking and you can resume cooking by pressing (+30S), or press [II] twice to cancel the cooking programme.
2. After the cooking time has elapsed, the oven will beep five times and return to the standby state.

Setting the Clock

1. Press (clock) to set the clock in 24-hour cycle.
   - The hour digits will flash.
2. Turn to adjust the hour digits, the input hour should be a 24-hour time value.
3. Press (clock), the minute digits will flash.
4. Turn to adjust the minute digits.
5. Press (clock) to confirm the setting. ":" will flash on the display.

NOTE: During clock setting, if you press [II], the oven will return to the previous state.

Microwave Cooking

The maximum cooking time is 95 minutes.
You can select a power level by pressing ≋.

Press ≋	Display	Power Level
Once	P100	100%
Twice	P80	80%
3 times	P50	50%
4 times	P30	30%
5 times	P10	10%

CBI32IX-IB.indd 122 11/10/2022 11:36 AM

1. Press ≋ once.
   - The display will show "P100".
2. Repeatedly press ≋ or turn to select a microwave power level.
3. Press +30S to confirm.
4. Turn to adjust the cooking time from 5 seconds (0:05) to 95 minutes (95:00).
5. Press +30S to start cooking.

NOTE: You can check the cooking power during cooking by pressing ≋.

Grill Cooking

1. Press ≋ once.
   - The display will show "G-1".
2. Press +30S to confirm.
3. Turn to set the grilling time from 5 seconds (0:05) to 95 minutes (95:00).
4. Press +30S to start cooking.

NOTE: After half of the set grill time, the oven will beep twice to remind you to turn the food over in order to have a better effect of grilling food. After food is turned over, close the oven door then press +30S to continue cooking. If no operation, it will continue working.

Combination Cooking

This function allows you to combine microwave, grill and convection cooking on four different settings.

1. Press ≋ once. The display will show "G-1".
2. Repeatedly press ≋ or turn to select the desired combination mode: C-1, C-2, C-3 or C-4.
3. Press +30S to confirm the setting.
4. Turn to set the cooking time from 5 seconds (0:05) to 95 minutes (95:00).
5. Press +30S to start cooking.

CBI32IX-IB.indd 123 11/10/2022 11:36 AM

Display	Microwave	Grill	Convection
C-1	•		•
C-2	•	•	
C-3		•	•
C-4	•	•	•

Convection Cooking

The convection cooking can let you cook the food as a traditional oven. Microwave is not used. It is recommended that you should preheat the oven to the appropriate temperature before placing the food in the oven.

During convection cooking, hot air is circulated throughout the oven cavity to brown and make crisp foods quickly and evenly. This oven can be programmed for ten different cooking temperatures
(150°C ~ 240°C).

1. Press once.
2. Repeatedly press oor turn to select the cooking temperature.
3. Press to confirm.
4. Press pto start preheating.
   - When oven temperature is reached, the oven will sound twice to remind you to put food into the oven. The set cooking temperature will flash on the display.
5. Open the door and then put the food into the oven. Close the door.
6. Turn to set the cooking time from 5 seconds (0:05) to 95 minutes (95:00).
7. Press to start cooking.

NOTE: If you do not want to preheat the oven before cooking, skip steps 4 & 5.

CBI32IX-IB.indd 124 11/10/2022 11:36 AM

Kitchen Timer

You can use your microwave oven as a kitchen timer.

NOTE: The kitchen timer does not start or stop the microwave oven.

1. Press ⏲ twice. The display will show "00:00".
2. Turn to enter the correct time. The maximum cooking time is 95 minutes (95:00).
3. Press ▷ +30S to confirm setting.
4. When the time has elapsed, the oven will sound five times.

Speed Cooking

- In standby state, press ▷ +30S to cook with 100% power level for 30 seconds. Each time you press this button, the cooking time will be increased by 30 seconds. The maximum cooking time is 95 minutes.
- In standby state, turn anticlockwise to choose cooking time then press ▷ +30S to cook with 100% microwave power.

Defrosting by Weight

You can use the oven to defrost food based on the weight selected. The defrosting time and power level are automatically set once the weight is entered. The frozen food weight ranges from 100 g to 2000 g.

1. Press * once. The display will show "d-1".
2. Turn to select the desired food weight. The display will show "g".
3. Press ▷ +30S to start defrosting.

Defrosting by Time

You can also choose to defrost food by entering the defrost time yourself.

1. Press * twice. The display will show "d-2".
2. Turn to select the desired defrosting time. The maximum defrosting time is 95 minutes.
3. Press ▷ +30S to start defrosting.

Multi-Stage Cooking

Your oven can be programmed for up to 2 automatic cooking sequences.

CBI32IX-IB.indd 125 11/10/2022 11:36 AM

NOTE:

- Auto menu cooking and preheating cannot be selected in the multi-stage cooking programme.
- Defrosting can only be set in the first stage.

Suppose you want to set the following cooking programme:

Defrosting (for 5 minutes) ↓ Microwave cooking (80% power level for 7 minutes)

1. Press * twice. The display will show "d-2".
2. Turn to select the defrosting time until "5:00" is shown on the display.
3. Press ≋ once.
4. Turn to select the microwave power level until "P80" is displayed.
5. Press +30S to confirm.
6. Turn to select the cooking time until "7:00" displays.
7. Press +30S to start cooking.

NOTE: After one cooking stage is finished, a beep sound will be heard, indicating the next cooking stage has begun.

Auto Menu

1. In standby state, turn clockwise to select the desired menu from the table below.
2. Press +30S to confirm.
3. Turn to select the food weight.
4. Press +30S to start cooking.

CBI32IX-IB.indd 126 11/10/2022 11:36 AM

Menu	Weight	Display	Power
A1 Reheat	150 g	150 g	100%
	250 g	250 g	
	350 g	350 g	
	450 g	450 g	
	600 g	600 g	
A2 Potato	1 (about 230 g)	1	100%
	2 (about 460 g)	2	
	3 (about 690 g)	3	
A3 Meat	150 g	150 g	100%
	300 g	300 g	
	450 g	450 g	
	600 g	600 g	
A4 Vegetable	150 g	150 g	100%
	350 g	350 g	
	500 g	500 g	
A5 Fish	150 g	150 g	80%
	250 g	250 g	
	350 g	350 g	
	450 g	450 g	
	650 g	650 g	
A6 Pasta	50 (with 450 ml cold water)	50	80%
	100 (with 800 ml cold water)	100	
	150 (with 1200 ml cold water)	150	

CBI32IX-IB.indd 127 11/10/2022 11:36 AM

A7 Soup	200 ml	200	100%
	400 ml	400	
	600 ml	600	
A8 Cake	475 g	475 g	Preheat at 160°C
A9 Pizza	200 g	200 g	C-4
	300 g	300 g	
	400 g	400 g	
A10 Chicken	500 g	500 g	C-4
	750 g	750 g	
	1000 g	1000 g	
	1200 g	1200 g	

NOTE:

- Peel the potatoes and cut them into equal-sized pieces before cooking.
- When you select the cake menu, do not put cake in the oven first and please follow steps below.
  a. Press (+30S) for the oven to preheat to 160°C.
  b. When the temperature inside the oven has been reached, the oven will beep.
  c. Open the door and put cake in the oven.
  d. Close the door and press (+30S) to start cooking.

Child Lock

The child lock prevents the oven from being operated unintentionally or by unsupervised children.

- To set the child lock, press and hold [II] for about 3 seconds. A long beep will sound and the symbol will appear on the display. In the lock state, all buttons are disabled.
- To cancel the child lock, press and hold [II] for about 3 seconds. A long beep will sound and the symbol will disappear from the display.

CBI32IX-IB.indd 128 11/10/2022 11:36 AM

NOTE: This function is only available when the oven is not in operation.

Foods

Forbidden foods

If you choose a cooking method using microwaves, you should never:

- Attempt to fry food - it is impossible to control the temperature of the oil and other fats- fire-risk.
- Attempt to cook or warm up eggs in their shells, hard-boiled eggs with or without their shells or snails - they may explode.
- Attempt to cook food in an intact shell (e.g. chestnuts) or hard skin (tomatoes, potatoes, sausages) - always make a slit.

Food temperatures

The action of microwaves is such that only the food is heated. The container may, therefore, remain cold or cool while the food that it contains is burning hot. To avoid any risk of burning, always stir before serving and check the temperature carefully before serving - especially to children.

Shake feeding bottles well and try a few drops on the back of your wrist to check the temperature.

Preparing food for cooking

Before warming feeding bottles and small pots, remove teats and covers.

Remember to cover the food in order to:

- avoid any splashing of the oven cavity,
- retain sufficient moisture for cooking.

Heating liquids

When heating liquids, a sudden overflow may occur when you take the container to remove it from the appliance. In fact, when the temperature reaches boiling point, steam tends to remain trapped in the liquid until it is disturbed.

To avoid this superheating effect and the consequent risk of scalding, always place a plastic spoon in the liquid to be heated.

A container can easily be tested for microwave "transparency":

Place the empty container on the turntable together with a glass of water and

CBI32IX-IB.indd 129 11/10/2022 11:36 AM

run the oven for one minute at maximum power.
After one minute:

- if the container is cold, it is “transparent” and can be used for microwave cooking,
- if the container is warm or hot it is absorbent and must not be used for microwave cooking.

CBI32IX-IB.indd 130 11/10/2022 11:36 AM

CLEANING AND MAINTENANCE

Before any cleaning or maintenance operation, disconnect the microwave oven from the mains supply and allow it to cool to room temperature.

General Advice

Frequent cleaning prevents the formation of smoke and bad odours during cooking and also sparking in the oven cavity and around the door seal.
Do not let food deposits or grease accumulate inside the oven cavity or on the door seal.
Make sure that the waveguide cover is kept clean at all times. Should food deposits or grease be allowed to accumulate on the cover, sparking will occur and may damage your oven invalidating the warranty.

Oven Door

Remove any food deposits and grease between the door seal and oven cavity using a damp cloth, it is important to keep this area clean at all times.

Interior Walls

Remove any grease splashes from the oven cavity walls with a damp cloth.
The door seal and oven cavity have to be particularly well cleaned to ensure the door will close properly and to avoid sparking between the oven cavity and door assembly.
Do not use abrasive products such as scouring pads which will damage the surfaces of the oven cavity and door.

Outer Surfaces

To clean the outside surface, use a damp cloth.
Avoid using abrasive products such as scouring pads that may damage the cosmetic surfaces. Make sure water does not seep into the ventilation slots.
Accessories should be washed in warm soapy water by hand.

CAUTION:

Some waveguide covers can be easily damaged, take care when cleaning.
Do not wash accessories in a dishwasher.

Cleaning surfaces that come into contact with food

For hygiene safety the glass tray should be cleaned regularly as it may come into

CBI32IX-IB.indd 131 11/10/2022 11:36 AM

contact with food.
It should be cleaned with warm soapy water and dried thoroughly.

If the inside of the oven cavity and door seal are not kept perfectly clean, there is a danger of damage due to sparking inside the oven cavity invalidating the warranty.
Never scrape the oven cavity walls with sharp objects.

SPECIFICATIONS

Rated voltage and frequency:	230 V~ 50 Hz
Rated input power (Microwave):	1550 W
Rated output power (Microwave):	1000 W
Microwave frequency:	2450 MHz
Rated input power (Grill):	1100W
Rated input power (Convection):	2500W

CBI32IX-IB.indd 132 11/10/2022 11:36 AM

TROUBLESHOOTING

Normal Phenomena	
Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be affected when the microwave oven is operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner and electric fan. It is normal.
Dim oven light	During low power microwave cooking, the oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents	During cooking, steam may come out of food. Most of steam will escape from the vents. But some of them may accumulate on positions like the oven door. It is normal.
Oven operated accidentally with no food in.	It is forbidden to operate the appliance without any food inside. Failure to do so can cause damage to the interior of the oven.

Problem	Possible Cause	Solution
Oven cannot be operated.	Power cord not plugged in tightly.	Unplug the appliance then plug it in again after 10 seconds.
	There is something wrong with the mains socket.	Test the mains socket by plugging another appliance in.
Oven does not heat up.	Door not closed well.	Close door well.
Glass tray makes noise when microwave oven operates.	Dirty roller and oven bottom.	Refer to 'CLEANING AND MAINTENANCE' to clean dirty parts.
	Glass tray is not positioned properly.	Position the glass tray properly.

CBI32IX-IB.indd 133 11/10/2022 11:36 AM

DISPOSAL

As a responsible retailer we care about the environment. As such we urge you to follow the correct disposal procedure for the appliance and packaging materials. This will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects health and the environment.

You must dispose of this appliance and its packaging according to local laws and regulations.
Because this appliance contains electronic components, the appliance and its accessories must be disposed of separately from household waste when the appliance reaches its end of life.

Contact your local authority to learn about disposal and recycling.
The appliance should be taken to your local collection point for recycling. Some collection points accept appliance free of charge.

We apologize for any inconvenience caused by minor inconsistencies in these instructions, which may occur as a result of product improvement and development.

Etablissements Darty & fils ©,
9 Rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine, France 29/08/2022

CBI32IX-IB.indd 134 11/10/2022 11:36 AM

FNAC DARTY

Etablissements Darty & fils ©,
9 Rue des Bateaux-Lavoirs,
94200 Ivry-sur-Seine, France

Déclaration UE de Conformité N°862022080026

EU Declaration of Conformity
EU- Conformiteitsverklaring
Declaración UE de Conformidad
Declaração UE de Conformidade

Description du produit –

Product Description:
Productbeschrijving:
Descripcion del producto:
Descriçào do produto:

MICRO-ONDES ENCASTRABLE

BUILT-IN MICROWAVE
INBOUWMAGNETRON
MICROONDAS EMPOTRABLE
MICROONDAS INCORPORADO

Marque –
Brand /Merk /Marca:

Proline

Référence commerciale –

Model number:
/Modelnummer / Numero de modelo /
Numero do modelo:

CBI32IX

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation applicable :

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

Het hierboven beschreven voorwerp is in overeenstemming met de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Unie:

El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión:

O objeto da declaração acima descrito está em conformidade com a legislação de harmonização da União aplicável:

Reference number	Title
☒ 2014/30/EU	EMC Directive (EMC)
☒ 2014/35/EU	Low Voltage Directive (LVD)
☒ 2009/125/EC	Eco design requirements for energy-related products (ErP)
☒ 2011/65/EU & (EU) 2015/863	RoHS

EMC:

EN 55014-1:2017+ A11:2020
EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019
EN 55011:2016 +A1:2017 + A11:2020

LVD :

EN 60335-2-25:2012+A1:2015+A2:2016
EN 60335-2-6:2015+A1:2020 + A11:2020
EN 60335-1:2012 +A11:2014 +A13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019
EN 62233:2008

ErP :

(EC) No 1275/2008
(EU) No 801/2013
EN 50564:2011

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
This declaration of conformity is drawn up under the sole responsibility of the manufacturer.
Deze conformiteitsverklaring wordt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid afgelegd van de fabrikant.
Esta declaración de conformidad se redacta bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.
Esta declaração de conformidade é redigida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante.

Le responsable de cette déclaration est :
The person responsible for this declaration is:
De verantwoordelijke persoon voor deze verklaring is:
La persona responsable de esta declaración es:
A pessoa responsavel por esta declaraçào é:

Signé par et au nom de – Signed by and on behalf of**: Etablissements Darty & Fils**
Nom – Name *:* **Predrag Petricevic**
Fonction – Position*:* **Directeur du Laboratoire Fnac Darty**

Place, Date / Lieu :
Ivry-sur-Seine, août 26, 2022

DocuSigned by:
Predrag Petricevic
EA30F3FB8F314D0...

PROLINE

Etablissements Darty & fils ©,
9 Rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine, France

CBI32IX-IB.indd 137 11/10/2022 11:36 AM