
MANUEL DE L'UTILISATEUR

GUIDE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ.....	3
Consignes de sécurité.....	3
GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN	5
Description du produit	5
Distributeur de détergent	5
Données techniques pour le raccordement de l'eau	5
Panneau de commande	6
Programmes	6
Options.....	7
Fonctions.....	7
Tableau des programmes	8
Comment utiliser l'appareil.....	9
Première utilisation	9
Utilisation Quotidienne	9
Voyants.....	11
Trucs et astuces.....	11
Entretien et nettoyage.....	12
Nettoyer l'extérieur et l'intérieur du lave-linge	12
Vérification du tuyau d'alimentation d'eau	12
Nettoyage des filtres à tamis du tuyau d'alimentation d'eau	13
Nettoyage du distributeur de lessive.....	13
Nettoyage du filtre à eau / vidange des eaux usées.....	14
Récupérer un objet qui tombe entre le tambour et le caisson.....	15
Dépannage	16
Description des indicateurs de panne.....	17
Transport et manutention	18
Service Après-vente	18
GUIDE D'INSTALLATION.....	19

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser l'appareil, lire attentivement les consignes de sécurité. Conservez-les à portée pour consultation ultérieure.

Le présent manuel contient des consignes de sécurité importantes, qui figurent également sur l'appareil; elles doivent être observées en tout temps. Le Fabricant décline toute responsabilité si les consignes de sécurité ne sont pas respectées, en cas de mauvaise utilisation de l'appareil, ou d'un mauvais réglage des commandes.

⚠ Les enfants en bas âge (0-3 ans) doivent être tenus à l'écart de l'appareil. Les jeunes enfants (3-8 ans) doivent être tenus à l'écart de l'appareil sauf s'ils se trouvent sous surveillance constante. Les enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne possédant ni l'expérience ni les connaissances requises, peuvent utiliser cet appareil sous la surveillance ou les instructions d'une personne responsable leur ayant expliqué l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, ainsi que les dangers potentiels. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas nettoyer, ni procéder à l'entretien de l'appareil sans surveillance.

Ne pas essayer de forcer le couvercle pour l'ouvrir.

UTILISATION AUTORISÉE

⚠ MISE EN GARDE : Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec un dispositif de mise en marche externe comme une minuterie ou un système de contrôle à distance.

⚠ Cet appareil est destiné à un usage domestique et peut aussi être utilisé dans les endroits suivants : cuisines pour le personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ; dans les fermes ; par des clients dans des hôtels, motels, bed & breakfast et autres environnements résidentiels.

⚠ Ne chargez pas la machine au-delà de sa capacité maximale (en kg de linge sec) qui est reportée dans le tableau des programmes.

⚠ Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation professionnelle. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.

⚠ N'utilisez pas de solvants (par exemple térébenthine, benzène), de détergents contenant des solvants, de la poudre à récurer, de détergents pour vitre ou tout usage, ou de liquides inflammables ; Ne lavez jamais des tissus imbibés avec du solvant ou des liquides inflammables dans le lave-linge.

INSTALLATION

IMPORTANT - À LIRE ET À RESPECTER

⚠ Deux personnes minimum sont nécessaires pour déplacer et installer l'appareil - risque de blessure. Utilisez des gants de protection pour le déballage et l'installation de l'appareil - vous risquez de vous couper.

⚠ Ne déplacez jamais l'appareil en le tenant par le dessus ou le couvercle.

⚠ L'installation, incluant l'alimentation en eau (selon le modèle), et les connexions électriques, ainsi que les réparations, doivent être exécutées par un technicien qualifié. Ne procédez à aucune réparation ni à aucun remplacement de pièce sur l'appareil autres que ceux spécifiquement indiqués dans le guide d'utilisation. Gardez les enfants à l'écart du site d'installation. Après le déballage de l'appareil, assurez-vous qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. En cas de problème, contactez le détaillant ou le Service après-vente le plus proche. Une fois installé, gardez le matériel d'emballage (sacs en plastique, parties en polystyrène, etc.) hors de la portée des enfants - ils pourraient s'étouffer. L'appareil ne doit pas être branché à l'alimentation électrique lors de l'installation - vous pourriez vous électrocuter. Au moment de l'installation, assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas endommagé par l'appareil - risque d'incendie ou de choc électrique. Branchez l'appareil seulement après avoir complété l'installation.

⚠ N'installez pas votre appareil dans un endroit où il pourrait être exposé à des conditions extrêmes comme : mauvaise ventilation, température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C.

⚠ Lors de l'installation de l'appareil, s'assurer que les quatre pieds sont stables et reposent sur le sol, en les réglant si nécessaire, et vérifier que l'appareil soit parfaitement de niveau en utilisant un niveau à bulle.

⚠ Si l'appareil est installé sur des planchers en bois ou « flottants » (certains parquets et matériaux stratifiés), fixez une feuille de contreplaqué de 60 x 60 x 3 cm (au moins) sur le sol, puis placer l'appareil dessus.

⚠ Raccordez les tuyaux d'alimentation en eau conformément aux réglementation de votre compagnie de distribution d'eau locale.

⚠ Pour les modèles à remplissage à froid uniquement : Ne raccordez pas l'alimentation d'eau chaude.

⚠ Pour les modèles avec arrivée d'eau chaude : La température d'entrée de l'eau chaude ne doit pas dépasser 60°C.

⚠ La machine à laver est équipée avec des vis de transport et un support de transport pour éviter tout dommage pendant le transport. Avant d'utiliser la machine à laver, vous devez enlever le support de transport support (voir « Guide d'installation »). Après la dépose, couvrez les ouvertures avec les 2 capuchons joints. Enlevez la protection inférieure en inclinant et en tournant la machine à laver sur un des supports inférieurs arrières. Assurez-vous que la partie en plastique de la protection inférieure (si elle est présente sur votre modèle) reste dans l'emballage et non au bas de l'appareil. C'est important, car autrement, la partie en plastique pourrait endommager le lave-linge pendant l'utilisation.

⚠ Après l'installation du dispositif, attendez quelques heures avant de le démarrer, afin de l'acclimater aux conditions environnementales de la pièce.

⚠ Assurez-vous que les bouches de ventilation à la base de votre lave-linge (selon le modèle) ne sont pas obstruées par de la moquette ou tout autre matériau.

⚠ Utilisez uniquement de nouveaux tuyaux pour relier l'appareil à l'alimentation d'eau. Les anciens tuyaux ne doivent pas être réutilisés.

⚠ La pression de l'eau doit être dans la gamme de 0,1-1 MPa.

⚠ Ne réparez ou remplacez aucune pièce de l'appareil, si ce n'est pas spécifiquement indiqué dans le manuel d'utilisation. Faites appel uniquement au Service après-vente agréé. Les réparations que vous effectuez vous-même ou que vous confiez à une personne qui n'est pas un professionnel peuvent entraîner des incidents dangereux susceptibles de nuire à la santé des personnes, voire de mettre leur vie en danger, et/ou à des problèmes matériels importants.

⚠ Les pièces détachées pour la machine à laver seront disponibles pendant une durée de 10 ans après le lancement de la dernière unité sur le marché, conformément au règlement européen sur l'écoconception.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

⚠ Il doit être possible de débrancher l'appareil de l'alimentation électrique en retirant la fiche de la prise de courant si elle est accessible, ou à l'aide d'un interrupteur multipolaire en amont de la prise de courant, conformément aux règles de câblage et l'appareil doit être mis à la terre conformément aux normes de sécurité électrique nationales.

⚠ N'utilisez pas de rallonge, de prises multiples ou d'adaptateurs. Une fois l'installation terminée, l'utilisateur ne doit plus pouvoir accéder aux

composantes électriques. N'utilisez pas l'appareil si vous êtes mouillé ou si vous êtes pieds nus. N'utilisez pas cet appareil si le câble d'alimentation ou la prise de courant sont endommagés, si l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou s'il a été endommagé.

⚠ Si le câble d'alimentation est endommagé, remplacez-le avec un câble identique par le fabricant ou un de ces techniciens autorisée, ou un technicien qualifié pour éviter les dangers d'électrocution.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

⚠ AVERTISSEMENT : Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché du réseau électrique avant d'effectuer l'entretien - vous pourriez vous électrocuter ; n'utilisez jamais un appareil de nettoyage à vapeur - risque de choc électrique.

ÉLIMINATION DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE

Les matériaux d'emballage sont entièrement recyclables comme l'indique le symbole de recyclage .

Les différentes parties de l'emballage doivent donc être jetées de manière responsable et en totale conformité avec les réglementations des autorités locales régissant la mise au rebut de déchets.


MISE AU REBUT DES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS

Cet appareil est fabriqué avec des matériaux recyclables ou pouvant être réutilisés. Mettez-le au rebut en vous conformant aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets. Pour toute information supplémentaire sur le traitement et le recyclage des appareils électroménagers, contactez le service local compétent, le service de collecte des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté l'appareil. Cet appareil est certifié conforme à la Directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

En vous assurant que l'appareil est mis au rebut correctement, vous pouvez aider à éviter d'éventuelles conséquences négatives sur l'environnement et la santé humaine.


Ce symbole  sur le produit ou sur la documentation qui l'accompagne indique qu'il ne doit pas être traité comme un déchet domestique, mais doit être remis à un centre de collecte spécialisé pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

DESCRIPTION DU PRODUIT

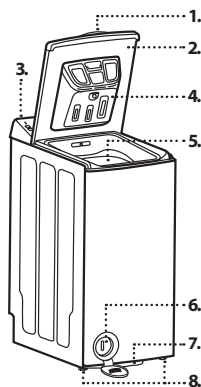

1. Poignée de couvercle
2. Couvercle
3. Panneau de commande
4. Distributeur de détergent
5. Tambour
6. Filtre à eau - derrière le couvercle
7. Levier de mobilité (en fonction du modèle)
8. Pieds réglables (x2)

DISTRIBUTEUR DE DÉTERGENT

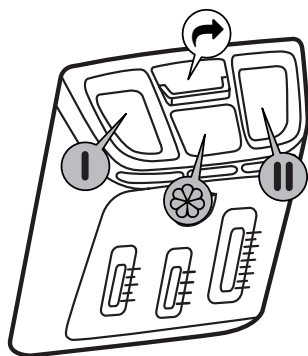


1. Compartiment de lavage principal **I**
 - Lessive pour la principale phase de lavage (doit être ajouté pour tous les programmes de lavage)
 - Additif pour enlever les tâches (option)
 - Adoucissant pour l'eau (option ; recommandable pour la dureté de l'eau classe 4 ou plus)
2. Compartiment de prélavage **II**
 - Lessive pour la phase de prélavage (uniquement si vous avez activé l'option « prélavage »)
3. Compartiment adoucissant 
 - Adoucissant (option)
 - Amidon dissous dans l'eau (option)
 - Eau de javel

Verser l'adoucisseur ou la solution d'amidon uniquement jusqu'à la marque « MAX ».
4. Relâcher le bouton 
Appuyer pour enlever le plateau pour le nettoyage.

DONNÉES TECHNIQUES POUR LE RACCORDEMENT DE L'EAU

Raccordement de l'eau	
Alimentation d'eau	Froide
Robinet d'eau	Raccord de tuyau fileté 3/4"
Pression d'alimentation d'eau minimale	100 kPa (1 bar)
Pression d'alimentation de l'eau maximale	1000 kPa (10 bars)

PANNEAU DE COMMANDE

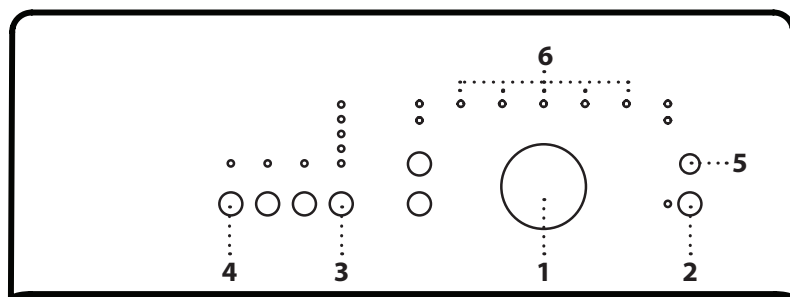

- 1 Sélecteur de programme
- 2 Bouton « Départ/Pause »
- 3 Bouton « Essorage »
- 4 Bouton « Départ différé »
- 5 Bouton « Réinitialisation »
- 6 Phase de lavage

PROGRAMMES

Respectez les consignes indiquées sur l'étiquette d'entretien du linge pour sélectionner le programme approprié. La valeur indiquée dans le symbole du bac est la température maximale possible pour laver le vêtement.

COTON

Cotons résistants moyennement à très sales.

JEANS

Retournez les vêtements sur l'envers avant le lavage et utilisez une lessive liquide.

SYNTHÉTIQUES

Cycle raccourci pour laver des vêtements légèrement sales réalisés en fibres synthétiques (comme le polyester, le polyacrylique, la viscose, etc) ou des mélanges coton/synthétique.

DÉLICATS

Pour laver des vêtements particulièrement délicats. De préférence, retournez les vêtements sur l'envers avant le lavage.

CHARGE QUOTIDIENNE

Pour laver des vêtements résistants légèrement à normalement sales, en coton, lin, fibres synthétiques et fibres mixtes.

RAPIDE 15'

Programme Fraîcheur. Les vêtements légèrement usés en coton, fibres artificielles et mélanges de coton. Utilisez la quantité la plus basse de détergent recommandée.

LAINE/LAVAGE À LA MAIN

Tous les vêtements en laine peuvent être lavés en utilisant le programme « Laine », même ceux portant l'étiquette « lavage main uniquement ». Pour de meilleurs résultats, utilisez des lessives spéciales et ne dépassez pas la charge maximale de linge.

20 °C

Convient au lavage de vêtements en coton légèrement sales, à une température de 20

ECO 40-60

Convient au lavage des vêtements en coton normalement sales, déclarés comme étant lavables à 40 °C ou 60 °C, ensemble dans le même cycle. Il s'agit à la fois du cycle standard pour le lavage des vêtements en coton et du cycle le plus efficient en termes de consommation d'eau et d'électricité.

RINÇAGE & ESSORAGE

Programmes de rinçage et d'essorage intensif séparés. Pour linge résistant.

ESSORAGE

Essore la charge et vide l'eau. Pour linge résistant.

VIDANGE

Vidange uniquement - pas d'essorage.

OPTIONS

! Lorsque la combinaison de programme et d'option additionnelle n'est pas possible, les témoins s'éteignent automatiquement.
! Des combinaisons inhabituelles d'options sont désélectionnées automatiquement.

DÉPART DIFFÉRÉ

Pour que le programme sélectionné démarre plus tard, appuyez sur le bouton « Départ différé » jusqu'à ce que l'indication du temps de retard souhaité s'allume. Le témoin pour le bouton de l'option « Départ différé » s'allume et s'éteint quand le programme démarre. Après avoir appuyé sur le bouton « Départ/Pause », le décompte commence. Le nombre d'heures présélectionné peut être réduit en appuyant à nouveau sur le bouton « Départ différé ». **Ne pas utiliser de lessive liquide lors de l'activation de cette option.** Pour annuler le « départ différé », tournez le sélecteur de programme sur une autre position.

PRÉLAVAGE

Uniquement pour les charges très sales (par exemple, sable, saleté granulaire). Augmente le temps de cycle d'environ 15 min. N'utilisez pas de lessive liquide pour le lavage principal lors de l'activation de l'option Prélavage.

RAPIDE

Permet un séchage plus rapide en raccourcissant la durée du programme. Recommandée uniquement pour les petites charges ou pour le linge légèrement sale.

RINÇAGE INTENSIF

Aide à éviter les résidus de détergent dans le linge en prolongeant la phase de rinçage. Particulièrement adapté pour laver le linge de bébé, pour les personnes souffrant d'allergies, et pour les régions avec de l'eau douce.


ENERGY SAVER

Avec une température inférieure et une durée de lavage légèrement modifiée, c'est la combinaison optimale d'excellents résultats de lavage. et une consommation d'énergie encore inférieure est atteinte.

ESSORAGE

Chaque programme a une vitesse d'essorage prédéfinie. Si vous souhaitez changer la vitesse d'essorage, appuyez sur le bouton « Essorage ». Si la vitesse d'essorage « 0 » est sélectionnée, l'essorage final est annulé mais des pics d'essorage intermédiaire sont maintenus pendant le rinçage. L'eau est vidangée uniquement

FONCTIONS



BOUTON

Pour sélectionner et confirmer les programmes. Tournez pour sélectionner.



DÉPART/PAUSE

Pour lancer un programme après avoir complété vos réglages. Pour mettre en pause un programme en cours. Pour redémarrer un programme mis en pause.



RÉINITIALISATION

Pour réinitialiser les paramètres d'un programme qui n'est pas encore en fonctionnement à ses valeurs par défaut ou pour annuler ou vidanger l'eau d'un programme en cours avant la fin du cycle.

EAU DE JAVEL

Lavez votre linge au programme souhaité, Coton ou Synthétiques, en ajoutant une quantité appropriée d'eau de javel dans le compartiment Adoucissant  (fermer minutieusement le couvercle). Immédiatement après la fin du programme, tournez le « Sélecteur de programme » et redémarrez le programme souhaité pour éliminer les éventuelles odeurs d'eau de javel résiduelles ; Si vous voulez, vous pouvez ajouter de l'adoucissant. **Ne mettez jamais d'eau de javel et d'adoucissant dans le compartiment adoucissant en même temps.**

TABLEAU DES PROGRAMMES

Charge maximale 5,5 Kg Consommation électrique en mode arrêt 0,11 W / en mode marche 0,11 W							Lessives et additifs			Lessive recommandée		Humidité résiduelle *	Consommation d'énergie (kWh)	Nombre total de litres d'eau	Température de lavage °C
Programme		Températures		Vit, max, essorage (tr/min)	Charge max, (kg)	Durée (h : m)	Pré-lavage	Lavage principal	Adoucissant	Poudre	Liquide				
		Réglage	Gamme				I	II	🌸						
	Coton	60°C	40 - 95°C	1100	5,5	2:40	○	●	○	✓	✓	62	1,050	51	55
	Jeans	40°C	40°C	1000	4,0	1:30	○	●	○	-	✓	-	-	-	-
	Synthétiques	40°C	30 - 60°C	1100	3,0	1:50	○	●	○	✓	✓	47	0,520	40	40
	Déliçats	30°C	30 - 40°C	1000	1,5	0:45	○	●	○	-	✓	-	-	-	-
	Charge quotidienne	40°C	40°C	1100	3,0	1:00	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
	Rapide 15'	30°C	30°C	1100	3,0	0:15	-	●	○	-	✓	64	0,150	30	20
	Laine/ Lavage à la main	40°C	20 - 40°C	1000	1,0	0:35	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
20°C		20°C	20°C	1100	5,5	3:10	-	●	○	-	✓	62	0,270	47	20
	Eco 40-60	40°C	40°C	1051	5,5	3:10	-	●	○	✓	✓	62	0,761	47	40
				1051	2,75	2:30	-	●	○	✓	✓	62	0,501	37	34
				1051	1,5	2:30	-	●	○	✓	✓	62	0,501	37	34
	Rinçage & Essorage	-	-	1100	5,5	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
	Essorage	-	-	1100	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vidange	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

● Dosage requis ○ Dosage en option

Eco 40-60 - Test de cycle de lavage conformément à la réglementation 2019/2014. Le programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie et d'eau pour laver du linge en coton normalement sale. Écran uniquement : les valeurs de vitesse d'essorage affichées sur l'écran peuvent différer légèrement des valeurs mentionnées dans le tableau.

Pour tous les Instituts de Test

Cycle de lavage long pour les cotons : réglez le cycle de lavage Coton avec une température de 40°C.
Programme synthétique : réglez le cycle de lavage Synthétiques avec une température de 40°C.

Ces données peuvent différer à la maison du fait d'un changement de conditions de la température de l'eau en entrée, de la pression d'eau, etc. Les valeurs de durée de programme approximatives se réfèrent à des réglages par défaut des programmes, sans options. Les valeurs indiquées pour les programmes autres que le programme Eco 40-60 sont fournies à titre indicatif uniquement.

* Après la fin du programme et avec un essorage à une vitesse d'essorage sélectionnable maximale, réglage du programme par défaut.

COMMENT UTILISER L'APPAREIL

PREMIÈRE UTILISATION

Éliminez tous les résidus de fabrication :

- Sélectionnez le programme « Coton » à une température de 95 °C.
- Versez une petite quantité de lessive en poudre dans le compartiment de lavage principal II du distributeur de lessive (maximum 1/3 de la quantité de lessive recommandée par le fabricant pour du linge légèrement

sale).

- Démarrez le programme **sans linge** (cycle à vide).
- Voir la section « UTILISATION QUOTIDIENNE » pour la sélection et le démarrage d'un programme.

UTILISATION QUOTIDIENNE

PRÉPARATION DU LINGE

Videz les poches

- Les pièces de monnaie, les trombones, etc... peuvent endommager le linge et les composants du lave-linge.
- Les tissus risquent d'être tirés/déchirés durant le cycle de lavage et il faudra retirer à la main tous les fragments.

Fermez toutes les fermetures à glissière, boutons et crochets. Nouez tous les rubans ou bouclez les ceintures

- Introduisez les plus petites pièces de vêtement (comme les bas en nylon, ceintures, etc...) et les vêtements présentant des crochets (comme les soutien-gorge) dans un sac en tissu ou encore dans une housse de taie d'oreiller avec une fermeture à glissière. Éliminez les anneaux des rideaux ou placez les rideaux dans un sac en tissu avec les anneaux.


Règles de tri du linge

- **Type de tissu** / indications sur l'étiquette (coton, fibres mixtes, synthétique, laine, articles à laver à la main)
- **Couleur** (séparez les vêtements colorés des blancs, lavez les nouveaux articles colorés séparément)
- **Taille** (lavez les articles de tailles différentes dans la même charge pour améliorer l'efficacité de lavage et la répartition du poids dans le tambour)
- **Déliçats** (placez les petites pièces - comme les bas en nylon - et les vêtements avec des crochets - comme les soutien-gorge - dans un sac à linge ou dans une housse de taie d'oreiller avec fermeture à glissière).

COMMENT UTILISER LE LAVE-LINGE

1. Charger le linge

- Ouvrez le couvercle de la machine en le tirant vers le haut.
- Ouvrez le tambour, en appuyant sur le volet de relâchement du tambour.

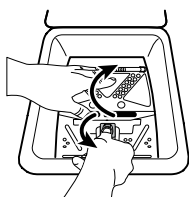


- Insérez le linge, une pièce à la fois, dans le tambour, sans surcharger l'appareil. Respectez les charges de linge indiquées dans le « TABLEAU DES PROGRAMMES ». Surcharger le lave-linge ne donnera pas de bons résultats et froissera les vêtements. N'utilisez pas les volets pour pousser le linge dans le tambour.




2. Fermer le tambour

- Maintenez les deux volets au centre, le volet arrière sur le volet avant.

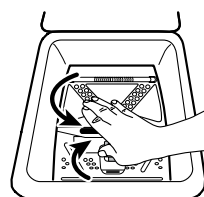


ATTENTION : Vérifiez que le linge ne reste pas coincé entre les volets ou entre les volets et le tambour. Assurez-vous que les volets du tambour sont convenablement verrouillés - en fonction du modèle :

- Tous les crochets métalliques doivent être convenablement accrochés à l'intérieur du volet de porte arrière.

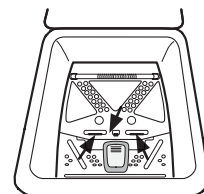

- La glissière du volet avant doit légèrement recouvrir le volet arrière.

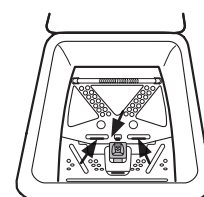

3. Ajout. lessive

! N'utilisez pas de lessive liquide pour le lavage principal quand vous avez activé l'option « Prélavage ».

! N'utilisez pas de lessive liquide lors de la sélection d'un démarrage différé du cycle.

Ajoutez de la lessive (et des additifs/adoucissants) dans les compartiments correspondants, comme décrit à la section « DISTRIBUTEUR DE LESSIVE ». Respectez les doses recommandées sur l'emballage de la lessive.

Le bon dosage de lessive / additifs est important pour :

- optimiser la propreté
- éviter les résidus déplaisants sur votre linge causé par un surplus de lessive
- économiser de l'argent en évitant les surplus de lessive
- protéger le lave-linge en prévenant la formation de dépôts calcaires sur les composantes
- respecter l'environnement en évitant des répercussions négatives pour l'environnement

Note : Un excès de lessive peut provoquer une formation de mousse excessive qui réduit l'efficacité de lavage. Si le lave-linge détecte trop de mousse, il peut empêcher l'essorage, ou prolonger la durée du programme et augmenter la consommation d'eau (voir également les remarques sur la formation de mousse dans le « GUIDE DE DÉPANNAGE »). Une quantité de lessive insuffisante peut provoquer un linge gris et également calcifier le système de chauffage, le tambour et les tuyaux.

Utilisation de poudre d'amidon

- Lavez votre linge au programme de lavage souhaité.
- Préparez la solution d'amidon selon les instructions du fabricant d'amidon.
- Remplissez la solution d'amidon préparée (maximum 100 ml) dans le compartiment d'adoucissant du distributeur de lessive.
- Fermez le couvercle et démarrez le programme « Rinçage & Essorage ».

4. Fermez le couvercle jusqu'à ce que vous entendiez l'emboîtement.

5. Réglez le programme souhaité

Sélectionnez le programme requis et la température à l'aide du cadran « Sélecteur de programme » (« BOUTON »). Le lave-linge affiche automatiquement les réglages de vitesse d'essorage par défaut disponibles pour le programme sélectionné. Ajustez le réglage de la vitesse d'essorage si nécessaire à l'aide du bouton correspondant.

Modifiez la vitesse d'essorage au besoin

La vitesse d'essorage peut être modifiée en appuyant sur le bouton « Essorage ». Le témoin de la vitesse d'essorage prédéfinie s'allume.

Sélectionner des options au besoin

Appuyez sur le bouton pour sélectionner l'option ; le voyant correspondant s'allume.

Appuyez encore une fois sur le bouton pour annuler l'option ; le voyant s'éteint.

! Lorsque la combinaison de programme et d'option additionnelle n'est pas possible, les témoins s'éteignent automatiquement.

! Des combinaisons inhabituelles d'options sont désélectionnées automatiquement.

Départ différé

- Pour différer le démarrage d'un programme, consultez la section « OPTIONS/DÉPART DIFFÉRÉ ».

Note : Pour réinitialiser les réglages d'un programme qui ne fonctionne pas encore à ses valeurs par défaut, appuyez sur le bouton « Réinitialisation ».

6. Ouvrir robinet d'eau

Assurez-vous que le lave-linge est branché au réseau d'eau. Ouvrez le robinet d'eau.

7. Démarrage du programme

- Appuyez sur le bouton « Départ/Pause ». Le témoin « Départ/Pause » s'allumera et la porte sera verrouillée.
- Du fait des variations de charge et de température de l'eau en entrée, le temps restant est nouvellement calculé dans certaines phases de programme.

8. Modifiez au besoin les réglages d'un programme en cours

Il est possible de modifier les réglages lorsqu'un programme est en cours. Les modifications seront appliquées, à condition que la phase du programme en question ne soit encore terminée.

Pour modifier au besoin les réglages d'un programme en cours :

- Appuyez sur la touche « Départ/Pause » pour mettre le programme en cours en pause.
- Modifiez les réglages.
- Appuyez à nouveau sur la touche « Départ/Pause » pour reprendre le programme.

Si vous avez modifié le programme, n'ajoutez pas de lessive pour le nouveau programme.

9. Interrompre un programme en cours et ouvrir la porte au besoin

- Pour interrompre le cycle de lavage, appuyez sur le bouton « Départ/Pause », le témoin clignote.
- Si la température n'est pas trop élevée, le témoin « Porte ouverte »  s'allume. Vous pouvez ouvrir le couvercle, par exemple pour ajouter davantage de linge ou pour enlever du linge qui a été chargé par erreur. Il se passera un certain temps avant que vous puissiez ouvrir le couvercle.
- Appuyez sur la touche « Départ/Pause » pour poursuivre le programme.

10. Remise à zéro d'un programme en cours, au besoin

- Pour effacer un programme en cours avant la fin du cycle, appuyez sur le bouton « Réinitialisation » pendant au moins 3 secondes.
- L'eau est vidangée.
- Il se passera un certain temps avant que vous puissiez ouvrir le couvercle.
- L'eau est évacuée et la porte se déverrouille lorsque le programme est terminé.

11. Fin du programme

- La porte ne peut être ouverte que lorsque le symbole « Porte ouverte » s'allume
- Tournez le sélecteur de programme en position « OFF » et fermez le robinet d'eau.

- Ouvrez le couvercle et le tambour et déchargez la machine.
- Laissez le couvercle ouvert quelque temps pour permettre à l'intérieur de la machine de sécher.

Après environ un quart d'heure, le lave-linge s'éteindra totalement pour économiser de l'énergie.

VOYANTS

	Indicateur de la phase de lavage	Ce voyant indique la phase de programme actuelle et, de gauche à droite, passe par le prélavage, le lavage, le rinçage, l'essorage et la vidange. Le voyant illuminé indique la phase qui est en cours.
	Indication « Départ différé »	Appuyez sur le bouton « Départ différé » plusieurs fois pour sélectionner un temps de démarrage de 1, 3, 6, 9 ou 12 heures. Le témoin correspondant s'allume.
	Porte ouverte	Le voyant s'allume - Après le démarrage du programme - Le témoin s'allume pour montrer que le couvercle ne peut pas être ouvert
	Service	Erreur : Appelez le Service après-vente - Consultez la section Dépannage - Le voyant reste allumé, appelez le Service après-ventes
	Nettoyer filtre	Erreur : Filtre à eau bouché L'eau ne peut être évacuée ; le filtre à eau est peut-être colmaté
	Absence eau	Erreur : Absence eau Pas ou pas suffisamment d'alimentation en eau.

TRUCS ET ASTUCES

SYMBOLES DE LAVAGE SUR LES ÉTIQUETTES DE VÊTEMENT

La valeur indiquée dans le symbole du bac est la température maximale possible pour laver le vêtement.

- Action mécanique très réduite
- Lavage à la main uniquement
- Ne pas laver
- Lavage à la main uniquement
- Ne pas laver

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- En maintenant les limites de charge indiquées dans le « TABLEAU DES PROGRAMMES », vous optimiserez de l'énergie, de l'eau et la consommation de lessive et réduirez les temps de lavage.
- Ne dépassez pas les quantités de lessive recommandées par les fabricants de lessive.
- Économisez de l'énergie en utilisant un programme de lavage à 60 °C au lieu d'un programme à 95 °C, ou à 40 °C au lieu de 60 °C. Nous recommandons d'utiliser le programme « Eco 40-60 » à 40 °C pour les vêtements en coton. Il est plus long mais consomme moins d'énergie.
- Pour économiser de l'énergie et écourter les cycles de lavage, choisissez une vitesse d'essorage élevée pour réduire la quantité d'eau restant dans les vêtements à la fin du lavage.
- Prétraitez les taches à l'aide d'un détachant approprié ou humectez et laissez sécher les taches avant de laver les vêtements. Ceci permettra de ne pas utiliser de programmes avec des températures élevées.
- Suivez les recommandations concernant le dosage /

additifs

Cela permet d'optimiser le résultat du lavage, d'éviter les résidus irritants d'un excédent de détergent dans votre lessive et d'économiser de l'argent en évitant le gaspillage de détergent inutile.

- Utilisez une température faible et une durée plus longue. Les programmes les plus efficaces en termes de consommation d'électricité sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et pendant plus longtemps.
- Respectez le poids de la charge. Chargez votre machine à laver jusqu'à la capacité indiquée dans le « TABLEAU DES PROGRAMMES » afin d'économiser de l'eau et de l'électricité.
- Niveau sonore et teneur en eau restante. Ils dépendent de la vitesse d'essorage : plus la vitesse d'essorage est grande, plus le niveau sonore est élevé et plus la teneur en eau restante est réduite.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Pour l'entretien et le nettoyage, éteignez et débranchez le lave-linge.

N'utilisez pas de liquides inflammables pour nettoyer le lave-linge.

Pensez à effectuer le nettoyage et l'entretien périodiques de votre machine à laver (au minimum 4 fois par an).

NETTOYER L'EXTÉRIEUR ET L'INTÉRIEUR DU LAVE-LINGE

Extérieur :

- Utilisez un linge humide doux pour nettoyer les parties extérieures du lave-linge.
- N'utilisez pas un nettoyant pour vitre ou tout usage, une poudre à récurer ou un nettoyant de même type pour nettoyer le panneau de commande - ces produits pourraient endommager l'affichage.



Intérieur :

- Après chaque lavage, laissez le couvercle ouvert quelque temps pour permettre à l'intérieur de l'appareil de sécher.
- Si vous ne lavez jamais ou rarement votre linge à 90°C, nous recommandons de faire tourner occasionnellement un programme à 95 °C sans linge, en ajoutant une petite quantité de lessive, pour maintenir l'intérieur de l'appareil propre.
- Vérifiez l'état du joint de couvercle périodiquement et nettoyez-le de temps en temps avec un chiffon humide.


VÉRIFICATION DU TUYAU D'ALIMENTATION D'EAU

Vérifiez le tuyau d'alimentation régulièrement pour des fissures ou des points fragilisés. S'il est endommagé, remplacez-le avec un nouveau tuyau obtenu à travers notre Service après-vente ou un détaillant autorisé.

Selon le type de tuyau :



Si le tuyau d'alimentation a un revêtement incolore, assurez-vous périodiquement qu'il n'y a pas de changement de couleur. Si oui, le tuyau peut avoir une fuite et devrait être remplacé.

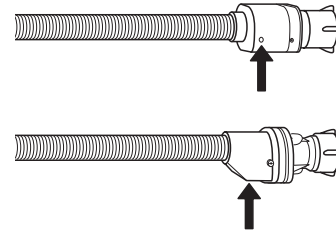


Pour les tuyaux d'arrêt d'eau (selon modèle): vérifiez la fenêtre d'inspection de la petite soupape de sécurité (voir la flèche). Si elle est rouge, la fonction d'arrêt d'eau a été déclenchée et le tuyau doit être remplacé.


Pour dévisser ce tuyau, appuyez sur le bouton de déverrouillage (si disponible) tout en dévissant le tuyau.

NETTOYAGE DES FILTRES À TAMIS DU TUYAU D'ALIMENTATION D'EAU


1. Fermez le robinet d'eau et dévissez le tuyau d'alimentation.




2. Nettoyez le filtre à tamis à l'extrémité du tuyau avec une brosse douce.

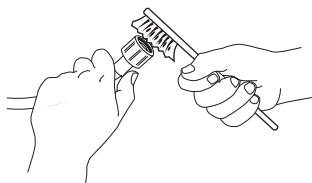

3. Dévissez ensuite à la main le tuyau d'alimentation au dos du lave-linge. Sortez le filtre à tamis de la soupape au dos du lave-linge avec des pinces et nettoyez-le soigneusement.

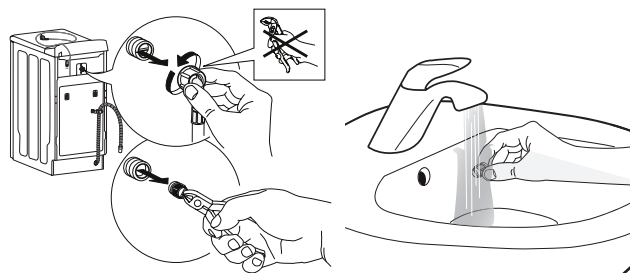


4. Remplacez le filtre à tamis. Rebranchez le tuyau d'alimentation au robinet d'eau et au lave-linge. N'utilisez pas d'outils pour brancher le tuyau d'alimentation. Ouvrez le robinet d'eau et assurez-vous que tous les raccords sont bien serrés.

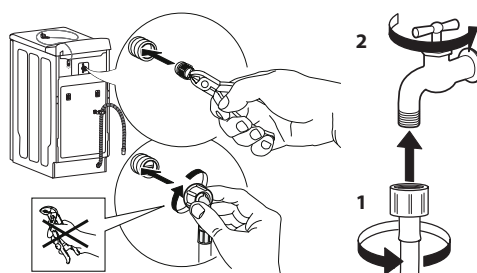


NETTOYAGE DU DISTRIBUTEUR DE LESSIVE

Nettoyez le distributeur de lessive régulièrement, au moins trois ou quatre fois par an, pour éviter des dépôts de lessive.

1. Appuyez sur le bouton de relâchement pour libérer le distributeur de lessive et l'enlever. Une petite quantité d'eau peut rester dans le distributeur, vous devez donc le porter dans une position verticale.

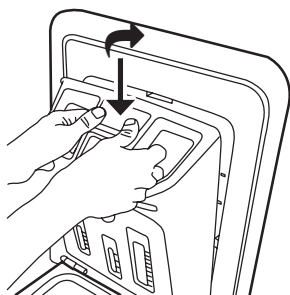

2. Lavez le distributeur à l'eau courante. Vous pouvez également enlever le capuchon du siphon à l'arrière du distributeur pour le nettoyer. Remplacez le capuchon du siphon dans le distributeur (s'il a été enlevé)

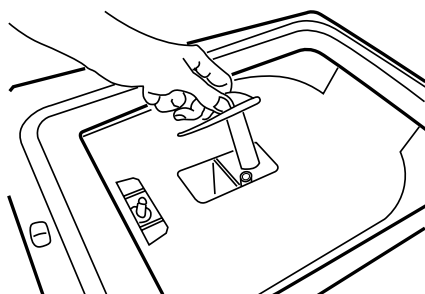

3. Réinstallez le distributeur en plaçant les languettes inférieures du distributeur dans les ouvertures appropriées sur le couvercle, et en poussant le distributeur contre le couvercle jusqu'à ce qu'il se mette en place.

Assurez-vous que le distributeur de lessive est correctement réinstallé.

NETTOYAGE DU FILTRE À EAU / VIDANGE DES EAUX USÉES


Éteignez et débranchez le lave-linge avant de nettoyer le filtre à eau ou vidanger l'eau résiduelle. Si vous avez utilisé un programme à eau chaude, attendez que l'eau ait refroidi avant de vidanger l'eau.

Nettoyez le filtre à eau régulièrement pour éviter un problème de vidange d'eau causé par un filtre bouché.


En particulier :

- si la machine ne vidange pas correctement ou si elle n'effectue pas d'essorage.
- si le témoin « Nettoyer filtre » s'allume.


1. Ouvrez le couvercle de filtre à l'aide d'une pièce de monnaie.

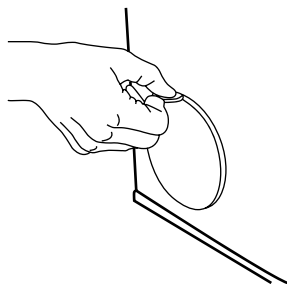


2. Récipient pour l'eau vidangée : Placez un récipient bas et large sous le filtre à eau pour récupérer l'eau résiduelle.

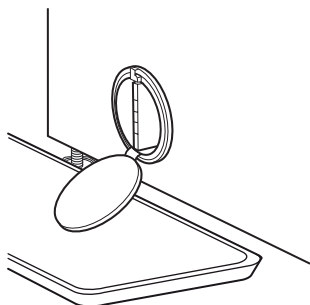


3. Vidanger l'eau : Tournez lentement le filtre dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que de l'eau ressorte. Laissez l'eau se vidanger sans enlever le filtre. Lorsque le récipient est plein, fermez le filtre à eau en le tournant dans le sens horaire. Videz le récipient. Répétez cette procédure jusqu'à ce que toute l'eau soit vidangée.

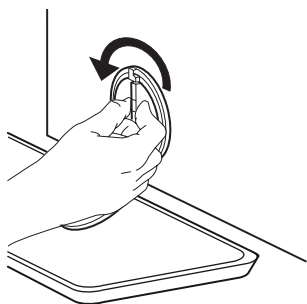


4. Enlevez le filtre : Votre lave-linge comprend plusieurs fonctions de sécurité et de rétroaction automatiques. Puis enlevez le filtre à eau en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

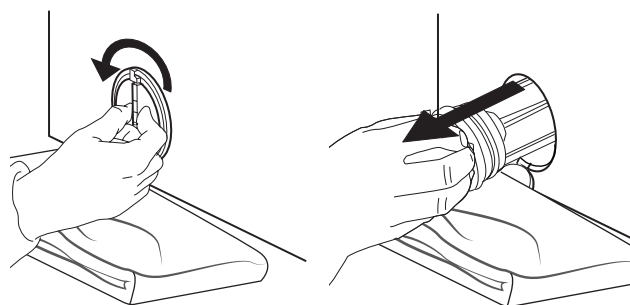

5. Nettoyez le filtre à eau : enlevez les résidus dans le filtre et nettoyez-le sous l'eau courante.

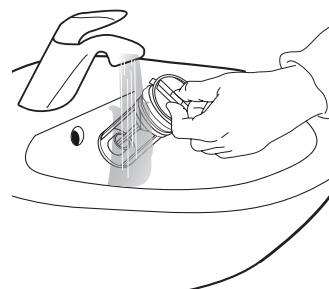


6. Insérez le filtre à eau et fermez le couvercle : Avant d'ouvrir la porte comme indiqué à la section ci-dessous, reportez-vous à la panne « La porte est verrouillée, avec ou sans indication de panne, et le programme n'est pas en marche ». La porte peut se déverrouiller par elle-même lorsque des conditions, comme une perte de courant, n'existent plus; la poignée du filtre doit être en position verticale. Versez approximativement un litre d'eau dans le lave-linge via le tambour et vérifiez que l'eau ne fuit pas depuis le filtre.. Fermez le couvercle du filtre.

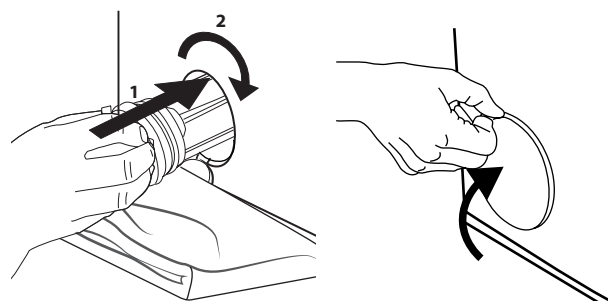


RÉCUPÉRER UN OBJET QUI TOMBE ENTRE LE TAMBOUR ET LE CAISSON

Si un objet tombe accidentellement entre le tambour et le caisson, vous pouvez le récupérer grâce à l'une des lames du tambour amovibles :


1. Débranchez le lave-linge et enlevez le linge du tambour.
2. Fermez les volets du tambour et tournez le tambour d'un demi-tour.

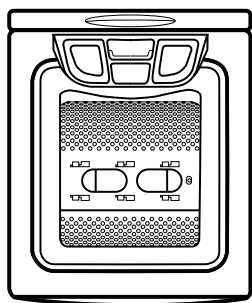

3. En utilisant un tournevis, appuyez sur l'extrémité en plastique tout en couissant la lame de gauche à droite. Elle tombera dans le tambour.

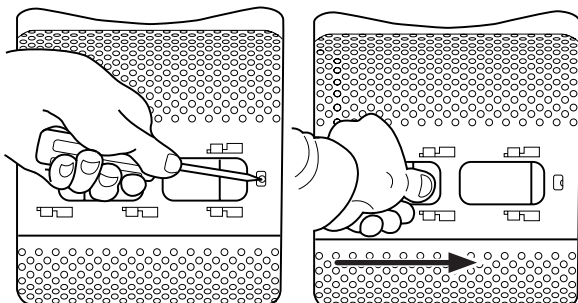

4. Ouvrez le tambour : vous pouvez récupérer l'objet à travers le trou dans le tambour.
5. Réinstallez la lame de l'intérieur du tambour : Positionnez la pointe en plastique au-dessus du trou sur le côté droit du tambour. Puis couissez la lame en plastique de droite à gauche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

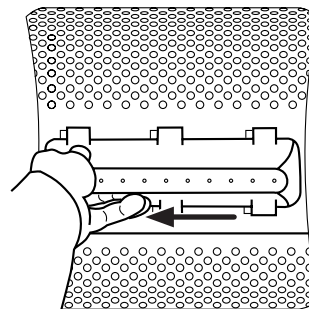

6. Refermez les volets du tambour, tournez le tambour d'un demi-tour et vérifiez le positionnement de la lame au niveau de tous ses points d'ancrage.
7. Rebranchez le lave-linge.

DÉPANNAGE

Votre lave-linge comprend plusieurs fonctions de sécurité et de rétroaction automatiques. Elles permettent la détection et l'affichage de pannes et d'entretien nécessaire. Poussez la languette vers le bas tel qu'indiqué dans la figure suivante.

Anomalies :	Causes / Solution possibles :
Le lave-linge ne s'allume pas et/ou le programme ne démarre pas	- La prise n'est pas branchée ou pas suffisamment pour faire contact. - Il y a eu une panne de courant. - La prise ou le fusible ne fonctionne pas correctement (utilisez une lampe de table ou un appareil similaire pour le tester). - Le couvercle est mal fermé.
Le cycle de lavage ne démarre pas	- Le bouton « Départ / Pause » n'a pas été enfoncé. - Le robinet d'eau n'est pas ouvert. - Un « départ différé » a été réglé.
L'appareil s'arrête pendant le programme et le témoin « Départ / Pause » commence à clignoter	- L'option « Hydrostop » est activée (si elle est disponible). Mettez fin à l'« Hydrostop » en appuyant sur « Départ / Pause » ou en appuyant sur le bouton « Réinitialisation » pendant au moins 3 secondes en commençant par le cycle « Vidange ». - Le programme a été modifié - resélectionnez le programme souhaité et appuyez sur « Départ/Pause ». - Le système de sécurité de l'appareil a été activé (voir MANUEL DE L'UTILISATION / Description des indicateurs de panne). - Le robinet d'eau n'est pas ouvert ou le tuyau d'alimentation en eau est coudé.
Le distributeur de lessive contient des résidus de lessive/d'additifs à la fin du lavage	- Le distributeur de lessive est mal installé ou est bloqué (voir « NETTOYAGE & ENTRETIEN »). - Le filtre dans le tuyau d'alimentation en eau est bloqué (voir « NETTOYAGE & ENTRETIEN »).
L'appareil vibre	- La machine à laver n'est pas de niveau. - Le support de transport n'a pas été enlevé ; avant d'utiliser le lave-linge, le support de transport doit être enlevé.
L'essorage final donne de mauvais résultats. Le linge est encore très humide. Le témoin « Essorage / Vidange » clignote, ou le témoin de la vitesse d'essorage clignote après la fin du programme - en fonction du modèle	- Le déséquilibre de la charge de linge pendant l'essorage a empêché la phase d'essorage pour éviter des dommages au lave-linge. C'est la raison pour laquelle le linge est encore très humide. La raison du déséquilibre peut être : de petites charges de linge (constituées seulement de quelques gros articles ou d'articles absorbants, par exemple des serviettes), ou des articles de grosses dimensions/lourds. - Si possible, évitez les petites charges de linge. - Une formation excessive de mousse a empêché l'essorage ; sélectionnez et démarrez le programme « Rinçage & Essorage » . Évitez d'utiliser trop de détergent. - Le bouton « Essorage » a été réglé sur une basse vitesse d'essorage. - Il est fortement recommandé d'ajouter des éléments de linge de différentes tailles lorsque vous lavez une pièce de linge de grande taille ou lourde.
La durée du programme est nettement plus longue ou plus courte que ce qui est indiqué dans le « TABLEAU DES PROGRAMMES »	- Le fonctionnement normal du lave-linge pour s'adapter à des facteurs pouvant avoir un effet sur la durée du programme, comme une formation de mousse excessive, un déséquilibre de la charge due à des articles de linge lourds, un temps de chauffage prolongé résultant d'une basse température de l'eau en entrée, etc. En outre, le système de détection du lave-linge adapte la durée du programme à la taille de la charge de lavage. - En fonction de ces facteurs, la durée est recalculée pendant le programme et mise à jour si nécessaire. - Pour des charges réduites, le temps du programme indiqué dans le « TABLEAU DES PROGRAMMES » peut être réduit jusqu'à 50%.

DESCRIPTION DES INDICATEURS DE PANNE

Voyant de panne s'allume :	Causes possibles / Solutions
Service 	Erreur : Appelez le Service après-vente • Consultez la section Dépannage • Si la panne persiste, débranchez l'appareil, coupez le robinet d'eau et contactez notre Service Après-Vente.
Absence eau 	L'alimentation en eau de l'appareil est nulle ou insuffisante. Le témoin « Départ/Pause » clignote. Vérifiez si : • Le robinet d'eau est totalement ouvert et la pression d'alimentation d'eau est suffisante. • Des coudes sont présents dans le tuyau d'alimentation en eau. • Le filtre à mailles du tuyau d'alimentation en eau est bloqué (voir « NETTOYAGE & ENTRETIEN »). • Le tuyau d'eau est gelé. • La fenêtre d'inspection de la vanne de sûreté de votre tuyau d'alimentation en eau est rouge (si votre appareil a un tuyau d'alimentation en eau (voir le chapitre précédent « NETTOYAGE & ENTRETIEN / VÉRIFICATION DU TUYAU D'ALIMENTATION EN EAU ») ; remplacez le tuyau par un nouveau disponible par le biais de notre Service après-vente ou votre concessionnaire spécialisé. Une fois le problème résolu, redémarrez le programme en appuyant sur « Départ / Pause ». Si la panne se reproduit, contactez notre Service Après-Vente.
Nettoyer filtre 	Les eaux usées ne sont pas vidangées. L'appareil s'arrête dans l'étape de programme correspondante ; débranchez-le et vérifiez si : • Des coudes sont présents dans le tuyau de vidange. • Le filtre ou la pompe est bloqué(e) (voir chapitre « NETTOYAGE & ENTRETIEN / NETTOYAGE DU FILTRE À EAU / VIDANGE DE L'EAU RÉSIDUELLE ») ; assurez-vous que l'eau a refroidi avant de vidanger l'appareil. • Le tuyau de vidange est gelé. Une fois que le problème a été résolu, appuyez sur le bouton « Réinitialisation » pendant au moins 3 secondes pour vidanger l'eau. Si la panne se reproduit, contactez notre Service Après-Vente.
Tous les témoins de l'indicateur de phase de lavage s'allument 	• Volets du tambour ouverts • L'appareil s'arrête pendant le programme. Les volets du tambour n'ont pas été fermés correctement. Appuyez sur le bouton « Réinitialisation » pendant au moins 3 secondes et attendez que le témoin « Porte ouverte »  s'éteigne. Ouvrez le couvercle et fermez les volets du tambour, puis résélectionnez et redémarrez le programme souhaité. Si la panne persiste, appelez notre Service Après-Vente.

TRANSPORT ET MANUTENTION

Ne soulevez jamais le lave-linge en le tenant par le couvercle ou le panneau.

1. Débranchez le lave-linge et fermez le robinet d'eau.
2. Assurez-vous que le tambour et le couvercle sont correctement fermés.
3. Débranchez le tuyau d'alimentation du robinet d'eau, et enlevez le tuyau de vidange des points de vidange. Enlevez toute l'eau des tuyaux, et attachez-les de façon à ne pas les endommager lors du transport.
4. Fixez à nouveau le support de transport pour le transport. (voir le « Guide d'installation », dernière étape)
5. Transportez le lave-linge verticalement.

Important : Ne transportez pas la machine à laver sans avoir fixé le support de transport. (voir le « Guide d'installation »)

SERVICE APRÈS-VENTE

LA PORTE EST VERROUILLÉE, AVEC OU SANS


1. Voir si vous ne pouvez pas résoudre le problème avec l'aide des suggestions données dans **DÉPANNAGE**
2. Éteignez puis rallumez l'appareil pour voir si le problème persiste.







SI APRÈS AVOIR EFFECTUÉ LES VÉRIFICATIONS CI-DESSUS, LA PANNE PERSISTE, ADRESSEZ-VOUS À VOTRE SERVICE APRÈS-VENTE LE PLUS PROCHE

Lorsque vous contactez notre Service Après-vente, toujours préciser :


- une brève description de la panne ;
- le type et le modèle exact de l'appareil (xxxx)
- le numéro de service (75xxxxxxxxxx).
- votre adresse complète ;
- votre numéro de téléphone.

Si le lave-linge doit être réparé, adressez-vous à un Service après-vente agréé (vous aurez ainsi la garantie que les pièces défectueuses seront remplacées par des pièces d'origine et que la réparation de votre appareil sera effectuée correctement).

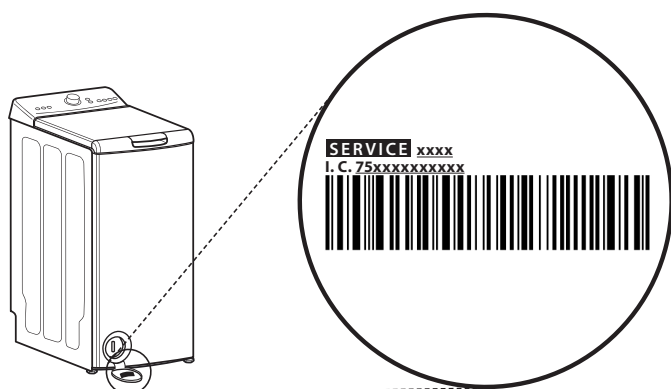


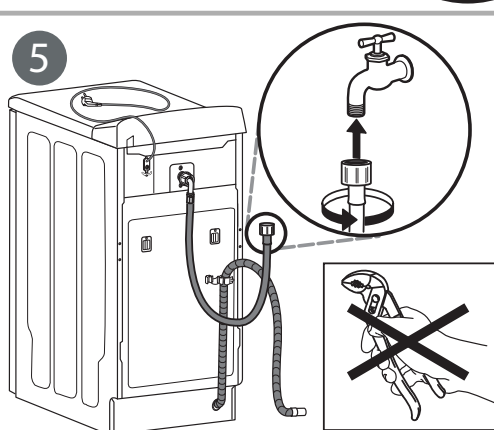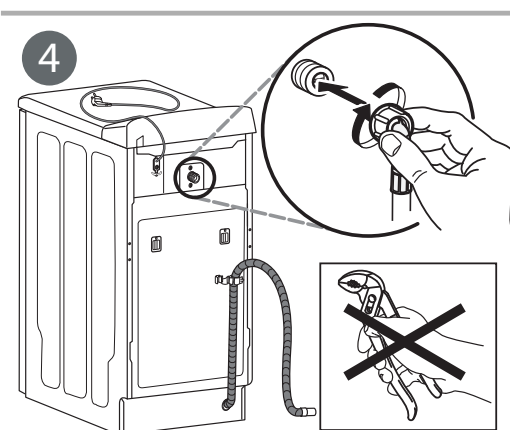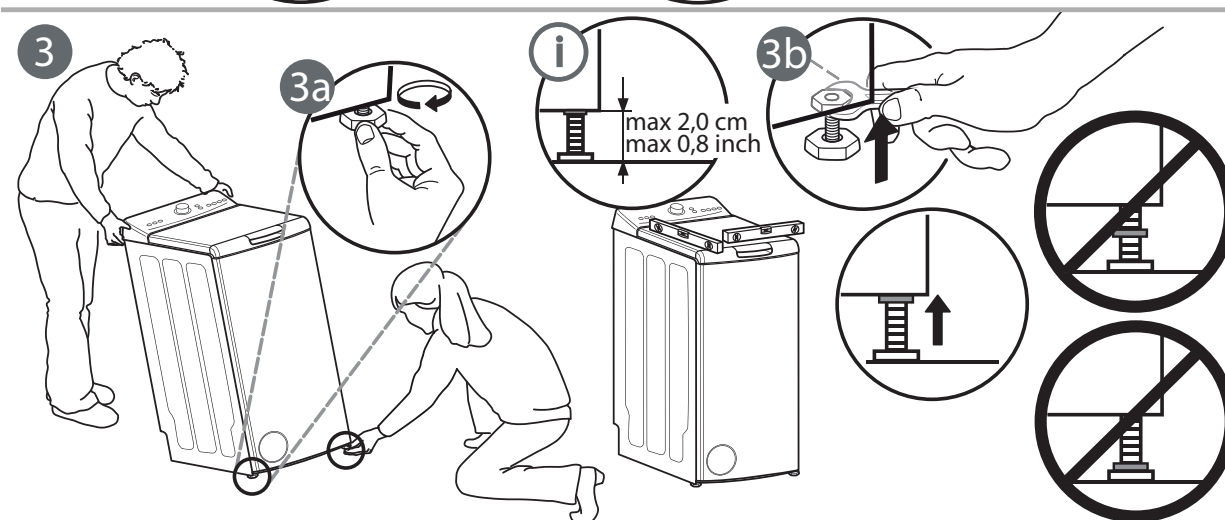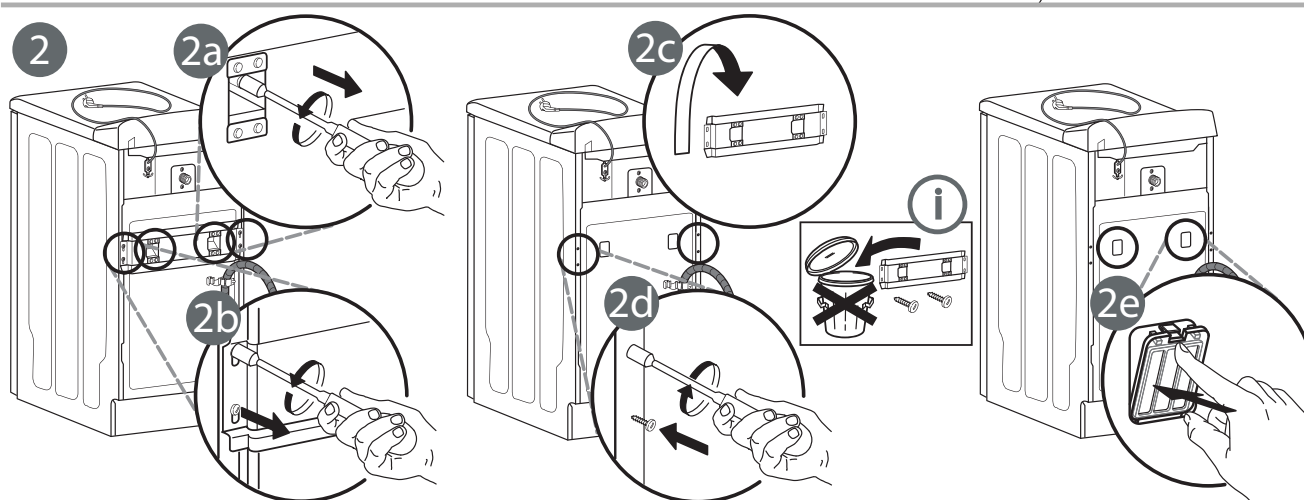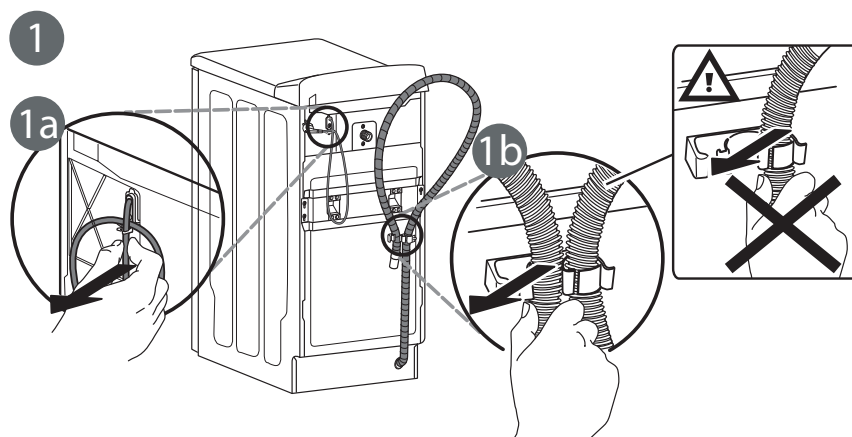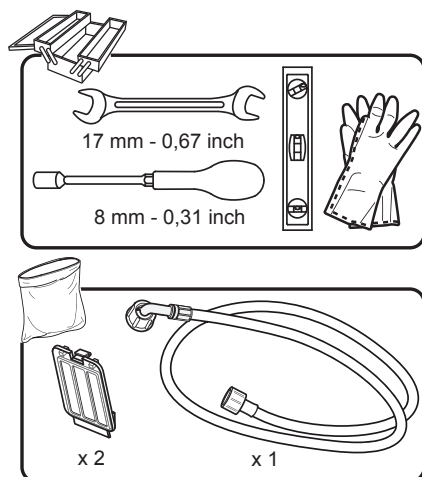



6

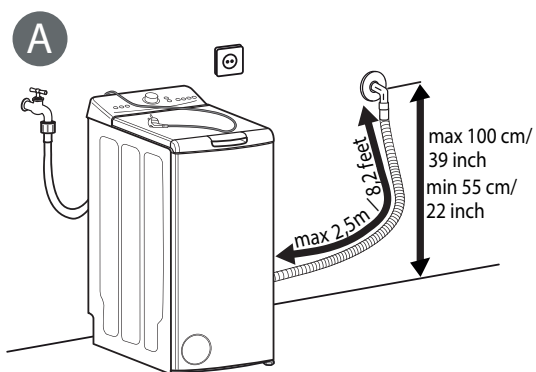


B

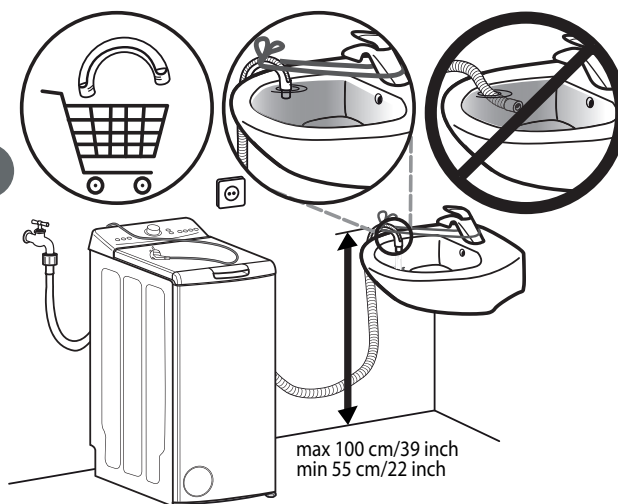


7

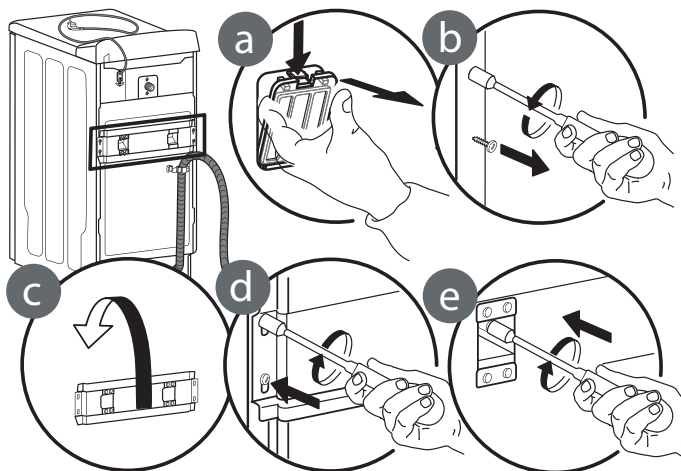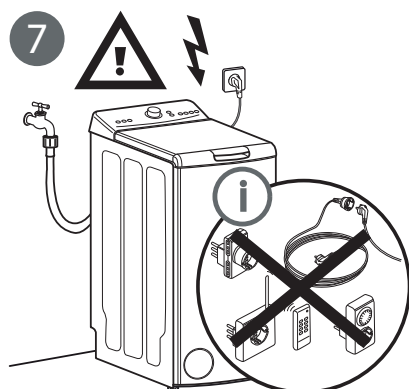


1

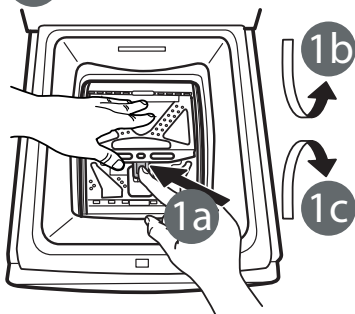


2

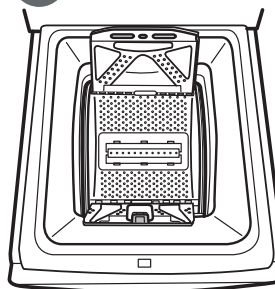

1

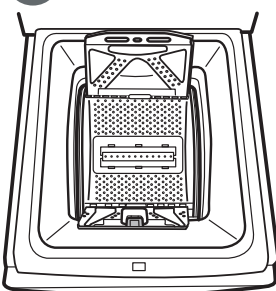

2

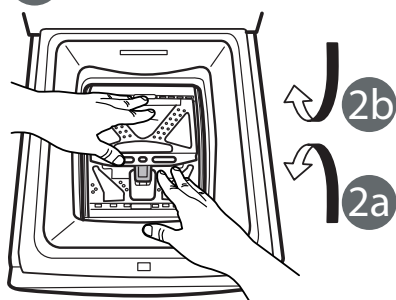

Nom du fournisseur ou marque commerciale: PROLINE

Etablissements Darty&fils | Proline

Référence du modèle: PTL5511D

Paramètres généraux du produit:

Paramètre	Valeur		Paramètre	Valeur	
Capacité nominale (kg)	5,5		Dimensions en cm	Hauteur	90
				Largeur	40
				Profondeur	60
Indice d'efficacité énergétique (EEL _w)	80,0		Classe d'efficacité Énergétique	D	
Indice d'efficacité de lavage	1,031		Efficacité de rinçage (g/kg)	4,9	
Consommation d'énergie en kWh par cycle, sur la base du programme "eco 40-60" sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.	0,625		Consommation d'eau égale en litres par cycle, sur la base du programme "eco 40-60" sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.	42	
Température maximale à l'intérieur du textile traité (°C)	Capacité nominale	40	Taux d'humidité résiduelle pondéré (%)	62,0	
	Moitié	34			
	Quart	34			
Vitesse d'essorage (t/m)	Capacité nominale	1051	Classe d'efficacité d'essorage	C	
	Moitié	1051			
	Quart	1051			

Paramètre	Valeur		Paramètre	Valeur
Durée du programme (h:min)	Capacité nominale	3:10	Type	Pose libre
	Moitié	2:30		
	Quart	2:30		
Émissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A) re 1 pW)	76		Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (phase d'essorage)	B
Mode arrêt (W) (le cas échéant)	0,11		Mode veille (W) (le cas échéant)	0,11
Démarrage différé (W) (le cas échéant)	4,00		Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) (le cas échéant)	-

Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur: 24mois

Ce produit a été conçu pour libérer des ions argent au cours du cycle de lavage	Non
---	-----

Lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l’annexe II, point 9, du règlement (UE) 2019/2023 de la Commission: www.darty.com / www.vandenborre.be

Pour accéder aux informations sur le modèle stockées dans la base de données des produits : Cliquer sur le lien <https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/washingmachines2019/1777105>



PROLINE


PTL5511D



62 kWh / 100



5,5 kg




3:10



42 L



AB**C**DEFG

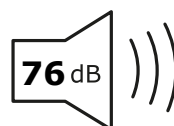

76 dB
AB**B**CD

2019/2014



SERVICE DE RÉPARATION ET PIÈCES DE RECHANGE

Ne démontez pas et ne réparez pas l'appareil vous-même. Ne pas respecter cette consigne peut entraîner un choc électrique ou des blessures.

Pour demander une réparation professionnelle et commander des pièces de rechange, veuillez vous adresser au service après-vente FNAC DARTY.

Les pièces de rechange pour vos appareils seront livrées sous 15 jours ouvrés après réception de la commande.

Veillez noter !

Tous les appareils ont une garantie de 2 ans.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise installation, une modification non autorisée, une auto-réparation ou une réparation non professionnelle.

Contactez-nous :



www.darty.com



0978 970 970

24 heures / 24

7 jours / 7



9 Rue des Bateaux-
Lavois,
94200 Ivry-sur-Seine,
France

Vanden Borre

in alle vertrouwen

www.vandenborre.be



02 334 00 00

8h – 18h

Lundi à Samedi



Slesbroekstraat 101
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Belgium

MISE AU REBUT




En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales. Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

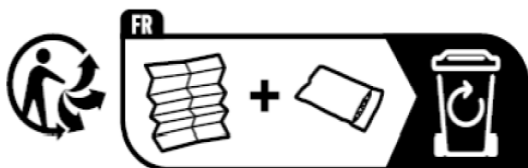

**ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS © 9 RUE DES BATEAUX
LAVOIRS, 94200 IVRY-SUR-SEINE FRANCE**



En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

www.darty.com

**ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS © 9 RUE DES BATEAUX
LAVOIRS, 94200 IVRY-SUR-SEINE FRANCE**

15 / 09 / 2023

FNAC DARTY

Etablissements Darty & fils ©,
9 Rue des Bateaux-Lavoirs,
94200 Ivry-sur-Seine, France

Déclaration UE de Conformité N°91202308008

EU Declaration of Conformity

EU- Conformiteitsverklaring

Declaración UE de Conformidad

Declaração UE de Conformidade

Description du produit –

LAVE-LINGE TOP

Product Description:

TOP LOADER WASHING MACHINE

Productbeschrijving:

WASMACHINE TOPLADER

Descripción del producto:

Descrição do produto:

Marque –

PROLINE

Brand /Merk /Marca:

Référence commerciale –

PTL5511D

Model number:

/Modelnummer / Numero de modelo /

Numero do modelo:



L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable :

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

Het hierboven beschreven voorwerp is in overeenstemming met de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Unie:

El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión:

O objeto da declaração acima descrito está em conformidade com a legislação de harmonização da União aplicável:

Reference number

- ☒ 2014/30/EU
- ☒ 2014/35/EU
- ☒ 2009/125/EC
- ☒ 2011/65/EU & (EU) 2015/863

Title

EMC Directive (EMC)
 Low Voltage Directive (LVD)
 Eco design requirements for energy-related products (ErP)
 RoHS

EMC:

EN IEC 55014-1:2021
 EN IEC 55014-2:2021
 EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
 EN 61000-3-3:2013/A2:2021

LVD :

EN 60335-1:2012+A11:2014+ A13:2017+A1:2019+A14:2019+ A2:2019+A15:2021
 EN 60335-2-7:2010+A1:2013+A11:2013+A2:2019
 EN 62233:2008

ErP :

(EU) 2019/2014
 (EU) 2019/2023
 (EU) 2021/340
 (EU) 2021/341
 EN 60456:2016/A11:2020
 EN 60704-1:2010+A11:2012
 EN 60704-2-4:2012+A11:2020

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

This declaration of conformity is drawn up under the sole responsibility of the manufacturer.
 Deze conformiteitsverklaring wordt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid afgelegd van de fabrikant.
 Esta declaración de conformidad se redacta bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.
 Esta declaração de conformidade é redigida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante.

Le responsable de cette déclaration est :

The person responsible for this declaration is:
 De verantwoordelijke persoon voor deze verklaring is:
 La persona responsable de esta declaración es:
 A pessoa responsável por esta declaração é:

Signé par et au nom de – Signed by and on behalf of: **Etablissements Darty & Fils**

Nom – Name : **Predrag Petricevic**

Fonction – Position: **Directeur du Laboratoire Fnac Darty**

Place, Date / Lieu :

Ivry-sur-Seine, aout 30, 2023

DocuSigned by:

Predrag Petricevic

EA30F3FB8F314D0...

