

# ***Brandt***



GUIDE D'INSTALLATION & D'UTILISATION (FR)

# **Lave-Linge**

## TABLE DES MATIERES

|  |    |
|--|----|
| Instructions de sécurité.....            | 2  |
| Installation .....                       | 5  |
| Fonctionnement.....                      | 11 |
| Opérations de maintenance .....          | 23 |
| Dépannage .....                          | 27 |
| Disponibilité des pièces détachées ..... | 29 |

## Instructions de sécurité

FR

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
  - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
  - des fermes;
  - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
  - des environnements du type chambres d'hôtes.
- L'appareil doit être raccordé au réseau de distribution d'eau en utilisant les ensembles de raccordement neufs fournis avec l'appareil, il convient de ne pas réutiliser des ensembles de raccordement usagés.
- Les ouvertures de ventilation ne doivent pas être obstruées.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e) s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- En ce qui concerne les instructions d'installation de l'appareil et les raccordements électriques, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.
- ATTENTION : Ne pas raccorder à une alimentation en eau chaude.
- La masse maximale de linge sec est 7 kilogrammes.
- Pression maximale de l'eau à l'entrée : 1 MPa
- Pression minimale de l'eau à l'entrée : 0,05MPa

## ⚠ Attention !

### Installation du produit

- Ce lave-linge est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.
- Il n'est pas conçu pour pouvoir être encastré.

- Les ouvertures ne doivent pas être bouchées.
- Ce lave-linge ne doit pas être installé dans des salles de bains, dans des pièces très humides ni dans des pièces avec des gaz explosifs ou des substances caustiques.
- Si le lave-linge est doté d'une seule valve d'arrivée d'eau, effectuez le raccordement uniquement au robinet d'eau froide.
- La fiche d'alimentation doit rester accessible après avoir installé l'appareil
- Enlevez tous les matériaux d'emballage et les boulons de transport avant d'utiliser l'appareil. Si vous ne le faites pas, votre lave-linge pourra être sérieusement endommagé.

### **Risque d'endommagement de l'appareil !**

- Votre produit est exclusivement destiné à un usage domestique et est conçu uniquement pour laver les textiles lavables en machine.
- Ne grimpez pas et ne vous asseyez pas sur le capot supérieur du lave-linge.
- Ne vous appuyez pas contre la porte du lave-linge.

### Précautions lors de la manipulation du lave-linge :


1. Les boulons de transport doivent être réinstallés sur le lave-linge par une personne qualifiée.
2. Vidangez l'eau présente dans l'appareil avant de déplacer le lave-linge.
3. Manipulez l'appareil avec précaution. Ne soulevez pas l'appareil en le tenant par parties protubérantes. La porte ne doit pas être utilisée comme poignée lorsque vous déplacez l'appareil.
4. Cet appareil est lourd. Transportez-le avec précaution.
  - Ne fermez pas la porte excessivement fort. Si la porte s'avère difficile à fermer, vérifiez que le tambour ne soit pas trop chargé et que le linge soit bien réparti.
  - Il est interdit de laver des tapis.

### **Fonctionnement de l'appareil**

- Avant la première utilisation de l'appareil, effectuez un cycle complet à vide.
- Les solvants inflammables et explosifs ou toxiques sont interdits. Le carburant et l'alcool, etc. ne doivent pas être utilisés comme détergents. Ne choisissez que des détergents pour le lavage en machine.
- Videz les poches de vos vêtements. Les objets tranchants et rigides tels qu'une pièce de monnaie, une broche, un clou, une vis, une pierre, etc. peuvent endommager gravement cet appareil.
- Vérifiez que l'eau présente à l'intérieur du tambour a été vidangée avant d'ouvrir la porte. N'ouvrez pas la porte si vous voyez qu'il reste de l'eau à l'intérieur.

- Attention à ne pas vous brûler lors de la vidange d'eau de lavage très chaude.
- Ne rajoutez jamais d'eau à la main lors du lavage.
- Une fois le programme terminé, attendez deux minutes pour ouvrir la porte.

## Description du produit

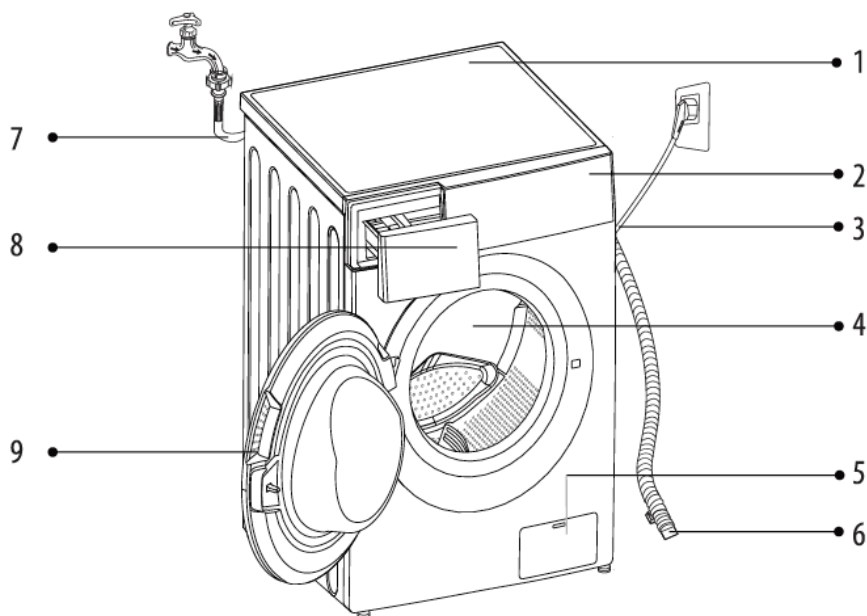

FR


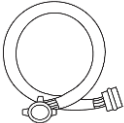
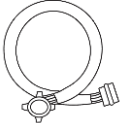
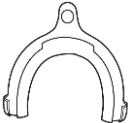

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Plateau supérieur     | 6. Tuyau de vidange      |
| 2. Bandeau de commande   | 7. Tuyau d'arrivée d'eau |
| 3. Cordon d'alimentation | 8. Bac à détergent       |
| 4. Tambour               | 9. Hublot                |
| 5. Filtre d'entretien    |                          |



### Remarque !

- L'illustration des accessoires n'est donnée qu'à titre de référence. Se référer au produit réel.

## Accessoires

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| Cache-orifice de transport  | Tuyau d'arrivée d'eau froide  | Tuyau d'arrivée d'eau chaude (non fourni)   | Support de tuyau de vidange (non fourni)  | Manuel d'utilisation  |

FR

## Lieu d'installation





### Avertissement !

- Il est important que le produit soit stabilisé afin qu'il ne se déplace pas !
- Assurez-vous que le produit ne repose pas sur le cordon d'alimentation.

Pour installer votre lave-linge, choisissez un emplacement qui soit :

1. Sur une surface dure, sèche et plane
2. À l'abri des rayons du soleil
3. Suffisamment ventilé
4. Dans une pièce à température ambiante
5. À l'écart de sources de chaleur

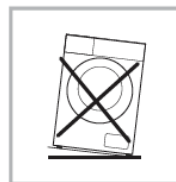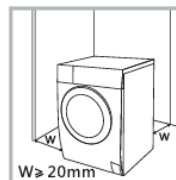


Le lave-linge est conçu pour fonctionner sous une température ambiante. S'il est utilisé dans une pièce où la température est inférieure à 0°C, la valve d'arrivée d'eau et le système de vidange peuvent être endommagés.

## Déballage du lave-linge

### **Avertissement !**

- Les matériaux d'emballage (ex. films plastiques, polystyrène) peuvent être dangereux pour les enfants.
- Il y a un risque d'étouffement ! Tenez tous les matériaux d'emballage bien à l'écart des enfants.

1. Retirez la boîte en carton et l'emballage en polystyrène.
2. Soulevez le lave-linge et retirez l'emballage situé à la base. N'oubliez pas de retirer le petit triangle en mousse en même temps que l'emballage du bas. Si vous n'y êtes pas parvenus, mettez le lave-linge sur le flanc puis retirez le petit triangle en mousse manuellement.
3. Retirez le ruban adhésif maintenant le cordon d'alimentation et le tuyau de vidange en place.
4. Retirez le tuyau d'arrivée d'eau du tambour.

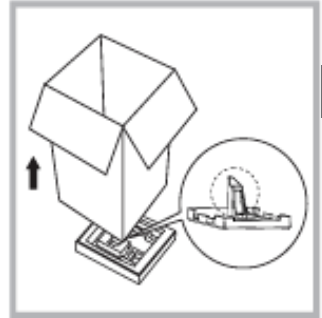

FR


## Retirez les boulons de transport

### **Avertissement !**

- Vous devez enlever tous les boulons de transport situés à l'arrière du lave-linge avant d'utiliser le produit.
- Vous aurez de nouveau besoin des boulons de transport si vous décidez de déplacer le produit. Conservez-les donc précieusement.

Procédez de la manière suivante pour enlever les boulons :

1. Desserrez les 4 boulons à l'aide d'une clé puis enlevez-les.
2. Bouchez les trous avec les cache-orifices de transport prévus à cet effet.
3. Conservez précieusement les boulons de transport pour pouvoir les réutiliser ultérieurement.

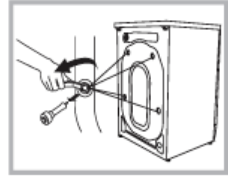


## Ajustement des pieds

### **Avertissement !**

- Les écrous de blocage situés sur les quatre pieds doivent être fermement serrés contre le châssis.

1. Vérifiez que les pieds sont fermement attachés au lave-linge. Si ce n'est pas le cas, remettez-les dans leur position d'origine et serrez les écrous.
2. Desserrez l'écrou de blocage et tournez le pied jusqu'à ce qu'il touche le sol.
3. Réglez les pieds et bloquez-les en position à l'aide d'une clé. Assurez-vous que le lave-linge est stable.

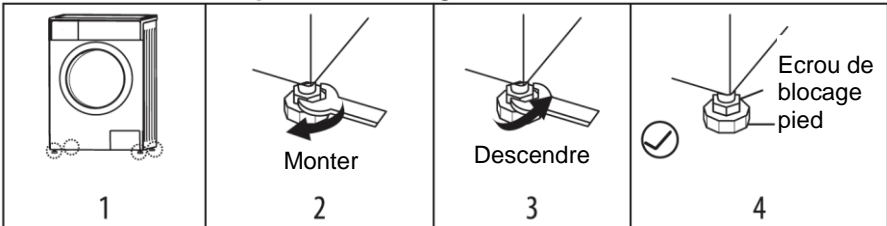


## Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau

### **Avertissement !**


- Suivez les instructions fournies dans ce chapitre afin de prévenir les risques de fuite et les dommages engendrés par l'eau.
- Évitez d'enrouler, écraser, modifier ou de couper le tuyau d'arrivée d'eau.

### Raccordement d'un tuyau d'arrivée d'eau à un robinet avec filetage

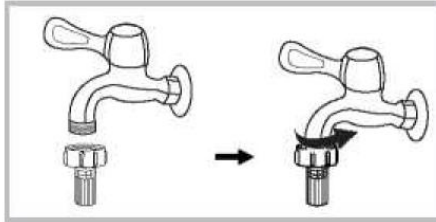

Robinet avec filetage et tuyau d'arrivée d'eau

Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau à la valve d'arrivée d'eau située à l'arrière du lave-linge puis serrez fermement le tuyau dans le sens des aiguilles d'une montre.

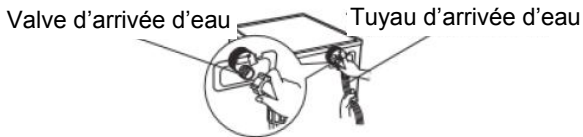


## Tuyau de vidange

### **Avertissement !**

- N'enroulez pas ou ne rallongez pas le tuyau de vidange.
- Positionnez correctement le tuyau de vidange. Si vous n'effectuez pas correctement cette opération, une fuite d'eau pourra survenir.

### **Remarque !**

- Si le lave-linge est doté d'un support pour tuyau de vidange, installez-le de la manière suivante :

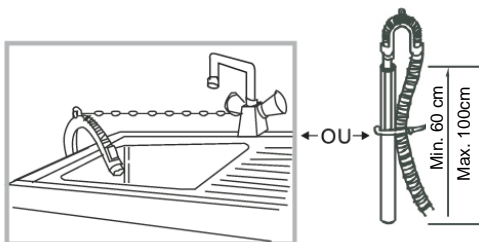

### **Avertissement !**

- Lorsque vous installez un tuyau de vidange, fixez-le correctement à l'aide d'un cordon.
- Si le tuyau de vidange est trop long, n'essayez pas d'insérer une partie dans le lave-linge en forçant car cela provoquera des bruits anormaux.

## Fonctionnement


### Démarrage rapide


#### **Attention !**

- Avant d'utiliser votre lave-linge, assurez-vous qu'il est correctement installé.
- Avant sa première utilisation, effectuez un cycle complet à vide.

FR


### 1. Avant le lavage

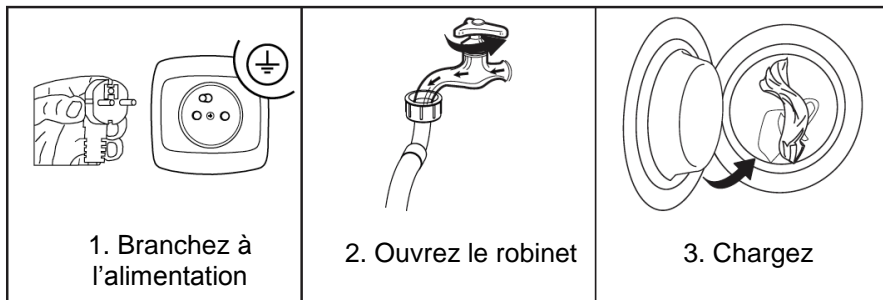

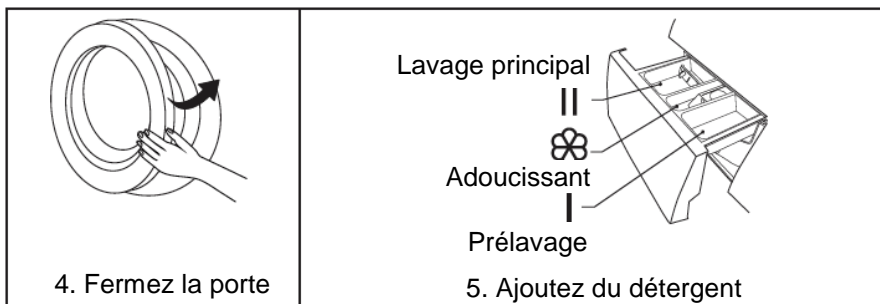

## 2. Lavage

FR

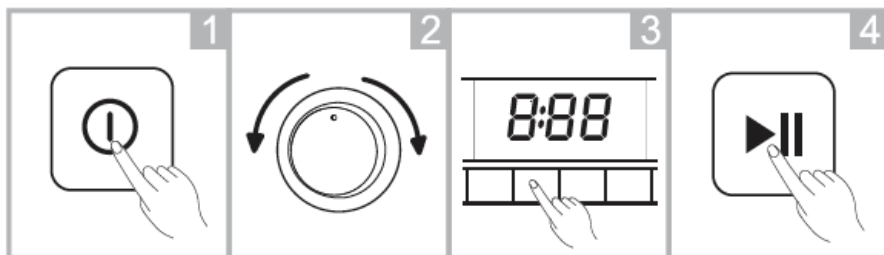

1. Allumez l'appareil

2. Sélectionnez le programme

3. Sélectionnez une fonction ou les paramètres par défaut

4. Lancez le programme

### Remarque !



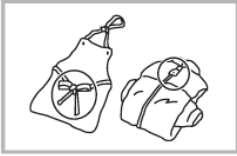



- Si vous souhaitez utiliser les paramètres par défaut, vous pouvez sauter l'étape 3.

## 3. Après le lavage

Le bip sonore retentit ou « End » (Fin) s'affiche à l'écran.

## Avant chaque lavage

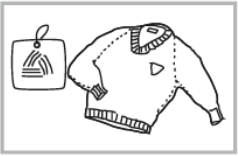

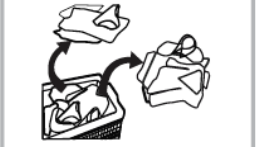



- Veuillez lire les étiquettes et les explications relatives à l'utilisation de détergent avant d'effectuer le lavage. Choisissez du détergent non moussant ou peu moussant pour un lavage optimal et pour éviter tout débordement. Référez-vous aux instructions du fabricant de lessive, présentes sur les emballages des détergents

|  |   |  |
|--|---|--|
|  <p>Lisez l'étiquette</p>   |  <p>Videz les poches de vos vêtements</p>  |  <p>Attachez les longues ficelles/longs rubans, fermez les fermetures éclair et boutonnez les boutons</p> |
|  <p>Mettez les vêtements de petite taille dans des taies d'oreiller</p> |  <p>Mettez sur l'envers les vêtements qui boulochent facilement et à poils longs</p> |  <p>Triez les vêtements selon leurs textures</p>  |

FR

## Choix de la bonne lessive

Le symbole d'entretien du linge définit le bon choix de lessive, de la température et du traitement adéquat du linge.

| Type de textile  | Programme                | Produit lessiviel                         |
|--|--------------------------|---|
| Linge blanc en coton              | Coton Temp. ≤ 90°C       | Lessive avec produit blanchissant         |
| Linge couleur en lin ou en coton  | Coton Temp. ≤ 60°C       | Lessive couleur sans produit blanchissant |
| Fibres mélangées                  | Mixte Temp. ≤ 60°C       | Lessive couleur                           |
| Synthétiques                      | Synthétique Temp. ≤ 60°C | Lessive couleur/délicat                   |
| Textiles délicats                 | Berce-laine Temp. ≤ 40°C | Lessive pour linge délicat                |
| Laine                             | Berce-laine Temp. ≤ 40°C | Lessive pour lainages                     |




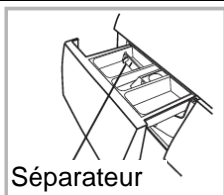
### Avertissement !

- Si la charge est trop faible, le balourd risque de déséquilibrer le tambour et de déclencher la détection anti-balourd qui protège le lave-linge en réduisant très fortement la vitesse d'essorage.
- Rajoutez quelques vêtements pour supprimer le balourd et permettre ainsi au lave-linge de réaliser l'essorage à la vitesse que vous avez sélectionnée.


FR

### Bac à détergent


- I Détergent de pré lavage
- II Détergent de lavage principal
-  Adoucissant



Détergent liquide

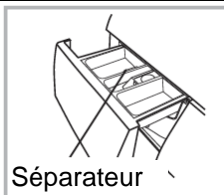

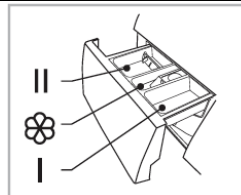

Détergent en poudre



Tirez sur le bac à détergent pour l'ouvrir

## Attention !

- Vous devez mettre du détergent dans le «compartiment I» uniquement si vous avez sélectionné l'option « Prélavage » sur les lave-linge dotés de cette fonction.


| Programme        | I | II |  | Programme         | I | II |  |
|------------------|---|----|---|-------------------|---|----|---|
| ECO 40-60        |   | ●  | ○   | Sports            | ○ | ●  | ○   |
| Coton            | ○ | ●  | ○   | Laine             |   | ●  | ○   |
| Flash 15'        |   | ●  | ○   | 20°C              |   | ●  | ○   |
| Rapide 45'       | ○ | ●  | ○   | Mixte             | ○ | ●  | ○   |
| Intensif         |   | ●  | ○   | Nettoyage machine |   | ●  | ○   |
| Rinçage&Essorage |   |    | ○   | Hygiène           |   | ●  | ○   |
| Essorage         |   |    |   | Synthétiques      | ○ | ●  | ○   |
| Linge bébé       | ○ | ●  | ○   | Doudoune          | ○ | ●  | ○   |

- Obligatoire
- En option

## Produits de lavage

- Utilisez des produits de lavage spécialement conçus pour les lave-linge :
  - Lessives en poudre pour tous types de textiles sauf délicats.  
Pour ces lessives, il est conseillé de les diluer au préalable avec un peu d'eau afin d'éviter que la conduite de passage du détergent soit bouchée et ne provoque un débordement en début de lavage.
  - Lessives liquides pour tous les programmes de lavage à basse température pour tous types de textiles, ou des lessives liquides spécifiques (pour les lainages par exemple).
- Choisissez soigneusement le type de détergent en fonction de la température de lavage requise, afin d'optimiser le lavage tout en économisant l'eau et l'énergie.  
Un surdosage peut entraîner un mauvais rinçage et des traces résiduelles de lessive. A contrario, un sous-dosage peut entraîner des mauvais résultats de lavage.

# Le panneau de commande

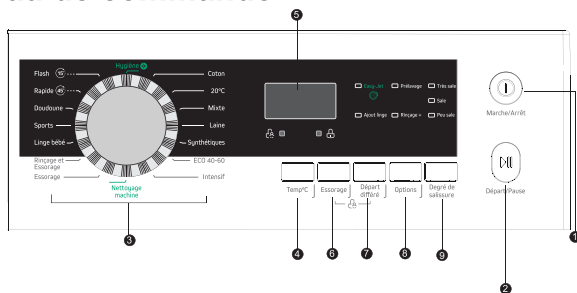

## 1 Marche /Arrêt

Cette touche permet d'allumer ou éteindre votre lave-linge.

FR

## 3 Sélecteur de programme

Vous pouvez sélectionner le programme de votre choix en fonction de vos exigences en matière de lavage.

## 5 Écran

L'écran indique les réglages, le temps restant, et les informations en cours de lavage. Il reste allumé durant tout le cycle.

## 7 Touche Départ différé

Cette touche permet de lancer un cycle de lavage en différé. Appuyez en continu jusqu'à obtenir le temps voulu (jusqu'à 24 heures).

## 9 Touche Degré de salissure

Cette touche permet d'augmenter ou de réduire le temps de cycle en fonction du niveau de saleté de votre linge. Sélectionnez le niveau de saleté correspondant à vos besoins, la led associée restera allumée.

## 2 Touche Départ/Pause

Appuyez pour lancer le cycle de lavage sélectionné. Appuyez pendant le cycle pour le mettre en pause.

## 4 Touche Température


Appuyez sur cette touche pour sélectionner la température souhaitée : la température correspondant à votre choix restera allumée. Si vous ne la sélectionnez pas, la température par défaut sera activée.

## 6 Touche Essorage

Sélectionnez la vitesse d'essorage du programme de lavage sélectionné. Si vous ne la sélectionnez pas, la vitesse d'essorage par défaut sera activée.

## 8 Touche Options

Appuyez sur le bouton successivement pour sélectionner l'option Prélavage ou Rinçage +.

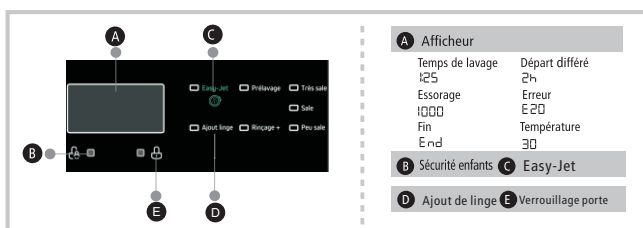

### A Afficheur

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Temps de lavage | Départ différé |
| 125             | 2h             |
| Essorage        | Erreur         |
| 1000            | E 20           |
| Fin             | Température    |
| End             | 30             |

### B Sécurité enfants C Easy-Jet

### D Ajout de linge E Verrouillage porte



## Attention !

- Si vous devez changer un réglage après le lancement du cycle de lavage, appuyez une première fois sur le bouton Marche/Arrêt pour éteindre la machine. Appuyez une seconde fois sur le bouton Marche/Arrêt pour rallumer la machine et sélectionnez à nouveau le programme, la vitesse d'essorage et les options, puis appuyez sur la touche Départ/Pause. (Assurez-vous que la sécurité enfants est désactivée, sinon le premier programme sélectionné continuera de fonctionner.)
- Juste avant sa sortie d'usine, l'appareil subit un dernier contrôle ; de l'eau est versée dans la cuve. Il peut donc y avoir des gouttes d'eau ou de la condensation dans le lave-linge. Ce n'est pas un signe de défaillance.



## Remarque !

- Lors du premier démarrage et de l'utilisation de l'appareil, il peut y avoir une légère odeur lorsque le moteur se met en route.

FR

## Options

Prélavage

### Prélavage

L'option Prélavage permet de faire un lavage supplémentaire avant le lavage principal.

C'est une option adéquate pour supprimer la saleté sur votre linge.

Vous devez mettre de la lessive dans le compartiment (1) après sélection de cette option.

Rinçage +

### Rinçage +

En sélectionnant cette option, votre linge va bénéficier d'un rinçage supplémentaire.

Départ différé

### Départ différé

Régler la fonction Départ différé :

1. Choisissez l'heure en appuyant sur la touche Départ différé (sélection possible de 0 à 24 h).
2. Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour lancer le départ différé.



Choix de l'heure

Départ/Pause

Annuler la fonction Départ différé :

Appuyez sur la touche Départ différé jusqu'à ce que OH s'affiche à l'écran. Cette opération ne peut pas être effectuée une fois le cycle de lavage lancé. Si le programme a déjà commencé, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour réinitialiser la machine.

Easy-Jet

### Easy-Jet

Cette fonction automatique permet de nettoyer – pendant le cycle – le joint de porte et le hublot en verre. Une pulvérisation d'eau permet d'éliminer la mousse et les résidus de lessive.

| Programme        | Option                |                       |                       |                       |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  | Départ différé        | Rinçage +             | Prélavage             | Easy-Jet              |
| ECO 40-60        | <input type="radio"/> |                       |                       |                       |
| Coton            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                       |
| Flash 15'        | <input type="radio"/> |                       |                       |                       |
| Rapide 45'       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                       |
| Intensif         | <input type="radio"/> |                       |                       |                       |
| Rinçage&Essorage | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                       | <input type="radio"/> |
| Essorage         | <input type="radio"/> |                       |                       |                       |
| Doudoune         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                       |

En option

| Programme         | Option                |                       |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                   | Départ différé        | Rinçage +             | Prélavage             | Easy-Jet              |
| Sports            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Laine             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                       |                       |
| 20°C              | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                       | <input type="radio"/> |
| Mixte             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Nettoyage machine | <input type="radio"/> |                       |                       |                       |
| Hygiène           | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                       |                       |
| Synthétiques      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Linge bébé        | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

FR

## Autres options

Température

### Température

Appuyez sur la touche « Température » jusqu'à obtenir la température désirée. (Froid, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C).

Essorage

### Essorage

Appuyez sur la touche « Essorage » jusqu'à obtenir l'essorage désiré.  
0-400-600-800-1000-1200-1400

Degré de salissure

Cette touche permet de réduire ou d'augmenter la durée du cycle de lavage selon le niveau de salissure du linge. 3 niveaux sont accessibles par appuis successifs

Ajout de linge

Cette opération peut s'effectuer durant un cycle de lavage.

Pressez 3 secondes la touche Départ/Pause puis :

1. Attendre l'arrêt total du tambour et le déverrouillage de la porte.
2. Ajoutez le linge.
3. Refermez la porte et appuyez de nouveau sur la touche Départ/Pause. Le cycle de lavage se relance.



## Attention !

- Pour des raisons de sécurité, cette fonction ne peut être utilisée quand le niveau d'eau est au-dessus de la partie basse du hublot, ni quand la température est trop élevée.


## Attention !

- Si une coupure de courant survient alors que le lave-linge est en marche, la mémoire interne sauvegarde le programme sélectionné. Une fois le courant rétabli, appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour continuer le programme.



### Sécurité enfants

Cette fonction permet de verrouiller les touches pour ne pas modifier le programme en cours, notamment lorsqu'un enfant joue avec les touches.

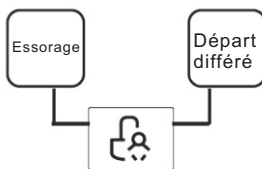

Appuyez simultanément sur Essorage et Départ différé pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le bip sonore retentisse.


FR

## Attention !

- Pour désactiver la fonction de verrouillage, appuyez en même temps sur ces deux mêmes boutons pendant 3 secondes.
- La fonction « Sécurité enfants » verrouillera tous les boutons sauf le sélecteur.
- Si vous arrêtez l'appareil, la sécurité enfants sera désactivée.
- La fonction « Sécurité enfants » reste active une fois le lave-linge remis en marche après coupure secteur.



## Couper le bip sonore

Appuyer sur la touche  pendant 3 secondes pour couper le bip sonore.

Même action pour sa réactivation.

Le dernier paramétrage sera conservé jusqu'à la prochaine réinitialisation.



### **Attention !**

- Après avoir coupé le bip sonore, l'appareil n'émet plus aucun son.

## Programmes

Les programmes sont adaptés selon le type de linge.

| Programmes        |   |
|-------------------|---|
| Coton             | Ce programme est adapté pour une charge de linge composée de coton résistant blanc ou de couleur.   |
| Synthétiques      | Ce programme est idéal pour une charge de linge composée de synthétiques résistants.  |
| Doudoune          | Ce programme permet de laver les doudounes tout en préservant leur aspect.  |
| Rapide 45'        | Ce programme permet de laver rapidement une petite charge de linge peu sale.  |
| Mixte             | Ce programme est idéal pour une charge de linge composée de fibres mélangées.   |
| 20°C              | Ce programme de lavage à basse température est recommandé pour laver et protéger les couleurs.  |
| Linge bébé        | Ce programme améliore les performances de rinçage pour enlever un maximum de résidus lessiviels. Cela contribue à mieux protéger la peau du bébé.   |
| Flash 15'         | Ce programme permet de laver très rapidement une petite charge de linge très peu sale.  |
| Intensif          | Ce programme, conçu pour du linge sale, augmente les cadences de brassage et le temps de cycle.   |
| Laine             | Ce programme est spécialement conçu pour laver en toute protection vos lainages.<br>Grâce à des phases de trempage plus longues, vos vêtements en laine seront lavés tout en douceur.                                   |
| Essorage          | Ce programme permet de seulement essorer vos vêtements en sélectionnant la vitesse d'essorage souhaitée.  |
| Rinçage&Essorage  | Ce programme permet uniquement de rincer et essorer vos vêtements.  |
| ECO 40-60         | Ce programme permet de laver votre linge à 40°C (température non modifiable), tout en optimisant la consommation d'eau et d'électricité.  |
| Sports            | Ce programme de lavage est conçu pour préserver les fibres élastiques contenues dans les vêtements de sport ; cela évite de les détendre et préserve leurs propriétés techniques.                                       |
| Hygiène           | Ce programme élimine de vos vêtements et masques les principaux virus et jusqu'à 99,9% des bactéries présents sur votre linge, grâce à une phase de lavage renforcée de 30 minutes à une température stabilisée à 65°C. |
| Nettoyage machine | Ce programme spécial permet de désinfecter la machine à une température de 90°C.  |



### Remarque !

- Le programme Nettoyage machine fonctionne à vide. Ne pas mettre de linge dans la machine durant ce cycle.  
Il est recommandé d'utiliser ce programme pour une meilleure hygiène et une plus grande longévité de votre lave-linge.

## Tableau des programmes de lavage

WFB174QW

| Cycle             | Capacité nominale en kg | Durée des cycles en heure:minutes | Consommation d'énergie en kWh | Consommation d'eau en litres | Température en °C | Taux d'humidité résiduelle | Essorage |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------|----------|
| 20°C              | 3.5                     | 1:11                              | 0.194                         | 41                           | 20                | 65%                        | 1000     |
| Linge bébé        | 7.0                     | 1:53                              | 1.196                         | 65                           | 60                | 70%                        | 800      |
| Coton             | 7.0                     | 3:39                              | 1.050                         | 65                           | 40                | 53%                        | 1400     |
| Nettoyage machine |                         | 1:18                              | 1.190                         | 17                           | 90                | -                          | -        |
| Doudoune          | 2.0                     | 1:48                              | 0.452                         | 48                           | 40                | 65%                        | 1000     |
| Intensif          | 7.0                     | 3:48                              | 1.066                         | 65                           | 40                | 70%                        | 800      |
| Mixte             | 7.0                     | 1:30                              | 0.713                         | 65                           | 40                | 70%                        | 800      |
| Flash 15'         | 2.0                     | 0:15                              | 0.030                         | 31                           | Cold              | 75%                        | 800      |
| Rapide 45'        | 2.0                     | 0:45                              | 0.342                         | 31                           | 40                | 70%                        | 800      |
| Rinçage&Essorage  | 7.0                     | 0:30                              | 0.045                         | 24                           | -                 | 65%                        | 1000     |
| Essorage          | 7.0                     | 0:12                              | 0.040                         | -                            | -                 | 65%                        | 1000     |
| Sports            | 3.5                     | 1:16                              | 0.484                         | 45                           | 40                | 70%                        | 800      |
| Hygiène           | 3.5                     | 2:27                              | 1.500                         | 50                           | 70                | 70%                        | 800      |
| Synthétiques      | 3.5                     | 3:28                              | 0.715                         | 41                           | 40                | 35%                        | 1200     |
| Laine             | 2.0                     | 1:07                              | 0.410                         | 60                           | 40                | 80%                        | 600      |
| ECO 40-60         | 7.0                     | 3:38                              | 0.775                         | 54                           | 36                | 53%                        | -        |
|                   | 3.5                     | 2:42                              | 0.470                         | 44                           | 34                | 53%                        | -        |
|                   | 2.0                     | 2:42                              | 0.200                         | 35                           | 21                | 53%                        | -        |

La classe d'efficacité énergétique UE est : B.

Programme de test énergétique : ECO 40-60.

Vitesse : la plus élevée ; autres paramètres réglés sur les valeurs par défaut.

Demi-charge pour un lave-linge d'une capacité de 7,0kg: 3.5kg.

Le programme «ECO 40-60» convient au lavage du linge en coton normalement sale déclaré lavable à 40 °C ou 60 °C, au cours du même cycle. Ce programme est utilisé pour évaluer la conformité à la législation de l'Union Européenne en matière d'écoconception.



### Remarque !

- Les valeurs données pour les programmes autres que le programme ECO 40-60 sont purement indicatives.

### Nettoyage et entretien

#### **Avertissement !**

- Avant de procéder à l'entretien, débranchez l'appareil et fermez le robinet.

### Nettoyage de l'extérieur du lave-linge

Un entretien adéquat permet d'optimiser la durée de vie du lave-linge. Les surfaces de l'appareil peuvent être nettoyées avec des détergents neutres non abrasifs dilués si nécessaire. Si de l'eau déborde, épongez-la immédiatement.

L'utilisation d'objets tranchants est à proscrire.



FR

#### **Remarque !**

- L'acide formique et ses solvants dilués ou équivalents sont à proscrire tels que l'alcool, les solvants ou les produits chimiques, etc.

### Nettoyage du tambour

Les traces de rouille laissées dans le tambour par les objets métalliques doivent être enlevées immédiatement à l'aide d'un détergent sans chlore.


N'utilisez en aucun cas de la paille de fer.

**Remarque !**

- Ne mettez pas de linge dans le lave-linge lorsque vous nettoyez le tambour.

### Nettoyage du joint de porte et du hublot

Essuyez le hublot et le joint après chaque lavage pour retirer les peluches et les taches. L'accumulation de peluches peut causer des fuites. Retirez les pièces de monnaie, boutons et autres objets coincés dans le joint après chaque lavage.


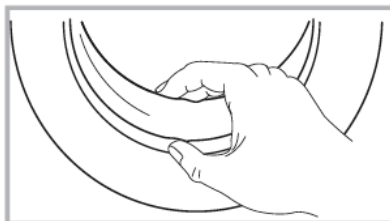


### Nettoyage du filtre du tuyau d'arrivée d'eau

**Remarque !**

- S'il y a peu d'eau dans l'appareil alors que le robinet est ouvert, le filtre du tuyau d'arrivée d'eau a besoin d'être nettoyé.

1. Fermez le robinet
2. Retirez le tuyau d'arrivée d'eau du robinet.
3. Nettoyez le filtre.
4. Reconnectez le tuyau d'arrivée d'eau.

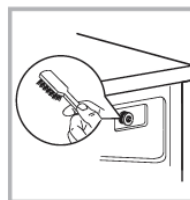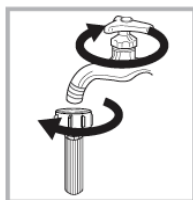

## Nettoyage du filtre du lave-linge


1. Dévissez le tuyau d'arrivée d'eau de l'arrière du lave-linge.
2. Retirez le filtre à l'aide d'une pince.
3. Utilisez la brosse pour nettoyer le filtre.
4. Remettez le filtre en place une fois le nettoyage terminé.
5. Reconnectez le tuyau d'arrivée d'eau.

## Nettoyage du bac à détergent

Si vous constatez un encrassement du bac à détergent, nettoyez-le.

Pour se faire :


1. Appuyez sur le couvercle du compartiment à adoucissant, indiqué par la flèche, à l'intérieur du tiroir à détergent.
2. Déclipsez le couvercle, ôtez-le et nettoyez toutes les rainures à l'eau.
3. Remettez en place le couvercle et refermez le tiroir.

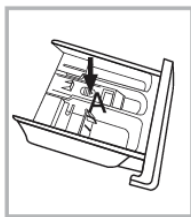


1. Ouvrez le tiroir à détergent en appuyant sur A



2. Nettoyez le tiroir à détergent sous l'eau

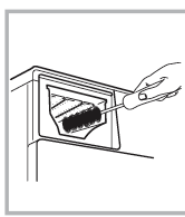

3. Nettoyez l'intérieur du logement du bac à détergent avec une vieille brosse à dents par exemple.

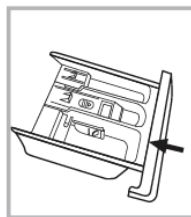

4. Réinsérez le tiroir à détergent

FR

### Remarque !

- N'utilisez pas d'alcool, de solvants ou de produits chimiques pour nettoyer le lave-linge.


## Nettoyage du filtre de la pompe de vidange



### Avertissement !

- Attention à l'eau chaude !
- Débranchez l'appareil pour éviter tout risque d'électrocution.
- Le filtre de la pompe de vidange permet de filtrer les fils et autres petites saletés présentes dans le linge.
- Nettoyez régulièrement le filtre afin de garantir le fonctionnement normal du lave-linge.

FR

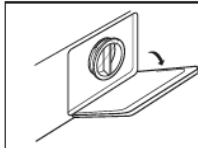


1. Ouvrez la trappe de service



2. Extraire le filtre en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre



3. Retirez toutes les saletés

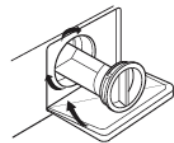

4. Remettez le filtre en place puis fermez la trappe de service



### Attention !

- Assurez-vous que le filtre est correctement réinstallé pour éviter toute fuite.
- Lorsque la machine est en marche, ne pas retirer le filtre. Cette opération doit être effectuée lorsque la machine est arrêtée.

## Prévention du tartre

Si dans votre région la dureté de l'eau est élevée, il est recommandé d'utiliser un produit de détartrage pour lave-linge. Contrôlez périodiquement la présence de tartre dans le tambour. Si besoin, effectuez un cycle de lavage tambour vide avec un produit de détartrage. Référez-vous aux instructions présentes sur l'emballage du produit.

## Dépannage

Le lave-linge ne démarre pas ou s'arrête en cours de fonctionnement.  
Essayez tout d'abord de trouver une solution au problème. Si vous n'y parvenez pas, contactez le centre de réparation.

| Description                              | Cause  | Solution   |
|--|--|--|
| Le lave-linge ne démarre pas             | La porte est mal fermée  | Rallumez l'appareil après avoir fermé la porte<br>Vérifiez si des vêtements sont coincés                                       |
| La porte ne s'ouvre pas                  | Le dispositif de sécurité du lave-linge est activé   | Débranchez et rebranchez l'appareil puis rallumez-le   |
| Fuite d'eau                              | Défaut d'étanchéité de la connexion entre le lave-linge et le tuyau d'arrivée d'eau ou le tuyau de vidange | Vérifiez les tuyaux et resserrez les connexions<br>Nettoyez le tuyau de vidange  |
| Restes de détergent dans le compartiment | Le détergent s'est gorgé d'eau ou s'est aggloméré  | Nettoyez et essuyez le compartiment  |
| Les voyants ou l'écran ne s'allument pas | L'appareil n'est pas sous tension. Problème des circuits. Problème de branchement                          | Vérifiez s'il y a du courant et si le cordon d'alimentation est bien branché   |
| Bruit anormal                            |  | Assurez-vous que les boulons de fixation ont été enlevés<br>Assurez-vous que l'appareil est installé sur un sol solide et plat |

FR

| Description | Cause  | Solution   |
|-------------|--|--|
| E30         | La porte est mal fermée                      | Refermez bien la porte, puis redémarrez le lave-linge<br>Vérifiez si des vêtements sont coincés  |
| E10         | Problème d'injection d'eau pendant le lavage | Vérifiez si la pression d'eau est trop faible<br>Remettez le tuyau d'eau bien droit<br>Vérifiez si le filtre de la valve d'arrivée d'eau est obstrué |
| E21         | Évacuation de l'eau trop longue              | Vérifiez si le tuyau de vidange est obstrué  |
| E12         | Fuite d'eau                                  | Relancer un programme.<br>Si le code erreur E12 persiste, coupez l'arrivée d'eau, débranchez la machine et appelez votre service après-vente.        |
| EXX         | Autres                                       | N'hésitez pas à réinitialiser le lave-linge. Contactez votre service après-vente si les problèmes persistent   |



### Remarque !

- Une fois le contrôle effectué, démarrez l'appareil. Si le problème survient ou que les codes d'alarme s'affichent de nouveau, contactez votre service après-vente.
- Toute intervention par l'utilisateur, ou par un non professionnel pour la réparation de l'appareil pourrait porter atteinte à la sécurité de l'utilisateur et mettra fin à la garantie de l'appareil.

## Auto-réparation

La réparation par l'utilisateur est possible dans certains cas. Le site [sav.groupebrandt.com](http://sav.groupebrandt.com) vous donne accès à la commande de certaines pièces de rechange ainsi qu'aux informations techniques et consignes de sécurité pour vous guider dans cette démarche. Conformément aux dispositions de l'article L441-5 du Code de la Consommation, le fabricant ne peut être tenu responsable d'un dommage survenu lors d'une auto-réparation dans la mesure où ce dommage est lié à une maladresse de l'utilisateur ou au non-respect par ce dernier des consignes de réparation du produit.


## Disponibilité des pièces détachées

La durée minimale de mise à disposition des pièces de rechange inscrites dans la liste du Règlement Européen 2019-2023-EU et accessibles notamment à l'utilisateur de l'appareil, est de 14 ans dans les conditions prévues par ce même règlement.

FR

## Spécifications techniques

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Alimentation            | 220-240V/50HZ  |
| Courant maximal         | 10 A           |
| Pression d'eau standard | 0,05 MPa-1 MPa |

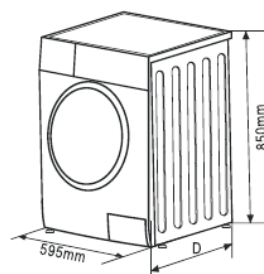

| Modèle   | Capacité de lavage | Dimensions (H* L *P en mm) | Poids net | Puissance nominale |
|----------|--------------------|----------------------------|-----------|--------------------|
| WFB174QW | 7.0kg              | 850 * 595 * 495            | 61 kg     | 2000W              |

## Informations générales relatives au règlement UE 2019-2023

FR

- Lors de l'utilisation des programmes de test, lavez la charge spécifiée avec la vitesse d'essorage maximale.
- Les paramètres effectifs dépendent des conditions : l'utilisation de l'appareil, et peuvent être différents des paramètres prédéfinis.
- Le lave-linge domestique est équipé d'un système de gestion de la consommation d'énergie. La durée du temps en mode laissé sur marche est inférieure à 1 minute.
- Les programmes les plus efficaces au regard de la consommation d'énergie et d'eau sont généralement ceux qui fonctionnent à basse température pendant une durée plus longue.
- Charger le lave-linge ménager au maximum de la capacité mentionnée par le fabricant pour chaque programme contribue à économiser de l'énergie et de l'eau.
- Le bruit et le taux d'humidité résiduelle sont influencés par la vitesse d'essorage : plus la vitesse d'essorage est élevée lors de la phase d'essorage, plus le bruit est élevé et plus le taux d'humidité résiduelle est faible.
- Afin d'accéder aux informations concernant votre modèle, stockées dans la base de données des produits, conformément au règlement (UE) 2019/2014 et relatif à l'étiquetage énergétique, veuillez-vous connecter au site internet: <https://eprel.ec.europa.eu/>  
Rechercher la référence de votre appareil sur le site internet en entrant la référence service qui est indiquée sur la plaque signalétique de votre appareil. Un autre moyen d'accéder à ces informations est de flasher le QR code présent sur l'étiquette énergétique de votre produit.

## INTERVENTIONS FRANCE



Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié dépositaire de la marque. Lors de votre appel, afin de faciliter la prise en charge de votre demande, munissez-vous des références complètes de votre appareil (référence commerciale, référence service, numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique.

Vous pouvez nous contacter du lundi au samedi de 8h00 à 20h00 au :

**09 69 39 25 25** Service gratuit  
+ prix appel

### Pièces d'origine :

Lors d'une intervention, demandez l'utilisation exclusive de pièces détachées certifiées d'origine.



FR

## RELATIONS CONSOMMATEURS FRANCE



**Pour en savoir plus sur nos produits ou nous contacter, vous pouvez :**  
**consulter notre site :**

[www.brandt.com](http://www.brandt.com)

**nous écrire à l'adresse postale suivante :**

Service Consommateurs BRANDT

5 avenue des Béthunes

CS69526 SAINT OUEN L'AUMONE 95060 CERGY PONTOISE CEDEX

**nous appeler du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 au :**

**0 892 02 88 01** Service 0,50 € / min  
+ prix appel

Service fourni par Brandt France, S.A.S au capital social de 100.000.000 euros  
531 RCS Nanterre 801 250



Ce symbole présent sur le produit ou dans le guide d'instructions indique que votre appareil électrique et électronique ne peut être traité comme un déchet ménager. Il existe des systèmes de collecte prévus pour le recyclage de ce type d'appareil au sein de l'Union européenne.



Pour plus d'informations, veuillez contacter les autorités locales ou le fournisseur qui vous a vendu le produit.