


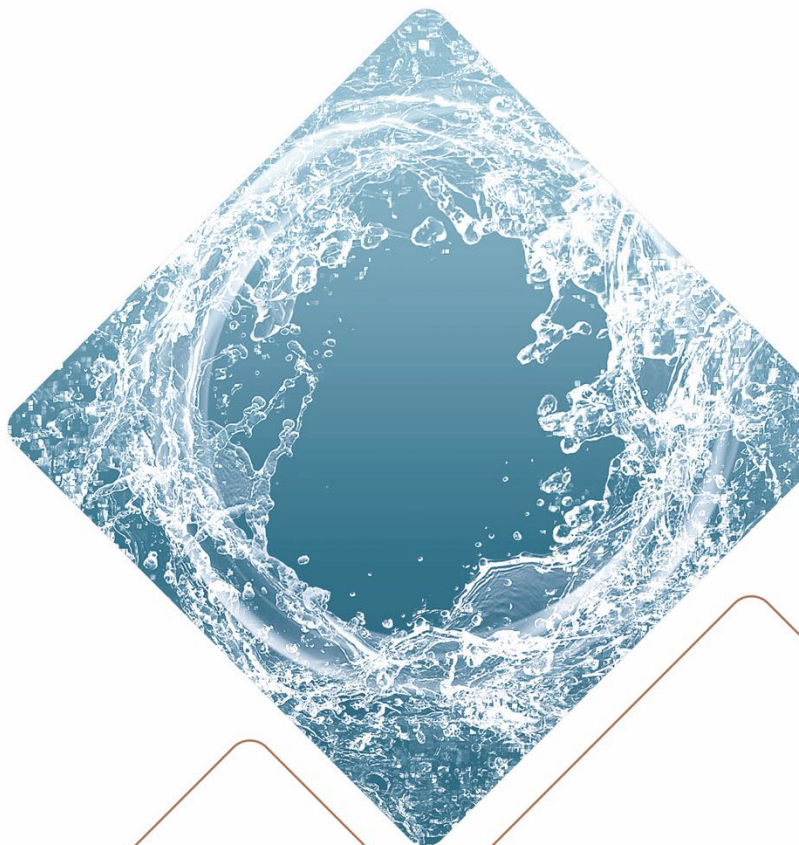

LAVE-LINGE

GUIDE D'UTILISATION



De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

FR

CHÈRE CLIENTE,
CHER CLIENT

Découvrir les produits De Dietrich, c'est éprouver des émotions uniques.

L'attrait est immédiat dès le premier regard. La qualité du design s'illustre par l'esthétique intemporelle et les finitions soignées rendant chaque objet élégant et raffiné en parfaite harmonie les uns avec les autres. Vient ensuite l'irrésistible envie de toucher.

Le design De Dietrich capitalise sur des matériaux robustes et prestigieux ; l'authentique est privilégié. En associant la technologie la plus évoluée aux matériaux nobles, De Dietrich s'assure la réalisation de produits de haute facture au service de l'art culinaire, une passion partagée par tous les amoureux de la cuisine. Nous vous souhaitons beaucoup de satisfaction dans l'utilisation de ce nouvel appareil.

En vous remerciant de votre confiance.

www.dedietrich-electromenager.com



De Dietrich 

Merci pour d'avoir choisi ce produit.

Ce Manuel d'utilisation contient d'importantes informations de sécurité et des instructions relatives au fonctionnement et à l'entretien de votre appareil.

Veillez prendre le temps de lire ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour référence future.






Icône	Type	Signification
	ATTENTION	Risque de blessures graves ou de décès
	RISQUE D'ÉLECTROCUTION	Risque de tension dangereuse
	INCENDIE	Avertissement ; risque d'incendie / inflammation de matières combustibles
	MISE EN GARDE	Risque de blessure ou de dégâts matériels
	IMPORTANT / REMARQUE	Bon fonctionnement du système

TABLE DES MATIÈRES

1.1 Consignes de sécurité générales	3
1.2 En cours de fonctionnement	9
1.3 Emballage et environnement	11
1.4 Informations relatives aux économies	11
2.CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	13
3.APERÇU DE VOTRE APPAREIL	14
3.1 Aspect général	14
4.INSTALLATION	14
4.1 Retrait des boulons de transport	14
4.2 Réglage des pieds / Réglage des haubans ajustables	15
4.3 Raccordement électrique	15
4.4 Raccord du tuyau d'arrivée d'eau	15
4.5 Raccord de vidange d'eau	16
5.APERÇU DU PANNEAU DE COMMANDE	17
5.1 Bac à produits (*)	17
5.2 Sections	18
5.3 Sélecteur de programme	18
5.4 Affichage électronique	18
6.UTILISATION DE VOTRE MACHINE À LAVER	19
6.1 Préparer le lavage du linge	19
6.2 Mise du linge dans la machine	19
6.3 Ajout de détergent à la machine à laver	20
6.4 Fonctionnement de la machine	20
6.5 Choisir un programme	20
6.6 Système de détection de demi-charge	21
6.7 Fonctions auxiliaires	21
6.8 Sécurité enfant	27
6.9 Si vous souhaitez interrompre/annuler un programme en cours d'exécution ou ajouter du linge :	27
6.10 Fin du programme	28
7.TABLEAU DES PROGRAMMES	29
7.1 Une information important	34
8.1 Attention	35
8.2 Filtre des raccords d'arrivée d'eau	35
8.3 Filtre de pompe	36
8.4 Bac à produits	36
9.Carrosserie / Tambour	37
10.DÉPANNAGE	38
11.AVERTISSEMENTS AUTOMATIQUES DE DÉFAUTS ET CE QU'IL FAUT FAIRE ..	40


1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Tension de fonctionnement/ Fréquence de fonctionnement	(220-240) V~/50Hz
Courant électrique total (A)	10
Pression d'eau (Mpa)	Maximum 1 Mpa / Minimum 0,1 Mpa
Puissance totale (W)	1850
Capacité maximale de lavage (linge sec) (kg)	8
Capacité maximale de séchage (kg)	5

- N'installez pas votre machine sur un tapis ou au-dessus d'un objet similaire susceptible d'empêcher l'aération au niveau de son socle.
- L'appareil n'est pas destiné aux personnes (y compris les enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites. Il en est de même des personnes manquant d'expérience et de connaissances en la matière à moins d'être encadrées ou d'avoir reçu des instructions relatives à l'utilisation de la machine par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de la machine, à moins d'être surveillés en permanence.
- En cas de dysfonctionnement du cordon d'alimentation, veuillez appeler le service après-vente le plus proche.
- Utilisez uniquement le nouveau tuyau d'admission

d'eau fourni avec votre machine pendant le raccordement du flexible d'arrivée. Ne jamais utiliser des tuyaux d'admission d'eau vieux, usés ou endommagés.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être assurés par des enfants sans supervision.

 **REMARQUE** : Pour obtenir une copie électronique de ce manuel d'utilisation, veuillez nous contacter l'adresse suivante : « washingmachine@standardtest.info ». Dans votre courriel, veuillez indiquer le nom du modèle et le numéro de série (20 chiffres) que vous trouverez sur le hublot de l'appareil.

Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire les consignes de sécurité avant d'utiliser ou d'installer votre lave-linge.

Cette machine est destinée à un usage domestique uniquement. La garantie ne s'appliquera pas en cas d'utilisation à des fins commerciales.



Ce manuel a été préparé pour plus d'un modèle, il se peut donc que votre appareil ne possède pas certaines des caractéristiques décrites ci-dessous. C'est pourquoi il est important de faire attention aux chiffres lors de la lecture de ce manuel d'utilisation.

⚠️ AVERTISSEMENT: Le fabricant n'est pas responsable de tout dommage ou blessure si les instructions de sécurité ne sont pas suivies.

1.1 Consignes de sécurité générales

Avant d'installer votre lave-linge, retirez les quatre boulons de transport et les rondelles en caoutchouc à l'arrière de la machine.

- Votre garantie ne couvre pas les dommages causés par des facteurs externes tels que les incendies, les inondations et autres sources de dommages.
- Conservez ce manuel d'utilisation pour une prochaine utilisation et remettez-le à d'autres utilisateurs.
- La température ambiante nécessaire au bon fonctionnement de votre machine se situe entre 15-25 °C.
- Lorsque la température est inférieure à 0 °C, les tuyaux pourraient se rompre et la carte électronique risquerait de ne pas fonctionner correctement.
- Veuillez vous assurer que les vêtements placés dans votre machine à laver ne contiennent pas de clous, aiguilles, briquets et pièces de monnaie.
- Des peluches ne doivent pas s'accumuler tout autour du sèche-linge.
- Des résidus peuvent se former dans les détergents et les adoucissants exposés à l'air pendant longtemps. Ne versez de l'adoucissant ou du détergent dans le bac à produits qu'au début de chaque lavage.
- Débranchez votre machine à laver et coupez l'alimentation en eau si elle reste inutilisée pendant une longue période. Nous vous recommandons également de laisser le hublot

de la machine à laver ouvert pour éviter l'accumulation d'humidité à l'intérieur.

- Il peut y avoir un résidu d'eau dans votre machine à laver neuve. Cela est dû aux contrôles de qualité effectués pendant la production. Cela n'affectera en rien le fonctionnement de votre machine à laver.
- Conservez la pochette des documents qui était fourni à l'intérieur du lave-linge et qui contenait ce manuel d'utilisation hors de portée des enfants et des bébés pour empêcher les risques de suffocation.
- L'emballage de la machine peut être dangereux pour les enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'emballage ou les petites pièces de la machine à laver.
- Utilisez les programmes de pré lavage uniquement pour le linge très sale.
- Ne dépassez pas la charge maximale du programme de lavage ou de séchage que vous avez choisi.
- En cas de dysfonctionnement, débranchez votre lave-linge et fermez le robinet d'arrivée d'eau. N'essayez pas de réparer par vous-même le lave-linge. Les réparations doivent être uniquement effectuées par un technicien agréé.
- N'ouvrez jamais le bac à produits lorsque la machine fonctionne.
- Ne forcez jamais l'ouverture du hublot lorsque votre machine à laver est en marche.
- Veuillez suivre les instructions du fabricant concernant l'utilisation d'adoucissant ou de tout produit similaire que vous avez l'intention d'utiliser

dans votre machine à laver.

- N'interrompez pas votre lave-linge avant la fin de la phase de séchage du programme. Si tel est le cas, retirez rapidement tout votre linge et repartissez immédiatement les articles sur une surface adéquate pour qu'ils puissent refroidir.
- L'appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, telle qu'une minuterie, ou connecté à un circuit régulièrement allumé et éteint par un dispositif.
- Vous ne devez pas installer l'appareil derrière une porte verrouillable, coulissante ou avec une charnière du côté opposé à celui du séchoir à linge, de sorte que l'ouverture complète de la porte du séchoir à linge soit bloquée.
- Installez votre machine dans un endroit pouvant être entièrement ventilé et ayant, de préférence, une circulation d'air constante.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Vous devez lire ces consignes. Le non-respect de ces consignes peut vous exposer, vous et d'autres à des risques de blessures mortelles.

RISQUE DE BRÛLURE

- Ne touchez pas le tuyau de vidange ni l'eau évacuée lorsque votre machine à laver est en fonctionnement. Les températures élevées représentent un risque de brûlure.
- Ouvrez complètement le hublot après le processus de séchage. Ne touchez pas le verre du hublot. Les températures élevées représentent un risque de brûlure.

RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Ne raccordez pas votre machine à laver au réseau électrique à l'aide d'une rallonge.

- Un cordon / une fiche d'alimentation endommagé peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Lorsqu'il est endommagé, il doit être remplacé et uniquement par un personnel qualifié.
- Ne retirez jamais une prise en tirant sur le cordon. Tenez toujours la fiche.
- Ne touchez jamais le cordon d'alimentation / la fiche avec les mains mouillées, car cela pourrait causer un court-circuit ou un choc électrique.
- Ne touchez pas à votre machine à laver si vos mains ou vos pieds sont mouillés.
- En cas de dysfonctionnement du cordon d'alimentation, veuillez appeler le service après-vente le plus proche.

Risque d'explosion

- Rincez abondamment les produits chimiques, tels qu'un détachant de vos vêtements avant démarrer un programme de lavage ou de séchage. Tout manquement à cette consigne peut entraîner un risque d'explosion lorsque de l'utilisation de la fonction de séchage.

Risque d'incendie

- Ne placez pas les liquides inflammables à proximité de votre machine.
- Les articles qui ont été souillés par des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, les cires et les détachants de cire doivent être lavés à l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être

séchés dans le séchoir à linge.

- N'utilisez pas de pastille / appareil détergent si vous avez choisi un programme de lavage et de séchage, car cela pourrait déclencher un incendie.
- Ne séchez pas le linge dans les conditions indiquées ci-dessous car elles présentent un risque d'incendie :
 - Si le linge n'est pas lavé.
 - Si les taches d'huile ne sont pas préalablement traitées avant le démarrage d'un programme de lavage et de séchage.
 - Le linge qui a été nettoyé avec des produits chimiques industriels.
 - Le linge avec une formation excessive d'éponge, de mousse, de caoutchouc ou de pièces et accessoires en caoutchouc.
 - Les articles tels que du caoutchouc mousse (mousse de latex), de bonnets de douche, de tissus imperméables, d'articles et vêtements en caoutchouc ou d'oreillers recouverts de coussinets en caoutchouc mousse ne doivent pas être séchés lors de la procédure de séchage de l'appareil.
 - Articles rembourrés s ou abîmés (tels que les oreillers ou les vestes). Les éponges en caoutchouc présentent un risque d'incendie lors du processus de séchage.
- N'utilisez jamais des produits contenant des solvants dans votre machine.
- Veuillez vous assurer que les vêtements placés dans votre machine à laver ne contiennent pas de clous, aiguilles, briquets et pièces de monnaie.

⚠ Risque de chute et de blessures

- Ne montez pas sur votre machine à laver.
- Assurez-vous que les tuyaux et les câbles ne présentent pas de risque de trébuchement.
- Évitez de retourner votre machine à laver ou de la mettre sur le côté.
- Ne soulevez pas votre machine à laver en la prenant par le hublot ou le bac à détergent.
- Assurez-vous que les tuyaux et les câbles ne présentent pas de risque de trébuchement.

Fonction d'ouverture d'urgence du hublot

Le hublot reste verrouillé en cas de coupure de courant ou si l'alimentation de votre machine à laver est coupée avant la fin du programme.

Pour ouvrir le hublot ;

1. Éteignez l'appareil. Débranchez l'appareil.
2. Pour vider les eaux usées, veuillez suivre les instructions du chapitre sur le nettoyage du filtre de pompe.(*)
3. En cas d'urgent, tirez le mécanisme de déverrouillage situé dans la partie inférieure, avec l'aide d'un outil et ouvrez le hublot en même temps.
4. Si le hublot est refermé après avoir été ouvert avec le levier de déverrouillage d'urgence, il restera verrouillé. Le levier de déverrouillage d'urgence du hublot doit être utilisé pour rouvrir le hublot lorsqu'il n'y a pas d'alimentation électrique.



(*) Au lieu de la partie de couvercle de pompe, la partie de feuille de socle utilise dans la machine intégrée. Pour retirer la plaque de plinthe, veuillez suivre les instructions du manuel d'installation intégré.

⚠ Pour éviter tout risque de blessure, veuillez agir avec précaution lors vous déplacez le lave-linge. Nous recommandons de faire appel à au moins deux personnes pour déplacer le lave-linge car il est lourd.

⚠ Sécurité des enfants

- Ne laissez pas les enfants jouer avec la machine.
- Ne laissez pas les enfants sans surveillance près de la machine. Ils pourraient s'enfermer dans la machine.
- Le verre du hublot et la surface de la machine peut devenir extrêmement chauds lors de son fonctionnement. Ne laissez les enfants toucher la machine ; ils peuvent s'abîmer la peau.
- L'emballage de la machine peut être dangereux pour les enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'emballage ou les petites pièces de la machine à laver.
- En cas d'ingestion ou de contact avec la peau ou les yeux, les détergents et produits de nettoyage peuvent entraîner un empoisonnement ou une irritation. Veuillez conserver les produits de nettoyage hors de la portée des enfants.

1.2 En cours de fonctionnement

- Ne laissez pas vos animaux domestiques près de la machine.
- Veuillez vous assurez d'avoir retiré tous les matériaux d'emballage et le ruban adhésif de protection autour du lave-linge, à l'intérieur du tambour et du bac à produits avant utilisation.

Vérifiez qu'il ne présente pas de dégâts externes visibles. Ne pas installer, ni utiliser pas le lave-linge s'il est endommagé.

- Cette machine est destinée à un usage domestique uniquement et sert uniquement à laver et sécher les articles qui sont indiqués par le fabricant sur l'étiquette comme lavable et séchable en machine, et pour les vêtements en laine lavable à la main ou en tissus de laine mélangée ainsi que le satin, la dentelle, la soie et autres habits lavables à la main. N'utilisez pas le lave-linge pour toute autre utilisation qui n'est expressément spécifiée dans ce manuel d'utilisation.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins huit ans et par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites. Il en est de même des personnes manquant d'expérience et de connaissances en la matière à moins d'être encadrées, d'avoir reçu des instructions relatives à l'utilisation de la machine en toute sécurité, et de comprendre les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être assurés par des enfants sans supervision.
- L'installation de votre machine ne doit être effectuée que par un technicien agréé. L'installation par une personne autre qu'un agent autorisé peut entraîner l'annulation de votre garantie.



REMARQUE : Les caractéristiques de la machine

peuvent varier en fonction du modèle acheté.

Seul le service agréé est autorisé à procéder au remplacement de la courroie d'entraînement.

Seule la courroie de rechange d'origine doit être utilisée.

1.3 Emballage et environnement

JETEZ L'EMBALLAGE ET VOTRE ANCIENNE MACHINE DE MANIÈRE RESPONSABLE

Retrait des matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage protègent votre machine contre les dommages qui pourraient survenir pendant le transport. Veuillez recycler les matériaux de l'emballage.

L'utilisation de matériaux recyclés réduit la consommation de matières premières et la production de déchets.

1.4 Informations relatives aux économies

Voici quelques informations importantes pour obtenir une plus grande efficacité de votre machine :

- La quantité de linge que vous mettez dans votre machine à laver ne doit pas dépasser la quantité maximale indiquée. Pour un fonctionnement optimal de votre machine, évitez de trop la charger.
- La non utilisation de la fonction de pré-lavage pour du linge peu ou normalement sale permet de faire des économies d'électricité et d'eau.

Si la machine est intégrée;

- La machine intégrée doit être utilisée avec la feuille de socle.
- Veuillez garder la prise accessible après l'installation.



Veillez suivre les instructions du manuel d'installation intégré pour utiliser la machine intégrée.

⚠AVERTISSEMENT: Le fabricant n'est pas responsable des blessures ou des dommages causés par une installation ou une utilisation incorrecte.

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité maximale de lavage (linge sec) (kg)	8
* Capacité maximale de séchage (kg)	5
Vitesse d'essorage (tr/min)	1400
Nombre de programmes	15
Tension/fréquence de fonctionnement (v/hz)	220-240 / 50
Pression d'eau (mpa)	Maximum : 1 Minimum : 0,1
Dimensions (H x L x P) (mm)	817.4 x 597.4 x 544.3
* Vous ne devriez pas mettre le linge sec dans votre machine pour le séchage.	

3. APERÇU DE VOTRE APPAREIL

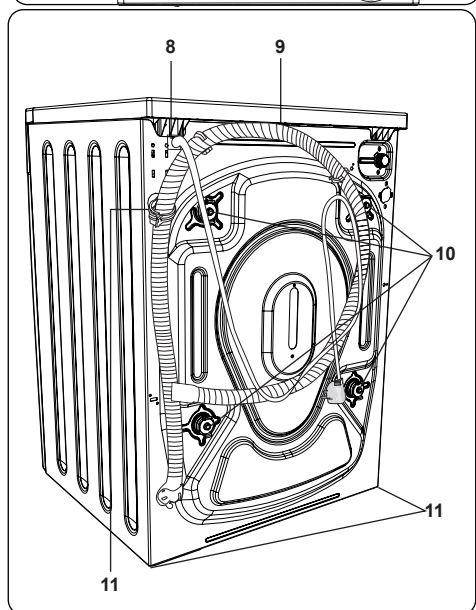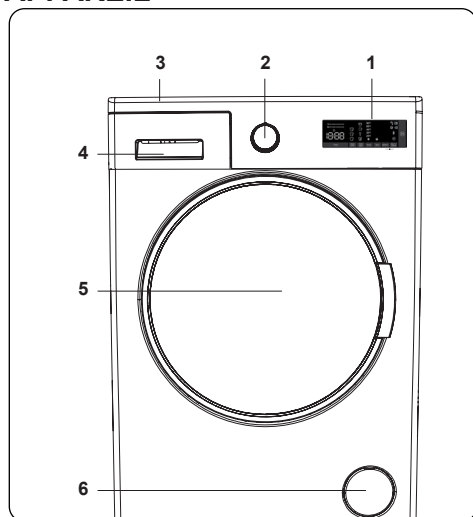


3.1 Aspect général

1. Boutons tactiles et affichage électronique
2. Bouton du programme
3. Plateau supérieur
4. Bac à produits
5. Hublot
6. Couvercle de filtre de pompe

7. Cordon électrique
8. Tuyau de vidange
9. Vis de transport
10. Pieds réglables
11. Support du tuyau de vidange en plastique : (Ne retirez pas le support du tuyau de vidange, cela n'aura aucune incidence sur le fonctionnement de la machine).

4. INSTALLATION

4.1 Retrait des boulons de transport

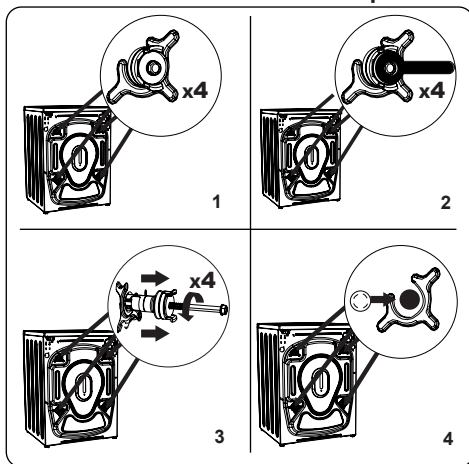


1. Avant la mise en marche de la machine à laver, il convient de retirer les 4 boulons de transport et les butées d'espacement en caoutchouc à l'arrière de la machine. Si les boulons ne sont pas retirés, ils peuvent provoquer de fortes vibrations, du bruit et des dysfonctionnements de la machine et causer l'annulation de la garantie.
2. Desserrez les boulons de transport en les tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé anglaise appropriée.
3. Retirez les boulons de transport en les tirant de façon droite.
4. Fixez les caches plastiques fournis dans les pochettes d'accessoires dans les espaces laissés par le retrait des boulons de transport. Les boulons de transport doivent être gardés pour une prochaine utilisation.


REMARQUE : Retirez les boulons de transport avant d'utiliser la

machine pour la première utilisation. Les dysfonctionnements résultant de l'utilisation de la machine sans le retrait des boulons de transport ne sont pas couverts par la garantie.

4.2 Réglage des pieds / Réglage des haubans ajustables

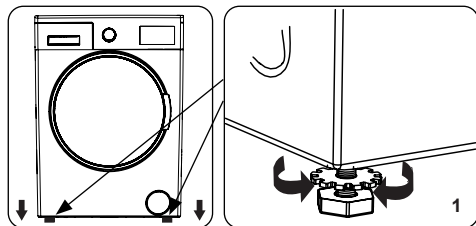


1. N'installez pas la machine sur une surface (comme un tapis) susceptible d'empêcher l'aération au niveau du socle.
- Pour un fonctionnement silencieux et sans vibrations de votre machine, installez-le sur une surface ferme.
- Vous pouvez régler la hauteur de la machine en utilisant les pieds réglables.
- Desserrez l'écrou de blocage en plastique.

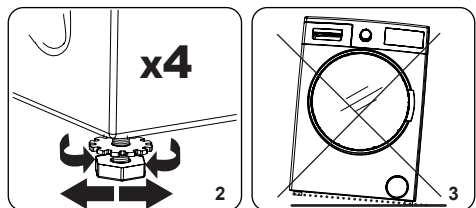

2. Pour augmenter la hauteur de la machine, tournez les pieds dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour baisser la hauteur de la machine, tournez les pieds dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- Une fois que la machine est réglée, serrez les écrous de blocage en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
3. N'insérez jamais de carton, du bois ou des matériaux similaires sous la machine pour la régler.
- Lors du nettoyage du sol sur lequel repose la machine, veillez à ne pas modifier le réglage de la machine.


4.3 Raccordement électrique

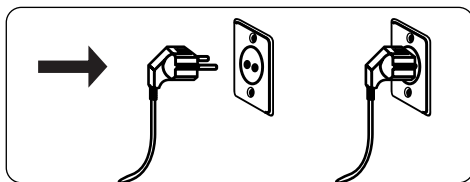

- Votre machine a besoin d'un courant électrique de 220-240V, 50 .
- Le cordon d'alimentation de votre machine à laver est doté d'une fiche à contacts de protection. Cette fiche doit toujours être branchée dans une prise avec terre de 10 ampères.
- Si vous ne disposez pas de prise de courant et de fusibles adaptés à la fiche, veuillez faire en sorte que l'installation soit réalisée par un électricien qualifié.
- Nous ne sommes pas responsable des dégâts résultant de l'utilisation de matériel non-conforme.

REMARQUE : Un fonctionnement à basse tension de votre machine causera une réduction de sa durée de vie et une limitation de ses performances.

4.4 Raccord du tuyau d'arrivée d'eau

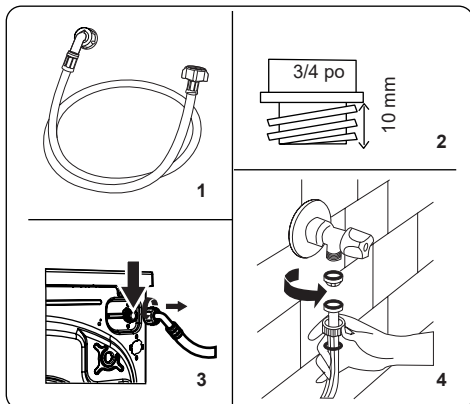

1. Votre machine peut être équipée d'un raccord du tuyau d'arrivée d'eau (froide) ou d'un raccord de deux tuyaux (froide et chaude) en fonction de ses caractéristiques techniques. Le tuyau à embout blanc doit être raccordé à l'arrivée d'eau froide et celui à embout rouge, à l'arrivée d'eau chaude (le cas


échéant).

- Pour empêcher les fuites d'eau au niveau des joints, 1 ou 2 écrous (en fonction de ses caractéristiques techniques) sont fournis dans l'emballage tuyau. Fixez ces écrous à/aux extrémité(s) du tuyau d'arrivée d'eau qui se raccordent au robinet d'arrivée d'eau.
2. Branchez les nouveaux tuyaux d'arrivée d'eau à un robinet fileté de $\frac{3}{4}$ po.
 - Raccordez l'extrémité à embout blanc du tuyau d'arrivée d'eau au robinet d'arrivée d'eau blanc sur la face arrière de la machine et l'extrémité à embout rouge du tuyau au robinet d'arrivée d'eau rouge (le cas échéant).
 - Serrez les raccords à la main. En cas de doute, consultez un plombier qualifié.
 - Un débit d'eau à une pression de 0. 1-1 Mpa permettra un fonctionnement optimal de votre machine. (Une pression de 0. 1 Mpa montre que plus de 8 litres d'eau s'écoulent, par minute, sous un robinet entièrement ouvert.)
3. Une fois tous les raccords réalisés, ouvrez avec précaution le robinet d'arrivée d'eau et vérifiez la présence éventuelle de fuites.
 4. Assurez-vous que les nouveaux tuyaux d'arrivée d'eau ne soient pas coincés, déformés, enroulés, pliés ou écrasés.
 - Si la machine dispose d'un raccord d'arrivée d'eau chaude, la température de l'eau ne doit pas dépasser 70°C.


REMARQUE : La machine doit être raccordée uniquement à l'arrivée d'eau, en utilisant le nouveau tuyau de

remplissage fourni. Les tuyaux anciens ne doivent pas être réutilisés.


4.5 Raccord de vidange d'eau

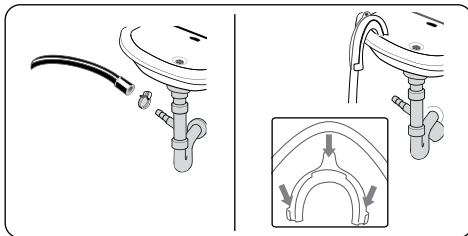

- Branchez le tuyau de vidange d'eau au tuyau vertical ou au coude de sortie d'eau de l'évier ménager, en utilisant du matériel supplémentaire.
- Ne tentez jamais de rallonger le tuyau de vidange
- Ne mettez pas le tuyau de vidange de la machine dans un récipient, un seau ou une baignoire.
- Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié, attaché, écrasé ou rallongé.
- Le tuyau de vidange doit être installé à 1 m maximum du sol


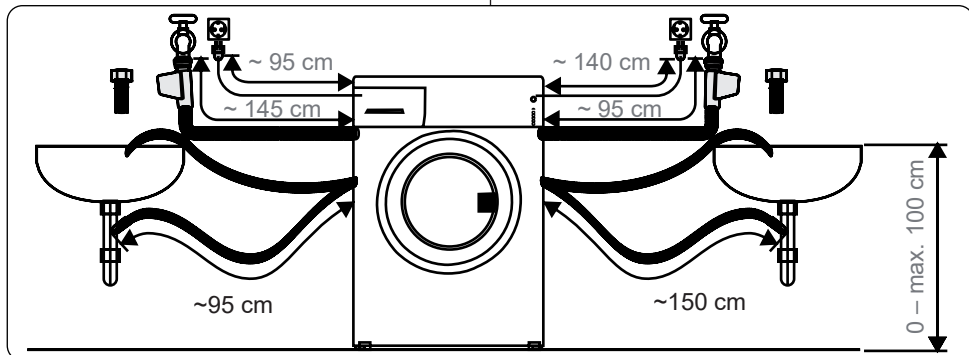


5. APERÇU DU PANNEAU DE COMMANDE

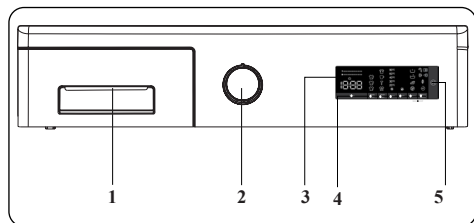

1. **Bac à produits**
2. **Sélecteur de programme** : Utilisez le sélecteur de programme pour choisir le programme de lavage / séchage de votre linge. Tournez le sélecteur de programme dans les sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour choisir le bon programme. Veillez à ce que le sélecteur soit orienté exactement sur le programme sélectionné.
3. **Affichage électronique**
4. **Touches de fonction supplémentaire** : Utilisez ces boutons pour sélectionner des fonctions supplémentaires du programme de lavage. Pour en savoir plus, reportez-vous aux fonctions supplémentaires.
5. **Bouton Marche/Arrêt** Démarrer ou mettre en pause le programme sélectionné.

5.1 Bac à produits (*)

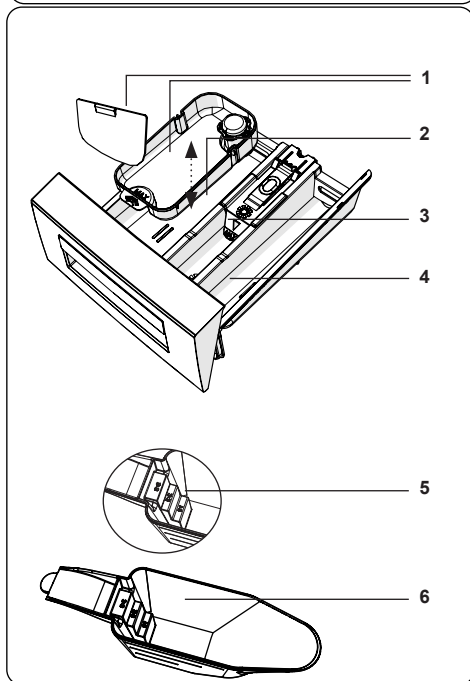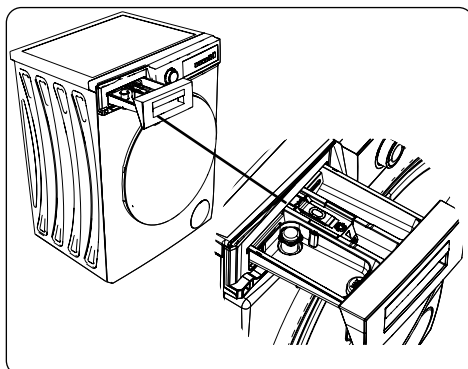


1. Fixations du détergent liquide (*)
2. Compartiment du détergent principal
3. Compartiment de l'adoucissant
4. Compartiment du détergent de pré-lavage
5. Niveaux du détergent en poudre
6. Pelle du détergent en poudre (*)

(*) Les caractéristiques peuvent varier en fonction du modèle de machine acheté.


5.2 Sections

Compartment du détergent principal :

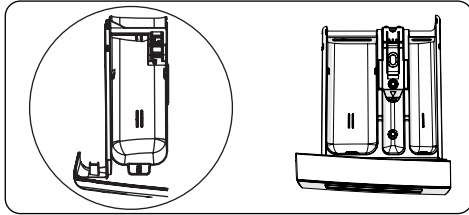


Ce compartiment est destiné aux détergents liquides ou en poudre ou détartrants. L'indicateur de niveau pour détergent liquide est fourni à l'intérieur du lave-linge. (*)

Compartment pour le conditionneur de tissu, l'amidon et la lessive :

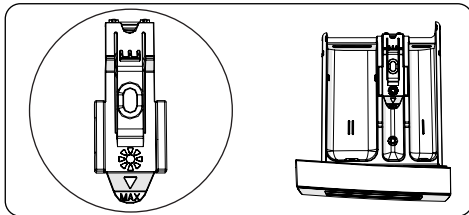

Ce compartiment est destiné aux adoucisseurs, aux conditionneurs ou à l'amidon. Suivez les instructions sur l'emballage. Si les adoucissants laissent des résidus après utilisation, essayez de les diluer ou d'utiliser un liquide adoucissant.


Compartment du détergent de pré-lavage :

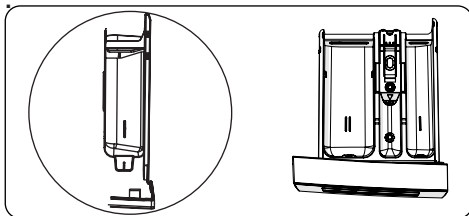

Ce compartiment n'est utilisé que si la fonctionnalité de pré-lavage est sélectionnée. Nous vous conseillons d'utiliser la fonctionnalité de pré-lavage uniquement pour le linge très sale.


(*) Les caractéristiques peuvent varier en fonction du modèle de machine acheté.

5.3 Sélecteur de programme

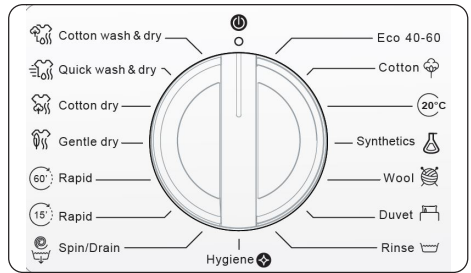

- Pour sélectionner le programme désiré, tournez le sélecteur de programme dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse jusqu'à ce que le repère sur le sélecteur de programme pointe vers le programme choisi.
- Assurez-vous que le sélecteur de programme est mis exactement sur le programme désiré.


5.4 Affichage électronique

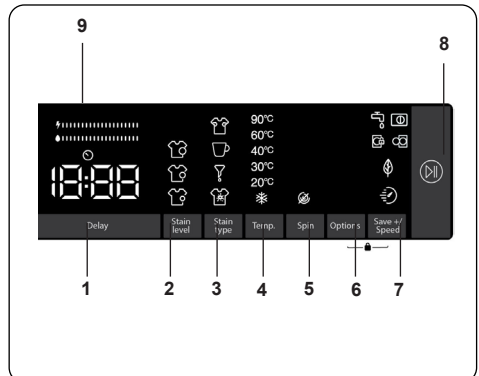

1. Fonction auxiliaire de départ différé
2. Sélection de l'option de séchage
3. Durée de sélection séchage
4. Sélection de la température de l'eau de lavage
5. Sélection de la vitesse d'essorage
6. Options
7. Save+ Vitesse (lavage écologique, fonction auxiliaire de lavage rapide)
8. Bouton Marche Arrêt
9. Barre d'efficacité énergétique/eau

6. UTILISATION DE VOTRE MACHINE À LAVER

6.1 Préparer le lavage du linge

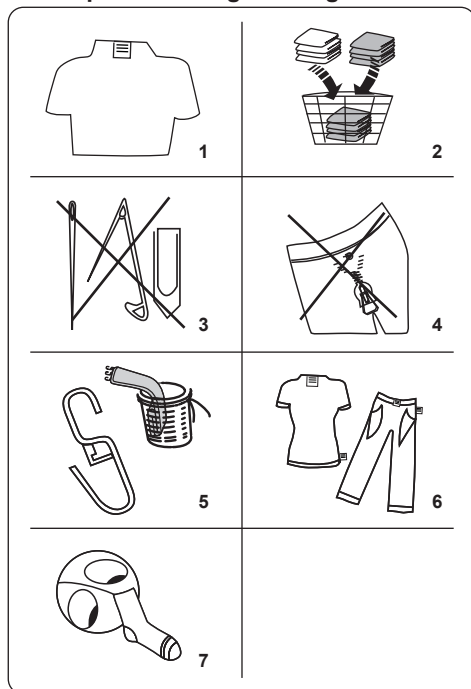
















1. Suivez les instructions données sur les étiquettes d'entretien des vêtements.
 - Triez votre linge en fonction de leur type (coton, synthétique, délicat, laine, etc.), de leurs températures de lavage (froid, 30°, 40°, 60°, 90°) et de leur degré de saleté (légèrement sale, sale, très sale).
2. Ne lavez jamais ensemble du linge de couleur et du linge blanc.
 - Les textiles foncés peuvent contenir un excès de colorant et doivent être lavés séparément plusieurs fois.
3. Assurez-vous qu'aucun matériau métallique ne s'est infiltré dans vos linges ou dans les poches de certains vêtements ; s'il y en a, retirez-les.


! ATTENTION : Tout dysfonctionnement dû à des corps étrangers endommageant votre machine n'est pas couvert par la garantie.

4. Fermez les fermetures éclair et attachez les crochets et les œillets.

5. Retirez les agrafes métalliques ou en plastique des rideaux, ou mettez-les dans un filet ou un sac de lavage.
6. Mettez les vêtements tels que les pantalons, les vêtements en maille, les t-shirts et les sweats à l'envers.
7. Lavez les chaussettes, les mouchoirs et autres petits articles dans un filet à linge.

 Peut être passé à l'eau de javel	 Javel interdite	 Lavage normal
 Température maximale de repassage 150°C	 Température maximale de repassage 200°C	 Repassage interdit
 Peut être nettoyé à sec	 Ne pas nettoyer à sec	 Séchage à plat
 Sans repassage	 Séchage étendu	 Pas de séchage en tambour
 Nettoyage à sec au gasoil, à l'alcool pur et au R113	 Perchloroéthylène R11, R13, Pétrole	 Perchlorinéthylène R11, R113, Gasoil

6.2 Mise du linge dans la machine

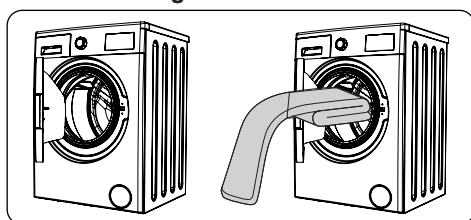

- Ouvrez le hublot de votre machine.
- Répartissez le linge de façon uniforme.


REMARQUE : Prenez soin de ne pas dépasser la charge maximale du tambour, car cela donnera de mauvais résultats de lavage et provoquera la

formation de plis. Reportez-vous aux tableaux des programmes de lavage pour des informations sur les capacités de charge.

Le tableau suivant montre le poids approximatif des articles de blanchisserie typiques :

TYPE DE LINGE	POIDS (g)
Serviette	200
Lin	500
Sortie-de-bain	1 200
Housse de couette	700
Taie d'oreiller	200
Sous-vêtement	100
Nappe	250

- Placez chaque article un par un.
- Vérifiez qu'aucun article n'est coincé entre le joint en caoutchouc et la porte.
- Poussez doucement la porte jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

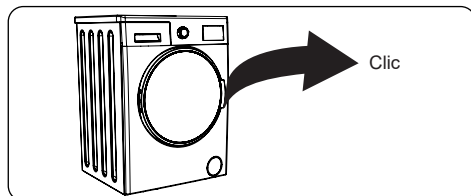

- Assurez-vous que la porte est complètement fermée, sinon le programme ne démarrera pas.

6.3 Ajout de détergent à la machine à laver


La quantité de lessive que vous introduisez dans la machine dépend des critères suivants :

- Si vos vêtements ne sont que légèrement sales, n'utilisez pas le pré-lavage. Mettez une petite quantité de lessive (comme indiqué par le fabricant) dans le compartiment II du bac à produits.
- Si vos vêtements sont extrêmement sales, sélectionnez un programme avec pré-lavage, et mettez $\frac{1}{4}$ du détergent à utiliser dans le compartiment I du bac à produits et le reste dans le compartiment II.

- Employez des détergents conçus pour des machines à laver automatiques. Respectez les instructions données par le fabricant sur la quantité de détergent à utiliser.
- En présence d'eau dure, une quantité plus importante de détergent est nécessaire.
- La quantité de détergent nécessaire augmente avec des charges de lavage supérieures.
- Placez l'adoucissant au centre du compartiment de bac à produits. Ne dépassez pas le niveau MAX.
- Des adoucissants plus épais peuvent encrasser le bac et doivent être dilués.
- Des détergents liquides peuvent être utilisés dans tous les programmes sans pré-lavage. Pour effectuer cette opération, faites glisser l'indicateur de niveau du détergent liquide (*) dans les guides du compartiment II du bac à produits. Servez-vous des lignes présentes sur l'indicateur comme guide, pour remplir le bac du niveau nécessaire.

(*) Les caractéristiques peuvent varier en fonction du modèle de machine acheté.

6.4 Fonctionnement de la machine

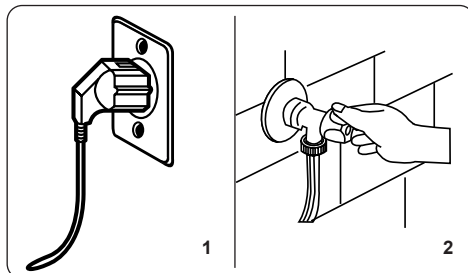

1. Branchez votre machine sur le secteur.
2. Ouvrez l'arrivée d'eau.
 - Ouvrez le hublot de la machine.
 - Répartissez le linge de façon uniforme.
 - Poussez doucement la porte jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

6.5 Choisir un programme


Utilisez les tableaux de programmes pour sélectionner le programme le plus approprié pour votre lessive.

6.6 Système de détection de demi-charge

Votre machine est équipée d'un système de détection de demi-charge.

Si vous remplissez à moitié la charge maximale de linge dans la machine, elle se règle automatiquement en mode demi-charge, quel que soit le programme choisi. En d'autres termes, le programme sélectionné mettra moins de temps à se terminer et consommera moins d'eau et d'électricité.

6.7 Fonctions auxiliaires

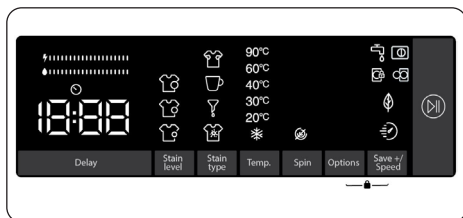


Avant de démarrer le programme, vous pouvez sélectionner des fonctions auxiliaires si vous le souhaitez.

- Appuyez sur la touche de la fonction auxiliaire que vous souhaitez utiliser.
- Si le symbole de la fonction auxiliaire est allumé en permanence sur l'écran électronique, la fonction auxiliaire sélectionnée est activée.
- Si le symbole de la fonction auxiliaire clignote sur l'écran électronique, la fonction auxiliaire sélectionnée n'est pas activée.

Raisons pour lesquelles la fonction ne peut pas être activée :


- Cette fonction auxiliaire peut ne pas être disponible pour le programme de lavage sélectionné.
- La machine a peut-être dépassé l'étape à laquelle cette fonction auxiliaire pouvait être appliquée.
- La fonction auxiliaire n'est peut-être pas compatible avec une autre fonction que vous avez sélectionnée précédemment.

1. Fonction auxiliaire de départ différé

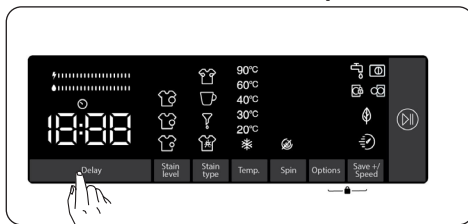

Vous pouvez utiliser cette fonction auxiliaire pour retarder le début du cycle de lavage de 1 à 23 heures.

Pour utiliser la fonction de départ différé :

- Appuyez une fois sur la touche de départ différé.
- « 1h » s'affiche.  s'allume sur l'écran électronique.
- Appuyez sur la touche de départ différé jusqu'à ce que vous atteigniez le nombre d'heures après lequel vous voulez que la machine démarre le cycle de lavage.
- Si vous avez dépassé le nombre d'heure que vous souhaitez choisir, vous pouvez continuer à appuyer sur la touche de départ différé jusqu'à ce que vous atteigniez à nouveau ce nombre.
- Pour utiliser la fonction de départ différé, vous devez appuyer sur la touche Démarrer/Pause pour démarrer la machine.


REMARQUE : Après avoir sélectionné la fonction de départ différé, vous pouvez sélectionner d'autres fonctions sans appuyer sur la touche « Démarrer/Pause », puis sur la touche « Démarrer/Pause » pour activer le départ différé.

Pour annuler la fonction de départ différé :

- Si vous n'avez pas encore appuyé sur la touche Démarrer/Pause, appuyez sur la touche de départ différé jusqu'à ce que l'écran électronique indique la durée du programme que vous avez sélectionné. Une fois que vous voyez la durée du programme sur l'écran électronique, cela signifie que le départ différé a été annulé.
- Si vous avez appuyé sur la touche Démarrer/Pause pour démarrer la

machine, vous n'avez qu'à appuyer une fois sur la touche de départ différé. disparaîtra de l'écran électronique.

2. Sélection de l'option de séchage :

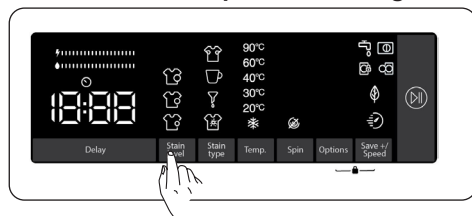

Si vous souhaitez faire sécher le linge à la fin d'un programme de lavage, appuyez sur le bouton d'option de séchage pour choisir les réglages de séchage que vous désirez.

Lorsque vous appuyez sur le bouton d'option de séchage, les symboles Prêt à repasser “☺”, Prêt à cintrer “☺” et Prêt à ranger “☺” s'affiche sur l'écran.

- Prêt à repasser “☺”: 80 min :
Recommandé pour le linge à repasser avant utilisation. Pour sélectionner l'option de séchage “☺”, appuyez sur le bouton d'option de séchage le symbole “☺” s'affiche.
- Prêt à cintrer “☺”: 135 min :
Recommandé pour le linge qui nécessite un séchage sur cintre. Pour sélectionner l'option de séchage “☺”, appuyez sur le bouton d'option de séchage le symbole “☺” s'affiche.
- Prêt à ranger “☺”: 305 min :
Recommandé pour le linge qui sera plié et rangé dans une penderie à la fin du programme. Pour sélectionner l'option de séchage “☺”, appuyez sur le bouton d'option de séchage le symbole “☺” s'affiche.

REMARQUE : S'il n'y a pas de changement de niveau lorsque vous touchez le bouton du niveau de saleté, cela signifie qu'il n'y a pas de possibilité de choisir le niveau de saleté dans le programme que vous avez sélectionné.

Si vous voulez que le linge sèche pendant une période de temps à la fin du cycle de lavage :

- Appuyez sur le bouton de l'option de séchage pour sélectionner la durée de séchage souhaitée.
- Les sélections de séchage s'affichent sur l'écran de la machine en 30', 60', 90' et 120' minutes.


2.1 Sélection de l'option de séchage :

PROGRAMME	SÉLECTION POSSIBLE/ IMPOSSIBLE	PROFIL DE SÉCHAGE	PRÉRÉGLAGE EN USINE	OPTIONS SÉLECTIONNABLES		
ECO 40-60 Eco 40-60	S	Séchage du coton	-	Option 1	Option 2	Option 3
Coton Cotton	S	Séchage du coton	-	Option 1	Option 2	Option 3
Coton 20 °C	S	Séchage du coton	-	Option 1	Option 2	-
Synthétique Synthetics	S	Séchage en douceur	-	Option 1	Option 2	Option 3
Laine et soie Wool	NS	-	-	-	-	-
Couette Duvet	NS	-	-	-	-	-
Rinçage Rinse	S	Séchage du coton	-	Option 1	Option 2	Option 3
Protection anti-allergie Hygiene	S	Séchage du coton	-	Option 1	Option 2	-
Essorage / Vidange Spin / Drain	S	Séchage du coton	-	Option 1	Option 2	Option 3
Rapide 15' Rapid 15'	S	Séchage du coton	-	Option 1	-	-
Rapide 60'/60° Fast 60'	S	Séchage du coton	-	Option 1	Option 2	-
Séchage en douceur Gentle Dry	S	Séchage en douceur	Option 2	Option 1	-	Option 3
Séchage du coton Cotton Dry	S	Séchage du coton	Option 2	Option 1	-	Option 3
Lavage et séchage rapides Quick Wash & Dry	NS	Séchage du coton	Option 1	-	-	-
Lavage et séchage du coton Cotton Wash & Dry	S	Séchage du coton	Option 2	Option 1	-	Option 3

S : Sélectionnable NS : Pas de sélection

Durée du degré de séchage à sélectionner				
ECO 40-60 Eco 40-60	30	60	90	120
Coton Cotton	30	60	90	120
Coton 20 °C	30	60	90	120
Synthétique Synthetics	30	60	90	120
Laine et soie Wool	-	-	-	-
Couette Duvet	-	-	-	-
Rinçage Rinse	30	60	90	120
Protection anti-allergie Hygiene	30	60	90	120
Essorage / Vidange Spin / Drain	30	60	90	120
Rapide 15' Rapid 15'	30	60	90	120
Rapide 60'/60° Fast 60'	30	60	90	120
Séchage en douceur Gentle Dry	30	60	90	120
Séchage du coton Cotton Dry	30	60	90	120
Lavage et séchage rapides Quick Wash & Dry	-	-	-	-
Lavage et séchage du coton Cotton Wash & Dry	30	60	90	120

3. Sélection avec la durée de séchage

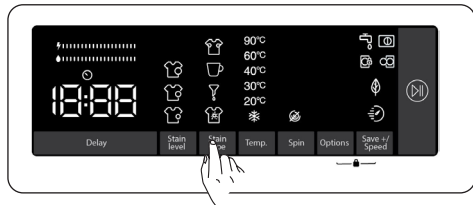

Si vous continuez d'appuyer, les options de durée (0:30, 0:60, 0:90, 120 minutes) s'affichent. Vous pouvez sélectionner la durée de séchage de votre choix.


REMARQUE : Si une des options de durée de séchage ci-dessous 30' 60' 90' 120' n'affiche pas lorsque vous appuyez sur le bouton de durée de séchage, c'est qu'elle n'est pas disponible pour le programme sélectionné.

Tableau : Durées de séchage recommandées en fonction de la quantité de charge :

Durée des programmes de séchage :	
Quantité de linge à sécher	Durée de séchage conseillée
1 kg	30 minutes
2 kg	60 minutes
3 kg	90 minutes
3,5 kg	120 minutes

Si la quantité de linge à sécher dépasse 3,5 kg, nous vous recommandons de sélectionner l'option prêt à ranger, prêt à cintrer, ou prêt à repasser.


4. Sélection de la température de l'eau de lavage

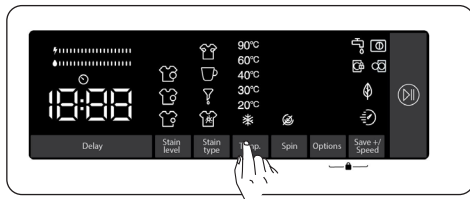

Vous pouvez utiliser la touche de réglage de la température de l'eau de lavage pour régler la température de l'eau de lavage pour votre linge.

- Lorsque vous sélectionnez un nouveau programme, la température maximale du programme sélectionné s'affiche sur l'écran de température de l'eau de lavage.
- Vous pouvez appuyer sur la touche de réglage de la température de l'eau de lavage pour diminuer progressivement la température de l'eau de lavage et sélectionner une température entre la température maximale du programme sélectionné et le lavage à l'eau froide (*).
- Si vous avez dépassé la température de l'eau de lavage que vous vouliez sélectionner, continuez d'appuyer sur la touche de température de l'eau de lavage pour trouver à nouveau la température désirée.

5. Sélection de la vitesse d'essorage

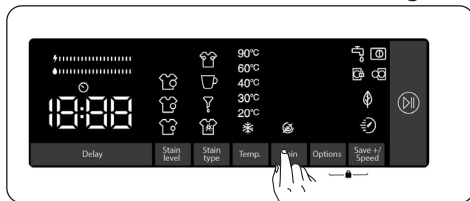


Vous pouvez utiliser la touche de réglage de la vitesse pour régler la vitesse d'essorage de votre linge. Lorsque vous sélectionnez un nouveau programme, la vitesse d'essorage maximale du programme sélectionné s'affiche sur l'écran de vitesse d'essorage.

Vous pouvez appuyer sur la touche de réglage de la vitesse d'essorage pour diminuer progressivement la vitesse

d'essorage et choisir une vitesse entre la vitesse de rotation maximale du programme sélectionné et l'option sans essorage (☹).

Si vous avez dépassé la vitesse d'essorage que vous vouliez sélectionner, vous pouvez continuer à appuyer sur la touche de vitesse d'essorage pour retrouver la vitesse souhaitée.

6. Options

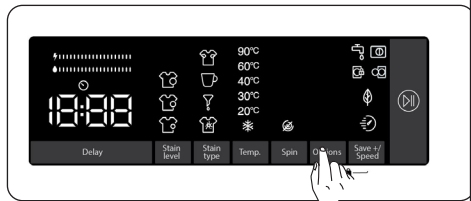

Vous pouvez utiliser les fonctions auxiliaires pour faire le meilleur choix de lavage pour votre linge. Pour ce faire, vous pouvez appuyer sur la touche d'options de l'écran pour activer les fonctions suivantes :


6.1 Fonction auxiliaire de pré-lavage

6.2 Fonction auxiliaire de rinçage supplémentaire



6.3 Fonction auxiliaire de repassage facile


6.4 Fonction auxiliaire anti-allergie.

6.1 Fonction auxiliaire de pré-lavage

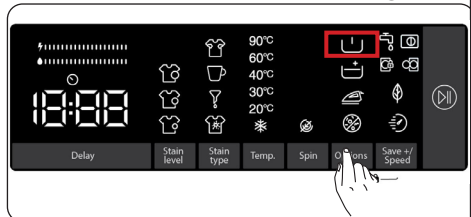



Vous pouvez utiliser cette fonction auxiliaire pour effectuer un pré-lavage avant le cycle de lavage principal de votre linge très sale. Lorsque vous utilisez cette fonction, vous devez ajouter du détergent dans le distributeur de pré-lavage du bac à produits. Pour activer la fonction auxiliaire de pré-lavage, appuyer sur la touche options jusqu'à ce que le symbole


de pré-lavage  s'allume. Si la LED de pré-lavage  reste allumée sur l'écran électronique, cela signifie que la fonction auxiliaire est sélectionnée.

Remarque : Lorsque vous souhaitez sélectionner la fonction auxiliaire de pré-lavage, si  ne s'affiche pas à l'écran, cela signifie que cette fonction n'est pas disponible pour le programme de lavage sélectionné.


6.2 Fonction auxiliaire de rinçage supplémentaire

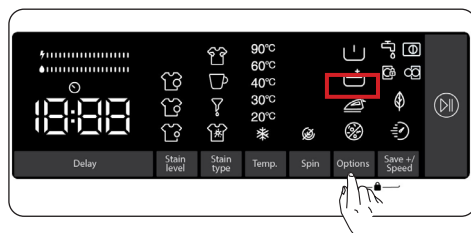



Vous pouvez utiliser cette fonction auxiliaire pour un rinçage supplémentaire de votre linge. Pour activer la fonction de rinçage supplémentaire, appuyez sur la touche options jusqu'à ce que le symbole  s'allume. Si la LED de rinçage supplémentaire reste allumée sur l'écran électronique, cela signifie que la fonction auxiliaire est sélectionnée.

Remarque : Lorsque vous souhaitez sélectionner la fonction auxiliaire anti-allergie, si  ne s'affiche pas à l'écran, cela signifie que cette fonction n'est pas disponible pour le programme de lavage sélectionné.

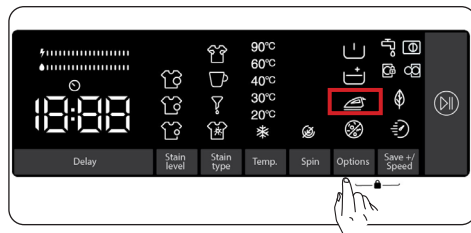
6.3 Fonction auxiliaire de repassage facile




Cette fonction auxiliaire vous permet d'avoir moins de plis après le lavage.



Pour activer la fonction auxiliaire de repassage facile, appuyer sur la touche options jusqu'à ce que le symbole de repassage facile  s'allume. Si la LED de repassage facile  reste allumée sur l'écran électronique, cela signifie que la fonction auxiliaire est sélectionnée.




Remarque : Lorsque vous souhaitez sélectionner la fonction auxiliaire de repassage facile, si  ne s'affiche pas à l'écran, cela signifie que cette fonction n'est pas disponible pour le programme de lavage sélectionné.

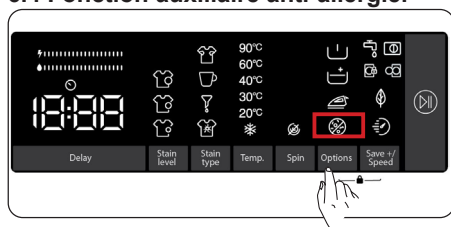6.4 Fonction auxiliaire anti-allergie.




Vous pouvez utiliser cette fonction auxiliaire pour ajouter un cycle de rinçage supplémentaire de votre linge. Votre machine utilisera de l'eau chaude à toutes les étapes du rinçage. (Il est recommandé pour les vêtements destinés aux peau sensible, les vêtements pour bébé et les sous-vêtements). Pour activer la fonction auxiliaire anti-allergie, maintenez la touche options enfoncée jusqu'à ce que le symbole de la fonction anti-allergie  s'allume. Si la LED anti-allergie  reste allumée sur l'écran électronique, cela signifie que la fonction auxiliaire est sélectionnée.




Remarque : Lorsque vous souhaitez sélectionner la fonction auxiliaire anti-allergie, si  ne s'affiche pas à l'écran, cela signifie que cette fonction n'est pas disponible pour le programme de lavage sélectionné.

7. Fonction auxiliaire Lavage éco/rapide

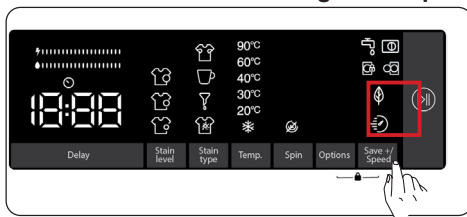


Fonction auxiliaire lavage éco


Si vous sélectionnez cette fonction auxiliaire, votre machine prolongera légèrement la durée du programme de lavage. Cependant, elle consommera moins d'énergie et d'eau pour le cycle de lavage. Pour activer cette fonction, vous pouvez appuyer sur la touche de sélection Lavage Save+ Vitesse sur l'écran pour allumer la lumière LED du symbole .



Fonction auxiliaire lavage rapide :


Si vous sélectionnez cette fonction auxiliaire, votre machine raccourcira la durée du programme de lavage. (Il est recommandé de charger moitié moins la machine par rapport à la capacité du programme de lavage sélectionné.) Pour activer cette fonction, vous pouvez appuyer sur la touche de sélection Lavage Save+ Vitesse sur l'écran pour allumer la lumière LED du symbole .



REMARQUE : Si vous chargez moitié moins la machine par rapport à la capacité de lavage du programme sélectionné, la machine le détectera grâce au système de détection de demi-charge, et ainsi, elle lavera votre linge avec moins d'énergie et d'eau dans un temps plus court. Lorsque votre machine détecte une demi-charge, la LED du symbole  s'allume automatiquement sur l'écran.


(*) Les caractéristiques de la machine peuvent varier en fonction du modèle acheté.

• Barre d'efficacité énergétique/eau :

«  » est un indicateur d'efficacité composé de 2 barres. La barre d'efficacité énergétique/eau indique la consommation d'énergie et d'eau. Plus la barre est grande, plus la consommation d'énergie ou d'eau sera importante. La barre d'efficacité énergétique/eau peut s'allonger ou se raccourcir en fonction de la durée du programme sélectionné, du réglage de la

température, de la vitesse d'essorage et d'autres fonctions auxiliaires.

Bouton Démarrage/Pause

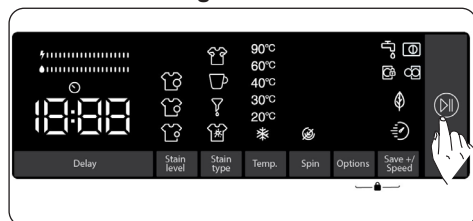


En appuyant sur le bouton Départ/Pause, vous pouvez lancer le programme que vous avez sélectionné ou suspendre un programme en cours. Si vous basculez votre machine en mode Veille, le voyant Départ/Veille sur l'écran électronique clignote.

6.8 Sécurité enfant

La fonction Sécurité Enfant permet de verrouiller les boutons de manière à ce que le cycle de lavage sélectionné ne puisse être modifié involontairement.

Pour activer la Sécurité enfant, appuyer et maintenir enfoncés les boutons 6 et 7 simultanément pendant au moins 3 secondes. Le symbole « CL » (Child Lock ou Sécurité enfant) clignote sur l'affichage électronique pendant 2 secondes lorsque la Sécurité enfant est activée.

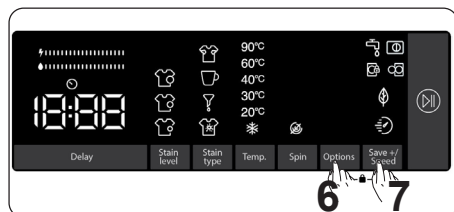

Si l'une des touches est enclenchée ou si le programme sélectionné est modifié via le sélecteur de programme alors que la fonction Sécurité enfant est activée, le symbole « CL » se met à clignoter sur l'affichage électronique pendant 2 secondes.


Si le sélecteur de programme est positionné sur ARRÊT puis un autre programme est sélectionné, alors que la Sécurité Enfant est activée et qu'un programme est déjà en cours d'exécution. Le programme précédemment sélectionné continuera là où il s'est arrêté.

Pour désactiver la fonction Sécurité enfant, appuyer et maintenir les boutons 6 et 7 enfoncés de manière simultanée pendant au moins 3 secondes jusqu'à ce que le symbole « CL » disparaisse sur l'affichage électronique.


6.9 Si vous souhaitez interrompre/annuler un programme en cours d'exécution ou ajouter du linge :

- la touche symbole vous permet d'interrompre ou de redémarrer le programme sélectionné. Lorsque vous voulez ajouter du linge, vous pouvez utiliser cette fonction.
- Touchez le bouton symbole pour cela. Si s'affiche à l'écran, vous pouvez ouvrir le hublot de chargement et ajouter du linge.
- Si s'affiche à l'écran, l'étape à laquelle vous pouvez ajouter du linge est terminée.
- Si vous voulez annuler un programme en cours, tournez la manette sélecteur de programme sur la position « ANNULER ». Votre machine arrête le processus de lavage et le programme est annulé. Pour vidanger l'eau dans la machine, tournez la manette sélecteur de programme sur n'importe quelle position de programme. Votre machine vidangera l'eau et annulera le programme. Vous pouvez sélectionner un nouveau programme et démarrer la machine.



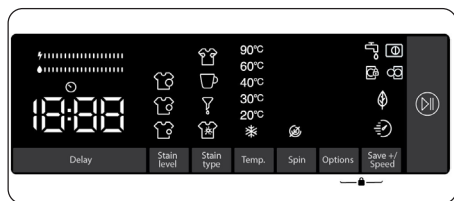



























6.10 Fin du programme
























Votre machine s'arrêtera automatiquement à la fin du programme sélectionné.

- « Fin » s'affiche sur l'écran électronique.
- Vous pouvez ouvrir la porte  et sortir le linge. Après avoir sorti le linge, laissez la porte ouverte pour que l'intérieur de la machine puisse sécher.
- Positionnez la manette sélecteur de programme sur la position ANNULER.
- Débranchez la machine.
- Fermez le robinet d'arrivée d'eau.

7. TABLEAU DES PROGRAMMES

Programme	Eco 40-60	Coton	Coton 20°C
Températures de lavage sélectionnables (°C)	40**, 60°	60**, 90°, 60°, 40°	20**, (Lavage à froid)
Capacité maximale de lavage/séchage (kg)	8.0 / 5.0	8.0 / 5.0	3.5 / 3.5
Vitesse d'essorage de sélection possible (tr/min)	 (Pas d'essorage), 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400*	 (Pas d'essorage), 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400*	 (Pas d'essorage), 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400*
Type de linge / Descriptions	Textiles en coton et en lin, résistants à la chaleur (sous-vêtements, draps, nappes de table, serviettes), (4.0 kg max.)	Textiles en coton et en lin, légèrement sales. (sous-vêtements, draps, nappes de table, serviettes), (4.0 kg max.)	Textiles en coton et en lin, légèrement sales. (sous-vêtements, draps, nappes de table, serviettes), (2.0 kg max.)
Fonctions supplémentaires sélectionnables	      	      	    
Fonctions de séchage possible **	   30' 60' 90' 120'	   30' 60' 90' 120'	  30' 60' 90' 120'

























Programme	Synthétique	Laine et soie	Couette
Températures de lavage sélectionnables (°C)	40**, 30°, (Lavage à froid)	30**, (Lavage à froid)	40**, 30°, (Lavage à froid)
Capacité maximale de lavage/séchage (kg)	2.5 / 2.5	2.5	-
Vitesse d'essorage de sélection possible (tr/min)	 (Pas d'essorage), 400, 600, 800, 1000, 1200*	 (Pas d'essorage), 400, 600, 800*	 (Pas d'essorage), 400, 600, 800*
Type de linge / Descriptions	Textiles synthétiques, et mélange synthétiques. (chemise en matière synthétique, blouse, chaussettes, etc.)	Les vêtements en laine et laine mélangée avec des étiquettes lavables en machine.	Pour le lavage de couettes en fibre avec une étiquette lavable en machine (max. 2,5 kg)
Fonctions supplémentaires sélectionnables	      	 	     
Fonctions de séchage possible **	   30' 60' 90' 120'	-	-























⚠ REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT VARIER EN FONCTION DE LA QUANTITÉ DE LINGE, DE L'EAU DU ROBINET, DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE ET DES FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES SÉLECTIONNÉES.














(*) Paramètres de dysfonctionnement de programme usine

(**) Lorsque vous voulez sélectionner plus d'une fonction additionnelle, les fonctions additionnelles de votre choix peuvent ne pas correspondre de l'un à l'autre.

Ne faites pas sécher les serviettes, le coton et le lin, les vêtements synthétiques et mélanges synthétiques ensemble. Pour le séchage, sélectionnez le programme le mieux adapté à vos vêtements.

Programme	Rinçage	Protection anti-allergie	Essorage / Vidange
Températures de lavage sélectionnables (°C)	(Lavage à froid)*	60*, 40°, 30°, (Lavage à froid)	(Lavage à froid)*
Capacité maximale de lavage/séchage (kg)	8.0 / 5.0	3.5 / 3.5	8.0 / 5.0
Vitesse d'essorage de sélection possible (tr/min)	 (Pas d'essorage), 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400*	 (Pas d'essorage), 400, 600, 800*	 (Pas d'essorage), 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400*
Type de linge / Descriptions	Ce programme peut être utilisé pour des rinçages supplémentaires après lavage.	Vêtements de bébés	Vous pouvez utiliser ce programme pour n'importe quel type de linge si vous souhaitez une étape de rinçage supplémentaire après le cycle de lavage./ Vous pouvez utiliser le programme de vidange pour vidanger l'eau accumulée à l'intérieur de la machine (ajout ou retrait de linge). Pour activer le programme de vidange, tournez la manette sélecteur de programme et placez-la sur le programme essorage/vidange. Après avoir sélectionné « sans essorage » à l'aide de la touche de fonction auxiliaire, le programme commence à s'exécuter.
Fonctions supplémentaires sélectionnables	    	   	   
Fonctions de séchage possible**	   30' 60' 90' 120'	  30' 60' 90' 120'	   30' 60' 90' 120'

Programme	Rapide 15'	Rapide 60' 60°C	Séchage en douceur
Températures de lavage sélectionnables (°C)	30**, (Lavage à froid)	60*, 40°, 30°, (Lavage à froid)	-
Capacité maximale de lavage/séchage (kg)	2.0 / 2.0	3.5 / 3.5	3.5
Vitesse d'essorage de sélection possible (tr/min)	 (Pas d'essorage), 400, 600, 800*	 (Pas d'essorage), 400, 600, 800, 1000, 1200 1400*	-
Type de linge / Descriptions	Pour le lavage de textiles en coton, en lin et en couleur peu sales en seulement 15 minutes. Remarque : Puisque le temps de lavage est court, il n'est pas nécessaire d'utiliser autant de détergent que pour les autres programmes. La durée du programme augmente si la machine détecte un chargement instable.	Blancs et couleurs en coton et mixte, sales. (La durée de lavage pour les charges de 2 kg et inférieure à 30 minutes)	Linge en coton avec étiquette lavable en machine.
Fonctions supplémentaires sélectionnables	    	    	  
Fonctions de séchage possible**	  30' 60' 90' 120'	  30' 60' 90' 120'	   30' 60' 90' 120'

Programme	Séchage du coton	Lavage et séchage rapides	Lavage et séchage du coton
Températures de lavage sélectionnables (°C)	-	30*, (Lavage à froid),	40**, 90°, 60°, 40°, 30°, (Lavage à froid)
Capacité maximale de lavage/séchage (kg)	5,0	0.5 / 0.5 kg (3 chemises)	5,0 / 5,0
Vitesse d'essorage de sélection possible (tr/min)	-	800*	1 400*
Type de linge / Descriptions	Linge en coton avec étiquette lavable en machine.	Linge en coton, en lin, blanc et couleurs avec étiquette lavable en machine. Remarque : Le lave-linge détermine automatiquement la durée du programme en fonction de la quantité de linge présente dans la machine.	Textiles en coton et en lin (sous-vêtements, draps, nappes de table, serviettes), (2,5 kg max.)
Fonctions supplémentaires sélectionnables			   
Fonctions de séchage possible**	  *  30' 60' 90' 120'	 *	  *  30' 60' 90' 120'

! REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT VARIER EN FONCTION DE LA QUANTITÉ DE LINGE, DE L'EAU DU ROBINET, DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE ET DES FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES SÉLECTIONNÉES.

(*) Paramètres de dysfonctionnement de programme usine

(**) Lorsque vous voulez sélectionner plus d'une fonction additionnelle, les fonctions additionnelles de votre choix peuvent ne pas correspondre de l'un à l'autre.

Ne faites pas sécher les serviettes, le coton et le lin, les vêtements synthétiques et mélanges synthétiques ensemble.

Pour le séchage, sélectionnez le programme le mieux adapté à vos vêtements.

Le programme Éco 40-60 permet de laver avec le même cycle du linge en coton normalement sale, qu'il soit lavable à 40 °C ou à 60 °C. Ce programme est utilisé pour évaluer la conformité avec la législation européenne sur l'écoconception.

Le cycle lavage/séchage permet de nettoyer avec le même cycle du linge en coton normalement sale, qu'il soit lavable à 40 °C ou à 60 °C, et de le sécher de manière à ce qu'il puisse être rangé immédiatement à la fin du cycle. Ce programme est également utilisé pour évaluer la conformité avec la législation européenne sur l'écoconception.

- Pour les lave-linges/sèche-linges ménagers, le cycle lavage/séchage permet de nettoyer avec le même cycle du linge en coton normalement sale, qu'il soit lavable à 40 °C ou à 60 °C, et de le sécher de manière à ce qu'il puisse être rangé immédiatement à la fin du cycle. Ce programme est également utilisé pour évaluer la conformité avec la législation européenne sur l'écoconception.
- Les programmes les plus efficaces en termes de consommation d'énergie sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et sur une plus longue durée.
- Le respect de la capacité indiquée par le fabricant pour chaque programme lors du chargement du lave-linge/sèche-linge ménager contribuera aux économies d'énergie et d'eau.
- La durée du programme, la consommation d'énergie et les valeurs de consommation d'eau peuvent varier en fonction du poids et du type de la charge à laver, des fonctions supplémentaires sélectionnées, de l'eau du robinet et de la température ambiante.
- Il est recommandé d'utiliser des détergents liquides pour les programmes de lavage à basse température. La quantité de détergent à utiliser peut varier en fonction de la quantité de linge et du degré de saleté du linge. Veuillez suivre les recommandations des fabricants de détergents en ce qui concerne la quantité de détergent à utiliser.
- Le bruit et la teneur en humidité résiduelle sont influencés par la vitesse d'essorage. Plus la vitesse de rotation est élevée pendant la phase d'essorage, plus le bruit est important et plus la teneur en humidité résiduelle est faible.
- Vous pouvez accéder à la base de données des produits dans laquelle sont stockées les informations sur les modèles en scannant le code QR figurant sur l'étiquette énergétique.


Nom du programme	Capacité nominale kg	Consommation d'énergie kWh/cycle			Durée du programme Heures : Minutes			Consommation d'eau Litres/Cycle			Max. Température °C			Teneur en humidité résiduelle % 1400 tr/min		
		Capacité nominale	1/2 charge	1/4 charge	Capacité nominale	1/2 charge	1/4 charge	Capacité nominale	1/2 charge	1/4 charge	Capacité nominale	1/2 charge	1/4 charge	Capacité nominale	1/2 charge	1/4 charge
COTON 90°C	8	2,49			03:10			93			81			53%		
COTON 60°C	8	0,9			02:25			40			57			53%		
Éco 40-60	8	0,760	0,380	0,220	03:28	02:42	02:42	50	42	36	39	30	24	53%	53%	53%
Synthétique	2,5	0,71			01:50			55			45			53%		
Rapide 60'	3,5	0,95			01:00			32			60			53%		
COTON 20°C	3,5	0,11			00:59			32			20			53%		
Lavage/séchage	5	4,05	2,04		09:00	05:50		90	65		35	27				

7.1 Une information important

- Utilisez uniquement des détergents, des assouplissants et autres additifs adaptés aux machines à laver automatiques. Une quantité excessive de mousse a été détectée en raison d'une utilisation trop importante de détergent, le système d'absorption automatique de la mousse a été activé.
 - Nous recommandons un nettoyage périodique de la machine à laver tous les 2 mois. Pour le nettoyage périodique, veuillez utiliser le programme Nettoyage Tambour. Si votre machine n'est pas équipée du programme Nettoyage Tambour, utilisez le programme Coton 90. Si nécessaire, utilisez des détartrants conçus spécialement pour les machines à laver.
 - Ne forcez jamais l'ouverture du hublot lorsque votre machine à laver est en marche. Vous pouvez ouvrir la porte de votre machine 2 minutes après la fin d'une opération de lavage. *
 - Ne forcez jamais l'ouverture du hublot lorsque votre machine à laver est en marche. La porte s'ouvre immédiatement après la fin du cycle de lavage. *
 - Les procédures d'installation et de réparation doivent toujours être effectuées par un agent de service autorisé afin d'éviter les risques éventuels. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages pouvant résulter de procédures effectuées par des personnes non autorisées.
- (*) Les caractéristiques techniques peuvent varier en fonction du modèle de machine.

8. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

8.1 Attention

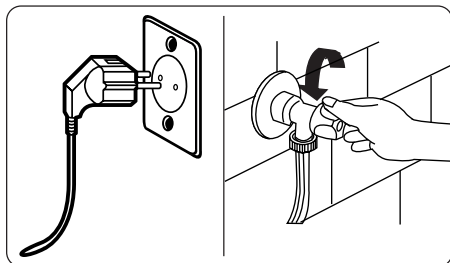


Coupez l'alimentation secteur et retirez le cordon d'alimentation de la prise, avant d'effectuer l'entretien et le nettoyage de votre machine.

Fermez le robinet d'arrivée d'eau avant de commencer l'entretien et le nettoyage de l'appareil.

⚠ ATTENTION :
N'utilisez pas de solvant, de détergent abrasif, du nettoyant à vitre ou de nettoyant tout usage pour nettoyer votre machine à laver. Ils peuvent endommager les surfaces plastiques et autres composants contenant des substances chimiques.

8.2 Filtre des raccords d'arrivée d'eau


Les filtres des raccords d'arrivée d'eau empêchent la saleté et les corps étrangers d'entrer dans la machine. Nous recommandons de nettoyer ces filtres lorsque votre machine n'est pas en capacité à recevoir suffisamment d'eau, même si le robinet d'arrivée d'eau est ouvert. Il est recommandé de nettoyer les filtres des raccords d'arrivée d'eau tous les deux mois.

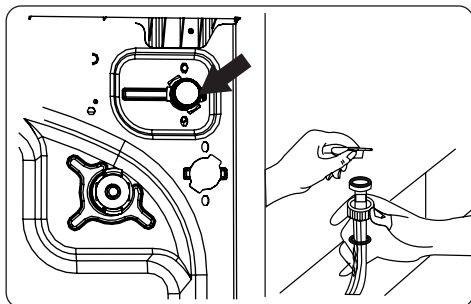

- Dévissez le(s) tuyau(x) des raccords d'arrivée d'eau de la machine à laver.
- Pour enlever le filtre d'arrivée d'eau du robinet, utilisez une pince à long bec pour doucement saisir la barre en plastique dans le filtre.
- Un deuxième filtre d'arrivée d'eau se trouve à l'extrémité du robinet du tuyau. Pour enlever le filtre d'arrivée d'eau du robinet, utilisez une pince à long bec pour doucement saisir la barre en plastique dans le filtre.
- Nettoyez soigneusement le filtre à l'aide d'une brosse douce, lavez à l'eau savonneuse puis rincez-le. Réintroduisez le filtre en le remettant doucement en place.

⚠ ATTENTION : Les filtres au niveau du robinet d'arrivée d'eau peuvent s'encrasser à cause la mauvaise qualité de l'eau ou par manque d'entretien. Ils peuvent par la suite se détériorer. Une telle situation peut être la cause d'une fuite d'eau. Les pannes de ce genre ne sont pas couvertes pas la garantie.

8.3 Filtre de pompe

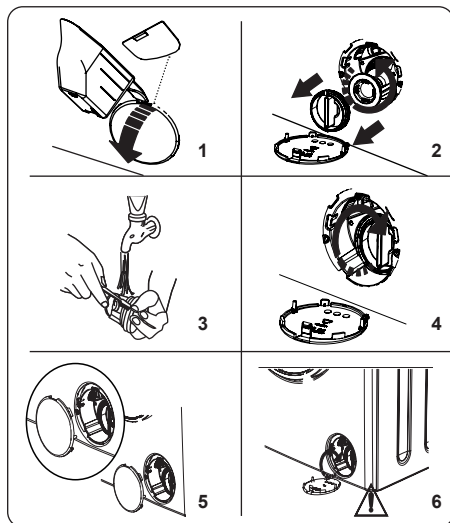

Le système de filtre de pompe de votre machine à laver prolonge la durée de vie de la pompe en empêchant les peluches de pénétrer dans votre machine.

Nous vous recommandons de nettoyer le filtre de pompe tous les 2 mois.

Le filtre de pompe se trouve derrière le couvercle dans le coin avant droit inférieur.

Pour nettoyer le filtre de pompe :

8. Vous pouvez utiliser la pelle à lessive en poudre (*) fournie avec votre machine ou la plaque de niveau de détergent liquide pour ouvrir le couvercle de la pompe (**).
 9. Introduisez l'extrémité de la pelle à lessive ou de la plaque de niveau de détergent liquide dans l'ouverture du couvercle et appuyez doucement vers l'arrière. Le couvercle s'ouvrira.
- Avant d'ouvrir le couvercle du filtre, placez un récipient sous le couvercle du filtre pour recueillir l'eau qui reste dans la machine.
 - Desserrez le filtre en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le en tirant. Attendez que l'eau s'écoule.

REMARQUE : En fonction de la quantité d'eau à l'intérieur de la machine, vous devrez peut-être vider le récipient de collecte d'eau plusieurs fois.

10. Enlevez tous les corps étrangers du filtre à l'aide d'une brosse douce.

11. Après le nettoyage, remettez le filtre en place en l'insérant et en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

12. Lorsque vous replacez le couvercle de la pompe, assurez-vous que les pièces dans le couvercle se calent bien dans les trous du panneau avant.

13. Fermez le couvercle du filtre.

ATTENTION : L'eau de la pompe peut être chaude, attendez qu'elle soit refroidie avant de procéder à tout nettoyage ou entretien.

(*) Les caractéristiques peuvent varier en fonction du modèle de machine acheté.


(**) Au lieu de la partie couvercle de la pompe, la partie feuille de socle est utilisée dans la machine intégrée. Pour retirer la plaque de plinthe, veuillez suivre les instructions du manuel d'installation intégré

8.4 Bac à produits


L'utilisation de détergent peut à la longue former un dépôt dans le bac à produits. Nous recommandons de retirer le bac tous les 2 mois pour nettoyer les résidus accumulés.

Pour retirer le bac à produit :


- Tirez le bac à produits jusqu'à qu'il soit complètement sorti.

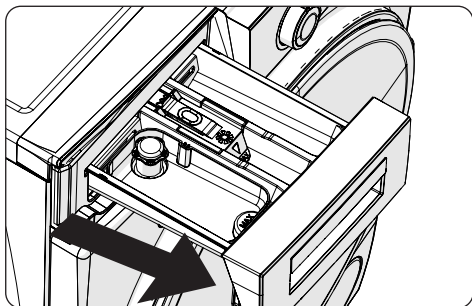

- Appuyez sur la zone affichée ci-dessous à l'intérieur du bac à produits retiré au max, continuez à tirer puis remettez le bac à son endroit respectif.

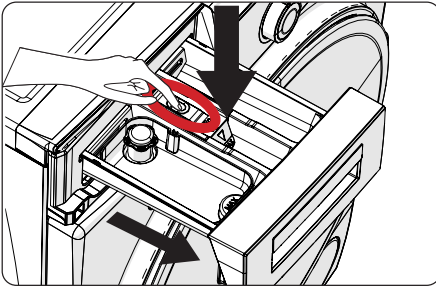

- Retirez le bac à produits et désassemblez le bouchon de vidange. Nettoyez-le doucement pour enlever intégralement les résidus d'adoucissant. Remplacez le bouchon de vidange après le nettoyage et vérifiez qu'il est bien en place.

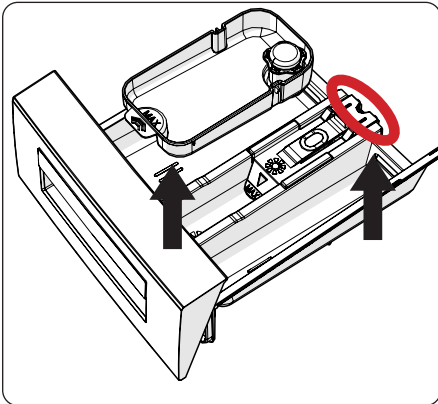

- Rincez à l'aide d'une brosse et abondamment à l'eau.
- Recueillez les dépôts dans la fente du bac à produits sans les laisser tomber dans votre machine.
- Séchez le bac à produits à l'aide d'une serviette ou d'un tissu sec, et remettez-le en place.

⚠ Ne lavez pas le bac à produits dans un lave-vaisselle.


Bac du détergent liquide (*)

Pour nettoyer et entretenir l'indicateur de niveau du détergent liquide, enlevez le dispositif de son emplacement, comme indiqué sur l'image ci-dessous, et nettoyez rigoureusement le reste des résidus. Remettez l'appareil. Assurez-

vous qu'aucun dépôt ne soit encore à l'intérieur du siphon.

(*) Les caractéristiques peuvent varier en fonction du modèle de machine acheté.

9. Carrosserie / Tambour

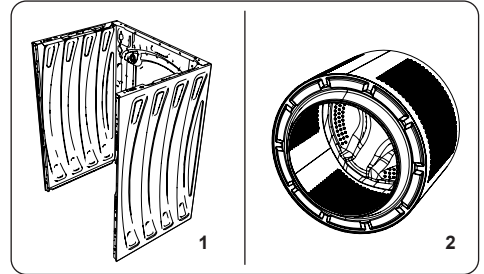

1. Carrosserie

Utilisez un produit de nettoyage doux et non abrasif, ou du savon et de l'eau, pour nettoyer la partie extérieure. Essuyez-la avec un chiffon doux.

2. Tambour

Ne laissez pas d'objets métalliques tels que les aiguilles, des trombones, des pièces de monnaie, etc. dans votre machine. Ces objets peuvent causer des dépôts de rouille dans le tambour. Pour nettoyer ces taches de rouille, utilisez un agent de nettoyage sans chlore et suivez les instructions du fabricant de l'agent de nettoyage. N'utilisez jamais de paille de fer ou d'objets rigides similaires pour nettoyer les taches de rouille.

3. Prévention du tartre

Si dans votre région la dureté d'eau est élevée, il est recommandé d'utiliser un produit de détartrage pour lave-linge. Contrôlez périodiquement la présence de tartre dans le tambour. Si besoin, effectuez un cycle de lavage tambour vide avec un produit de détartrage. Référez-vous dans ce cas aux indications présentes sur l'emballage du produit.

10. DÉPANNAGE

L'installation de votre machine ne doit être effectuée que par un technicien agréé. Si votre machine doit être réparée ou que ne réussissez pas à résoudre un problème avec les informations fournies ci-dessous, vous devez alors :

- Débranchez la machine de l'alimentation secteur.
- Fermez le robinet d'arrivée d'eau.

DÉFAUT	CAUSES ÉVENTUELLES	DÉPANNAGE
Votre machine ne démarre pas.	Machine non branchée.	Branchez-la
	Les fusibles sont défectueux.	Remplacez les fusibles.
	Aucune alimentation secteur.	Vérifiez l'alimentation du secteur.
	Vous n'avez pas appuyé sur le bouton Marche/Pause.	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.
	Position « Arrêt » du sélecteur de programme.	Tournez le sélecteur vers la position souhaitée.
	Le hublot de la machine est partiellement fermé.	Fermez le hublot de la machine.
Votre machine ne se remplit pas d'eau.	Le robinet d'eau est fermé.	Ouvrez le robinet.
	Il se peut que le tuyau d'arrivée d'eau soit plié.	Vérifiez le tuyau d'arrivée d'eau et dépliez-le.
	Le tuyau d'arrivée d'eau est bouché.	Nettoyez les filtres des tuyaux d'arrivée d'eau. (*)
	Le filtre d'arrivée de la vanne est bouché.	Nettoyez les filtres de la vanne d'arrivée d'eau. (*)
	Le hublot de la machine est partiellement fermé.	Fermez le hublot de la machine.
Votre machine ne vidange pas.	Le tuyau de vidange peut être bouché ou enroulé.	Vérifiez le tuyau de vidange, puis nettoyez ou déroulez.
	Filtre de pompe bouché.	Nettoyez le filtre de pompe. (*)
	Le linge est trop serré dans le tambour.	Répartissez le linge de façon uniforme.
Votre machine vibre.	Les pieds ne sont pas réglés.	Réglez les pieds. (**)
	Les ensembles de sécurité destinés au transport n'ont pas été enlevés.	Retirez les boulons de transport de la machine. (**)
	Petite charge dans le tambour.	Ceci n'empêche pas le fonctionnement de la machine.
	La machine est surchargée de linge ou le linge est placé de façon non uniforme.	Évitez de surcharger le tambour. Répartissez le linge de façon uniforme.
	Votre machine est posée sur une surface rigide.	N'installez pas le lave-linge sur une surface rigide.
Formation excessive de mousse dans le bac à produits.	Utilisation d'une quantité excessive de détergent.	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt. Pour arrêter la mousse, faites diluer une cuillerée à soupe d'adoucissant dans 1/2 litre d'eau puis versez le mélange dans le bac à produits. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt. après 5 à 10 min.
	Mauvais détergent utilisé.	Employez uniquement des détergents conçus pour des machines à laver automatiques.



DÉFAUT	CAUSES ÉVENTUELLES	DÉPANNAGE
Résultat de lavage insatisfaisant.	Votre lavage est trop sale pour le programme sélectionné.	Utilisez les informations dans les tableaux de programmes pour sélectionner le programme le plus adapté.
	Quantité insuffisante de détergent utilisée.	Utilisez la quantité de détergent selon les instructions de l'emballage
	Il y a trop de linge dans votre machine.	Vérifiez que la capacité maximale du programme sélectionné n'ait pas été dépassée.
Résultat de lavage insatisfaisant.	Eau dure.	Augmentez la quantité de lessive en respectant les instructions données par le fabricant.
	Le linge est trop serré dans le tambour.	Vérifiez que le linge soit étalé.
La machine vidange aussitôt que l'eau y est introduite.	L'extrémité du tuyau de vidange d'eau est trop basse par rapport à la machine.	Vérifiez que le tuyau de vidange soit à une hauteur adaptée. (**).
L'eau n'est pas visible dans le tambour durant le lavage.	Aucun défaut. L'eau se trouve dans la partie cachée du tambour.
Le linge présente des résidus de détergent.	Des particules non-dissolubles de certains détergents peuvent apparaître sur votre linge sous forme de taches blanches.	Effectuez un rinçage supplémentaire, ou nettoyez le linge avec une brosse après qu'il est sec.
Le linge présente des taches grises.	De l'huile non-traitée, de la crème ou de la pommade est présente sur le linge.	Utilisez la quantité de détergent selon les instructions de l'emballage lors du prochain lavage.
Le cycle d'essorage ne se produit pas ou se produit plus tard.	Aucun défaut. Le système de contrôle de charge asymétrique est activé.	Le système de contrôle de charge asymétrique va répartir votre linge. Le cycle d'essorage démarre lorsque le linge est étalé. Chargez le tambour de façon uniforme pour le prochain lavage.
Du linge est encore humide après le séchage.	Le programme de séchage approprié n'est pas sélectionné. La capacité maximale de chargement du programme sélectionné doit être dépassée.	Sélectionnez un programme de séchage mieux adapté au linge (voir page 21 pour le tableau des programmes)

(*) Voir le chapitre sur l'entretien et le nettoyage de la machine.

(**) Voir le chapitre sur l'entretien et le nettoyage de votre machine.

11. AVERTISSEMENTS AUTOMATIQUES DE DÉFAUTS ET CE QU'IL FAUT FAIRE

Votre machine est équipée d'un système de détection de défaut intégré, indiqué par une série de voyants clignotants lors d'opération de lavage. La plupart des codes d'erreur sont présents ci-dessous.

CODE D'ANOMALIE	DÉFAUT ÉVENTUEL	ACTION SUGGÉRÉE
Er 01	Le hublot de votre machine n'est pas correctement fermé.	Fermez correctement le hublot jusqu'à entendre un clic. Si votre machine continue d'indiquer un défaut, éteignez-la, débranchez-la, puis, contactez immédiatement le centre de service agréé le plus proche.
Er 02 	La pression ou le niveau d'eau à l'intérieur de la machine peut être bas.	Vérifiez que le robinet soit complètement ouvert. Coupure sur la ligne. Si ce problème persiste, votre machine s'arrête automatiquement au bout d'un même. Fermez le robinet et contactez le centre de service agréé le plus proche.
Er 03 	La pompe est défectueuse, le filtre de la pompe est bouché ou le raccordement électrique de la pompe est défectueux.	Nettoyez le filtre de pompe. Si le problème persiste, contactez le centre de service agréé le plus proche (*).
Er 04	Votre machine est remplie d'eau.	Votre machine vidangera l'eau de façon automatique. Une fois l'évacuation de l'eau terminée, éteignez la machine, puis débranchez-la. Fermez le robinet et contactez le centre de service agréé le plus proche.

(*) Voir le chapitre sur l'entretien et le nettoyage de la machine.

12. Autoréparation

La réparation par l'utilisateur est possible dans certains cas. Le site sav.groupebrandt.com vous donne accès à la commande de certaines pièces de rechange ainsi qu'aux informations techniques et consignes de sécurité pour vous guider dans cette démarche. Conformément aux dispositions de l'article L441-5 du Code de la Consommation, le fabricant ne peut être tenu responsable d'un dommage survenu lors d'une auto-réparation dans la mesure où ce dommage est lié à une maladresse de l'utilisateur ou au non-respect par ce dernier des consignes de réparation du produit.

Disponibilité des pièces détachées

La durée minimale de mise à disposition des pièces de rechange inscrites dans la liste du Règlement Européen 2019-2023-EU et accessibles notamment à l'utilisateur de l'appareil, est de 14 ans dans les conditions prévues par ce même règlement.

Informations générales relatives au règlement UE 2019-2023

- Lors de l'utilisation des programmes de test, lavez la charge spécifiée avec la vitesse d'essorage maximale.
- Les paramètres effectifs dépendent des conditions : l'utilisation de l'appareil, et peuvent être différents des paramètres prédéfinis.
- Le lave-linge domestique est équipé d'un système de gestion de la consommation d'énergie. La durée du temps en mode laissé sur marche est inférieure à 1 minute.
- Les programmes les plus efficaces au regard de la consommation d'énergie et d'eau sont généralement ceux qui fonctionnent à basse température pendant une durée plus longue.
- Charger le lave-linge ménager au maximum de la capacité mentionnée par le fabricant pour chaque programme contribue à économiser de l'énergie et de l'eau.
- Le bruit et le taux d'humidité résiduelle sont influencés par la vitesse d'essorage : plus la vitesse d'essorage est élevée lors de la phase d'essorage, plus le bruit est élevé et plus le taux d'humidité résiduelle est faible.
- Afin d'accéder aux informations concernant votre modèle, stockées dans la base de données des produits, conformément au règlement (UE) 2019/2014 et relatif à l'étiquetage énergétique, veuillez-vous connecter au site internet: <https://eprel.ec.europa.eu/>
Rechercher la référence de votre appareil sur le site internet en entrant la référence service qui est indiquée sur la plaque signalétique de votre appareil. Un autre moyen d'accéder à ces informations est de flasher le QR code présent sur l'étiquette énergétique de votre produit.

SERVICE APRES-VENTE

Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié dépositaire de la marque. Lors de votre appel, afin de faciliter la prise en charge de votre demande, munissez-vous des références complètes de votre appareil (référence commerciale, référence service, numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Si vous imprimez ce document, pensez à le trier.



Ce symbole présent sur le produit ou dans le guide d'instructions indique que votre appareil électrique et électronique ne peut être traité comme un déchet ménager. Il existe des systèmes de collecte prévus pour le recyclage de ce type d'appareil au sein de l'Union européenne.

Pour plus d'informations, veuillez contacter les autorités locales ou le fournisseur qui vous a vendu le produit.

1- RELATIONS CONSOMMATEURS FRANCE

Pour en savoir plus sur nos produits ou nous contacter, vous pouvez:


- consulter notre site : www.brandt.fr
- nous écrire à l'adresse postale suivante :
Service Consommateurs BRANDT
5 avenue des Béthunes
CS69526 SAINT OUEN L'AUMONE
95060 CERGY PONTOISE CEDEX
- nous appeler du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 au :

0 892 02 88 01


Service 0,50 € / min
+ prix appel

2- INTERVENTIONS FRANCE

Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié dépositaire de la marque. Lors de votre appel, afin de faciliter la prise en charge de votre demande, munissez-vous des références complètes de votre appareil (référence commerciale, référence service, numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique.



OU

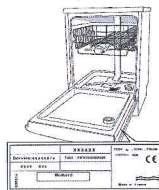

SERVICE :	B	TYPE :	C		H
	C		H		
No.					

B : Référence commerciale
C : Référence service
H : Numéro de série

Vous pouvez nous contacter du lundi au samedi de 8h00 à 20h00 au :

09 69 39 25 25

Service gratuit
+ prix appel

Pièces d'origine :

Lors d'une intervention, demandez l'utilisation exclusive de pièces détachées certifiées d'origine.

Service fourni par Brandt France, S.A.S. au capital social de 100.000.000 euros
RCS Nanterre 801 250 531.




INTERVENTIONS / RELATIONS CONSOMMATEURS EXPORT





Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié dépositaire de la marque. Lors de votre appel, afin de faciliter la prise en charge de votre demande, munissez-vous des références complètes de votre appareil (référence commerciale, référence service, numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque.

Mettre un visuel indiquant la localisation de la plaque signalétique.

Exemple de visuel de la localisation de la plaque (à choisir selon le produit de la notice).



ou

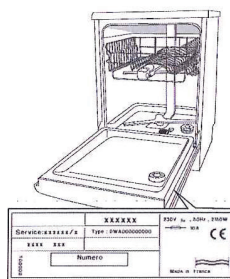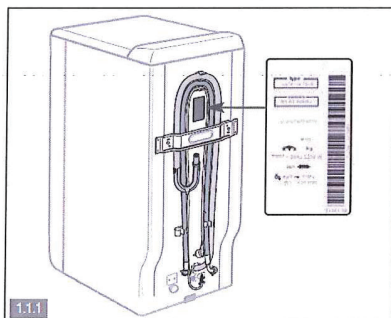

Pièces d'origine :

Lors d'une intervention, demandez l'utilisation exclusive de pièces détachées certifiées d'origine.



La liste des contacts par pays pour tout renseignement est disponible dans le tableau ci-dessous.

		
ALGERIE الجزائر	www.brandt.dz	021 29 85 85 021 29 84 84 021 68 84 84
ESPAGNE ESPAÑA	www.electro-brandt.es	917 371 398
MALAISIE MALAYSIA	www.brandt.com	60 3 5569 9770
MAROC المغرب	www.brandt.ma	0 801 001 050
SINGAPOUR SINGAPORE	www.brandt.com	65 6508 4639
AUTRES PAYS OTHER COUNTRIES	www.brandt.com	Contactez directement votre vendeur

www.dedietrich-electromenager.com



52467564

