



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Lave-linge séchant

WNG254ASFR

[fr] Manuel d'utilisation et notice d'installation

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au Guide de l'utilisateur numérique.



Table des matières

1 Sécurité.....	4	8 Touches	24
1.1 Indications générales	4	9 Degré de séchage	26
1.2 Utilisation conforme.....	4	9.1 Modifier le degré de séchage.....	26
1.3 Restrictions du périmètre utilisateurs	4	10 Programmes	27
1.4 Installation sécurisée.....	5	11 Accessoires.....	31
1.5 Utilisation sûre.....	7	12 Linge	31
1.6 Nettoyage et entretien sûrs	10	12.1 Préparation du linge.....	31
2 Prévention des dégâts matériels	11	13 Lessive et produit d'entretien	32
3 Protection de l'environnement et économies d'énergie ...	12	14 Utilisation	32
3.1 Élimination de l'emballage	12	14.1 Mise sous tension de l'appareil.....	32
3.2 Économiser de l'énergie et des ressources.....	12	14.2 Réglage d'un programme	32
3.3 Mode économie d'énergie	13	14.3 Adapter les réglages d'un programme.....	32
4 Installation et branchement.....	13	14.4 Introduction du linge	32
4.1 Déballage de l'appareil	13	14.5 Ajout de la lessive et du produit d'entretien	33
4.2 Contenu de la livraison	13	14.6 Départ du programme.....	33
4.3 Exigences sur le lieu d'installation.....	13	14.7 Trempage	33
4.4 Retrait des cales de transport	14	14.8 Rajout de linge	33
4.5 Branchement de l'appareil	16	14.9 Annuler le programme de lavage	34
4.6 Alignement de l'appareil.....	17	14.10 Annuler le programme de séchage.....	34
5 Description de l'appareil.....	18	14.11 Poursuite du programme en cas d'arrêt cuve pleine... ..	34
5.1 Appareil	18	14.12 Retirer le linge	34
5.2 Bac à produits.....	18	14.13 Extinction de l'appareil	34
5.3 Bande de commande	19		
6 Avant la première utilisation	20		
6.1 Démarrage du cycle de lavage à vide.....	20		
7 Affichage	21		

15 Sécurité enfants	35	21 Service après-vente	60
15.1 Activation de la sécurité enfants.....	35	21.1 Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD).....	60
15.2 Désactivation de la sécurité enfants.....	35	22 Valeurs de consommation.....	62
16 Dosage automatique de lesive.....	35	23 Données techniques	63
16.1 Démarrer un programme avec un système de dosage intelligent	35		
16.2 Remplir le récipient de dosage.....	36		
16.3 Quantité de dosage de base.....	37		
17 Réglages de base.....	38		
17.1 Aperçu des réglages de base.....	38		
17.2 Modification des réglages de base	39		
18 Nettoyage et entretien	39		
18.1 Nettoyage tambour.....	39		
18.2 Nettoyage du bac à produits.....	40		
18.3 Nettoyage de la pompe d'évacuation	41		
18.4 Nettoyer l'orifice d'entrée dans le joint en caoutchouc..	44		
19 Dépannage	45		
19.1 Déverrouillage de secours	59		
20 Transport, stockage et élimination.....	59		
20.1 Démontage de l'appareil.....	59		
20.2 Insertion des cales de transport	59		
20.3 Remise en service de l'appareil.....	59		
20.4 Mettre au rebut un appareil usagé.....	60		



1 Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

1.1 Indications générales



- Lisez attentivement cette notice.
- Conservez la notice ainsi que les informations produites en vue d'une réutilisation ultérieure ou pour un futur nouveau propriétaire.
- Ne branchez pas l'appareil si ce dernier a été endommagé durant le transport.

1.2 Utilisation conforme

Utilisez l'appareil uniquement :

- pour laver des textiles lavables en machine et des lainages lavables à la main d'après l'étiquette.
- avec de l'eau du robinet et des lessives et produits d'entretien du commerce, utilisables en machine.
- pour sécher et rafraîchir des textiles lavés à l'eau et adaptés au sèche-linge.
- pour un usage privé et dans les pièces fermées d'un domicile.
- jusqu'à une altitude maximale de 4000 m au-dessus du niveau de la mer.

1.3 Restrictions du périmètre utilisateurs

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.


Le nettoyage de l'appareil, et l'entretien par l'utilisateur, sont des activités que les enfants ne peuvent pas effectuer sans surveillance.

Les enfants de moins de 3 ans et les animaux doivent être tenus à distance de l'appareil.

1.4 Installation sécurisée

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !

Les installations non conformes sont dangereuses.

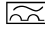- ▶ Pour le raccordement et l'utilisation de l'appareil, respectez impérativement les indications figurant sur la plaque signalétique.
- ▶ L'appareil doit être branché uniquement à une source d'alimentation avec courant alternatif à l'aide d'une prise murale correctement installée et reliée à la terre.
- ▶ Le système à conducteur de protection de l'installation électrique de la maison doit être conforme. L'installation doit avoir une section de câble suffisamment grande.
- ▶ En cas d'utilisation d'un disjoncteur différentiel, n'utilisez qu'un seul type avec le symbole .
- ▶ N'alimentez jamais l'appareil par l'intermédiaire d'un appareil de commutation externe, par ex. une minuterie ou une télécommande.
- ▶ Ne connectez jamais l'appareil à un circuit qui est régulièrement allumé et éteint par l'alimentation électrique.
- ▶ Si l'appareil est encastré, la fiche du cordon d'alimentation secteur doit être librement accessible ou, si un accès libre est impossible, un dispositif de sectionnement tous pôles doit être installé dans l'installation électrique fixe, conformément aux réglementations d'installation.
- ▶ Lors de l'installation de l'appareil, veiller à ce que le cordon d'alimentation secteur ne soit pas coincé ni endommagé.

Le cordon d'alimentation pose un danger si sa gaine de protection est endommagée.

- ▶ Ne mettez jamais en contact le cordon d'alimentation avec des sources de chaleur et des pièces chaudes de l'appareil.

- ▶ Ne mettez jamais en contact le cordon d'alimentation avec des pointes acérées ou arêtes tranchantes.
- ▶ Ne pliez, n'écrasez ou ne modifiez jamais le cordon d'alimentation.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'incendie !

Il est dangereux d'utiliser un cordon d'alimentation secteur avec une rallonge ou un adaptateur non autorisé.

- ▶ Ne pas utiliser de rallonge ni de bloc multiprise.
- ▶ Utiliser uniquement des adaptateurs et cordons d'alimentation secteur agréés par le fabricant.
- ▶ Si le cordon d'alimentation secteur est trop court et qu'aucun cordon d'alimentation plus long n'est disponible, contacter un électricien spécialisé pour adapter l'installation domestique.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque de blessure !

Le soulèvement du poids élevé de l'appareil peut entraîner des blessures.

- ▶ Ne soulevez jamais seul l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'asphyxie !

Les enfants risquent de s'envelopper dans les matériaux d'emballage ou de les mettre sur la tête et de s'étouffer.

- ▶ Conserver les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- ▶ Ne jamais laisser les enfants jouer avec les emballages.

⚠ PRUDENCE – Risque de blessure !

L'appareil peut vibrer ou bouger pendant le fonctionnement.

- ▶ Installez l'appareil sur une surface propre, plane et solide.
- ▶ Alignez l'appareil avec les pieds de l'appareil et un niveau à bulle.

Il existe un risque de trébuchement si les flexibles et les cordons d'alimentation secteur ne sont pas installés correctement.

- ▶ Disposez les flexibles et le cordon d'alimentation secteur de manière à éviter tout risque de chute.

Si l'appareil est déplacé par ses parties saillantes, telles que le hublot de l'appareil, les pièces peuvent se détacher.

- ▶ Ne déplacez pas l'appareil par ses parties frontales.

⚠ PRUDENCE – Risque de coupure !

Vous risquez de vous couper en touchant les arêtes vives de l'appareil.

- ▶ Ne touchez pas les arêtes vives de l'appareil.
- ▶ Utilisez des gants de protection pour transporter et installer l'appareil.

1.5 Utilisation sûre

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !

Un appareil endommagé ou un cordon d'alimentation secteur endommagé est dangereux.

- ▶ N'utilisez jamais un appareil endommagé.
- ▶ Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation secteur pour débrancher l'appareil du secteur. Débranchez toujours la fiche du cordon d'alimentation secteur.
- ▶ Si l'appareil ou le cordon d'alimentation secteur est endommagé, débranchez immédiatement la fiche mâle du cordon d'alimentation secteur ou coupez le fusible dans le boîtier à fusibles et fermez le robinet d'eau.
- ▶ Appelez le service après-vente. → *Page 60*

L'infiltration d'humidité peut occasionner un choc électrique.

- ▶ Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces fermées.
- ▶ Ne jamais exposer l'appareil à une forte chaleur ou humidité.
- ▶ Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur ou haute pression, de tuyaux ou de douchettes pour nettoyer l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque de préjudice pour la santé !

Des enfants risquent de s'enfermer dans l'appareil et de mettre leur vie en danger.

- ▶ Ne pas installer l'appareil derrière une porte susceptible de bloquer ou d'empêcher l'ouverture de la porte de l'appareil.

- ▶ En cas d'appareils usagés, débranchez la fiche secteur du câble d'alimentation secteur, puis coupez ce dernier et détruisez la serrure de la porte de l'appareil de sorte qu'il soit impossible de fermer le hublot.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'asphyxie !

Les enfants risquent d'inhaler ou d'avalier des petits morceaux et s'étouffer.

- ▶ Conserver les petites pièces hors de portée des enfants.
- ▶ Ne pas laisser les enfants jouer avec les petites pièces.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'explosion !

La poussière de charbon ou la farine à proximité de l'appareil peut provoquer une explosion.

- ▶ Gardez l'environnement de l'appareil propre pendant le fonctionnement.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'empoisonnement !

L'ingestion de lessive et de produit d'entretien risque de provoquer un empoisonnement.

- ▶ Consultez un médecin en cas d'ingestion accidentelle.
- ▶ Rangez la lessive et les produits d'entretien hors de portée des enfants.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'explosion !

Les objets facilement inflammables, tels que les briquets ou les allumettes, peuvent s'enflammer pendant le séchage.

- ▶ Avant de sécher du linge, retirez tous les objets facilement inflammables des poches.

Du linge non lavé et étant entré en contact avec du dissolvant, de l'huile, de la cire, du décapant, de la peinture, de la graisse ou du détachant, peut s'enflammer lors du séchage.

- ▶ Ne séchez pas du linge non lavé dans cet appareil.
- ▶ Rincez soigneusement le linge à l'eau chaude additionnée de lessive avant de le sécher.
- ▶ N'utilisez pas l'appareil si le linge a été préalablement nettoyé avec des produits chimiques industriels.

Si le linge a été prétraité avec des produits de nettoyage contenant des solvants, cela peut provoquer une explosion dans l'appareil.

- ▶ Rincez soigneusement le linge prétraité à l'eau avant de le laver.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'incendie !

Si le processus de séchage est interrompu prématurément, le linge n'est pas suffisamment refroidi et peut s'enflammer.

- ▶ N'annulez pas prématurément le programme de séchage.
- ▶ Si le processus de séchage est interrompu prématurément, retirez immédiatement le linge et étendez-le.

⚠ PRUDENCE – Risque de blessure !

Si vous montez ou grimpez sur l'appareil, la plaque de protection peut se casser.

- ▶ Ne montez et ne grimpez pas sur l'appareil.

Si vous prenez appui sur le hublot de l'appareil, ce dernier peut basculer.

- ▶ Ne vous appuyez pas et ne vous asseyez pas sur le hublot de l'appareil.
- ▶ Ne déposez aucun objet sur le hublot de l'appareil.

Si vous introduisez vos mains dans le tambour en rotation, vous risquez de vous blesser les mains.

- ▶ Patientez jusqu'à l'arrêt complet du tambour avant de mettre les mains dedans.

⚠ PRUDENCE – Risque de brûlure !

Lors d'un lavage à haute température, le liquide de lavage devient très chaud.

- ▶ Ne touchez jamais le liquide de lavage chaud.

⚠ PRUDENCE – Risque de brûlures chimiques !

Si vous ouvrez le bac à produits, la lessive et les produits d'entretien peuvent vous éclabousser. Un contact avec les yeux ou la peau peut entraîner des irritations.

- ▶ En cas de contact avec de la lessive ou des produits d'entretien, rincez-vous abondamment les yeux ou la peau à l'eau claire.
- ▶ Consultez un médecin en cas d'ingestion accidentelle.
- ▶ Rangez la lessive et les produits d'entretien hors de portée des enfants.

1.6 Nettoyage et entretien sûrs

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !

Les réparations non conformes sont dangereuses.

- ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- ▶ Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
- ▶ Afin d'écartier tout danger quand le cordon d'alimentation secteur de cet appareil est endommagé, seul le fabricant ou son service après-vente ou toute autre personne de qualification équivalente est habilité à le remplacer.

L'infiltration d'humidité peut occasionner un choc électrique.

- ▶ Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur ou haute pression, de tuyaux ou de douchettes pour nettoyer l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque de blessure !

L'utilisation de pièces de rechange et d'accessoires non d'origine est dangereuse.

- ▶ Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine et des accessoires d'origine du fabricant.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'empoisonnement !

L'utilisation de produits de nettoyage contenant des solvants peut produire des vapeurs toxiques.

- ▶ N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant des solvants.

2 Prévention des dégâts matériels

ATTENTION !

Un dosage incorrect de l'assouplissant, de la lessive et des produits d'entretien et de nettoyage peut nuire au bon fonctionnement de l'appareil.

- ▶ Respectez les recommandations de dosage lessiviel du fabricant.

Le dépassement de la quantité de charge maximale altère le fonctionnement de l'appareil.

- ▶ Respectez la quantité de charge maximale pour chaque programme et ne la dépassez pas.
→ "Programmes", Page 27

Les produits en mousse ou en mousse synthétique peuvent se déformer ou fondre lors du séchage.

- ▶ Ne faites pas sécher du linge contenant de la mousse ou de la mousse synthétique.

En vue de son transport, l'appareil a été sécurisé avec des cales de transport. Les cales de transport qui ne sont pas enlevées peuvent entraîner des dommages matériels ou endommager l'appareil.

- ▶ Avant la mise en service, retirez complètement toutes les cales de transport et conservez-les dans un endroit sûr.
- ▶ Avant chaque transport, mettez en place toutes les cales de transport afin d'éviter tout dommage dû au transport.

Le branchement non conforme du tuyau d'arrivée d'eau peut entraîner des dommages matériels.

- ▶ Serrez les vis à la main sur l'arrivée d'eau.
- ▶ Raccordez directement le tuyau d'arrivée d'eau au robinet sans utiliser d'éléments de raccordement

supplémentaires tels que des adaptateurs, des rallonges ou des vannes.

- ▶ Veillez à ce que le diamètre intérieur du robinet d'arrivée d'eau soit d'au moins 17 mm.
- ▶ Vérifiez que la longueur du filetage sur le raccord au robinet d'eau soit d'au moins 10 mm.

Une pression de l'eau trop faible ou trop élevée peut gêner le fonctionnement de l'appareil.

- ▶ Assurez-vous que la pression d'eau au niveau de l'alimentation en eau est comprise entre 100 kPa (1 bar) minimum et 1000 kPa (10 bars) maximum.
- ▶ Si la pression hydraulique excède la valeur maximale indiquée, une vanne de réduction de pression entre le raccord d'eau potable et le kit de tuyaux de l'appareil doit être installée.
- ▶ Ne raccordez pas l'appareil au mitigeur d'un chauffe-eau accumulateur.

Les tuyaux d'eau modifiés ou endommagés peuvent provoquer des dégâts matériels ou endommager l'appareil.

- ▶ Veillez à ne jamais plier, écraser, modifier ou couper les tuyaux d'eau.
- ▶ Utilisez uniquement les tuyaux d'eau fournis ou les tuyaux de rechange d'origine.
- ▶ Ne réutilisez jamais des tuyaux d'eau usagés.

L'utilisation de l'appareil avec de l'eau sale ou trop chaude peut provoquer des dégâts matériels.

- ▶ Utilisez l'appareil uniquement avec de l'eau potable froide.

Des produits nettoyants inappropriés peuvent endommager les surfaces de l'appareil.

- ▶ Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs ou récurants.

- ▶ N'utilisez pas de nettoyants fortement alcoolisés.
- ▶ Ne pas utiliser de tampon en paille métallique ni d'éponge à dos récurant.
- ▶ Nettoyez l'appareil uniquement avec de l'eau et un chiffon doux et humide.
- ▶ En cas de contact avec l'appareil, éliminez immédiatement tous les résidus de lessive, de brouillard de pulvérisation ou de résidus.

3 Protection de l'environnement et économies d'énergie

3.1 Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- ▶ Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.



Éliminez l'emballage en respectant l'environnement.

3.2 Économiser de l'énergie et des ressources

Si vous respectez ces consignes, votre appareil consommera moins de courant et d'eau.

Utiliser des programmes à basses températures et des temps de lavage plus longs et exploiter la quantité de charge maximale.

- ✓ La consommation d'énergie et de l'eau est alors la plus efficace.

Dosez la lessive en fonction du degré de salissure du linge.

- ✓ Une plus petite quantité de lessive est suffisante pour une salissure légère à normale. Respectez la recommandation de dosage lessiviel du fabricant de lessive.

Réduisez la température de lavage pour le linge légèrement et normalement sale.

- ✓ À température plus basse, l'appareil consomme moins d'énergie. Des températures plus basses que celles indiquées sur l'étiquette d'entretien sont également suffisantes pour une salissure légère à normale.

Réglez la vitesse d'essorage maximale si le linge doit ensuite être séché dans l'appareil.

- ✓ Cela permet de raccourcir la durée du programme de séchage et de baisser la consommation d'énergie. Avec une vitesse d'essorage plus élevée, l'humidité résiduelle diminue dans le linge et le volume du bruit de l'essorage augmente.

Lavez le linge sans prélavage.

- ✓ Le lavage avec prélavage prolonge la durée du programme et augmente la consommation d'énergie et d'eau.

L'appareil dispose d'une capacité variable automatique.

- ✓ La capacité variable automatique adapte la consommation d'eau et la durée du programme de façon optimale selon le type de textile et la charge de linge.

L'appareil dispose d'un Aquasensor.

- ✓ Pendant le rinçage, l'Aquasensor vérifie le degré de turbidité de l'eau de rinçage et adapte la durée et le nombre de rinçages en conséquence.

3.3 Mode économie d'énergie

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, il passe automatiquement en mode économie d'énergie.

Le mode économie d'énergie prend fin lorsque vous utilisez de nouveau l'appareil.

4 Installation et branchement

4.1 Déballage de l'appareil

ATTENTION !

Les objets qui restent dans le tambour et qui ne sont pas destinés au fonctionnement de l'appareil peuvent entraîner des dommages matériels ou endommager l'appareil.

- ▶ Avant utilisation, retirez ces objets et les accessoires fournis du tambour.
1. Retirez entièrement les emballages et les sachets de l'appareil.
→ "Élimination de l'emballage", Page 12
 2. Vérifiez que l'appareil ne présente pas de dommages visibles.
 3. Ouvrez la porte.
 4. Retirez l'accessoire du tambour.
 5. Fermez la porte.

4.2 Contenu de la livraison

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.

ATTENTION !

Des accessoires incomplets ou défectueux peuvent gêner le fonctionnement de l'appareil, l'endommager ou entraîner des dommages matériels.

- ▶ Ne faites pas fonctionner l'appareil avec des accessoires incomplets ou défectueux.
- ▶ Remplacez les accessoires appropriés avant de faire fonctionner l'appareil.
→ "Accessoires", Page 31

Remarque : Le bon fonctionnement de votre appareil a été soigneusement contrôlé à l'usine. Des traces d'eau peuvent subsister dans l'appareil. Les traces disparaissent après le premier cycle de lavage.

La livraison comprend :

- Lave-linge séchant
- Documents d'accompagnement
- Cales de transport
→ "Retrait des cales de transport", Page 14
- Chapeaux de protection
- Flexible d'arrivée d'eau
→ "Raccorder le flexible d'arrivée d'eau", Page 16

4.3 Exigences sur le lieu d'installation

AVERTISSEMENT Risque d'électrocution !

L'appareil contient des pièces sous tension. Toucher des pièces sous tension est dangereux.

- ▶ N'utilisez pas l'appareil sans la plaque de protection.

⚠ AVERTISSEMENT
Risque de blessure !


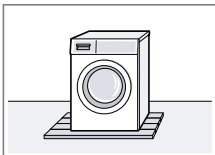
L'appareil peut basculer lorsqu'il est utilisé sur un socle.



- ▶ Avant la mise en service, il est essentiel que les pieds de l'appareil soient fixés sur un socle à l'aide des pattes de retenue → Page 31 du fabricant.

ATTENTION !

La présence d'eau résiduelle gelée dans l'appareil peut l'endommager.

- ▶ N'installez et n'utilisez pas l'appareil dans des lieux exposés au risque de gel et/ou en plein air.
- Si l'appareil est incliné à plus de 40°, l'eau résiduelle qu'il contient peut s'échapper et provoquer des dommages matériels.
- ▶ Inclinez l'appareil avec précaution.
 - ▶ Transportez l'appareil debout.

Lieu d'installation	Conditions
<p>Socle</p> 	<p>Fixez l'appareil à l'aide de pattes de retenue → Page 31.</p>
<p>Plancher en bois</p> 	<p>Placez l'appareil sur une plaque de bois résistant à l'eau (épaisseur d'au moins 30 mm), fermement vissée au sol.</p>

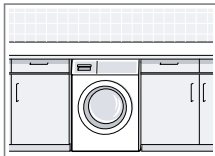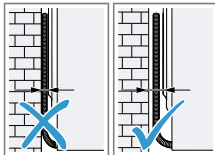
Lieu d'installation	Conditions
<p>Coin cuisine</p> 	<p>Placez l'appareil uniquement sous un plan de travail continu relié solidement aux armoires voisines. Largeur de niche requise : 60 cm.</p>
<p>Contre un mur</p> 	<p>Ne coincez aucun tuyau ni aucun cordon d'alimentation secteur entre le mur et l'appareil.</p>

4.4 Retrait des cales de transport


L'appareil est sécurisé pour le transport par des cales de transport à l'arrière de l'appareil.

Remarque : Conservez les vis des sécurités de transport et les douilles pour tout transport ultérieur.
→ "Insertion des cales de transport", Page 59


1. Retirez les flexibles des supports.

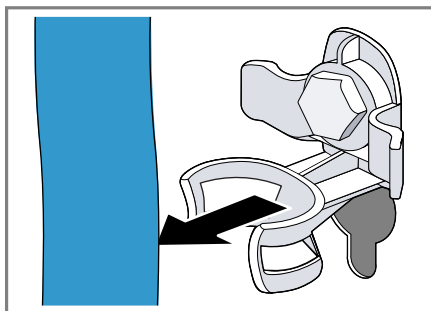


2. Dévissez les 4 vis des sécurités de transport à l'aide d'une clé à vis de calibre 13 ① et retirez-les ②.

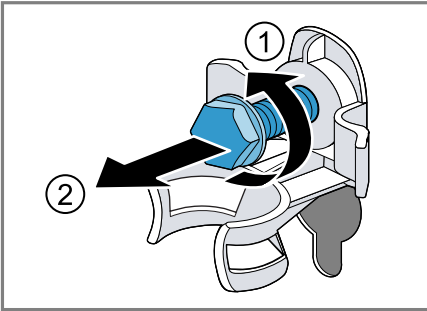


3. Retirez le cordon d'alimentation secteur du support.

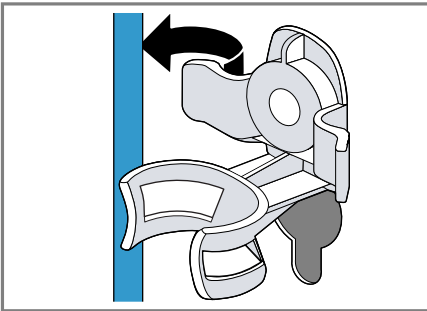


4. Retirez les 4 douilles.

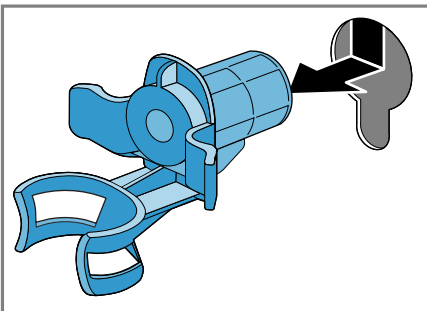

5. Remettez les 4 chapeaux de protection.

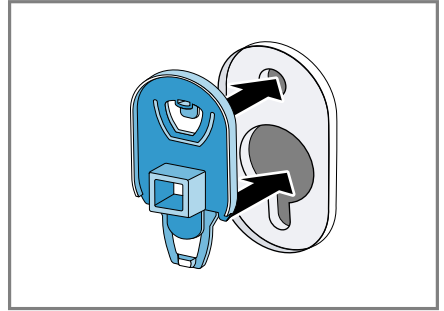

6. Poussez les 4 chapeaux de protection vers le bas.

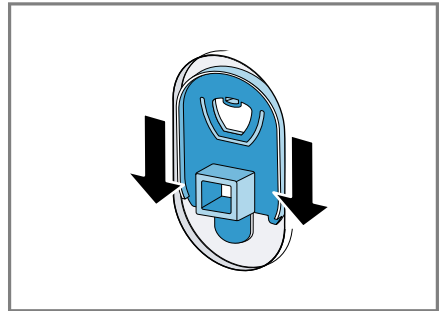


Remarque : Pour installer les cales de transport dans l'appareil pour le transport, exécutez ces étapes dans l'ordre inverse.


4.5 Branchement de l'appareil

Raccorder le flexible d'arrivée d'eau

1. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à l'appareil.

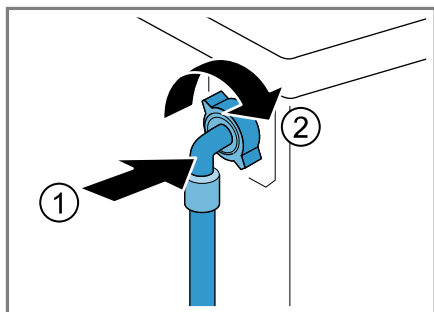

2. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet d'eau (26,4 mm = 3/4").

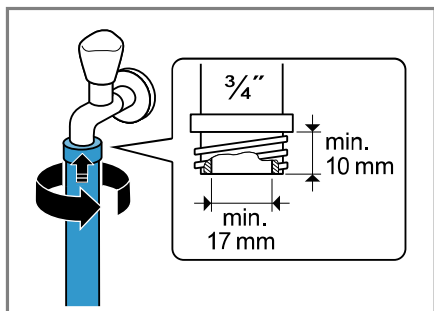

3. Ouvrez le robinet d'eau avec précaution et vérifiez que les raccords sont étanches.

Types de raccordement à l'évacuation de l'eau

Ces informations vous aident à raccorder cet appareil à l'évacuation de l'eau.

ATTENTION !


Lors de la vidange, le tuyau d'évacuation d'eau est sous pression et peut se détacher du point de raccordement installé.

- Sécurisez le tuyau d'évacuation d'eau pour éviter tout desserrage involontaire.

Remarque : Respectez les hauteurs de pompage.


Les hauteurs de pompage sont les suivantes : minimum : 60 cm, maximum : 100 cm.

Siphon

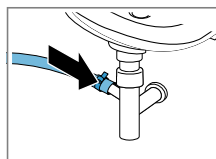


Fixez le point de raccordement avec un collier de serrage (24-40 mm).

Lavabo

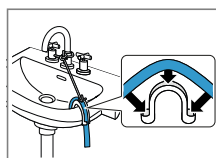

Fixez le tuyau d'évacuation d'eau à l'aide d'un coude et sécurisez-le.
→ "Accessoires", Page 31

Tuyau en plastique avec manchon en caoutchouc

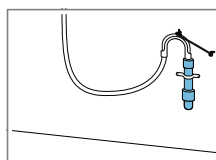

Fixez le tuyau d'évacuation d'eau à l'aide d'un coude et sécurisez-le.
→ "Accessoires", Page 31

Raccordement électrique de l'appareil

Remarque : Votre installation domestique électrique pour cet appareil doit être conforme à la législation et aux règles de sécurité locales et doit inclure un disjoncteur de courant résiduel.

1. Branchez la fiche secteur du cordon d'alimentation de l'appareil dans une prise murale à proximité de l'appareil.


Les données de raccordement de l'appareil figurent dans les données techniques → Page 63.

2. Assurez-vous que la fiche secteur soit correctement branchée.


4.6 Alignement de l'appareil

Pour réduire le bruit et les vibrations, et empêcher l'appareil de bouger, alignez correctement l'appareil.

1. Desserrez les contre-écrou dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé à vis de calibre 17.

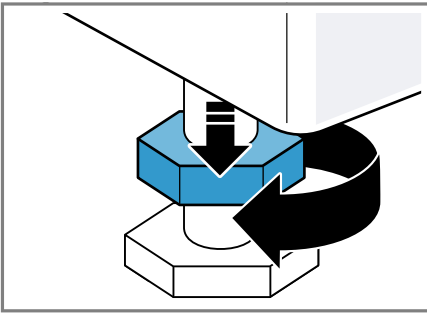


2. Pour aligner l'appareil, tournez les pieds de l'appareil. Vérifiez l'horizontalité avec un niveau à bulle.

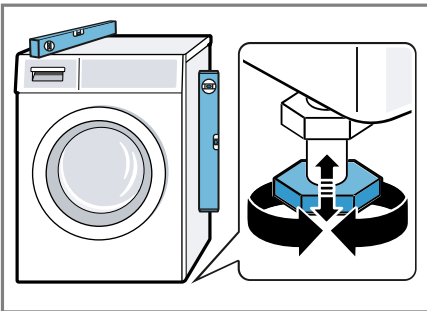

Tous les pieds de l'appareil doivent reposer fermement sur le sol.

3. Serrez les contre-écrous contre le corps de l'appareil en vous servant d'une clé à vis de calibre 17.

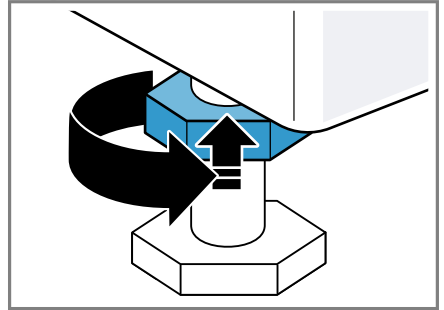


Tenez fermement le pied de l'appareil et ne réglez pas la hauteur.

5 Description de l'appareil

5.1 Appareil

Cette section contient une vue d'ensemble des composants de votre appareil.

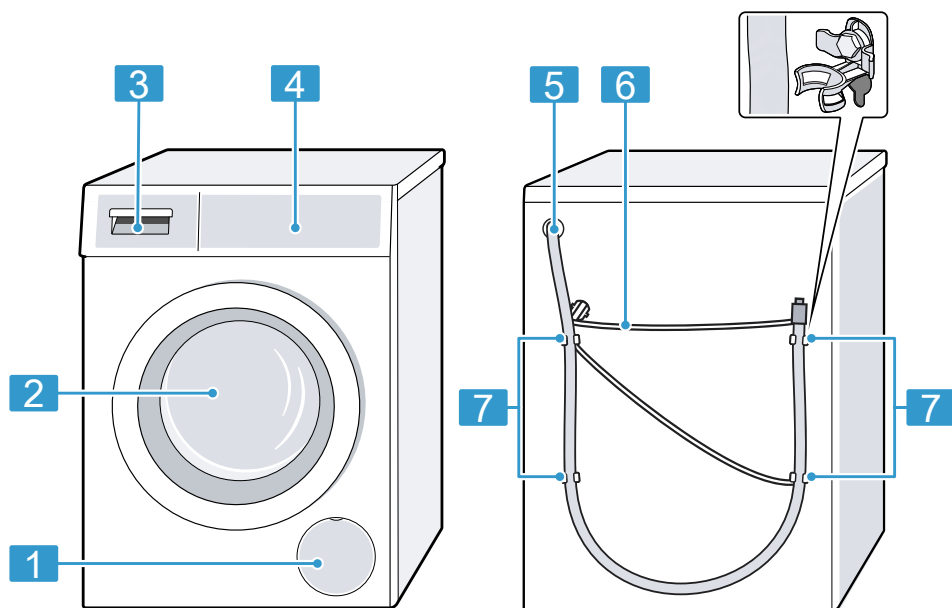

Selon le type d'appareil, les détails illustrés peuvent varier, par ex. la couleur et la forme.

1 Trappe d'entretien de la pompe d'évacuation
→ Page 41

2 Hublot

3 Bac à produits → Page 18

4 Bandeau de commande
→ Page 19


5 Tuyau d'évacuation d'eau
→ Page 16

6 Cordon d'alimentation secteur
→ Page 16

7 Cales de transport → Page 14

5.2 Bac à produits


Remarque : Respectez les indications des fabricants concernant l'utilisation et le dosage de la lessive et des produits d'entretien, ainsi que les indications dans les descriptions des programmes.

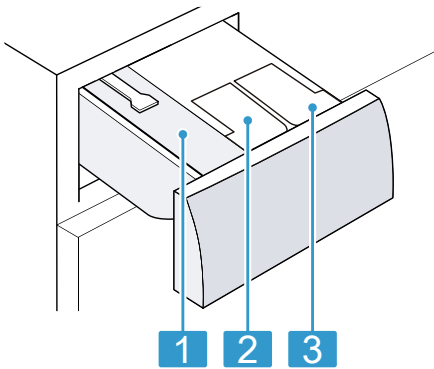

- | | |
|----------|---|
| 1 | Compartiment pour dosage manuel |
| 2 | ☼ : récipient de dosage pour assouplissant |
| 3 | 💧 : récipient de dosage pour la lessive liquide |

5.3 Bandeau de commande

Le champ de commande vous permet de configurer toutes les fonctions de votre appareil et vous donne des informations sur l'état de fonctionnement.

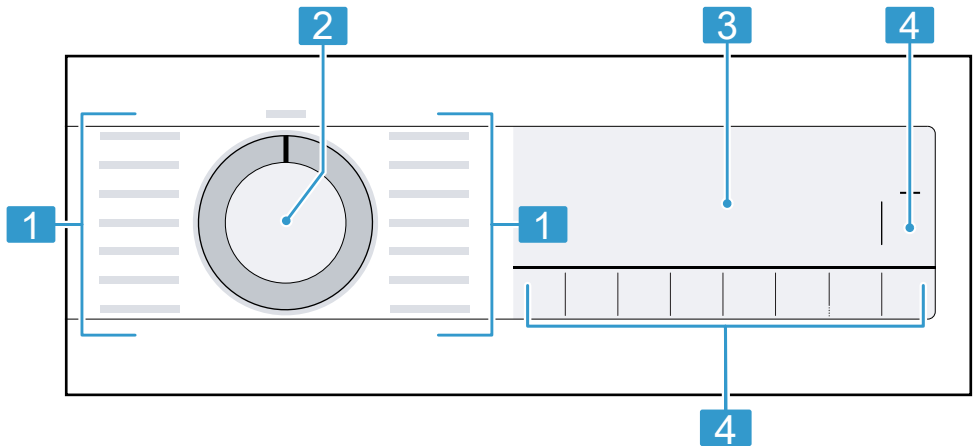

1 Programmes → *Page 27*

2 Sélecteur de programme
→ *Page 32*

3 Affichage → *Page 21*

4 Touches → *Page 24*


6 Avant la première utilisation

Préparez l'appareil pour l'utilisation.

6.1 Démarrage du cycle de lavage à vide

Votre appareil a été soumis à des tests approfondis avant de quitter l'usine. Pour éliminer l'eau résiduelle éventuellement présente, effectuez un premier lavage sans linge.

1. Réglez le sélecteur de programme sur **Coton 90°**.
2. Fermez la porte.
3. Extrayez le bac à produits jusqu'en butée.
4. Versez la lessive en poudre contenant de l'eau de Javel dans le compartiment pour dosage manuel.

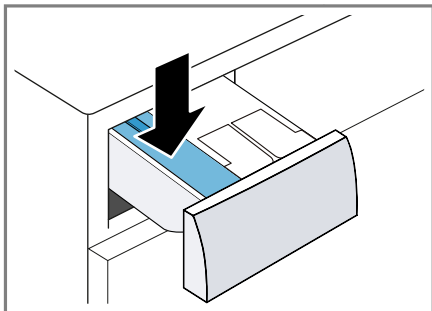

Pour éviter la formation de mousse, utilisez uniquement la moitié de la quantité de lessive recommandée par le fabricant pour du linge légèrement sale. N'utilisez pas de lessive pour lainages ni pour linge délicat.

5. Enfoncez le bac à produits.
 6. Appuyez sur **Départ Pause Rajout** pour démarrer le programme.
- ✓ L'écran affiche la durée restante du programme.

- ✓ Après la fin du programme, l'affichage indique : End.
7. Démarrez le premier cycle de lavage ou réglez le sélecteur de programme sur **Arrêt** pour éteindre l'appareil.
→ "Utilisation", Page 32

7 Affichage













À l'écran sont affichés les valeurs de réglage actuelles, les sélections possibles ou des textes d'information.

	90°	1400										
	60°	1200										
	40°	1000										
	30°	800						0:00 ml				
	20°	400						0:00 kg			Départ Pause Rajout	
				—	—	+						
 Résultat de séchage	 Temp. °C	 Vitesse d'essorage	 i-DOS	 Prélavage	 Repassage facile	 Fin dans	 Speed Perfect					





Exemples d'affichage

Affichage	Description
0:40 ¹	Durée prévisionnelle du programme ou temps restant du programme en heures et minutes.
+8h ¹	Heure de fin du programme → "Touches", Page 24
6,0 ¹	Recommandation de quantité de charge maximale en kg pour le programme sélectionné.
- 1400	Vitesse d'essorage réglée en tr/min. → "Touches", Page 24 : sans essorage, uniquement vidange
- 90	Température réglée en °C. → "Touches", Page 24 (froid)
— (Départ Pause Rajout)	Démarrer, annuler ou mettre en pause un programme <ul style="list-style-type: none"> ■ s'allume : le programme est en cours d'exécution et peut être interrompu ou mis en pause. ■ clignote : le programme peut être lancé ou poursuivi.
	Prélavage Statut du programme
	Lavage Statut du programme

¹ Exemple










Affichage	Description
	Rinçage Statut du programme
	Essorage Statut du programme
End	Fin du programme Statut du programme
	Séchage Statut du programme
	Repassage facile Statut du programme
	<ul style="list-style-type: none"> ■ s'allume : la sécurité enfants est activée. ■ clignote : la sécurité enfants est activée et l'appareil a été utilisé. → "Désactivation de la sécurité enfants", Page 35
— ( Repas- sage facile)	La fonction Antifroissage du linge est activée. → "Touches", Page 25
— ( Pré-lavage)	Le pré-lavage est activé. → "Touches", Page 24
Hot	Le processus de refroidissement refroidit le linge quelques minutes dans le tambour en rotation pour éviter d'endommager le linge. Remarque : N'interrompez pas le processus de refroidissement et attendez l'ouverture du système de verrouillage de la porte.
---	La fonction Arrêt cuve pleine est activée.
— ( Speed Perfect)	La durée de programme raccourcie est activée. → "Touches", Page 24
	L'objectif de séchage est activé.
	L'objectif de séchage est activé.
	L'objectif de séchage est activé.
	clignote: nettoyage du tambour nécessaire. Exécutez le programme Coton 90° pour le nettoyage et l'entretien du tambour et de la cuve. → "Nettoyage tambour", Page 39
∅	<ul style="list-style-type: none"> ■ s'allume : le système de dosage intelligent pour lessives liquides est activé. ■ clignote : le niveau de remplissage minimal du récipient de dosage n'est pas atteint. → "Dosage automatique de lessive", Page 35 ∅ (lessive liquide)











¹ Exemple

Affichage	Description
	<ul style="list-style-type: none"> ■ s'allume : le système de dosage intelligent pour les assouplissants est activé. ■ clignote : le niveau de remplissage minimal du récipient de dosage n'est pas atteint. → "Dosage automatique de lessive", Page 35 <p>⊗ (adouçissant)</p>
50 ml ¹	<p>Quantité de dosage de base pour la lessive ou l'assouplissant. → "Quantité de dosage de base", Page 37</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ■ s'allume : la porte est verrouillée et ne peut pas être ouverte. ■ clignote : la porte n'est pas fermée. ■ éteint : la porte est déverrouillée et peut être ouverte.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aucune pression d'eau. ■ La pression d'eau au robinet est insuffisante.
	Le bac à produits n'est pas complètement rentré.
E:35 / -10 ¹	<p>Code défaut, affichage défaut, signal. → "Dépannage", Page 45</p>
¹ Exemple	

8 Touches




Différents réglages de programme sont disponibles selon le programme réglé.

Touche	Sélection	Description
 Temp. °C	 - 90	Adaptez la température. Température réglée en °C.
 Vitesse d'essorage	 - 1400	Pour adapter la vitesse d'essorage ou désactiver l'essorage. Vitesse d'essorage réglée en tr/min. Si vous sélectionnez  , l'eau est vidangée et l'essorage est désactivé. Le linge reste mouillé dans le tambour.
 Départ Pause Rajout	<ul style="list-style-type: none"> ■ démarrer ■ annuler ■ mettre en pause 	Démarrez un programme, annulez-le ou mettez-le en pause.
 Fin dans	jusqu'à 24 heures	Définissez l'heure de fin du programme. La durée du programme est déjà comprise dans le nombre d'heures réglé. Après le démarrage du programme, la durée du programme s'affiche.
 Speed Perfect	<ul style="list-style-type: none"> ■ activer ■ désactiver 	Activer ou désactiver la durée de programme raccourcie. Remarque : La consommation d'énergie augmente. Cela n'affecte pas le résultat du lavage.
 Prélavage	<ul style="list-style-type: none"> ■ activer ■ désactiver 	Pour activer ou désactiver le prélavage, par ex. pour laver du linge très sale. Remarque : Si le système de dosage intelligent est activé, la lessive est automatiquement dosée pour le prélavage et le lavage principal. Si le système de dosage intelligent est désactivé, ajoutez la lessive pour le prélavage directement dans le tambour.

Touche	Sélection	Description
 Repassage facile	<ul style="list-style-type: none"> ■ activer ■ désactiver 	<p>Activer ou désactiver le lavage avec la fonction d'antifroissage.</p> <p>Pour limiter le froissage du linge, le cycle et la vitesse d'essorage sont adaptés.</p> <p>Remarque : Le linge présente une humidité résiduelle plus élevée après le lavage. Pour réduire le froissage, penchez le linge directement après le lavage.</p>
 Repassage facile and  Fin dans	<ul style="list-style-type: none"> ■ activer ■ désactiver 	→ "Sécurité enfants", Page 35
 i-DOS	<ul style="list-style-type: none"> ■ activer ■ désactiver ■ Quantité de dosage de base 	<p>Si vous appuyez brièvement sur la touche, vous activez ou désactivez le système de dosage intelligent pour adoucissant  ou lessive liquide .</p> <p>Si vous appuyez sur la touche pendant environ 3 secondes, vous pouvez régler la quantité de dosage de base.</p> <p>→ "Dosage automatique de lessive", Page 35</p>
 Résultat de séchage	<ul style="list-style-type: none"> ■  ■  ■  	L'objectif de séchage détermine le degré d'humidité ou de séchage du linge après la fin du programme.





9 Degré de séchage

Pour certains programmes, un degré de séchage est spécifié. Le degré de séchage détermine le degré d'humidité ou de séchage du linge après la fin du programme.

Degré de séchage	Linge	Résultat de séchage
	Linge épais constitué de plusieurs épaisseurs, qui sèche difficilement.	Le linge est sec.
	Linge normal comportant une seule épaisseur.	Le linge est sec.
	Linge normal comportant une seule épaisseur	Après le séchage, le linge est encore légèrement humide. Afin d'éviter que le linge ne soit froissé, repassez-le directement après le séchage ou suspendez-le s'il est encore humide.




9.1 Modifier le degré de séchage

Pour certains programmes, vous pouvez modifier le degré de séchage pour que votre linge soit plus sec ou plus humide.

- Réglez un programme pour laver et sécher, ou pour sécher.
→ "Programmes", Page 27
 - Appuyez sur  **Résultat de séchage**.
- ✓ L'affichage indique :  ,  ou  .

10 Programmes


Remarque : Les étiquettes d'entretien sur le linge vous donnent des informations supplémentaires sur le choix du programme.

Programme	Description	charg e max. (kg) La- vage	charg e max. (kg) Sé- chage
Coton	<p>Laver des textiles résistants en coton, en lin et en tissu mélangé. Convient également comme programme court pour le linge normalement sale si vous activez  Speed Perfect. Réglage du programme :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 90 °C ■ max. 1400 tr/min 	10,0 5,0 ¹	6,0
Eco 40-60	<p>Pour laver des textiles en coton, en lin et en tissu mélangé.</p> <p>Remarque : Les textiles qui sont lavables de 40 °C  à 60 °C  selon leur symbole d'entretien peuvent être lavés ensemble. L'efficacité de lavage correspond à la meilleure classe d'efficacité de lavage possible selon les exigences légales. Pour ce programme, la température de lavage est automatiquement adaptée selon la quantité de charge afin d'obtenir une efficacité énergétique optimale avec la meilleure efficacité de lavage possible. La température de lavage ne peut pas être modifiée. Réglage du programme :</p> <p>Remarque : La température n'est pas réglable dans ce programme et est réglée automatiquement.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. - °C ■ max. 1400 tr/min 	10,5	6,0

¹  **Speed Perfect** activé

² Séchage impossible

³ Lavage impossible

Programme	Description	charge max. (kg) Lavage	charge max. (kg) Séchage
Synthétiques	Pour laver des textiles synthétiques et en tissu mélangé. Réglage du programme : ■ 60 °C max. ■ 1400 tr/min max.	4,0	2,5
Mix	Pour laver des textiles en coton, en lin, synthétiques et en tissu mélangé. Adapté au lavage de linge légèrement sale. Réglage du programme : ■ max. 60 °C ■ max. 1400 tr/min	4,0	2,5
Délicat/Soie	Pour laver des textiles délicats mais lavables en soie, en viscose ou en fibres synthétiques. Utilisez une lessive pour linge délicat ou pour la soie. Remarque : Lavez les textiles particulièrement fragiles ou les textiles comportant des crochets, des oeillets ou des attaches dans le filet à linge. Réglage du programme : ■ max. 40 °C ■ max. 800 tr/min	2,0	- ²
Laine 	Pour laver des textiles en laine lavables à la main ou en machine, ou des textiles à fort pourcentage en laine. Afin d'éviter que le linge ne rétrécisse, le tambour déplace les textiles tout en douceur avec de longues pauses. Utilisez une lessive pour laine. Réglage du programme : ■ max. 40 °C ■ max. 800 tr/min	2,0	1,0
Rinçage	Effectuez un rinçage suivi d'un essorage et vidangez l'eau. Réglage du programme : max. 1400 tr/min	-	-

¹  **Speed Perfect** activé

² Séchage impossible




³ Lavage impossible

Programme	Description	charge max. (kg) Lavage	charge max. (kg) Séchage
Essorage / Vidange	Pour essorer et vidanger l'eau. Si vous souhaitez uniquement vidanger l'eau, activez  . Le linge n'est pas essoré. Réglage du programme : max. 1400 tr/min	–	–
Auto	Pour laver des textiles délicats en coton, synthétiques et en tissu mélangé. Traitement délicat du linge. Le degré de salissure et le type de textile sont automatiquement détectés. Le processus de lavage est adapté. Remarque : La température et la vitesse d'essorage ne sont pas réglables dans ce programme et sont réglées automatiquement. La température maximale est de 30 °C. La vitesse d'essorage maximale est de 1000 tr/min.	3,5	– ²
 Séchage délicat	Pour sécher des textiles synthétiques et en tissu mélangé. Programme délicat à basses températures pour les textiles délicats.	– ³	2,5
 Séchage intensif	Pour sécher des textiles en coton et en lin. Programme intensif avec des températures pour textiles solides.	– ³	6,0
Hygiène soin	Pour prétraiter les textiles sensibles de manière hygiénique. Les textiles sont prétraités avec de la vapeur chaude jusqu'à 65 °C pour éliminer les bactéries. Une fois les textiles prétraités, ils sont lavés à basse température. Réglage du programme : ■ max. 30 °C ■ max. 1400 tr/min	4,0	2,5

¹  **Speed Perfect** activé

² Séchage impossible

³ Lavage impossible

Programme	Description	charg e max. (kg) La- vage	charg e max. (kg) Sé- chage
Défroissage 	<p>Pour réduire le froissement et les odeurs laissées sur les costumes et les textiles en coton et en duvet.</p> <p>Conseil : Pour éviter tout froissage, retirez les textiles immédiatement à la fin du programme.</p> <p>Remarques</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Les textiles ne sont ni séchés ni nettoyés. ■ Si vous utilisez souvent le programme Défroissage  sans faire de lavage entre les deux, des odeurs peuvent se former dans l'appareil. 	- ³	1,0
Express 15 min / Lavage & séch. 60 min	<p>Laver et sécher des textiles en coton, en lin, synthétiques et en tissu mélangé.</p> <p>Programme bref pour petits lots de linge peu sales.</p> <p>Réglage du programme :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 40 °C ■ max. 1200 tr/min 	2,0	1,0
¹  Speed Perfect activé			
² Séchage impossible			
³ Lavage impossible			

11 Accessoires

Utilisez uniquement des accessoires d'origine. Ils ont été spécialement conçus pour votre appareil.

Remarque : Certains accessoires sont disponibles dans d'autres couleurs. Contactez le
→ "Service après-vente", Page 60.

	Utilisation	Référence
Extension pour tuyau d'arrivée d'eau	Pour prolonger le tuyau d'arrivée d'eau froide ou le tuyau d'arrivée AquaStop (2,50 m).	WMZ2381
Pattes de retenue	Améliorer la stabilité de l'appareil.	WMZ2200
Coude	Pour fixer le tuyau d'évacuation d'eau.	00655300
Étrier	Placez l'appareil en position élevée afin de faciliter son chargement et son déchargement.	WMZPW20 W
Nettoyant pour lave-linge	Produit de nettoyage pour l'entretien de l'intérieur de l'appareil.	00311929

12 Linge

12.1 Préparation du linge

ATTENTION !

Les objets restés dans le linge risquent d'endommager le tambour et le linge.

- ▶ Avant le lavage, retirez tous les objets des poches.

Remarque

En préparant votre linge, vous ménagez l'appareil et les textiles.

- À l'aide d'une brosse, retirez le sable et la terre
- Triez le linge par couleur et par textile en respectant les symboles d'entretien
- fermez les fermetures éclair, les velcros, les crochets et les œillets

- Attachez les ceintures en tissu, les lanières de tissu et les cordons
- Retirez les crochets des rideaux et les rubans de plomb
- Lavez les petites pièces de linge ou les pièces délicates dans un fillet à linge
- lavez ensemble les petites et les grandes pièces de linge
- Lavez immédiatement le linge venant d'être taché
- Prétraitez le linge avec des taches séchées et lavez-le plusieurs fois
- Introduisez le linge déplié dans le tambour
- Essorer le linge avant le séchage

13 Lessive et produit d'entretien

Les informations du fabricant sur l'utilisation et le dosage se trouvent sur l'emballage.

Remarques

- En cas d'utilisation de lessives liquides, utilisez uniquement des lessives liquides à écoulement automatique
- ne mélangez pas différentes lessives liquides
- ne mélangez pas la lessive avec l'adoucissant
- n'utilisez pas de produits stockés trop longtemps et fortement épais
- N'utilisez pas de produits contenant des solvants, corrosifs ou dégageant des gaz
- utilisez le colorant avec parcimonie, le sel peut attaquer l'acier inoxydable
- n'utilisez aucun agent de décoloration dans l'appareil
- ne versez pas de vinaigre dans le récipient de dosage → *Page 36* du système de dosage intelligent

14 Utilisation

14.1 Mise sous tension de l'appareil

Condition : L'appareil est installé et raccordé correctement.

→ *"Installation et branchement", Page 13*

- ▶ Réglez le sélecteur sur un programme.
- ✓ Un test de fonctionnement sonore est effectué.

14.2 Réglage d'un programme

1. Tournez le sélecteur de programme sur le programme souhaité.
→ *"Programmes", Page 27*
2. Si vous le souhaitez, adaptez les réglages du programme.
→ *"Adapter les réglages d'un programme", Page 32*

14.3 Adapter les réglages d'un programme

Condition : Un programme est réglé.
→ *"Réglage d'un programme", Page 32*

- ▶ Adaptez les réglages du programme.
→ *"Touches", Page 24*

Remarques

- Les réglages du programme ne sont pas enregistrés de façon permanente pour le programme.
- Lorsque vous activez ou désactivez le système de dosage intelligent, le réglage est enregistré.

14.4 Introduction du linge

Remarque : Pour éviter de froisser le linge, veuillez respecter la charge maximale du programme.

→ *"Programmes", Page 27*

Conditions

- Le linge est préparé et trié.
→ *"Linge", Page 31*
 - Le tambour est vide.
1. Ouvrez la porte.
 2. Introduisez le linge dans le tambour.
 3. Fermez la porte.
Assurez-vous qu'aucun linge n'est coincé dans la porte.

14.5 Ajout de la lessive et du produit d'entretien

Pour les programmes pour lesquels un dosage intelligent n'est pas possible ou souhaité, vous pouvez doser la lessive manuellement.

Conseil : En plus du dosage intelligent, vous pouvez également ajouter dans le compartiment pour le dosage manuel d'autres produits d'entretien du linge, par ex. du sel détachant, de l'amidon ou un produit de blanchiment. N'ajoutez pas de lessive supplémentaire dans le compartiment de dosage manuel, afin d'éviter un surdosage ou la formation de mousse.


Remarque : Respectez les instructions relatives aux lessives et produits d'entretien → *Page 32*.

1. Extrayez le bac à produits jusqu'en butée.
2. Versez la lessive.
→ *"Bac à produits", Page 18*
3. Si vous le souhaitez, versez du produit d'entretien.
4. Enfoncez le bac à produits.




14.6 Départ du programme

Condition : Un programme est réglé.
→ *"Réglage d'un programme", Page 32*

1. Appuyez sur **▷||| Départ Pause Rajout**.
 - ✓ Le tambour tourne et la charge est détectée (cela peut prendre jusqu'à 2 minutes), puis l'eau s'écoule.
 - ✓ L'affichage indique la durée du programme ou l'heure de fin du programme.
 - ✓ Après la fin du programme, l'affichage indique : End.

2. Si l'affichage indique , le linge n'est pas essoré. L'eau est vidangée après le rinçage.

Remarques

- Si vous ne retirez pas le linge après la fin du programme, la fonction antifroissage démarre après 15 minutes pour une durée d'environ 30 minutes. L'affichage indique 0 : 00 ,  **RP** ,  et End en alternance et  apparaît. Appuyez sur n'importe quelle touche de l'écran pour interrompre la fonction antifroissage et retirer le linge.
- Lorsque "Hot" apparaît, l'appareil refroidit le linge. Lorsque "Hot" s'éteint, le linge est refroidi.

14.7 Trempage

Remarque : Aucune lessive supplémentaire n'est nécessaire. Ensuite, le bain lessiviel sert aussi de bain de lavage.

1. Démarrez le programme.
2. Pour mettre en pause le programme, appuyez sur **▷||| Départ Pause Rajout** après env. 10 minutes.
3. Pour poursuivre le programme, appuyez sur **▷||| Départ Pause Rajout** après la période de trempage souhaitée.

14.8 Rajout de linge


Après le démarrage du programme, vous pouvez retirer et ajouter du linge en fonction de l'état du programme.

1. Appuyez sur **▷||| Départ Pause Rajout**.
L'appareil se met en pause pendant le lavage.

Pendant le séchage, l'appareil vérifie s'il est possible de rajouter du linge.

Remarque : Si vous souhaitez rajouter du linge, respectez les conseils affichés.

→ "Affichage", Page 23

2. Ouvrez la porte.
3. Rajouter ou retirer du linge.
4. Fermez la porte.
5. Appuyez sur  **Départ Pause Rajout.**

14.9 Annuler le programme de lavage

1. Appuyez sur  **Départ Pause Rajout.**

2. Ouvrir le hublot.

En cas de niveau d'eau et de température élevés, le hublot reste verrouillé pour des raisons de sécurité.

– En cas de température élevée, démarrez le programme **Rinçage**.

– En cas de niveau d'eau élevé, démarrez le programme **Essorage** ou réglez un programme adapté pour la vidange.

→ "Programmes", Page 27

3. Retirez le linge.
→ "Retirer le linge", Page 34

14.10 Annuler le programme de séchage

- ▶ Tournez le sélecteur pour changer le programme.
- ✓ Le verrouillage de la porte de l'appareil s'ouvre automatiquement après quelques minutes de refroidissement.

14.11 Poursuite du programme en cas d'arrêt cuve pleine

Conditions

- La fonction arrêt cuve pleine est activée.
- Le dernier cycle de rinçage du programme réglé est terminé et le linge baigne dans l'eau de rinçage.


1. Réglez le programme **Essorage** ou un programme de vidange.
→ "Programmes", Page 27
2. Appuyez sur  **Départ Pause Rajout.**

14.12 Retirer le linge

1. Ouvrez la porte.
2. Retirez le linge du tambour.

14.13 Extinction de l'appareil

1. Réglez le sélecteur de programme sur **Arrêt**.
2. Fermez le robinet d'eau.
3. Essuyez le joint en caoutchouc et retirez les corps étrangers.

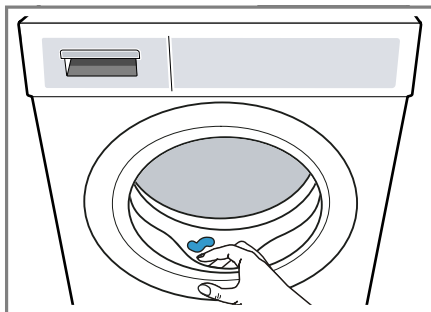




4. Laissez la porte de l'appareil et le bac à produits ouverts afin que l'eau résiduelle puisse s'évaporer.

15 Sécurité enfants



Protégez votre appareil contre tout actionnement accidentel des commandes.

15.1 Activation de la sécurité enfants

- ▶ Appuyez sur les deux touches  **Repassage facile** and  **Fin** dans pendant environ 3 secondes.
- ✓ L'affichage indique .
- ✓ Les éléments de commande sont bloqués.
- ✓ La sécurité enfants reste active même après avoir éteint l'appareil et en cas de panne.

15.2 Désactivation de la sécurité enfants

Condition : Pour désactiver la sécurité enfants, l'appareil doit être allumé.

- ▶ Appuyez sur les deux touches  **Repassage facile** and  **Fin** dans pendant environ 3 secondes.
- ✓  s'éteint à l'affichage.

16 Dosage automatique de lessive

Selon le programme et les réglages, les quantités optimales de lessive liquide et d'assouplissant sont automatiquement dosées.

16.1 Démarrer un programme avec un système de dosage intelligent

Si vous ne souhaitez pas doser manuellement la lessive liquide et l'assouplissant, utilisez le système de dosage intelligent. Cette fonction est

disponible en fonction du programme défini et est activée automatiquement.

Remarque

Si vous utilisez le système de dosage intelligent, n'ajoutez pas de lessive ni d'assouplissant supplémentaire dans le compartiment de dosage manuel.
→ "Ajout de la lessive et du produit d'entretien", Page 33

Si vous souhaitez effectuer un dosage manuel pour un programme défini, respectez les consignes suivantes :

- Désactivez le système de dosage intelligent avant de lancer le programme. Les réglages restent mémorisés même après la mise hors tension de l'appareil.
→ "Touches", Page 25
- Remplissez le compartiment de lessive ou d'assouplissant pour le dosage manuel.
→ "Ajout de la lessive et du produit d'entretien", Page 33
- Activez le système de dosage intelligent après la fin du programme.
→ "Touches", Page 25

Conditions

- Le linge est préparé.
→ "Préparation du linge", Page 31
 - Le linge est trié.
 - Le linge est inséré.
→ "Introduction du linge", Page 32
 - Le programme est réglé.
→ "Réglage d'un programme", Page 32
 - Le système de dosage intelligent est activé.
→ "Affichage", Page 23
1. Remplissez le récipient de dosage.
→ "Remplir le récipient de dosage", Page 36

fr Dosage automatique de lessive

Pour remplacer le contenu du récipient de dosage par un autre produit, nettoyez le bac à produits.

→ "Nettoyage du bac à produits", Page 40

2. Si vous le souhaitez, adaptez le contenu du récipient de dosage.
3. Si vous le souhaitez, adaptez la quantité de dosage de base
→ Page 37.
4. Si vous le souhaitez, adaptez les réglages du programme.
→ "Adapter les réglages d'un programme", Page 32
5. Démarrez le programme.
→ "Départ du programme", Page 33
6. Retirez le linge.
→ "Retirer le linge", Page 34

16.2 Remplir le récipient de dosage

Si vous souhaitez utiliser le système de dosage intelligent ou si l'appareil affiche un conseil pendant le fonctionnement, remplissez les récipients de dosage.

Remarque : Remplissez les récipients de dosage uniquement avec des lessives et des produits d'entretien → Page 32 appropriés.


Si vous souhaitez rajouter de la lessive liquide ou de l'assouplissant dans le récipient de dosage, utilisez le même produit.

Si vous souhaitez remplacer la lessive liquide ou l'assouplissant dans le récipient de dosage par un autre produit, nettoyez auparavant le bac à produits.


→ "Nettoyage du bac à produits", Page 40

Condition : L'écran affiche un conseil pour remplir le récipient de dosage.
→ "Affichage", Page 23

1. Extrayez le bac à produits jusqu'en butée.
2. Ouvrez le couvercle de remplissage.

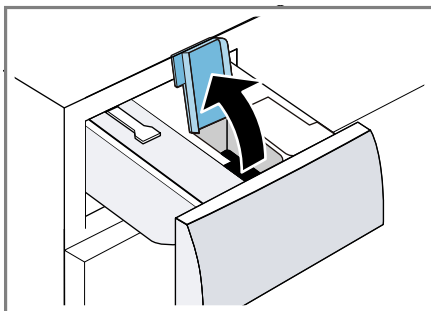

3. Versez la lessive liquide Δ et l'assouplissant \otimes dans les récipients de dosage correspondants.
→ "Bac à produits", Page 18

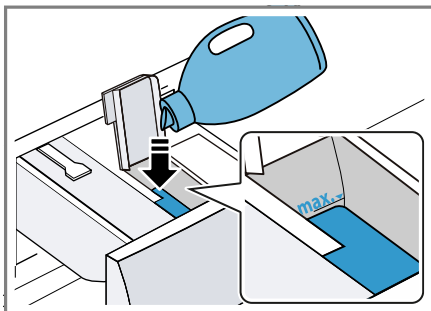

Ne dépassez pas le repère du niveau maximum lors du remplissage.

4. Fermez le couvercle de remplissage.

Remarque : Pour éviter que la lessive liquide ou l'assouplissant ne se dessèche, fermez le couvercle de remplissage immédiatement après le remplissage.

5. Si vous le souhaitez, versez des produits de lavage dans le compartiment pour le dosage manuel.
→ "Ajout de la lessive et du produit d'entretien", Page 33

6. Insérez le bac à produits.
7. Adaptez la quantité de dosage de base → *Page 37*.

16.3 Quantité de dosage de base

Le dosage de base dépend des spécifications du fabricant de la lessive, de la dureté de l'eau et du degré de salissure du linge.

Réglez toujours une quantité de dosage de base correspondant à la quantité de dosage de base pour une charge standard de 4,5 kg.


Adaptation de la quantité de dosage de base

1. Appuyez sur **⊕i-DOS** pendant env. 3 secondes.
 - ✓ L'affichage indique la quantité de dosage de base réglée pour **⊕**.
2. Pour adapter la quantité de dosage de base pour **⊗**, appuyez sur **⊕i-DOS**.
3. Pour adapter le réglage, appuyez sur **⊖ Fin dans**.
4. Patientez un court instant pour terminer le réglage.

17 Réglages de base

Vous pouvez modifier les réglages de base de votre appareil en fonction de vos besoins.


17.1 Aperçu des réglages de base

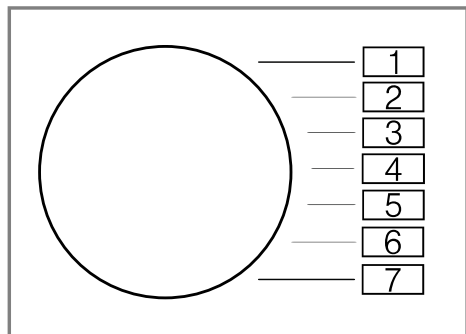

Réglage de base	Position programme	Valeur	Description
Vol. fin	2	0 (arrêt) 1 (faible) 2 (moyen) 3 (fort) 4 (très fort)	Régler le volume sonore du signal à la fin du programme.
Vol. touche	3	0 (arrêt) 1 (faible) 2 (moyen) 3 (fort) 4 (très fort)	Régler le volume sonore du signal lors de la sélection des touches.
Rappel de nettoyage du tambour	4	On (marche) OFF (arrêt)	Activez ou désactivez le rappel pour le nettoyage du tambour.
Compteur d'usage	5	42 ¹	Affichez le nombre de programmes terminés.
¹ Exemple			

17.2 Modification des réglages de base

1. Réglez le sélecteur de programme sur la position 1.

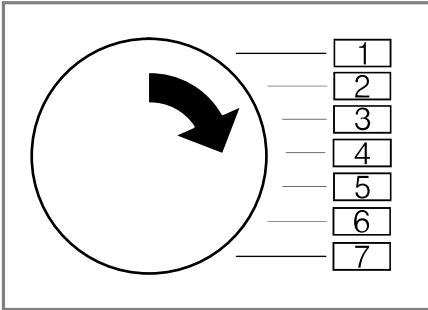

2. Appuyez sur la touche **Vitesse d'essorage** et réglez en même temps le sélecteur de programme sur la position 2.
 - ✓ L'affichage indique la valeur actuelle.
3. Réglez le sélecteur de programme sur la position souhaitée.
→ "Aperçu des réglages de base", Page 38
4. Pour modifier la valeur, appuyez sur **Fin dans**.
5. Pour enregistrer la modification, éteignez l'appareil.

18 Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

18.1 Nettoyage tambour

⚠ PRUDENCE

Risque de blessure !

Le lavage en continu à basse température et le manque de ventilation de l'appareil peuvent endommager le tambour et provoquer des blessures.

- ▶ Lavez régulièrement à des températures d'au moins 60 °C ou exécutez un programme de nettoyage du tambour.
- ▶ Laissez l'appareil sécher après chaque fonctionnement en laissant ouverts le hublot et le bac à produits.
- ▶ Exécutez le programme **Coton 90°** sans linge avec un produit de nettoyage pour l'entretien de l'intérieur de l'appareil
→ "Accessoires", Page 31 ou avec une lessive en poudre toutes températures contenant de l'eau de Javel.

18.2 Nettoyage du bac à produits


Si vous souhaitez remplacer la lessive liquide ou l'assouplissant dans le récipient de dosage par un autre produit ou si le bac à produits est sale, nettoyez ce dernier.

ATTENTION !


L'unité de pompage contient des composants électriques. Les composants électriques peuvent être endommagés en cas de contact avec des liquides.

- ▶ Ne lavez pas l'unité de pompage au lave-vaisselle et ne la plongez pas dans l'eau.
- ▶ Protégez le raccordement électrique à l'arrière contre l'humidité et les résidus de lessive et d'assouplissant.


1. Éteignez l'appareil.
→ "Extinction de l'appareil",
Page 34
2. Tirez le bac à produits jusqu'en butée.
3. Appuyez sur l'insert et retirez le bac à produits.

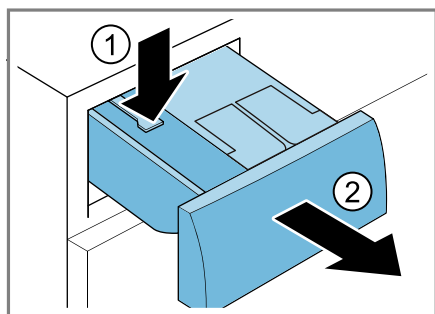


4. Retirez l'unité de pompage.

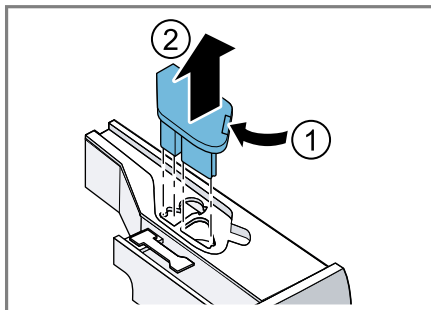


5. Déclipsez le couvercle du bac à produits et retirez-le.

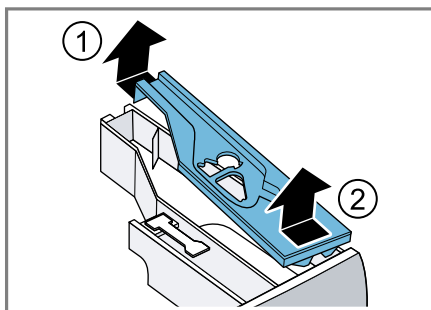


6. Videz le bac à produits.

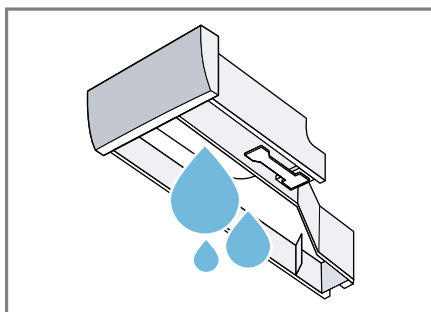



7. Nettoyez l'unité de pompage avec un chiffon humide.

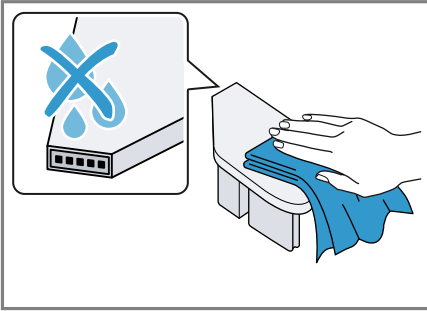


8. Nettoyez le bac à produits et le couvercle avec un chiffon doux et humide ou avec la douchette.

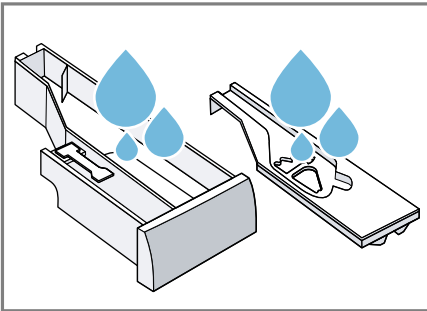

9. Séchez et insérez le bac à produits, le couvercle et l'unité de pompage.

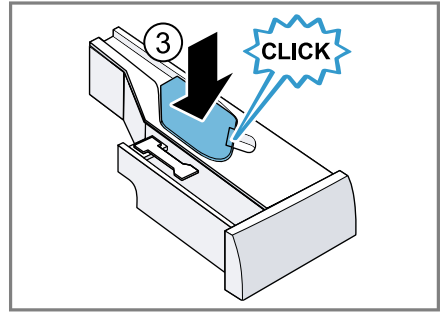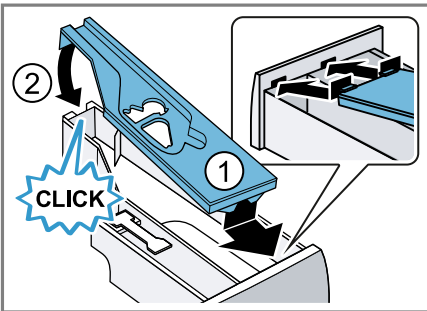

10. Nettoyez l'intérieur du boîtier du bac à produits.

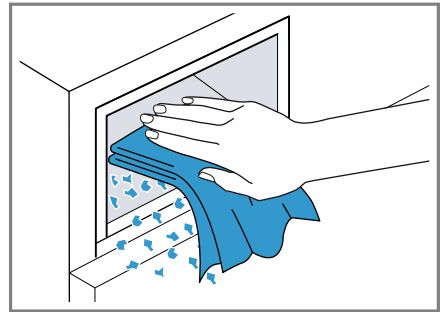

11. Insérez le bac à produits.


18.3 Nettoyage de la pompe d'évacuation

Nettoyez la pompe de vidange régulièrement, au moins une fois par an, ainsi qu'en cas de dysfonctionnement, par exemple en cas d'obstruction ou de bruits de cliquetis.


Vidage de la pompe d'évacuation

1. Fermer le robinet d'eau.
2. Éteignez l'appareil.
→ "Extinction de l'appareil",
Page 34
3. Débranchez la prise de l'appareil du secteur.


4. Ouvrez la trappe d'entretien et retirez-la.

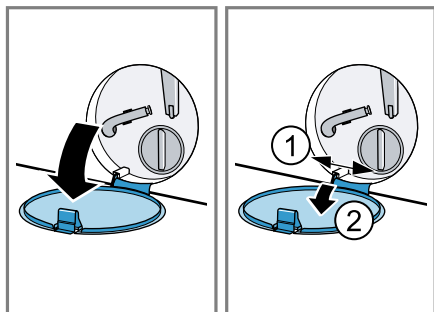

5. Placez un récipient suffisamment grand sous l'ouverture.

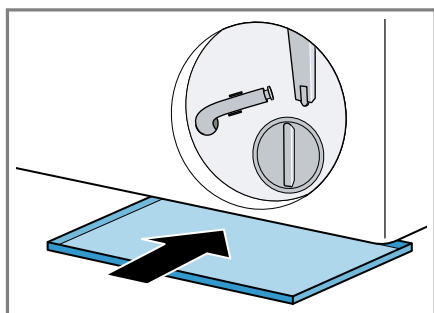


6. Sortez le flexible de vidange de son support.

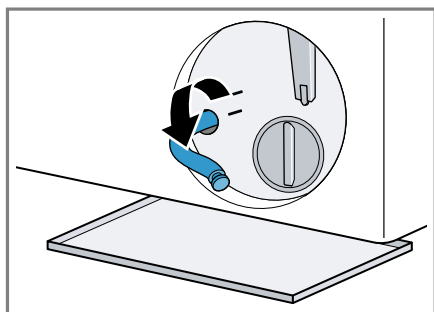


7. **⚠ PRUDENCE - Risque de brûlure!** Lors d'un lavage à haute température, le liquide de lavage devient très chaud.

- Ne touchez jamais le liquide de lavage chaud.


Pour vidanger le liquide de lavage dans le récipient, retirez le bouchon.

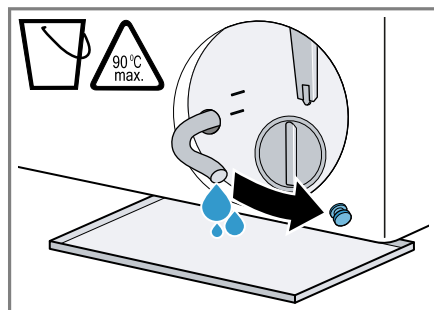

8. Appuyez sur le bouchon de fermeture.

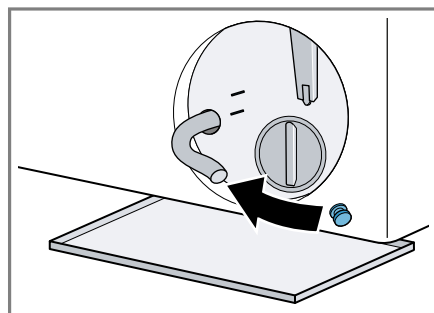


9. Mettez le flexible de vidange en place dans le support.

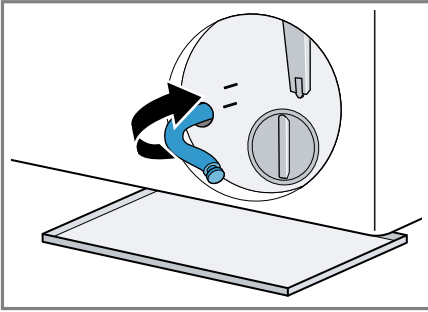


Nettoyage de la pompe d'évacuation

Condition : La pompe d'évacuation est vide. → Page 41


1. Sachant que la pompe d'évacuation peut encore contenir de l'eau résiduelle, dévissez soigneusement le couvercle de la pompe.

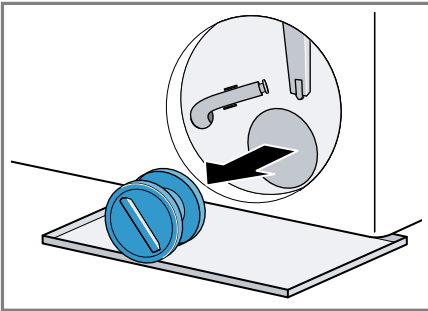


2. Nettoyez le compartiment intérieur, le filetage du couvercle de la pompe et le carter de pompe.

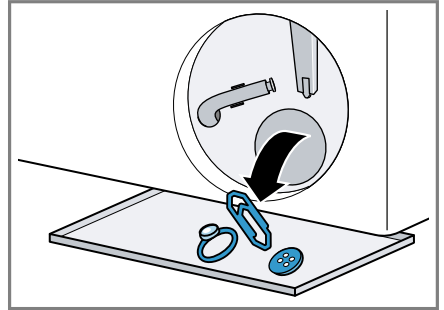

3. Assurez-vous que les deux roues de battant puissent tourner.

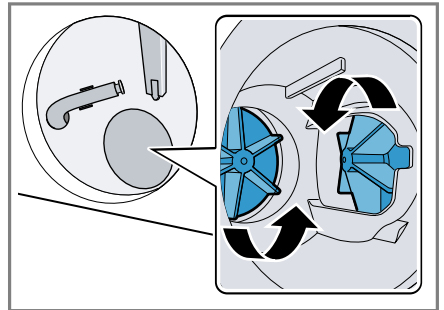


4. Insérez le couvercle de la pompe.

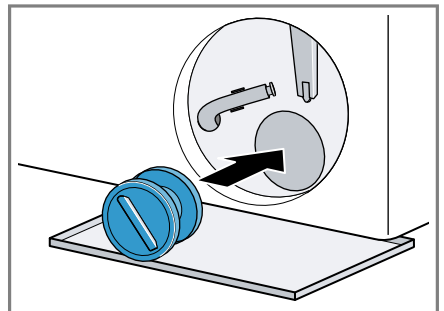


fr Nettoyage et entretien

5. Fermez le couvercle de la pompe jusqu'en butée.

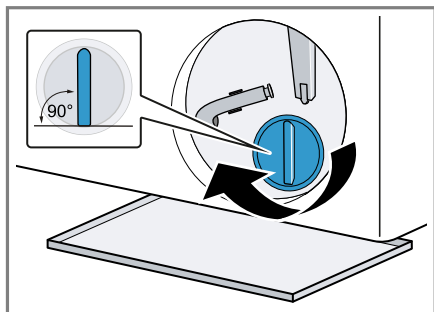


La poignée du couvercle de la pompe doit se trouver à la verticale.

6. Insérez la trappe d'entretien et fermez-la.

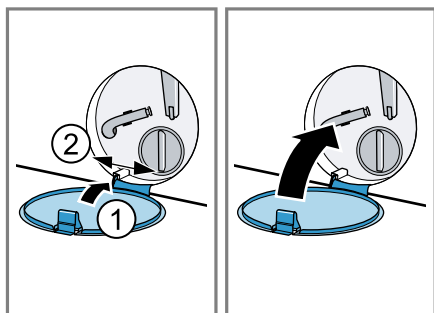

2. Retirez les obstructions de l'orifice d'entrée.

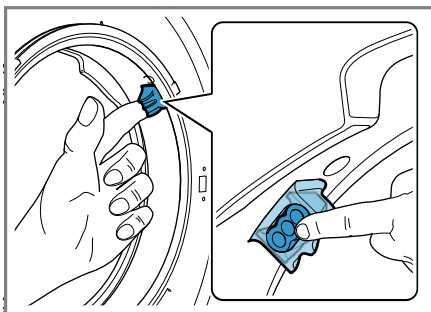

Remarque : N'utilisez pas d'objets pointus ou tranchants.

18.4 Nettoyer l'orifice d'entrée dans le joint en caoutchouc

Vérifiez régulièrement que l'orifice d'entrée dans le joint en caoutchouc n'est pas obstrué et nettoyez-le.

1. Ouvrez la porte de l'appareil.

19 Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts de votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service consommateurs. Vous vous épargnerez ainsi des dépenses inutiles.





AVERTISSEMENT





Risque d'électrocution !



Les réparations non conformes sont dangereuses.

- ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- ▶ Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
- ▶ Afin d'écartier tout danger quand le cordon d'alimentation secteur de cet appareil est endommagé, seul le fabricant ou son service après-vente ou toute autre personne de qualification équivalente est habilité à le remplacer.

Défaut	Cause et dépannage
L'afficheur s'éteint et  Départ Pause Rajout clignote.	Le mode économie d'énergie est actif. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Appuyez sur une touche quelconque. ✓ L'affichage s'allume de nouveau.
"E:10 / -00 / -10 / -20"	La pompe du système de dosage intelligent est bloquée. <ol style="list-style-type: none"> 1. Éteignez l'appareil. 2. Nettoyez l'unité de pompage. → "<i>Nettoyage du bac à produits</i>", Page 40 3. Allumez l'appareil. 4. Si l'affichage réapparaît après le nettoyage de l'unité de pompe, appelez le service après-vente. → "<i>Service après-vente</i>", Page 60 <p>Remarque : Tant que la panne n'est pas réparée, vous pouvez désactiver le système de dosage intelligent et doser manuellement.</p>
"E:30 / -80"	La pompe d'évacuation est obstruée. <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "<i>Nettoyage de la pompe d'évacuation</i>", Page 41 <p>Le couvercle de la pompe n'est pas complètement vissé.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Assurez-vous que le couvercle de la pompe est vissé dans l'appareil jusqu'en butée. La poignée du couvercle de la pompe doit se trouver à la verticale. → "<i>Nettoyage de la pompe d'évacuation</i>", Page 43 <p>Le tuyau de décharge ou le tuyau d'évacuation d'eau est bouché.</p>



Défaut	Cause et dépannage
"E:30 / -80"	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nettoyez le tuyau de décharge et le tuyau d'évacuation d'eau.
	<p>Le tuyau de vidange ou le tuyau d'évacuation de l'eau est plié ou coincé.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Assurez-vous que le tuyau de vidange et le tuyau d'arrivée d'eau ne sont ni coudés ni pincés.
	<p>Le tuyau d'évacuation d'eau est raccordé trop haut.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Installez le tuyau d'évacuation d'eau à une hauteur maximale de 1 m.
	<p>Rallonge non autorisée montée sur le tuyau d'évacuation d'eau.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Retirez toute rallonge non autorisée du tuyau d'évacuation d'eau. → "<i>Branchement de l'appareil</i>", Page 16
	<p>Le dosage de la lessive est trop important.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Mesure immédiate : mélangez une cuillerée à soupe d'assouplissant avec 0,5 l d'eau, puis versez le tout dans le compartiment du dosage manuel (pas avec les vêtements de loisirs, de sport ni avec les duvets). ▶ Si le dosage intelligent est activé, réduisez la quantité de dosage de base → Page 37. ▶ Si vous effectuez un dosage manuellement, réduisez la quantité de lessive lors du prochain cycle de lavage avec la même charge.
"H:32"	<p>Le système de contrôle anti-balourd a interrompu l'essorage car le linge était inégalement réparti dans le tambour.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Répartissez à nouveau le linge dans le tambour.
	<p>Remarque : Placez si possible les petites et les grandes pièces de linge ensemble dans le tambour. Les pièces de linge de tailles différentes se répartiront mieux pendant l'essorage.</p>
"E:30 / -10" et/ou 	<p>La pression d'eau est faible. Pas de solution possible.</p>
	<p>Les filtres d'arrivée d'eau sont bouchés.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nettoyez les filtres d'arrivée d'eau.
	<p>Le robinet d'eau est fermé.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ouvrez le robinet d'eau.
	<p>Le tuyau d'arrivée d'eau est plié ou coincé.</p>



Défaut	Cause et dépannage
"E:30 / -10" et/ou 	<p>▶ Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est ni coudé ni pincé.</p> <hr/> <p>Système de mesure du niveau d'eau défectueux.</p> <p>Remarque : Avec ce message d'erreur, l'appareil lance un processus de vidange.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Patientez d'abord environ 5 minutes jusqu'à ce que le processus de vidange soit terminé. 2. Pour réinitialiser le message d'erreur, éteignez l'appareil. 3. Rallumez l'appareil. 4. Si le message d'erreur réapparaît, appelez le service après-vente. → "Service après-vente", Page 60
	<p>Le bac à produits n'est pas complètement rentré.</p> <p>▶ Poussez le bac à produits jusqu'à ce que le symbole s'éteigne.</p> <hr/> <p>L'unité de pompage n'est pas en place.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Insérez l'unité de pompage dans le bac à produits. → "Nettoyage du bac à produits", Page 40 2. Poussez le bac à produits jusqu'à ce que le symbole s'éteigne.
 s'allume.	<p>La température est trop élevée.</p> <p>▶ Attendez que la température ait baissé.</p> <p>▶ → "Annuler le programme de lavage", Page 34</p> <hr/> <p>Le niveau d'eau est trop élevé.</p> <p>▶ Sélectionnez un programme adapté pour la vidange. → "Programmes", Page 27</p>
 clignote.	<p>Le hublot n'est pas fermé.</p> <p>▶ Fermez le hublot.</p> <hr/> <p>Du linge est coincé dans le hublot.</p> <p>▶ Retirez le linge coincé.</p>
"Hot" et le tambour tourne.	<p>Processus de refroidissement actif.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il ne s'agit pas d'un défaut. 2. Ne modifiez pas le programme pendant l'exécution du processus de refroidissement. <p>Remarque : Le processus de refroidissement dure jusqu'à 10 minutes. Vous pouvez continuer à utiliser l'appareil.</p>

Défaut	Cause et dépannage
	<p>Nettoyage du tambour nécessaire.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Nettoyage tambour", Page 39
"H:95" s'allume en alternance avec End.	<p>La pression d'eau est faible.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Voir → "E:30 / -10 et/ou  ", Page 47
Tous les autres codes de défaut.	<p>Dysfonctionnement</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mettez l'appareil hors, puis sous tension. 2. Si le message s'affiche de nouveau, débranchez l'appareil de l'alimentation électrique pendant au moins 30 secondes en retirant la prise ou en coupant le fusible correspondant dans la boîte à fusibles. <p>✓ Si le défaut était unique, le message disparaît.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Si ce message réapparaît, contactez le service après-vente. Lors de l'appel, indiquez le message d'erreur exact. <p>→ "Service après-vente", Page 60</p>
La durée de séchage est trop longue.	<p>La température ambiante est supérieure à 30 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Assurez-vous que la température ambiante est inférieure à 30 °C. <hr/> <p>Circulation d'air insuffisante sur le lieu d'installation de l'unité.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ventilez le lieu d'installation de l'appareil. <hr/> <p>Des peluches se sont accumulées dans le tambour.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Exécutez le programme Coton 90° sans linge ni lessive.
Froissage.	<p>La quantité de charge est trop élevée.</p> <hr/> <p>Le linge est laissé trop longtemps après le séchage dans le tambour.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retirez le linge du tambour directement après le séchage. 2. Étalez le linge pour qu'il refroidisse. <hr/> <p>Programme inadapté au type de textile.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Réglez le programme approprié pour le type de textile. <hr/> <p>Les textiles d'entretien facile ont séché trop longtemps.</p>
L'appareil ne fonctionne pas.	<p>La fiche secteur du cordon d'alimentation secteur n'est pas branchée.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Branchez l'appareil au réseau électrique.


Défaut	Cause et dépannage
L'appareil ne fonctionne pas.	<p>Le fusible dans le coffret à fusibles s'est déclenché.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vérifiez le fusible dans le boîtier à fusibles. <hr/> <p>L'alimentation électrique est tombée en panne.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vérifiez si l'éclairage du compartiment ou d'autres appareils dans la pièce.
Le programme ne démarre pas.	<p>▷ Fin dans n'a pas été enfoncée.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Appuyez sur ▷ Fin dans. <hr/> <p>Le hublot n'est pas fermé.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fermez le hublot. <hr/> <p>La sécurité enfants est active.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Désactivez la sécurité enfants. → "Désactivation de la sécurité enfants", Page 35 <hr/> <p>🕒 Fin dans est activé.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vérifiez si 🕒 Fin dans est activé. → "Touches", Page 24 <hr/> <p>Du linge est coincé dans le hublot.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Retirez le linge coincé. <hr/> <p>La pompe du système de dosage intelligent est bloquée.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Éteignez l'appareil. 2. Nettoyez l'unité de pompage. → "Nettoyage du bac à produits", Page 40 3. Allumez l'appareil. 4. Si l'affichage réapparaît après le nettoyage de l'unité de pompe, appelez le service après-vente. → "Service après-vente", Page 60 <p>Remarque : Tant que la panne n'est pas réparée, vous pouvez désactiver le système de dosage intelligent et doser manuellement.</p> <hr/> <p>Le bac à produits n'est pas complètement rentré.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Poussez le bac à produits jusqu'à ce que le symbole s'éteigne.
Le hublot ne peut pas être ouvert.	<p>La température est trop élevée.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Attendez que la température ait baissé. ▶ Annuler le programme. → "Annuler le programme de lavage", Page 34 <hr/> <p>Le niveau d'eau est trop élevé.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sélectionnez un programme adapté pour la vidange. → "Programmes", Page 27

Défaut	Cause et dépannage
Le hublot ne peut pas être ouvert.	Panne de courant. ▶ Ouvrez le hublot à l'aide du déverrouillage de secours. → " <i>Déverrouillage de secours</i> ", Page 59
Le liquide de lavage n'est pas évacué.	Le tuyau de décharge ou le tuyau d'évacuation d'eau est bouché. ▶ Nettoyez le tuyau de décharge et le tuyau d'évacuation d'eau.
	Le tuyau de vidange ou le tuyau d'évacuation de l'eau est plié ou coincé. ▶ Assurez-vous que le tuyau de vidange et le tuyau d'arrivée d'eau ne sont ni coudés ni pincés.
	La pompe d'évacuation est obstruée. ▶ → " <i>Nettoyage de la pompe d'évacuation</i> ", Page 41
	Le tuyau d'évacuation d'eau est raccordé trop haut. ▶ Installez le tuyau d'évacuation d'eau à une hauteur maximale de 1 m.
	Le dosage de la lessive est trop important. ▶ Mesure immédiate : mélangez une cuillerée à soupe d'assouplissant avec 0,5 l d'eau, puis versez le tout dans le compartiment du dosage manuel (pas avec les vêtements de loisirs, de sport ni avec les duvets). ▶ Si le dosage intelligent est activé, réduisez la quantité de dosage de base → Page 37. ▶ Si vous effectuez un dosage manuellement, réduisez la quantité de lessive lors du prochain cycle de lavage avec la même charge.
	Rallonge non autorisée montée sur le tuyau d'évacuation d'eau. ▶ Retirez toute rallonge non autorisée du tuyau d'évacuation d'eau. → " <i>Branchement de l'appareil</i> ", Page 16
	Le couvercle de la pompe n'est pas complètement vissé. ▶ Assurez-vous que le couvercle de la pompe est vissé dans l'appareil jusqu'en butée. La poignée du couvercle de la pompe doit se trouver à la verticale. → " <i>Nettoyage de la pompe d'évacuation</i> ", Page 43

Défaut	Cause et dépannage
L'eau n'arrive pas. La lessive n'est pas ajoutée.	<p data-bbox="372 158 1049 189">Vous n'avez pas appuyé sur  Départ Pause Rajout.</p> <p data-bbox="372 189 1049 221">▶ Appuyez sur  Départ Pause Rajout.</p> <hr/> <p data-bbox="372 229 1049 261">Les filtres d'arrivée d'eau sont bouchés.</p> <p data-bbox="372 261 1049 293">▶ Nettoyez les filtres d'arrivée d'eau.</p> <hr/> <p data-bbox="372 301 1049 333">Le robinet d'eau est fermé.</p> <p data-bbox="372 333 1049 365">▶ Ouvrez le robinet d'eau.</p> <hr/> <p data-bbox="372 373 1049 405">Le tuyau d'arrivée d'eau est plié ou coincé.</p> <p data-bbox="372 405 1049 459">▶ Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est ni coudé ni pincé.</p>
Démarrages répétitifs de l'essorage court.	<p data-bbox="372 467 1049 531">Le système de contrôle anti-balourd compense le balourd en répartissant plusieurs fois le linge.</p> <p data-bbox="372 531 1049 587">▶ Il ne s'agit pas d'un défaut - aucune action nécessaire.</p> <p data-bbox="372 595 1049 715">Remarque : Lors de la charge, placez si possible les petites et les grandes pièces de linge ensemble dans le tambour. Les pièces de linge de tailles différentes se répartiront mieux pendant l'essorage.</p>
L'eau n'est pas visible dans le tambour.	<p data-bbox="372 722 1049 754">L'eau se trouve en dessous de la zone visible.</p> <p data-bbox="372 754 1049 810">▶ Il ne s'agit pas d'un défaut - aucune action nécessaire.</p> <p data-bbox="372 818 1049 874">▶ Ne versez pas d'eau supplémentaire dans l'appareil pendant qu'il fonctionne.</p>
Vibrations et déplacement de l'appareil pendant l'essorage.	<p data-bbox="372 882 1049 914">L'appareil n'est pas correctement aligné.</p> <p data-bbox="372 914 1049 946">▶ → "<i>Alignement de l'appareil</i>", Page 17</p> <hr/> <p data-bbox="372 954 1049 986">Les pieds de l'appareil ne sont pas fixés.</p> <p data-bbox="372 986 1049 1042">▶ Fixez les pieds de l'appareil. → "<i>Alignement de l'appareil</i>", Page 17</p> <hr/> <p data-bbox="372 1050 1049 1082">Les cales de transport ne sont pas retirées.</p> <p data-bbox="372 1082 1049 1121">▶ → "<i>Retrait des cales de transport</i>", Page 14.</p>
Le tambour tourne, l'eau n'y entre pas.	<p data-bbox="372 1129 1049 1161">La détection de charge est active.</p> <p data-bbox="372 1161 1049 1193">▶ Il ne s'agit pas d'un défaut, aucune action requise.</p> <p data-bbox="372 1201 1049 1257">Remarque : La détection de charge peut durer jusqu'à 2 minutes.</p>

Défaut	Cause et dépannage
Forte formation de mousse.	<p>Le dosage de la lessive est trop important.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Mesure immédiate : mélangez une cuillerée à soupe d'assouplissant avec 0,5 l d'eau, puis versez le tout dans le compartiment du dosage manuel (pas avec les vêtements de loisirs, de sport ni avec les duvets). ▶ Si le dosage intelligent est activé, réduisez la quantité de dosage de base → Page 37. ▶ Si vous effectuez un dosage manuellement, réduisez la quantité de lessive lors du prochain cycle de lavage avec la même charge.
Impossible d'activer  i-DOS .	<p>Le dosage intelligent n'est pas prévu pour ce programme.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Il ne s'agit pas d'un défaut - aucune action nécessaire. → "Démarrer un programme avec un système de dosage intelligent", Page 35 <p>En raison de l'avancement du programme, le dosage intelligent ne peut être réglé. Pas de solution possible.</p>
La vitesse d'essorage élevée n'est pas atteinte.	<p>La vitesse d'essorage réglée est trop faible.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Au prochain lavage, réglez une vitesse d'essorage plus élevée. <p> Repassage facile est activé.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sélectionnez le programme adapté au type de textile. <p>Le système de contrôle anti-balourd compense le balourd en réduisant la vitesse d'essorage.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Répartissez à nouveau le linge dans le tambour. <p>Remarque : Placez si possible les petites et les grandes pièces de linge ensemble dans le tambour. Les pièces de linge de tailles différentes se répartiront mieux pendant l'essorage.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Démarrez le programme Essorage .
Le programme d'essorage ne démarre pas.	<p>Le tuyau de décharge ou le tuyau d'évacuation d'eau est bouché.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nettoyez le tuyau de décharge et le tuyau d'évacuation d'eau. <p>Le tuyau de vidange ou le tuyau d'évacuation de l'eau est plié ou coincé.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Assurez-vous que le tuyau de vidange et le tuyau d'arrivée d'eau ne sont ni coudés ni pincés.

Défaut	Cause et dépannage
Le programme d'essorage ne démarre pas.	<p>Le système de contrôle anti-balourd a interrompu l'essorage car le linge était inégalement réparti dans le tambour.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Répartissez à nouveau le linge dans le tambour. <p>Remarque : Placez si possible les petites et les grandes pièces de linge ensemble dans le tambour. Les pièces de linge de tailles différentes se répartiront mieux pendant l'essorage.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Démarrez le programme Essorage .
De l'eau fuit par le tuyau d'arrivée d'eau.	<p>Le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas correctement/ferme-ment raccordé.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau correctement. → <i>"Raccorder le flexible d'arrivée d'eau", Page 16</i> 2. Resserrez la vis.
L'eau s'écoule du tuyau d'évacuation d'eau.	<p>Le tuyau d'évacuation d'eau est endommagé.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Remplacez le tuyau d'évacuation d'eau endommagé. <hr/> <p>Le tuyau d'évacuation d'eau n'est pas raccordé correctement.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Raccordez correctement le tuyau d'évacuation d'eau. → <i>"Types de raccordement à l'évacuation de l'eau", Page 16</i>
Nettoyage insuffisant.	<p>Quantité de dosage de base non adaptée.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Si le dosage intelligent est activé, adaptez la quantité de dosage de base → <i>Page 37</i>. <hr/> <p>La lessive ou le produit d'entretien s'est épaissi(e) dans les récipients de dosage du système de dosage intelligent.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez si la lessive utilisée est appropriée. → <i>"Lessive et produit d'entretien", Page 32</i> 2. Videz les bac à produits. → <i>"Nettoyage du bac à produits", Page 40</i> 3. Nettoyez les bac à produits. 4. Remplissez à nouveau les bac à produits. → <i>"Remplir le récipient de dosage", Page 36</i> <hr/> <p>Lessive inadaptée versée dans le bac à produits du système de dosage intelligent.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez si la lessive utilisée est appropriée. → <i>"Lessive et produit d'entretien", Page 32</i> 2. Videz les bac à produits. → <i>"Nettoyage du bac à produits", Page 40</i>

Défaut	Cause et dépannage
Nettoyage insuffisant.	<p>3. Nettoyez les bac à produits.</p> <p>4. Remplissez à nouveau les bac à produits. → "Remplir le récipient de dosage", Page 36</p>
Le résultat de l'essorage n'est pas satisfaisant. Le linge est trop mouillé/trop humide.	<p>La vitesse d'essorage réglée est trop faible.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Au prochain lavage, réglez une vitesse d'essorage plus élevée. ▶ Démarrez le programme Essorage .
	<p> Repassage facile est activé.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sélectionnez le programme adapté au type de textile.
	<p>Le tuyau de décharge ou le tuyau d'évacuation d'eau est bouché.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nettoyez le tuyau de décharge et le tuyau d'évacuation d'eau.
	<p>Le tuyau de vidange ou le tuyau d'évacuation de l'eau est plié ou coincé.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Assurez-vous que le tuyau de vidange et le tuyau d'arrivée d'eau ne sont ni coudés ni pincés.
	<p>Le système de contrôle anti-balourd a interrompu l'essorage car le linge était inégalement réparti dans le tambour.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Répartissez à nouveau le linge dans le tambour. <p>Remarque : Placez si possible les petites et les grandes pièces de linge ensemble dans le tambour. Les pièces de linge de tailles différentes se répartiront mieux pendant l'essorage.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Démarrez le programme Essorage .
	<p>Le système de contrôle anti-balourd compense le balourd en réduisant la vitesse d'essorage.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Répartissez à nouveau le linge dans le tambour. <p>Remarque : Placez si possible les petites et les grandes pièces de linge ensemble dans le tambour. Les pièces de linge de tailles différentes se répartiront mieux pendant l'essorage.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Démarrez le programme Essorage .
Résidus de lessive sur le linge humide.	<p>Les lessives peuvent contenir des substances insolubles dans l'eau qui se déposent sur le linge.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Démarrez le programme Rinçage .
	<p>Lessive inadaptée versée dans le bac à produits du système de dosage intelligent.</p>

Défaut	Cause et dépannage
Résidus de lessive sur le linge humide.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez si la lessive utilisée est appropriée. → <i>"Lessive et produit d'entretien"</i>, Page 32 2. Videz les bac à produits. → <i>"Nettoyage du bac à produits"</i>, Page 40 3. Nettoyez les bac à produits. 4. Remplissez à nouveau les bac à produits. → <i>"Remplir le récipient de dosage"</i>, Page 36
	<p>La quantité de dosage de base n'est pas correctement réglée.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Si le dosage intelligent est activé, réduisez la quantité de dosage de base → Page 37.
Résidus de lessive sur le linge sec.	<p>Les lessives peuvent contenir des substances insolubles dans l'eau qui se déposent sur le linge.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Brossez le linge après le lavage et le séchage.
	<p>Lessive inadaptée versée dans le bac à produits du système de dosage intelligent.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez si la lessive utilisée est appropriée. → <i>"Lessive et produit d'entretien"</i>, Page 32 2. Videz les bac à produits. → <i>"Nettoyage du bac à produits"</i>, Page 40 3. Nettoyez les bac à produits. 4. Remplissez à nouveau les bac à produits. → <i>"Remplir le récipient de dosage"</i>, Page 36
	<p>La quantité de dosage de base n'est pas correctement réglée.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Si le dosage intelligent est activé, réduisez la quantité de dosage de base → Page 37.
Le programme de séchage ne démarre pas.	<p>Le hublot n'est pas fermé.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fermez le hublot. <p>Aucun programme de séchage sélectionné.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sélectionnez un programme de séchage adapté. → <i>"Programmes"</i>, Page 27
Le temps restant est modifié en cours de lavage.	<p>Le déroulement du programme est optimisé électroniquement. Cela peut conduire à la modification de la durée du programme.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Il ne s'agit pas d'un défaut - aucune action nécessaire. <p>Le système de contrôle anti-balourd compense le balourd en répartissant plusieurs fois le linge.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Il ne s'agit pas d'un défaut - aucune action nécessaire.

Défaut	Cause et dépannage
Le temps restant est modifié en cours de lavage.	<p>Remarque : Lors de la charge, placez si possible les petites et les grandes pièces de linge ensemble dans le tambour. Les pièces de linge de tailles différentes se répartiront mieux pendant l'essorage.</p> <p>Le système de contrôle de la mousse active un cycle de rinçage si la formation de mousse est trop importante.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Il ne s'agit pas d'un défaut - aucune action nécessaire.
Le tambour fait des à-coups après le début du programme.	<p>Cela est dû à un test moteur interne.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Il ne s'agit pas d'un défaut - aucune action nécessaire.
Peluches sur le linge.	<p>Des peluches se sont accumulées dans le tambour.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Exécutez le programme Coton 90° sans linge ni lessive.
Le linge est trop humide.	<p>Programme inadapté au type de textile.</p> <p>L'alimentation électrique est tombée en panne.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vérifiez si l'éclairage du compartiment ou d'autres appareils dans la pièce. <p>La quantité de charge est trop élevée.</p> <p>Le linge chaud paraît plus humide à la fin du programme qu'il ne l'est réellement.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retirez le linge du tambour directement après le séchage. 2. Étalez le linge pour qu'il refroidisse. <p>Le degré de séchage n'est pas adapté.</p> <p>Quantité de charge trop faible.</p> <p>Robinet d'eau fermé durant la phase de séchage.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Veillez à ce que le robinet d'eau reste ouvert pendant la phase de séchage. <p>La température ambiante est supérieure à 30 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Assurez-vous que la température ambiante est inférieure à 30 °C. <p>Circulation d'air insuffisante sur le lieu d'installation de l'unité.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ventilez le lieu d'installation de l'appareil. <p>La pression d'eau est faible. Pas de solution possible.</p> <p>Linge insuffisamment essoré.</p>

Défaut	Cause et dépannage
Le linge est trop humide.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sélectionnez toujours la vitesse d'essorage la plus élevée possible pour le programme de lavage correspondant. <hr/> <p>Les textiles épais et constitués de plusieurs épaisseurs nécessitent des temps de séchage plus longs.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Réglez un programme de temps pour un séchage supplémentaire. → <i>"Programmes", Page 27</i>
Bruits forts pendant l'essorage.	<p>L'appareil n'est pas correctement aligné.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Alignement de l'appareil", Page 17</i> <hr/> <p>Les pieds de l'appareil ne sont pas fixés.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fixez les pieds de l'appareil. → <i>"Alignement de l'appareil", Page 17</i> <hr/> <p>Les cales de transport ne sont pas retirées.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Retrait des cales de transport", Page 14.</i>
Bruits de cliquetis, cliquetis dans la pompe d'évacuation.	<p>Un corps étranger s'est introduit dans la pompe d'évacuation.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Nettoyage de la pompe d'évacuation", Page 41</i>
Bruit d'aspiration rythmique.	<p>La pompe d'évacuation est active, le liquide de lavage est vidangé.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Il ne s'agit pas d'un défaut - bruit de fonctionnement normal.
Bruit de ventilateur pendant la phase de lavage.	<p>Air de séchage activé.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Il ne s'agit pas d'un défaut - bruit de fonctionnement normal.
Bruit ronronnant plus long avant le lavage ou l'assouplissement du linge.	<p>Le système de dosage intelligent dose la lessive ou le produit d'entretien.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Il ne s'agit pas d'un défaut - bruit de fonctionnement normal.
Bref bruit de ronronnement après la mise sous tension de l'appareil.	<p>Le système de dosage intelligent exécute un test fonctionnel.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Il ne s'agit pas d'un défaut - bruit de fonctionnement normal.
Bruit d'essorage pendant la phase de séchage.	<p>Essorage thermique actif.</p>
Bruissement et sifflement.	<p>L'eau est rincée sous pression dans le bac à produits.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Il ne s'agit pas d'un défaut - bruit de fonctionnement normal.

Défaut	Cause et dépannage
Bruit d'arrivée d'eau pendant la phase de séchage.	Besoin d'eau pendant la phase de séchage. 1. Il ne s'agit pas d'un défaut. 2. Veillez à ce que le robinet d'eau reste ouvert pendant la phase de séchage.
Des odeurs se forment dans l'appareil.	L'humidité et les résidus de lessive peuvent favoriser la formation de bactéries. ▶ → " <i>Nettoyage tambour</i> ", Page 39 ▶ Si vous n'utilisez pas l'appareil, laissez le hublot et le bac à produits ouverts afin que l'eau résiduelle puisse s'évaporer.


19.1 Déverrouillage de secours

Déverrouiller le hublot

Condition : La pompe d'évacuation est vide. → Page 41

- ATTENTION !** Les fuites d'eau peuvent entraîner des dégâts matériels.
- ▶ N'ouvrez pas le hublot lorsque de l'eau demeure visible au niveau du hublot.

À l'aide d'un outil, tirez le dispositif de déverrouillage de secours vers le bas puis relâchez-le.

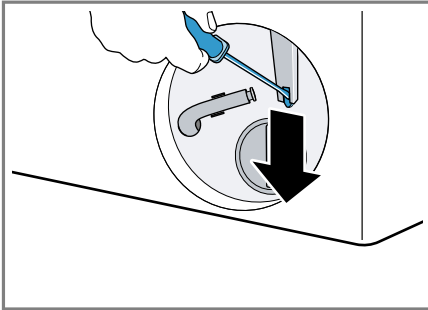

- ✓ La fermeture du hublot est déverrouillée.
2. Insérez la trappe d'entretien et verrouillez-la en place.
3. Fermez la trappe d'entretien.

20 Transport, stockage et élimination

20.1 Démontage de l'appareil


1. Fermer le robinet d'eau.
2. Vider le flexible d'arrivée d'eau.
3. Éteignez l'appareil.
→ "Extinction de l'appareil",
Page 34

4. Débranchez la fiche de l'appareil du secteur.
5. Vidangez le bain lessiviel.
→ "Nettoyage de la pompe d'évacuation", Page 41
6. Démontez les flexibles.
7. Videz les récipients de dosage.

20.2 Insertion des cales de transport

Pour éviter tout dommage dû au transport, sécurisez l'appareil avant le transport avec les cales de transport.

1. À l'aide d'un tournevis, retirez les 4 chapeaux de protection.

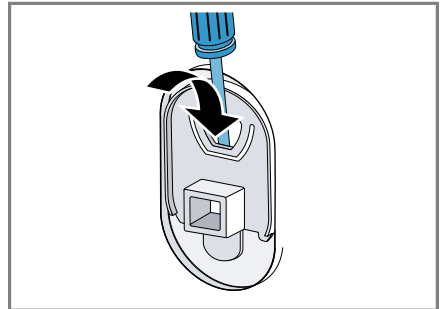

Conservez les chapeaux de protection dans un endroit sûr.

2. Insérez les 4 cales de transport.
→ "Retrait des cales de transport",
Page 14

20.3 Remise en service de l'appareil

- ▶ Pour plus d'informations, voir
→ "Installation et branchement",
Page 13 et
→ "Démarrage du cycle de lavage à vide", Page 20.

20.4 Mettre au rebut un appareil usagé

La destruction dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

AVERTISSEMENT

Risque de préjudice pour la santé !

Des enfants risquent de s'enfermer dans l'appareil et de mettre leur vie en danger.

- ▶ Ne pas installer l'appareil derrière une porte susceptible de bloquer ou d'empêcher l'ouverture de la porte de l'appareil.
- ▶ En cas d'appareils usagés, débranchez la fiche secteur du câble d'alimentation secteur, puis coupez ce dernier et détruisez la serrure de la porte de l'appareil de sorte qu'il soit impossible de fermer le hublot.

1. Débrancher la fiche du cordon d'alimentation secteur.
2. Couper le cordon d'alimentation secteur.
3. Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement.

Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.



Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des

appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

21 Service après-vente

Les pièces de rechange d'origine relatives au fonctionnement de l'appareil et conformes à l'ordonnance d'écoconception correspondante sont disponibles auprès de notre service après-vente pour une durée d'au moins 14 ans à partir de la mise sur le marché de votre appareil.

Remarque : Dans le cadre des conditions de la garantie, le recours au service après-vente est gratuit.

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, adressez-vous à notre service après-vente, à votre revendeur ou consultez notre site Web. Lorsque vous contactez le service après-vente, vous avez besoin du numéro de produit (E-Nr.) et du numéro de fabrication (FD) de votre appareil. Vous trouverez les données de contact du service après-vente dans la liste ci-jointe ou sur notre site Web.

21.1 Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)

Le numéro de série (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD) sont indiqués sur la plaque signalétique de l'appareil.

Selon le modèle, la plaque signalétique se trouve :

- sur le côté intérieur du hublot.
- sur le côté intérieur de la trappe d'entretien.
- au dos de l'appareil.

Pour retrouver rapidement les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service consommateurs, n'hésitez pas à les recopier ailleurs.

22 Valeurs de consommation


Les informations suivantes sont fournies conformément au règlement de l'UE sur l'écoconception. Les valeurs données pour les programmes autres que **Eco 40-60** sont uniquement approximatives et ont été déterminées conformément aux normes EN60456 et EN62512 en vigueur. La fonction de dosage automatique a été désactivée à cet effet.

Remarque concernant le contrôle comparatif : désactivez la fonction de dosage automatique sauf si cette fonction fait l'objet du test.

Programme	Charge (kg)	Durée du programme (h:min) ¹	Consommation énergétique (kWh/cycle) ¹	Consommation d'eau (l/cycle) ¹	Température maximale (°C) 5 min ¹	Vitesse d'essorage (tr/min) ¹	Humidité résiduelle (%) ¹
Eco 40-60 ²	10,5	3:59	1,110	78,0	41	1400	53,00
Eco 40-60 ²	5,3	2:59	0,440	52,0	28	1400	53,00
Eco 40-60 ²	2,5	2:25	0,200	37,0	22	1400	53,00
Eco 40-60 + ☼ Résultat de séchage + 🗑️ ²	6,0	8:40	3,820	100,0	23	-	-0,1
Eco 40-60 + ☼ Résultat de séchage+ 🗑️ ²	3,0	5:00	1,920	55,0	21	-	-0,1
Coton 20 °C	10,0	4:05	0,550	90,0	25	1400	50,00
Coton 40 °C	10,0	4:05	1,300	90,0	40	1400	50,00
Coton 60 °C	10,0	4:05	2,200	90,0	60	1400	50,00
Coton 40 °C + ⏴ Prélavage	10,0	4:25	1,500	105,0	40	1400	50,00
Synthétiques 40 °C	4,0	2:35	0,900	68,0	43	1400	30,00
Mix 40 °C	4,0	1:10	0,750	50,0	41	1400	45,00

¹ Les valeurs réelles peuvent varier de celles indiquées en fonction de la pression de l'eau, de sa dureté et de la température d'entrée, de la température ambiante, du type et de la quantité de linge, ainsi que de son degré de salissure, de la lessive utilisée, des variations de l'alimentation électrique et des options choisies.


² Programme de contrôle selon le règlement de l'UE sur l'éco-conception et le règlement de l'UE sur le label énergétique avec de l'eau froide (15°C).

Programme	Charge (kg)	Durée du programme (h:min) ¹	Consommation énergétique (kWh/cycle) ¹	Consommation d'eau (l/cycle) ¹	Température maximale (°C) 5 min ¹	Vitesse d'essorage (tr/min) ¹	Humidité résiduelle (%) ¹
Laine  30 °C	2,0	0:41	0,180	45,0	22	800	30,00

¹ Les valeurs réelles peuvent varier de celles indiquées en fonction de la pression de l'eau, de sa dureté et de la température d'entrée, de la température ambiante, du type et de la quantité de linge, ainsi que de son degré de salissure, de la lessive utilisée, des variations de l'alimentation électrique et des options choisies.

² Programme de contrôle selon le règlement de l'UE sur l'éco-conception et le règlement de l'UE sur le label énergétique avec de l'eau froide (15°C).

23 Données techniques

Hauteur de l'appareil	84,8 cm
Largeur de l'appareil	59,8 cm
Profondeur de l'appareil	59,0 cm
Profondeur de l'appareil avec la porte fermée	63,5 cm
Profondeur de l'appareil avec la porte ouverte	107,2 cm
Poids	79,4 kg
Charge de linge maximale	10,5 kg
Tension secteur	220-240 V, 50 Hz
 Protection minimale de l'installation	10 A
Puissance nominale	1900-2300 W

Puissance absorbée

- Mode arrêt : 0,50 W
- Mode laissé sur marche : 0,50 W

Pression de l'eau

- Minimum : 100 kPa (1 bar)
- Maximum : 1 000 kPa (10 bars)

Longueur du tuyau d'arrivée d'eau

150 cm

Longueur du tuyau d'évacuation d'eau

150 cm

Longueur du cordon d'alimentation secteur

210 cm

Vous trouverez de plus amples informations sur votre modèle sur Internet à l'adresse <https://>

fr Données techniques

eprel.ec.europa.eu/¹. Cette adresse Internet renvoie à la base de données officielle des produits de l'UE, EPREL. Veuillez suivre les instructions de la recherche de modèle. L'identifiant du modèle se base sur les caractères précédant la barre oblique dans le numéro de produit (E-Nr.) sur la plaque signalétique. Vous pouvez également trouver l'identifiant du modèle sur la première ligne du label énergétique de l'UE.

¹ Valable uniquement pour les pays de l'espace économique européen



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001846770 (030720)

fr