

| | |
|---|----|
| 5.3 Installation des satellites | 20 |
| 5.3.1 Balayage des chaînes satellites..... | 21 |
| 5.3.2 Unicâble..... | 22 |
| 5.3.3 Dépannage..... | 24 |
| 5.4 Canaux de mise à jour automatique..... | 25 |
| 5.5 Changer de chaîne | 26 |
| 5.6 Canaux Radio..... | 27 |
| 5.7 HbbTV | 27 |
| 5.8 Listes des chaînes | 28 |
| 5.8.1 Supprimer des chaînes..... | 29 |
| 5.8.2 Renommer les chaînes | 29 |
| 5.8.3 Réorganiser les chaînes | 30 |
| 5.8.4 Chaînes favorites | 30 |
| 5.8.5 Réorganiser les chaînes favorites | 31 |
| 5.9 Contrôle parental | 32 |
| 5.9.1 Verrouiller une chaîne : | 32 |
| 5.9.2 Classement parental | 33 |
| 5.9.3 Bloquer les sources d'entrée : | 34 |
| 5.10 Qualité de réception | 35 |
| 5. 11 Guide TV..... | 35 |
| 5.12 Format d'image | 37 |
| 5.13 Télétexte..... | 38 |

| | | |
|-------|--------------------------------------|----|
| 5.14 | Sous-titres et langues | 38 |
| 5.15 | Malentendants | 39 |
| 5.16 | Langue audio | 39 |
| 5.17 | Malvoyants..... | 40 |
| 6 | PatchWall*..... | 41 |
| 7 | Paramètres généraux | 42 |
| 7.1 | Langue des menus | 42 |
| 7.2 | Wi-Fi..... | 42 |
| 7.3 | Date et heure | 43 |
| 7.4 | Minuterie | 43 |
| 7.5 | Veille du téléviseur en veille | 44 |
| 7.6 | Économiseur d'écran | 45 |
| 7.7 | Réglages de l'image | 46 |
| 7.7.1 | Mode image | 46 |
| 7.7.2 | Rétroéclairage..... | 47 |
| 7.7.3 | Température de couleur..... | 47 |
| 7.7.4 | Paramètres vidéo avancés | 47 |
| 7.8 | Son | 48 |
| 7.8.1 | Sons du système | 49 |
| 7.8.2 | Mode Son | 49 |
| 7.8.3 | Haut-parleurs | 50 |
| 7.8.4 | Retard de sortie numérique : | 50 |

| | |
|---|----|
| 7.9 Mode TV | 50 |
| 7.10 Réinitialisation d'usine..... | 51 |
| 7.11 Version du logiciel | 51 |
| 7.12 Mise à jour du logiciel..... | 51 |
| 8. Commande vocale en champ lointain : | 52 |
| 8.1 Qu'est-ce que la commande vocale mains libres ? | 52 |
| 8.2 Comment ça marche ? | 53 |
| 8.3 Puis-je désactiver la commande vocale ?..... | 53 |

1 version du manuel d'utilisation

Pour afficher le guide d'aide en ligne, votre téléviseur doit être connecté à l'Internet.

Vous pouvez vérifier quelle version du logiciel TV est appliquée à manuel d'utilisation actuel en regardant le titre du manuel d'utilisation.

Noter:

- Pour utiliser les dernières fonctionnalités décrites dans le manuel d'utilisation, vous devrez peut-être mettre à jour le logiciel du téléviseur.
- Les noms des paramètres dans le manuel d'utilisation peuvent différer de ceux affichés sur le téléviseur en fonction de la version du téléviseur date ou votre modèle/pays/région.
- Les images et illustrations utilisées dans le manuel d'aide peuvent diffèrent selon votre modèle de téléviseur.
- La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans remarquer.

2 Télécommande



① - Pouvoir 

Appuyez brièvement pour allumer/éteindre le téléviseur ; Appuyez longuement pour sélectionner Alimentation

Arrêt, Redémarrer ou Écran éteint.

② - Audio

Appuyez brièvement pour lancer le menu de sélection des pistes audio.

③ - Touches numériques

Pour sélectionner une chaîne de télévision directement ou pour saisir des chiffres.

④ - Informations

Appuyez brièvement pour lancer la barre d'informations.

⑤ - TTX

Pour ouvrir ou fermer le télétexte.

⑥ - Entrée

Pour ouvrir ou fermer la liste des connexions.

⑦ - Liste CH

Pour ouvrir ou fermer la liste des chaînes ou pour passer à regarder la télévision lorsque le visionnage en cours n'est pas sur Live TV.

⑧ - RÉGLER

Dans le menu de lancement, appuyez brièvement pour ouvrir le menu Paramètres.

Ou, lorsque vous êtes en mode LiveTV, appuyez brièvement pour lancer les paramètres panneau d'options.

⑨ - Assistant Google

Exécute l'assistant vocal Google. Appuyez brièvement sur le bouton pour activez Google Voice Assistant, prononcez une commande à exécuter.

⑩ - NETFLIX

Pour ouvrir l'application Netflix.

⑪ - premier vidéo



Pour ouvrir l'application vidéo principale.

⑫ - d'accord

Pour confirmer une sélection.

⑬ -Direction

Pour naviguer vers le haut, le bas, la gauche ou la droite dans le contenu. Durant lecture, utilisez les boutons gauche/droite pour rembobiner/avancer rapidement.

⑭ -PatchWall Accueil (clé Mi)



Appuyez brièvement pour revenir rapidement à l'écran d'accueil de PatchWall,

* Le service Patchwall n'est actuellement disponible que sur l'Espagne, la Russie, l'Inde, et l'Indonésie maintenant.

⑮ -Arrière



Pour revenir au dernier canal choisi.

Pour fermer un menu ou une application.

Pour revenir au menu précédent.

⑯ -Accueil TV Android



Appuyez brièvement pour revenir rapidement à l'écran d'accueil d'Android TV.

Appuyez longuement pour ouvrir le tiroir de l'application.

⑰ -Volume + et Volume - Boutons

Appuyez brièvement pour régler le niveau de volume.

⑱ -Sortir

Quitter le menu ou le dialogue en cours.

⑲ – Boutons de canal vers le haut et de canal vers le bas


En mode LiveTV, appuyez sur Channel Up ou Channel Down pour changer de canal.

⑳ – Muet



Appuyez brièvement pour désactiver/réactiver le son.



2 ㉑ Boutons de couleur



Sélectionnez directement les options.

Au lieu d'utiliser des signaux infrarouges, cette télécommande utilise radiofréquence (RF) pour envoyer ses commandes au téléviseur. Avec cette télécommande, vous pouvez envoyer des commandes sans pointer vers le téléviseur. De plus, vous pouvez utiliser le microphone sur votre télécommande pour envoyer des commandes vocales à la télévision en cliquant sur  la touche.

2.1 Couplage de la télécommande

Pour que la télécommande communique avec le téléviseur, les deux et la télécommande doivent être appairés. Une fois que couplé, vous ne pouvez pas utiliser la télécommande pour contrôler un autre LA TÉLÉ. Lorsque vous avez lancé l'installation initiale du téléviseur, le téléviseur a invité vous d'appuyer sur  et ensemble , et ce faisant, le l'appairage a été effectué après que vous ayez entendu le bip.

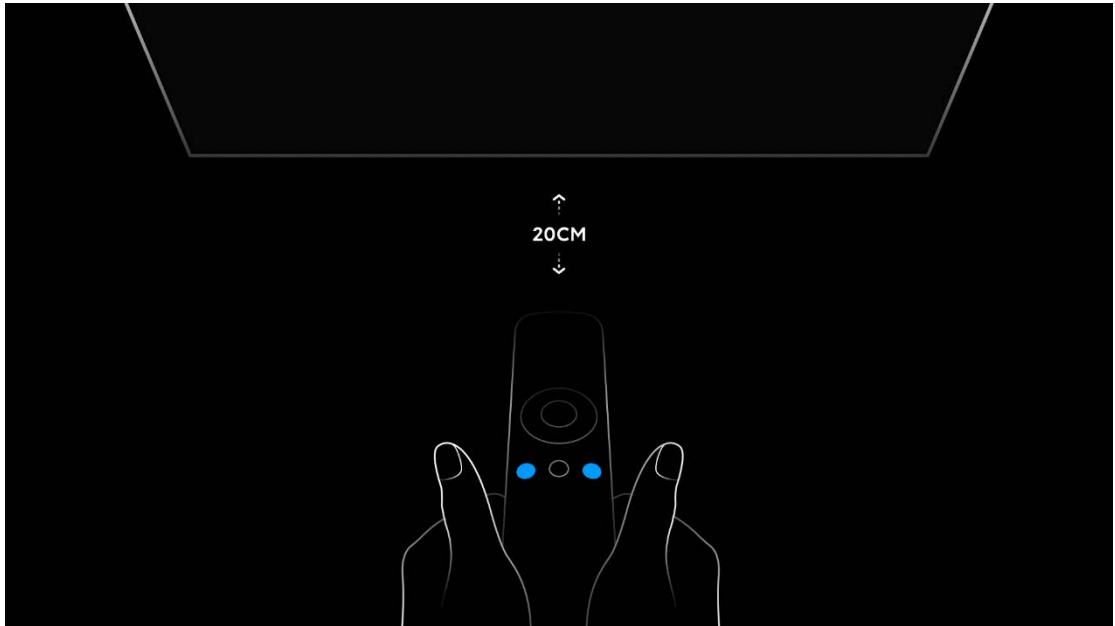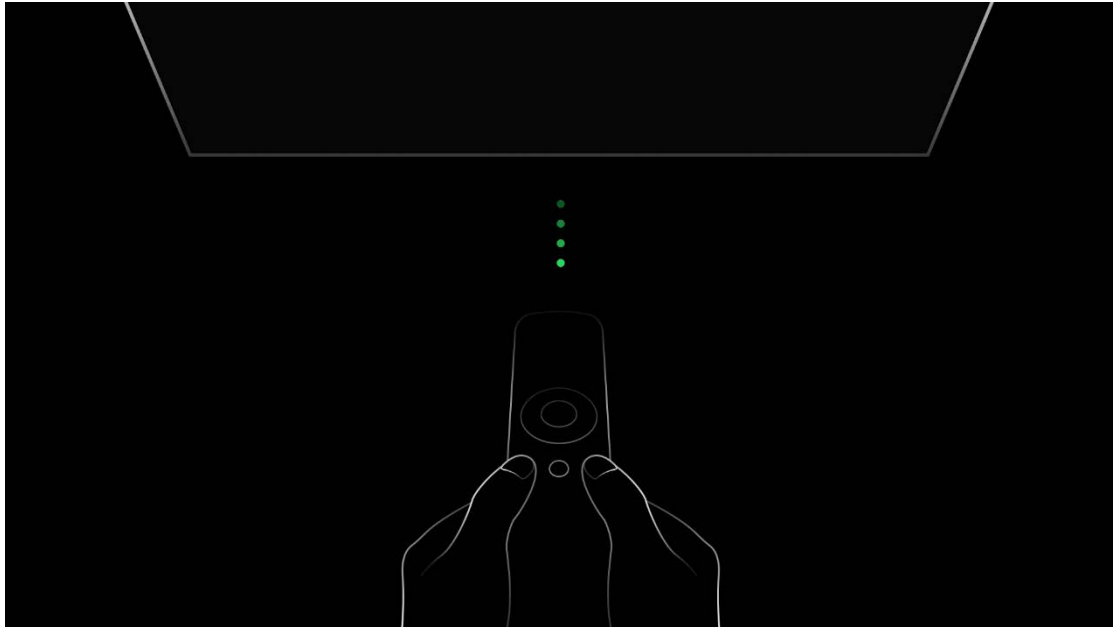

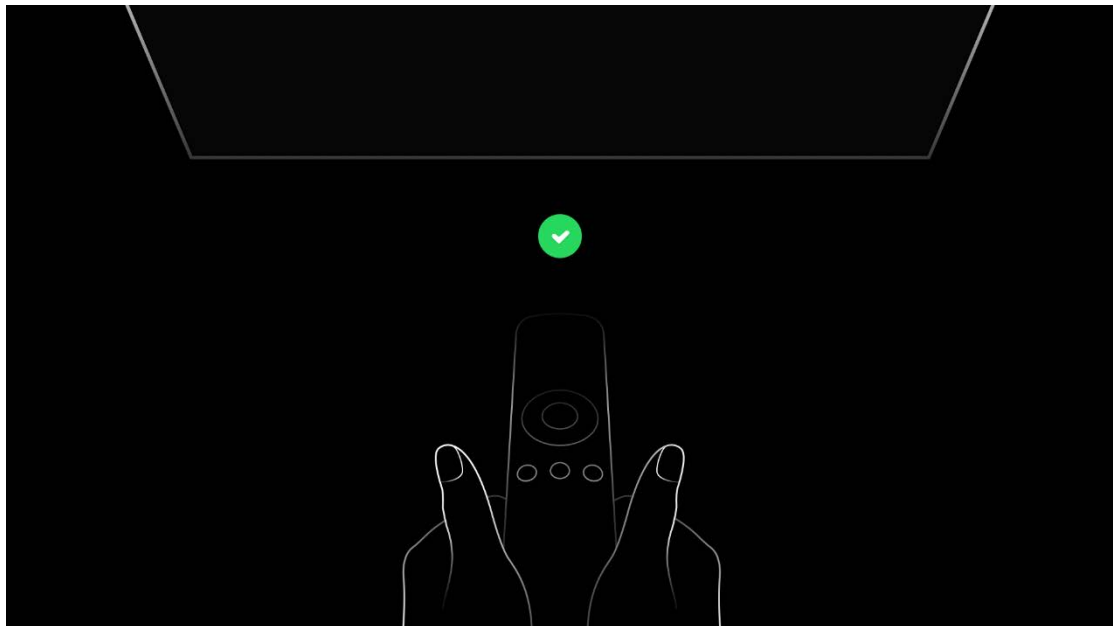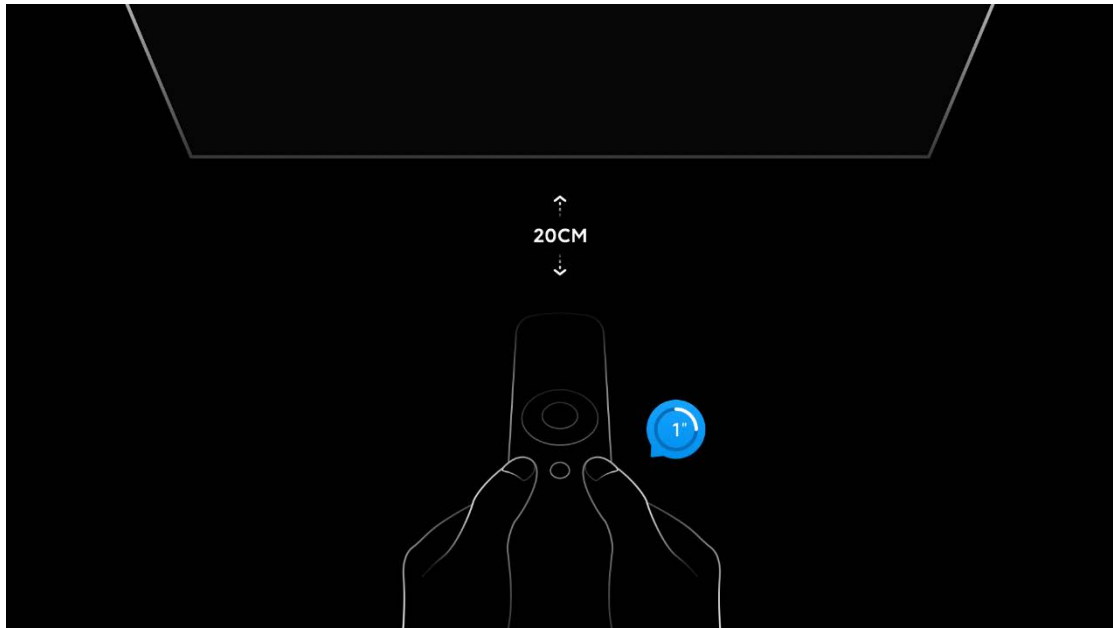



2.2 Réparation

Vous pouvez jumeler une autre télécommande avec ce téléviseur.

La méthode pour réparer une télécommande est la même pour une télécommande commande déjà jumelée avec un autre téléviseur ou pour une télécommande commande qui n'est pas encore couplée.

Pour appairer, appuyez sur la  et  ensemble sur la télécommande près du milieu de l'écran (environ 20 cm) et maintenez jusqu'à ce que vous avez entendu un bip indiquant que l'appairage est réussi.


2.3 Piles

Pour remplacer les piles, ouvrez le compartiment des piles à l'arrière de la télécommande.

1 - Utilisez un cure-dent ou un autre petit objet contondant et appuyez sur le petit bouton de déverrouillage de forme carrée pour ouvrir le couvercle.

2 - Remplacez les anciennes piles par 3 de type AAA-LR03- Piles 1.5V. Assurez-vous que les bornes + et - des piles ligne correctement.

3 - Repositionnez le couvercle de la batterie et appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

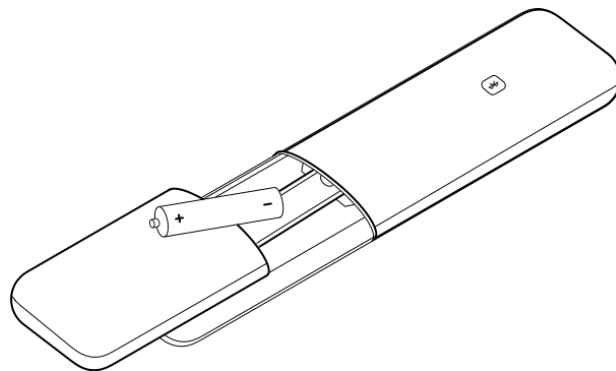


Retirez les piles si vous n'utilisez pas la télécommande pendant longtemps. Veuillez jeter les piles selon la fin



utiliser des directives.

2.4 Allumer et éteindre


Assurez-vous d'avoir branché l'alimentation secteur à l'arrière de le téléviseur avant de l'allumer.

2.4.1 Appuyez brièvement sur la touche d'alimentation :

Lorsque le téléviseur est allumé, vous pouvez appuyer brièvement sur le  à distance télécommande pour mettre le téléviseur en veille - le voyant rouge s'allume allumé et clignotant, le téléviseur passera en mode veille après arrêt du clignotement.

Avec le téléviseur en veille, appuyez brièvement sur  sur la télécommande pour allumer le téléviseur. Alternativement, vous pouvez également utiliser la touche sur le milieu en bas de l'écran du téléviseur ou  sur la télécommande télécommande pour allumer le téléviseur.

2.4.2 Appuyez longuement sur la touche d'alimentation :

Lorsque le téléviseur est allumé, vous pouvez appuyer longuement sur le  à distance commande pour sélectionner les options parmi :

[Éteindre] : Alimentation du téléviseur.

[Redémarrer] : Redémarrez le téléviseur.

[Écran éteint] : seul l'écran sera éteint et d'autres fonctions reste, vous pouvez entendre les sons vidéo de la télévision dans ce mode.

2.4.3 Réveil TV par appareil connecté :

Lorsque le téléviseur est en veille, vous pouvez réveiller votre téléviseur en appuyant sur un appareil connecté et vous pouvez éteindre l'appareil connecté en mettant votre téléviseur en veille. L'appareil doit être connecté avec un câble HDMI et le téléviseur et l'appareil doivent avoir HDMI CEC activé.

2.5 Clé de mâchoire






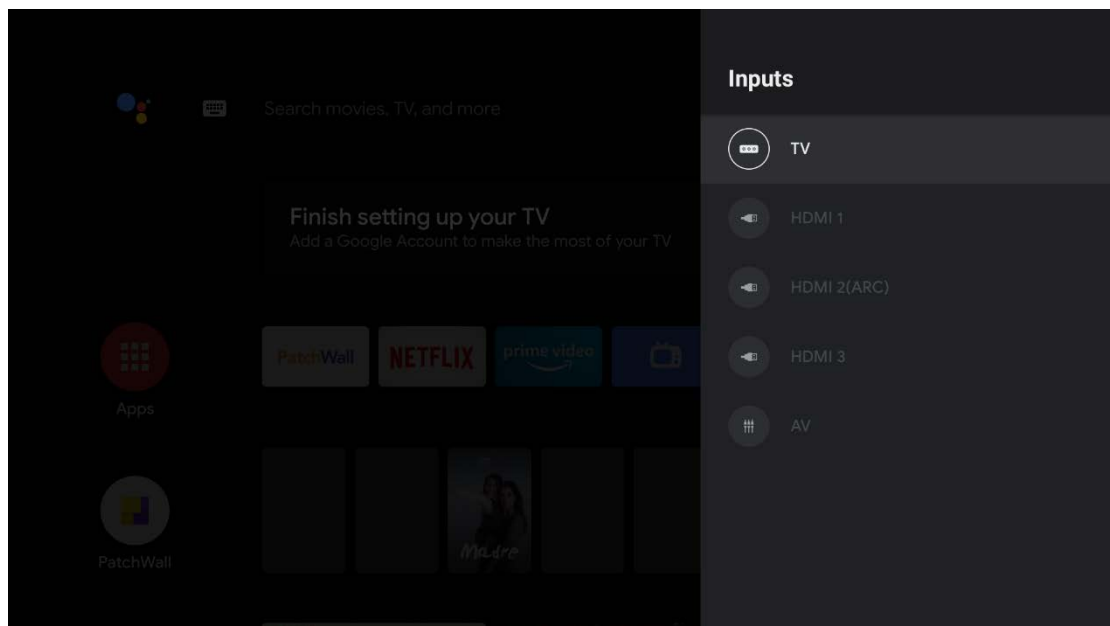
Même fonction que la touche d'alimentation sur la télécommande.

3. Passez aux appareils

3.1 Liste des entrées

Dans la liste des entrées du menu - vous pouvez trouver les appareils connecté au téléviseur. Dans ce menu Entrées, vous pouvez basculer

à un appareil. Pour ouvrir le menu Entrées, appuyez sur . Pour passer à un périphérique connecté, sélectionnez le périphérique avec les flèches HAUT ou BAS ou  puis appuyez sur OK. Pour certains appareils (par ex. périphériques HDMI-ARC), assurez-vous qu'ils sont connectés au Port HDMI 2, puis vous pouvez l'activer à partir de la liste des entrées. Pour fermer le menu Entrées sans passer à un appareil, appuyer sur  clé.



3.2 Détection automatique


Lorsque vous connectez un nouvel appareil au téléviseur, l'appareil sera détecté automatiquement et affiché dans le menu Entrées avec un le nom de l'appareil et le port connecté seront mis en surbrillance.

3.3 Paramètres CEC

Vous pouvez accéder au menu Paramètres-Préférences de l'appareil-Entrées pour modifier les paramètres du contrôle électronique grand public (CEC) dispositifs.

3.4 Bluetooth

Le téléviseur prend en charge les appareils audio Bluetooth, comme les barres de son, haut-parleurs ou systèmes de cinéma maison. Pour ajouter un appareil via Bluetooth, appuyez sur la touche SET, sélectionnez [Télécommandes et accessoires] et appuyez sur OK, puis sélectionnez [Ajouter un accessoire] pour ajouter un appareil.

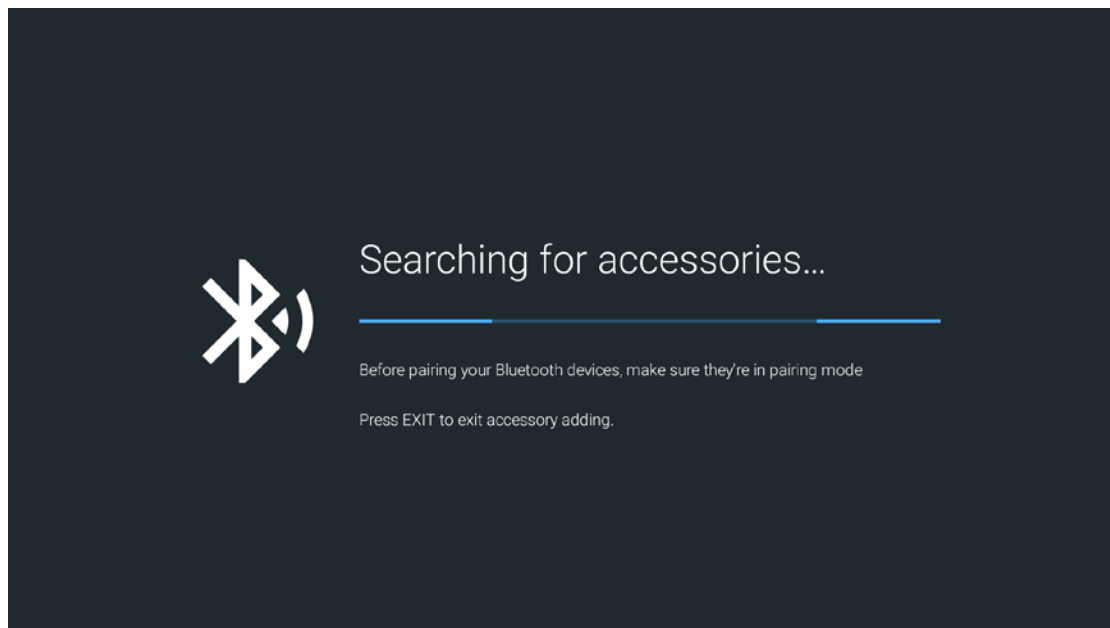

4 Distribution


4.1 Chromecast

Pour diffuser une vidéo depuis votre téléphone.

1) – Connectez le téléphone et Mi TV au même réseau Wi-Fi.


- 2) - Ouvrez YouTube, Netflix, Prime Video, Hotstar ou tout autre application prise en charge et recherchez l'icône Chromecast en haut à droite coin. La vidéo commencera à jouer sur votre Mi TV.
- 3) - Dans le cas où plusieurs options de distribution sont disponibles, choisissez le nom de votre Mi TV pour démarrer Chromecast.
- 4) - Pour arrêter la diffusion sur Mi TV, vous pouvez cliquer sur "Arrêter la diffusion" sur ton téléphone.

5 Regarder la télévision en direct (TV linéaire)

Pour regarder les chaînes TV en direct, appuyez sur  sélectionnez l'icône [TV en direct] et

appuyer sur OK. Le téléviseur syntonise la chaîne de télévision en direct que vous avez diffusée en dernier


regardé. Pour passer à une chaîne à partir d'une liste de chaînes, appuyez sur

 bouton pour ouvrir les listes de chaînes. Sélectionnez une liste dans la ligne

d'onglets. Dans la liste des chaînes, accédez à une chaîne de télévision ou à une radio

canal. Avec la surbrillance sur son icône, appuyez sur OK pour passer à

la chaîne. Pour fermer les listes de chaînes sans changer

canal, appuyez à nouveau sur  sur ou sur la touche CH List. Si vous connaissez le

numéro de canal, vous pouvez utiliser les touches numériques. Commuter

pour revenir à la chaîne précédemment syntonisée, appuyez sur .

Balayage des canaux 5.1

Lors du premier démarrage sur le téléviseur, le premier assistant d'installation vous demandera à vous d'exécuter le balayage des chaînes. Vous pouvez rechercher et réinstaller canaux et laissez tous les autres paramètres du téléviseur intacts à tout moment pendant que vous utilisez la télévision. Alternativement, vous pouvez faire un nouveau téléviseur complet installation par réinitialisation d'usine.

Si vous savez que le signal TV en direct n'est pas disponible pour votre téléviseur, vous peut ignorer la recherche de chaînes de télévision en direct.


Pour réinstaller les chaînes uniquement :

1) – Dans le menu ACCUEIL, appuyez sur  , sélectionnez [TV] et appuyez sur OK.

2) - Sélectionnez [Balayage des chaînes].

3 - Sélectionnez Antenne (DVB-T) ou Câble (DVB-C) ou Satellite (DVB-S/S2). La recherche de chaînes peut prendre quelques minutes.

Veillez suivre les instructions à l'écran.

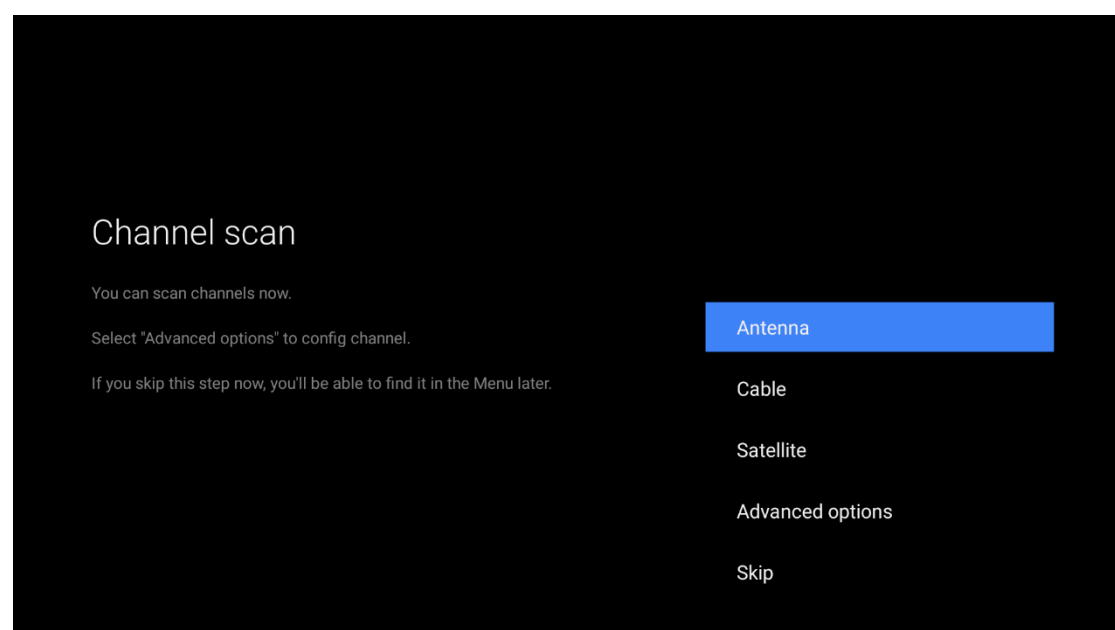

Lorsque le balayage des canaux est terminé, les canaux balayés sont stockés dans la liste des canaux [ALL]. Dans la liste des chaînes [ALL], vous pouvez rechercher toutes les chaînes de télévision et de radio installées. À côté de la liste [TOUS], vous pouvez configurer une liste de [FAVORIS], afficher votre chaînes préférées.

5.2 DVB-T ou DVB-C

Si les réceptions DVB-T et DVB-C sont disponibles dans votre pays et si ce téléviseur est prêt à recevoir DVB-T ou DVB-C signal dans l'environnement où votre téléviseur est placé, vous pouvez sélectionner l'un ou l'autre lors de l'installation des chaînes.

Pour faciliter l'utilisation, vous pouvez sélectionner [Balayage des chaînes] > [Antenne] (DVB-T) ou [Câble] (DVB-C) et appuyez sur OK. Le scan complet fréquence démarre automatiquement et tous les canaux scannés seront conservés dans la liste des chaînes.

Si votre fournisseur DVB-C vous a donné des valeurs DVB-C spécifiques, le ID de réseau ou fréquence de réseau, entrez ces valeurs lorsque le téléviseur les demande lors de l'installation. Il pourrait être nécessaire pour ajuster le balayage (balayage complet ou rapide) ou saisir un taux de symboles dans le menu Paramètres lors de l'installation. Pour définir un fréquence de balayage, réglez d'abord le [Mode de balayage] sur [Avancé].


Conflits de numéros de chaînes dans certains pays, différents téléviseurs canaux (diffuseurs) peuvent avoir le même canal numéro. Lors de l'installation, le téléviseur affiche la liste des chaînes conflits de nombres. Vous devez sélectionner la chaîne de télévision que vous souhaitez installer sur un numéro de chaîne avec plusieurs téléviseurs canaux.

Si vous pouvez utiliser à la fois le signal DVB-T et DVB-C. Installer des chaînes d'un système effacera les canaux d'un autre système puisqu'ils sont partagés avec le même tuner. Mais la chaîne satellite les listes sont séparées de la liste des chaînes DVB-T/DVB-C, vous pouvez avoir la liste des chaînes des deux systèmes. Une fois que chaque système est installé, vous devez configurer le téléviseur dans le système approprié pour afficher les chaînes installées en sélectionnant [Paramètres]>[TV]>[Tuner mode] .

5.3 Installation des satellites

En plus de la réception DVB-T et DVB-C, ce téléviseur dispose d'un récepteur satellite DVB-S/DVB-S2. Si vous connectez le téléviseur à un antenne parabolique, vous pouvez recevoir le satellite numérique canaux. Vous n'avez pas besoin d'un récepteur satellite externe, par exemple.

Configurer la boîte.

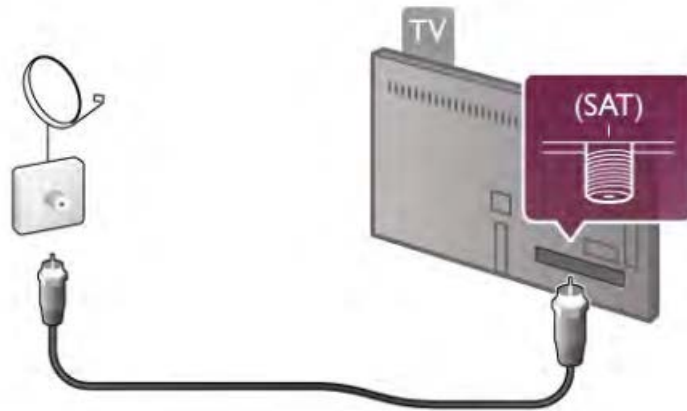

Un LNB (Low Noise Block-downconverter) capte le signaux d'un satellite et est monté à l'extrémité du poteau sur l'antenne parabolique. Le téléviseur peut recevoir des signaux de 4 différents LNB.

5.3.1 Analyser les chaînes satellites

Avec une antenne parabolique correctement configurée et connectée, vous pouvez installer des chaînes satellite sur le téléviseur. Assurez-vous que votre l'antenne parabolique est parfaitement alignée. Pour balayer le satellite canaux, veuillez suivre les étapes 1 à 5.

- 1) - Appuyez sur SET, sélectionnez [TV]>[Balayage des chaînes] et appuyez sur OK.
- 2) - Sélectionnez [Options avancées]>[Satellite] et appuyez sur OK.
- 3) - Sélectionnez le type de connexion entre [Université] ou [Unique câble] si vous n'avez qu'une seule antenne parabolique ou utilisez DiSEqC, veuillez sélectionner [Université]. Si votre téléviseur situé dans le bâtiment qui utilisent Unicable, veuillez sélectionner un seul câble (veuillez vous référer à la légende suivante pour savoir comment scanner les chaînes par uncable).

4)- Activez les slots en fonction du nombre de satellites que vous souhaitez rechercher, par exemple, si vous souhaitez rechercher à la fois Astra19.2E et Hotbird 13E, puis réglez à la fois [Satellite-1] et [Satellite-2] sur [On] et définissez les paramètres pour chaque satellite sur chaque créneau.

5) - Pour lancer la recherche, sélectionnez [Démarrer] et appuyez sur OK. Si vous n'a pas modifié les paramètres par défaut, le téléviseur recherche tous signaux satellites disponibles. Cela peut prendre plusieurs minutes ou une demi-heure par satellite.

Si vous avez un abonnement et un CI+ CAM - Conditionnel

Accédez au module pour les services de télévision payante, sélectionnez Gratuit + crypté. Si vous n'êtes pas abonné à des chaînes ou à des services de télévision payante, vous pouvez sélectionner les chaînes gratuites uniquement

5.3.2 Unicable

Utilisez ces étapes si le fournisseur mentionne spécifiquement le satellite utilise unicable.

Un système unicable peut connecter un ou deux satellites, à l'aide d'un seul câble. Pour balayer les chaînes satellite par unicable :

1) -Appuyez sur la  bouton dans le menu d'accueil, puis

sélectionner:

[TV] > [Balayage des chaînes] > [Options avancées] >[Satellite]

2) -Sélectionnez [Câble unique]

3) -Vous pouvez sélectionner l'une des bandes de la liste :

Bande utilisateur1, Bande utilisateur2, Bande utilisateur3, Bande utilisateur4, Utilisateur
bande5, bande utilisateur6, bande utilisateur7, bande utilisateur8.

Si le fournisseur utilise une plage de bande utilisateur entre User band0
et User band8, le s'il vous plaît plus 1 pour correspondre à la bande de l'utilisateur
numérotation dans le téléviseur.

Choisissez une bande utilisateur (UB) et appuyez sur le bouton 'OK'

4) -Entrez la fréquence de la bande utilisateur, donnée par le câble
fournisseur de services (xxxx.xxx MHz). Cela devrait être dans le
gamme suivante :

Fréquence minimale : 0950.000

Fréquence maximale : 2150.000


5) Appuyez sur le bouton 'OK' sur [Suivant]

6) Choisissez et validez l'option correspondante :

[Activer Satellite-1 pour un satellite]

[Activer Satellite-2 pour le deuxième satellite]

7) Appuyez sur le bouton OK sur [Démarrer] pour démarrer la recherche de satellite

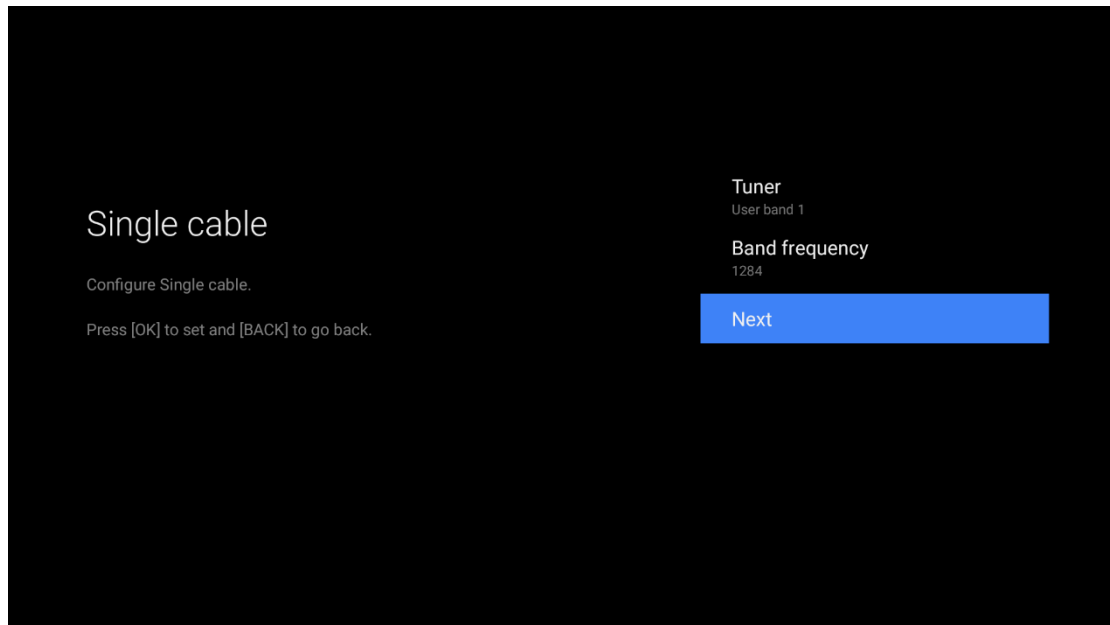

Lorsque l'installation est terminée, vous pouvez trouver tous les satellites chaînes dans la liste Toutes les chaînes satellite. Les canaux sont également triés par type dans des listes séparées. Plus de paramètres Pour la plupart satellites, vous n'avez pas besoin de modifier les paramètres liés au LNB mais, si vous recherchez un satellite spécifique sur la bande C, vous devez régler le LNB que vous utilisez pour ce satellite sur C-Band LNB. Ou, si vous êtes un utilisateur expert, vous pourriez avoir besoin d'un Custom réglage pour les LNB que vous utilisez. Vous avez peut-être perdu la trace de paramètres que vous avez configurés. Pour réinitialiser les paramètres d'installation du satellite aux paramètres d'usine, sélectionnez Réinitialiser dans Paramètres et appuyez sur OK.

5.3.3 Dépannage

Le téléviseur ne peut pas installer le satellite que je veux

- Vérifiez l'orientation de la parabole satellite.

- Vérifiez le réglage du LNB que vous utilisez pour ce satellite.
- Vérifiez le type de connexion dans l'installation satellite

réglages.

- Réinitialisez tous les paramètres satellite si vous avez perdu la trace des paramètres

tu as changé.

La réception d'une chaîne satellite est mauvaise

- Vérifiez l'orientation de la parabole satellite. Parfois l

la réception est mauvaise

- Vérifiez si l'antenne parabolique est solidement montée. Vents forts peut déplacer le plat.
- La neige et la pluie peuvent dégrader la réception.

5.4 Canaux de mise à jour automatique

Si vous recevez des chaînes numériques, vous pouvez régler le téléviseur sur

mettre à jour automatiquement la liste avec de nouvelles chaînes. Une fois par jour,

à 5 heures du matin, le téléviseur met à jour les chaînes et enregistre de nouvelles

canaux balayés, les canaux vides sont supprimés. Vous pouvez


remarquez que la LED du téléviseur s'allume pendant la mise à jour. Le téléviseur doit


être en veille pour mettre à jour automatiquement les chaînes.

Pour désactiver la mise à jour automatique, appuyez sur le bouton HOME, sélectionnez [TV] et appuyez sur OK. Réglez [Mettre à jour les chaînes automatiquement] pour être éteint].

Parfois, dans certains pays, la mise à jour automatique des chaînes se fait en regardant la télévision.

5.5 Changer de chaîne

Pour regarder les chaînes de télévision, appuyez sur  pour ouvrir le menu Accueil et sélectionnez TV en direct et appuyez sur OK. Alternativement, vous pouvez appuyer sur CH Touche de liste pour ouvrir directement la TV en direct.

Pour changer de chaîne, appuyez sur les touches Haut ou Bas. (Les touches Haut/Bas les touches ne peuvent pas changer de chaîne lorsque HbbTV est activé). Si vous connaître le numéro de canal, tapez le numéro avec le touches numériques. Appuyez sur OK après avoir saisi le numéro à changer de chaîne immédiatement. Pour revenir au précédent chaîne syntonisée, appuyez sur .

Pendant que vous regardez une chaîne de télévision, appuyez sur la touche CH List pour ouvrir listes de chaînes. Sélectionnez une liste dans la rangée d'onglets.

Dans la liste des chaînes sélectionnées, accédez à une chaîne de télévision ou de radio canal. Avec la surbrillance sur son icône, appuyez sur OK pour passer à la chaîne de télévision ou écouter la radio.


5.6 Canaux radio

Si la diffusion numérique est disponible, les canaux radio numériques sont installés lors de l'installation. Passez à une chaîne de radio comme vous passez à une chaîne de télévision.

5.7 Hbb TV


HbbTV n'est disponible que sur certaines chaînes de télévision numériques en certains pays par certains opérateurs. Pour profiter pleinement avantages de HbbTV ou d'un autre type de télévision interactive (par exemple, MHEG), vous avez besoin d'une connexion Internet haut débit (large bande) pour la télé. Vous pouvez bloquer les pages HbbTV d'une chaîne qui propose HbbTV.

5.8 Listes des chaînes

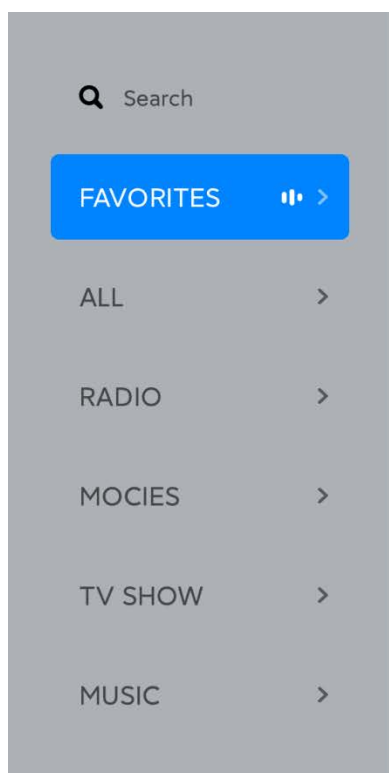

Dans les listes de chaînes, vous pouvez trouver toutes les chaînes de télévision et de radio installées.

canaux. À côté de la liste des chaînes All, qui contient toutes les chaînes installées canaux, vous pouvez configurer une liste de favoris, afficher les Stations de radio séparément. Pour passer à une chaîne à partir d'un

liste des chaînes, Pendant que vous regardez une chaîne de télévision, appuyez sur  bouton pour ouvrir les listes de chaînes. Sélectionnez l'une des listes de chaînes.

Dans une liste de chaînes, accédez à une chaîne ou à une station de radio. Avec la surbrillance sur son icône, appuyez sur OK pour passer à la chaîne ou écouter la radio.


Pour fermer les listes de chaînes sans changer de chaîne, appuyez sur

 de nouveau.

Dans la liste des chaînes Tout, vous pouvez définir n'importe quelle chaîne comme favorite canal. Naviguez jusqu'à la chaîne dans la liste et appuyez à droite clé. La chaîne est ajoutée à la liste des chaînes favorites.


5.8.1 Supprimer des chaînes

Vous pouvez supprimer des chaînes des listes de chaînes.

- 1) – En regardant la télévision en direct, appuyez sur  bouton.
- 2) – Sélectionnez [Modifier les chaînes] et appuyez sur OK.
- 3) – Sélectionnez [Supprimer la chaîne] et appuyez sur OK.
- 4) – Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez renommer et appuyez sur OK.
- 5) – Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez supprimer et appuyez sur OK.
- 6) – Déplacez le focus vers la gauche pour mettre en surbrillance la poubelle et appuyer sur OK.

5.8.2 Renommer les chaînes

Vous pouvez renommer les chaînes dans n'importe quelle liste de chaînes.


- 1) – En regardant la télévision en direct, appuyez sur  bouton.
- 2) – Sélectionnez [Modifier les chaînes] et appuyez sur OK.
- 3) – Sélectionnez [Renommer la chaîne] et appuyez sur OK.
- 4) – Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez renommer et appuyez sur OK.

5) –Utilisez les touches fléchées pour positionner le curseur dans le texte. presse [Retour arrière] pour supprimer un caractère. Sélectionnez Entrée pour terminer Renommer

Sur le clavier, utilisez les touches fléchées pour mettre en surbrillance un caractère et appuyez sur OK pour le saisir. Pour supprimer un caractère, appuyez sur OK sur [Traverser]. Pour passer des majuscules aux minuscules ou à un ensemble de caractères spéciaux, appuyez sur [UP] ou [abc123]. Pour fermer le clavier à l'écran, sélectionnez [Tickle] et appuyez sur OK.

5.8.3 Réorganiser les canaux


Vous pouvez réorganiser -repositionner- les chaînes dans le visionnage en cours liste des chaînes.

- 1) – En regardant la télévision en direct, appuyez sur  bouton.
- 2) – Sélectionnez [Modifier les chaînes] et appuyez sur OK.
- 3) – Sélectionnez [Déplacer les chaînes] et appuyez sur OK.
- 4) – Mettez en surbrillance la chaîne que vous souhaitez déplacer et appuyez sur OK.
- 5) – Avec les touches fléchées, déplacez la chaîne où vous voulez pour le mettre.
- 6) – Appuyez sur OK pour confirmer la nouvelle position.

5.8.4 Chaînes favorites

Vous pouvez créer une liste de chaînes favorites qui ne contient que les chaînes que vous souhaitez regarder. Avec la liste des chaînes favorites

sélectionné, vous ne verrez vos chaînes préférées que lorsque vous passer d'un canal à l'autre.


1) -Pendant que vous regardez une chaîne de télévision, appuyez sur  bouton pour ouvrir les listes de chaînes.

2) - Sélectionnez votre chaîne préférée et mettez-la en surbrillance.

3) - Appuyez sur la touche droite pour faire de cette chaîne une chaîne favorite.

L'ordre dans lequel les chaînes apparaissent dans la liste des favoris dépend de l'ordre dans lequel vous les ajoutez.

Pour supprimer des chaînes favorites de la liste des chaînes favorites,


1) -Pendant que vous regardez une chaîne de télévision, appuyez sur  bouton pour ouvrir les listes de chaînes.

2) - Sélectionnez votre chaîne préférée dans la liste et mettez-la en surbrillance.

3) - Appuyez sur la touche droite pour supprimer cette chaîne des favoris canal.

5.8.5 Réorganiser les chaînes favorites

Vous pouvez réorganiser - repositionner - les chaînes dans les favoris liste des chaînes.

1) - En regardant la télévision en direct, appuyez sur  bouton.

2) - Sélectionnez [Modifier les chaînes] et appuyez sur OK.

3) - Sélectionnez [Déplacer les favoris] et appuyez sur OK.

4) – Mettez en surbrillance la chaîne que vous souhaitez déplacer et appuyez sur OK.

5) – Avec les touches fléchées, déplacez la chaîne où vous voulez

pour le mettre.

6) – Appuyez sur OK pour confirmer la nouvelle position.

5.9 Contrôle parental

Pour empêcher les enfants de regarder une chaîne ou un programme, vous pouvez verrouiller des chaînes ou verrouiller programmes.

5.9.1 Verrouiller une chaîne :

Vous pouvez verrouiller une chaîne pour empêcher les enfants de la regarder.

Pour regarder une chaîne verrouillée, vous devez entrer le verrouillage enfant code. Pour verrouiller une chaîne,

1)-Appuyez sur  bouton dans le menu ACCUEIL.

2)- Sélectionnez [Préférences de l'appareil] et appuyez sur OK.

3)- Sélectionnez le [Contrôle parental] et appuyez sur OK. Pour ouvrir le menu, vous devez saisir votre code PIN de sécurité enfant à 4 chiffres.*

4)- Sélectionnez [Bloquer les chaînes] et appuyez sur OK.

5)- Dans la liste des chaînes, mettez en surbrillance les chaînes que vous souhaitez bloquer et appuyez sur OK.

Pour déverrouiller une chaîne, sélectionnez la chaîne verrouillée dans la liste des chaînes liste et appuyez sur OK.

* Pour les utilisateurs de France/Italie/Thaïlande/Ukraine, la goupille de verrouillage enfant

Le code doit être défini après la première mise sous tension du téléviseur. Pour les utilisateurs de d'autres régions, le code PIN de verrouillage enfant peut être défini après la première le temps d'aller au menu [Contrôles parentaux].

5.9.2 Évaluation parentale

Certains diffuseurs numériques ont évalué leurs programmes.

Lorsque la note est égale ou supérieure à la note que vous avez réglé pour l'âge de votre enfant, le programme sera verrouillé. La télé demandera le code pour déverrouiller le programme. Pour regarder un programme verrouillé, vous devez entrer le code PIN de la sécurité enfant. L'âge parental est défini pour toutes les chaînes. Pour définir un âge notation

1)- Appuyez sur  bouton dans le menu ACCUEIL.

2)- Sélectionnez [Préférences de l'appareil] et appuyez sur OK.

3)- Sélectionnez le [Contrôle parental] et appuyez sur OK. Pour ouvrir le menu, vous devez saisir votre code PIN de sécurité enfant à 4 chiffres.*

4)- Sélectionnez [Restrictions de programme] et appuyez sur OK.

5)- Activez les restrictions du programme en l'activant.

6)- Sélectionnez [Classements] et appuyez sur OK.


7)- Adapté à l'âge de votre enfant.

* Pour les utilisateurs de France/Italie/Thaïlande/Ukraine, la goupille de verrouillage enfant le code doit être défini après la première mise sous tension du téléviseur, et le niveau de classement sera fixé à 18 ans. Pour les utilisateurs d'autres régions, le code PIN de verrouillage enfant peut être défini après la première fois pour aller à Menu [Contrôle parental].

5.9.3 Bloquer les sources d'entrée :

Vous pouvez bloquer les sources d'entrée, pour regarder une source d'entrée verrouillée vous devez saisir le code PIN de la sécurité enfant. Pour bloquer l'entrée


SOURCES:

- 1)- Appuyez sur  bouton dans le menu ACCUEIL.
- 2)- Sélectionnez [Préférences de l'appareil] et appuyez sur OK.
- 3)- Sélectionnez le [Contrôle parental] et appuyez sur OK. Pour ouvrir le menu, vous devez entrer votre code PIN de verrouillage enfant à 4 chiffres.
- 4)- Sélectionnez [Bloquer les sources d'entrée] et appuyez sur OK.
- 5)- Dans la liste des sources, mettez en surbrillance la source que vous souhaitez bloquer et appuyez sur OK.

Pour déverrouiller une source, sélectionnez la source verrouillée dans la liste des sources et appuyez sur OK.

5.10 Qualité de réception

Si vous recevez des chaînes numériques, vous pouvez vérifier la qualité et force du signal d'un canal. Si vous avez votre propre antenne, vous pouvez repositionner l'antenne pour essayer d'améliorer la qualité de réception. Pour vérifier la qualité de réception d'une chaîne numérique, passez au canal.

1)-Appuyez sur  pour lancer le menu des paramètres TV en direct.


2)-Sélectionnez [Plus d'options] et appuyez sur OK.

3)-Sélectionnez [Diagnostics] et appuyez sur OK.

La fréquence numérique, la force du signal, la qualité du signal, sont affichés pour cette chaîne. Si la réception est mauvaise, vous pouvez repositionner votre antenne.

5. 11 Guide TV

Avec le guide TV, vous pouvez afficher une liste des programmes actuels et planifier des rappels pour les programmes TV de votre intérêt. Pour ouvrir le guide TV,

1)-Appuyez sur  pour lancer le menu des paramètres TV en direct.

2)-Sélectionnez [GUIDE] et appuyez sur OK.

Les données du guide TV sont stockées dans le téléviseur. Vous pouvez passer à un courant programme du guide TV. Pour sélectionner un programme, utilisez les touches fléchées pour mettre en surbrillance le nom du programme. Naviguer

à droite pour voir les programmes programmés plus tard dans la journée. Pour passer au programme (canal), sélectionner le programme et appuyez sur OK

Pour appeler le détail du programme sélectionné, appuyez sur OK bouton l'événement. Le guide TV peut afficher programmes pour les jours à venir (maximum jusqu'à 7 jours).


Pour visualiser le planning d'un des jours suivants, appuyez sur BLEU bouton. Appuyez sur le bouton JAUNE pour revenir au jour précédent.

Vous pouvez définir des rappels qui vous avertissent du début d'une programme avec un message en haut à droite de l'écran.* Pour définissez un rappel, sélectionnez le programme dans le guide TV et appuyez sur la touche OK, puis sélectionnez [Planifier la lecture] pour régler rappel. Le programme est marqué d'une horloge. Annuler le rappel, sélectionnez le programme dans le guide TV et appuyez sur la touche OK, puis sélectionnez [Annuler le programme].

* Selon l'endroit où les informations du guide TV (données) sont provenant de, seules les informations sur les événements des canaux numériques sont montré. Toutes les chaînes n'offrent pas d'informations sur le guide TV. régions et pour certaines chaînes, les informations du guide TV peuvent ne pas être disponible.

5.12 Format d'image

Si des barres noires apparaissent en haut et en bas ou des deux côtés de l'image, vous pouvez ajuster le format de l'image à un format qui remplit l'écran.

1)- En regardant une chaîne de télévision,  bouton pour lancer en direct

Menu des paramètres du téléviseur.

2)-Sélectionnez [Image] dans le menu des paramètres TV en direct et appuyez sur

D'ACCORD.

3)-Sélectionnez [Format d'image] et appuyez sur OK.

4)-Sélectionnez les formats suivants sont disponibles en fonction de la image à l'écran :

- Automatique : Agrandit automatiquement l'image pour remplir écran. La distorsion de l'image est minime, les sous-titres restent visibles.

Ne convient pas à l'entrée PC. Certains formats d'image extrêmes peuvent

montrent toujours des barres noires.

- 4:3 : Affichage de l'image au format 4:3 non mise à l'échelle.
- 14:9 : Affichage de l'image au format 14:9 sans mise à l'échelle.
- 16:9 : Affichage de l'image au format 16:9 sans mise à l'échelle.
- Plein : étire l'image au format 16:9.
- Zoom : agrandit automatiquement l'image pour remplir l'écran

autant que possible sans distorsion. Des barres noires peuvent être visible. Ne convient pas à l'entrée PC.

5.13 Télétexte

Pour ouvrir le télétexte pendant que vous regardez des chaînes de télévision, appuyez sur

Touche TEXTE. Pour fermer le télétexte, appuyez à nouveau sur TEXT

5. 14 Sous-titres et langues

Les chaînes numériques peuvent proposer plusieurs langues de sous-titrage pour un programme. Vous pouvez définir un primaire et un secondaire préférés langue des sous-titres, par défaut, ils sont définis en fonction de la région que vous avez définie dans le premier assistant d'installation. Si les sous-titres dans l'une de ces langues est disponible, le téléviseur les affichera après avoir activé le sous-titre. Si aucun des sous-titres préférés langues sont disponibles, vous pouvez sélectionner un autre sous-titre langue disponible. Pour activer l'affichage des sous-titres et changez la langue principale ou secondaire des sous-titres :

1)-Appuyez sur  bouton dans le menu ACCUEIL.

2)- Sélectionnez le [TV] et appuyez sur OK.


3)- Sélectionnez les [Sous-titres] et appuyez sur OK.

4)- Activez les sous-titres en appuyant sur OK sur [Sous-titres désactivés].

5)- Sélectionnez le [Type de sous-titre] et réglez-le sur [Normal].

6)- Changer la langue des sous-titres numériques primaire ou secondaire

si vous le souhaitez.

7)- Appuyez  plusieurs fois si nécessaire pour fermer le menu.

5.15 Malentendants

Certaines chaînes de télévision numériques diffusent des programmes audio et sous-titres adaptés aux personnes malentendantes. Avec ouïe mal à l'aise allumé, le téléviseur passe automatiquement à la audio et sous-titres adaptés, si disponibles. Allumer

Malentendant :

1)-Appuyez sur  bouton dans le menu ACCUEIL.

2)- Sélectionnez le [TV] et appuyez sur OK.


3)- Sélectionnez les [Sous-titres] et appuyez sur OK.


4)- Sélectionnez le [Type de sous-titre] et réglez-le sur [Audition

avec facultés affaiblies].



5.16 Langue audio

Les chaînes de télévision numérique peuvent diffuser de l'audio avec plusieurs langues pour un programme. Vous pouvez définir une adresse principale préférée et langue audio secondaire. Si l'audio dans l'un de ces langues est disponible, le téléviseur passera à ce son.

1)-Appuyez sur  bouton dans le menu ACCUEIL.

- 2)- Sélectionnez le [TV] et appuyez sur OK.
- 3)- Sélectionnez [Audio] et appuyez sur OK.
- 5)- Sélectionnez la langue audio principale ou secondaire dans la liste pour votre favori.
- 6)- Appuyez sur  plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.


Si la chaîne numérique contient la langue d'origine d'un programme ou film, vous pouvez régler le téléviseur pour qu'il sorte à cette langue audio. Définissez Langue d'origine sur Activé pour regarder un film doublé dans sa langue d'origine (si l'original langue est disponible). Pour définir la langue d'origine

- 1)- Appuyez sur  bouton dans le menu ACCUEIL.
- 2)- Sélectionnez le [TV] et appuyez sur OK.
- 3)- Sélectionnez [Audio] et appuyez sur OK.
- 5)- Sélectionnez la langue audio principale pour être [Audio d'origine].
- 6)- Appuyez sur  plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.


5.17 Malvoyants

Les chaînes de télévision numériques peuvent diffuser des commentaires audio spéciaux décrivant ce qui se passe à l'écran. Avec Visuellement altérée, le commentaire d'un narrateur est ajouté à la normale l'audio. Pour activer le commentaire (si disponible) :

- 1)- Appuyez sur  bouton dans le menu ACCUEIL.

- 2)- Sélectionnez le [TV] et appuyez sur OK.
- 3)- Sélectionnez [Audio] et appuyez sur OK.
- 5)- Sélectionnez [Type audio] et appuyez sur OK.
- 6)- Sélectionnez [Malvoyants] et appuyez sur OK.
- 6)- Appuyez sur  plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

6 PatchWall*

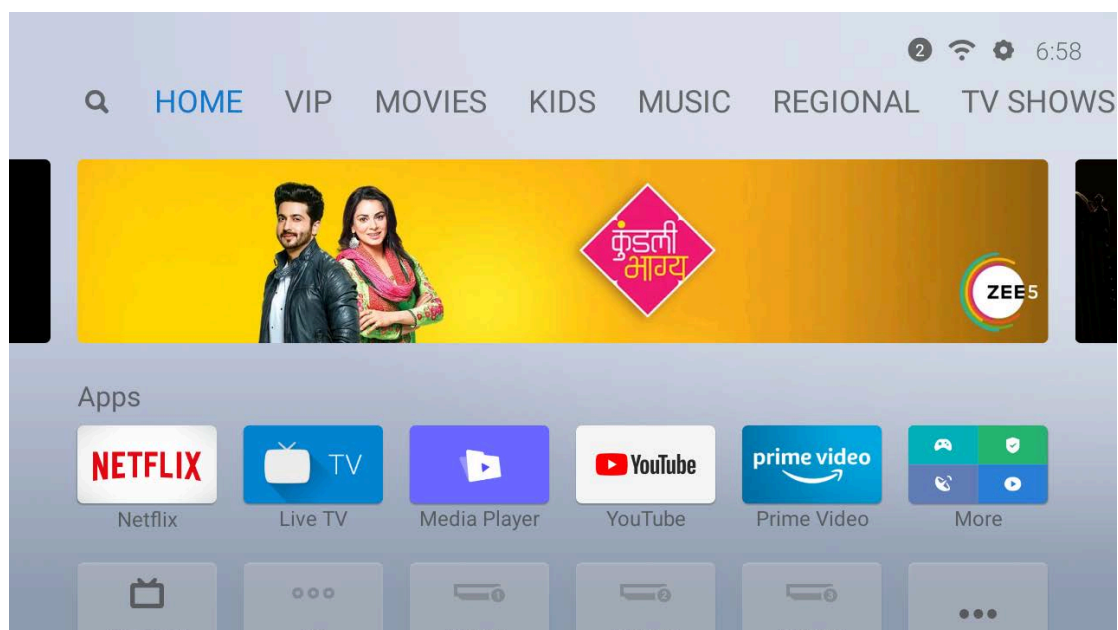

Vous pouvez regarder du contenu en ligne dans PatchWall. La télévision Mi

PatchWall vous apportera :



- Beaucoup de contenus en ligne.
- Expériences utilisateur fluides.
- Recommandation de qualité.
- Recherche universelle sur plusieurs applications et décodeurs.

** Le service Patchwall n'est actuellement disponible que sur l'Espagne, la Russie, l'Inde, et l'Indonésie maintenant.*

7 Paramètres généraux


7.1 Langue des menus

Pour changer la langue des menus et des messages du téléviseur :


- 1) - Dans le menu d'accueil, appuyez sur  touche, sélectionnez [Appareil Préférences] et appuyez sur OK.
- 2) - Sélectionnez [langue] et appuyez sur OK.
- 3) - Sélectionnez la langue souhaitée dans la liste et appuyez sur OK.
- 4) - Appuyez sur , plusieurs fois si nécessaire, pour fermer le menu.

7.2 Wi-Fi

Pour établir la connexion Wi-Fi, veuillez :


- 1) - Dans le menu d'accueil, appuyez sur  clé.
- 2) - Sélectionnez Réseau & Internet et appuyez sur OK.
- 3) - Choisissez votre Wi-Fi et connectez-vous à votre compte.
- 4) - Commencez à utiliser les fonctionnalités intelligentes.

7.3 Date et heure

Pour savoir quelle heure il est, vous pouvez trouver l'heure en haut à droite de l'écran sur le menu d'accueil et le guide TV. Dans certains pays, les diffusions numériques n'envoient pas UTC -Coordinated Universal Informations sur l'heure. Le changement d'heure d'été pourrait être ignoré ou votre téléviseur n'est pas correctement connecté à Internet, dans ce cas, le téléviseur peut afficher une heure incorrecte. Corriger manuellement l'horloge du téléviseur, appuyez sur  touche du menu d'accueil, sélectionnez [Préférences de l'appareil] et appuyez sur OK. Sélectionnez [Date et heure] et réglez [Date et heure automatiques] sur OFF, vous pouvez modifier manuellement la date/l'heure/le fuseau horaire et modifier format d'affichage de l'heure. Cependant, nous vous recommandons de ne pas changer l'heure et la date manuellement dans le cas normal.


7.4 Minuterie

Avec la minuterie, vous pouvez régler le téléviseur pour qu'il passe en veille ou sortir automatiquement du mode veille après une durée spécifiée.

Pour régler la minuterie de mise en veille, appuyez sur  touche du menu d'accueil, sélectionnez [Minuteur] et appuyez sur OK. Par défaut, la minuterie de mise en veille est réglée pour être éteint. Vous pouvez régler le temps de sommeil jusqu'à 120 minutes et le téléviseur se mettra automatiquement en veille après votre

temps. Vous pouvez toujours éteindre votre téléviseur plus tôt ou réinitialiser le temps pendant le compte à rebours.

Pour régler la minuterie de mise sous tension automatique, appuyez sur




bouton sur

menu d'accueil, sélectionnez [Minuterie] et appuyez sur OK. Tout d'abord, réglez [Allumer type d'heure] sur [Activé] - ce qui réveillera la télévision tous les jours à heure spécifiée, ou être [Une fois] - ce qui réveillera le téléviseur une seule fois à la prochaine heure spécifiée. Après avoir activé la minuterie de mise sous tension, vous peut changer l'heure spécifiée sur l'option suivante. La mise sous tension la minuterie ne fonctionnera que lorsque le téléviseur est en mode veille et ne fonctionnera pas en mode hors tension.

7.5 Veille du téléviseur inactif


Si vous n'appuyez sur aucune touche de la télécommande pendant 4 période d'heures, le téléviseur s'éteint automatiquement pour économiser énergie. Si vous utilisez le téléviseur comme moniteur ou utilisez un récepteur numérique regarder la télévision (un décodeur - STB) et vous n'utilisez pas le télécommande du téléviseur, vous devez désactiver extinction automatique. Pour désactiver :

- 1). presse  bouton sur le menu d'accueil.
- 2). Sélectionnez [Préférences de l'appareil] et appuyez sur OK.
- 3). Sélectionnez [Alimentation] et appuyez sur OK.

4). Modifiez les paramètres [Idle TV Standby] sur une autre valeur, si réglé sur [Off], il ne s'éteindra jamais automatiquement car aucune touche n'est enfoncée.

7.6 Économiseur d'écran

Si vous n'appuyez sur aucune touche de la télécommande pendant une période, le téléviseur lancera l'économiseur d'écran. Pour changer par défaut paramètres pour l'économiseur d'écran :


- 1). presse  bouton sur le menu d'accueil.
- 2). Sélectionnez [Préférences de l'appareil] et appuyez sur OK.
- 3). Sélectionnez [Économiseur d'écran] et appuyez sur OK.


Vous pouvez modifier le type d'économiseur d'écran en changeant économiseur] parmi :

- Veille : Le téléviseur passera en mode veille après la durée définie de **inactivité**.
- Toile de fond : le téléviseur affichera des photos de paysage après l'heure définie **d'inactivité**.
- Couleurs : Le téléviseur affichera des bandes de couleur après le temps défini de **inactivité**.

Et vous pouvez modifier le temps d'inactivité sur [Quand commencer] de 5 minutes à 2 heures. Ou vous pouvez sélectionner [Commencer maintenant] pour lancer immédiatement l'économiseur d'écran pour vérifier l'écran type économiseur.

7.7 Paramètres d'image

Dans le menu Image, vous pouvez régler les paramètres de l'image individuellement. Pour ouvrir les paramètres de l'image, appuyez sur  bouton dans le menu d'accueil, accédez à [Préférences de l'appareil]>[Image].

Pendant que vous regardez une chaîne de télévision ou l'entrée d'un appareil connecté appareils, vous pouvez appuyer sur  bouton pour ouvrir la TV en direct menu des paramètres, sélectionnez l'icône Image pour ouvrir l'image menu de réglage.

7.7.1 Mode image

Pour un réglage facile de l'image, vous pouvez sélectionner des paramètres prédéfinis avec le Mode Image. Sélectionnez un mode Image et appuyez sur OK. Toi peut facilement passer aux paramètres d'image idéaux pour regarder des films ou des programmes sportifs. De plus, vous pouvez régler un paramètre d'image spécifique, comme le rétroéclairage, la luminosité, le contraste, Saturation, HUE, Netteté en ajustant la barre de valeur. La télé

se souvient des ajustements que vous avez faits pour chaque ressource d'entrée.

Pour régler le mode Image, vous pouvez sélectionner le mode dans la liste et appuyez sur OK. Les modes d'image disponibles sont :

- Standard - Paramètres standard d'usine.
- Vif - Idéal pour une visualisation à la lumière du jour.*
- Sport - Idéal pour regarder des programmes sportifs.
- Film - Idéal pour regarder des films.
- Mode Jeu – Uniquement disponible pour l'entrée HDMI. Idéal pour jouer jeux à faible latence.

* Si le mode TV est réglé sur le mode de stockage, le mode Image est est revenu à Vivid chaque fois que vous allumez le téléviseur, A réglage pour la promotion en magasin.

7.7.2 Rétroéclairage

Définit le niveau du rétroéclairage.

7.7.3 Température de couleur

Définit la couleur sur Standard, Chaud (rougeâtre) ou Froid (bleuâtre).


Vous pouvez également choisir le mode Utilisateur pour régler la balance des blancs à 2 points.

7.7.4 Paramètres vidéo avancés

Vous pouvez régler les paramètres d'image avancés sur les options ci-dessous :

- Espace colorimétrique : un espace colorimétrique est une organisation de couleurs. En combinaison avec le profilage des couleurs pris en charge par divers appareils physiques, il prend en charge reproductible représentations de couleur -- si cette représentation implique une représentation analogique ou numérique. Tu peux choisir l'espace colorimétrique approprié dans la liste.
- Gamma : ajustez le niveau moyen de luminance
- Tuner de couleurs : après l'avoir activé, vous pouvez choisir votre tonalité de couleur de la liste.
- Réduction du bruit : filtre et réduit le bruit de l'image l'image
- Contrôle adaptatif de la luminance : ajuste automatiquement la luminosité et le contraste après analyse du signal d'entrée. Cette fonction enrichit la couleur et la profondeur de l'image.
- Contrôle local du contraste : ajustements automatiques du contraste entre des zones plus petites de la scène

7.8 Son

Dans le menu Son, vous pouvez régler tous les paramètres de son individuellement. presse  bouton sur le menu d'accueil, allez à [Préférences de l'appareil]>[Son].

7.8.1 Sons du système

Activez ou désactivez les sons du système lorsque vous envoyez

commandes au téléviseur via la télécommande.

7.8.2 Mode Son

Pour un réglage facile du son, vous pouvez sélectionner un réglage prédéfini

avec mode son. Pendant que vous regardez une chaîne de télévision, appuyez sur



pour ouvrir le menu des paramètres Live TV et sélectionnez [Son].

Sélectionnez un mode Son et appuyez sur OK. Avec les modes Son, vous

peut passer facilement aux paramètres idéaux pour la parole (actualités) ou

regarder des films. De plus, vous pouvez régler le niveau audio

pour la fréquence spécifiée en mode personnalisé. La télé se souvient

les ajustements que vous avez faits. Pour régler le mode Son, vous pouvez

sélectionner le mode dans la liste et appuyez sur OK. Le disponible

Les modes sonores sont :

- Standard - Standard d'usine.
- Film - Idéal pour regarder des films.
- Nouvelles - Idéal pour la parole.
- Jeu - Idéal pour les jeux.
- Personnalisé - Vous pouvez régler le niveau audio de 120 Hz, 500 Hz, 1.5KHz, 5KHz, 10KHz en mode personnalisé.

7.8.3 Haut-parleurs


Vous pouvez sélectionner l'endroit où vous voulez entendre l'audio commentaire. Sur les haut-parleurs du téléviseur ou sur l'audio connecté appareil tel qu'un amplificateur, le son est émis du téléviseur vers l'appareil par S/PDIF.

7.8.4 Délai de sortie numérique :

Si le son et l'image ne sont pas synchronisés lorsque votre téléviseur est connecté à un amplificateur, vous pouvez régler la sortie audio temps de retard (de 0 ms à 250 ms) jusqu'à ce que vous ayez résolu le problème.


7.9 Mode téléviseur

Si le téléviseur se trouve dans un magasin ou une boutique, vous pouvez régler le téléviseur sur afficher une introduction à la promotion en magasin. Le style d'image est réglé automatiquement sur Vif. La minuterie d'arrêt automatique est éteint. Pour régler le téléviseur sur le mode Store :

- 1) - Appuyez sur , sélectionnez [Paramètres] et appuyez sur OK.
- 2) - Sélectionnez [Préférences de l'appareil] > [Mode TV] et appuyez sur OK.
- 3) - Sélectionnez [Mode Stockage] et appuyez sur OK.
- 4) – Lisez le message et confirmez la sélection.

7.10 Réinitialisation d'usine

La réinitialisation d'usine rétablit les paramètres TV d'origine du téléviseur. Pour revenir aux paramètres d'usine d'origine :

1) - Appuyez sur , sélectionnez [Préférences de l'appareil] et appuyez sur OK.

2) - Sélectionnez [Réinitialiser] et appuyez sur OK.

3) - Sélectionnez [Tout effacer] et appuyez sur OK.

Le processus d'effacement peut prendre plusieurs minutes et redémarrera TV automatiquement, une fois terminé, le téléviseur démarrera avec tous paramètres effacés et tout comme en sortie d'usine.

7.11 Version du logiciel

Pour afficher la version actuelle du logiciel du téléviseur, appuyez sur  bouton


dans le menu HOME, sélectionnez [Préférences de l'appareil] et appuyez sur OK.

Sélectionnez [À propos] et vous pouvez voir les informations actuelles sur le logiciel et

informations sur les versions.

7.12 Mise à jour du logiciel

Si le téléviseur est connecté à Internet, vous pouvez recevoir une message de Xiaomi pour mettre à jour le logiciel du téléviseur. Tu as besoin d'un connexion Internet haut débit (large bande). Si vous recevez ce message, nous vous recommandons vivement d'effectuer

mettre à jour. Sélectionnez Mettre à jour. Suivez les instructions à l'écran. Toi pouvez également rechercher vous-même de nouvelles mises à jour. Pour rechercher une mise à jour, allez dans le menu d'accueil et appuyez sur  , sélectionnez [Appareil Préférences]>[À propos] et appuyez sur OK. Sélectionnez [Mise à jour du système] et appuyez sur OK. Suivez les instructions à l'écran. Quand la mise à jour est terminée, le téléviseur s'éteint et se rallume automatiquement. Attendez que le téléviseur se rallume. Ne pas besoin d'utiliser l'interrupteur à clé d'alimentation sur le téléviseur

8. Commande vocale en champ lointain :

Certains modèles de téléviseurs Xiaomi prennent en charge le contrôle vocal en champ lointain.*

8.1 Qu'est-ce que la commande vocale mains libres ?

Avec commande vocale mains libres et l'assistant Google intégré

vous pouvez contrôler votre téléviseur à l'aide de votre voix, sans avoir à

utiliser la télécommande de commande vocale nécessaire pour la plupart des téléviseurs Android

des modèles. Vous pouvez utiliser votre voix pour accéder, lancer et contrôler

contenu, allumez votre téléviseur, changez d'entrée, réglez le volume,

rechercher du contenu, et plus encore à distance. C'est si facile, parlez

à votre téléviseur comme vous parleriez à vos amis !

** La commande vocale en champ lointain n'est pas disponible dans certaines langues et*

des pays. Il nécessite une connexion Internet/de données et vous devez vous connecter

*avec votre compte Google. Disponibilité et performance de certains
les fonctionnalités et les services dépendent du service, de l'appareil et du réseau et
peut ne pas être disponible dans toutes les régions.*

8.2 Comment ça marche ?

Les téléviseurs Xiaomi avec commande vocale mains libres disposent d'un

réseau de microphones situé sous le bas du téléviseur.

Tout ce que vous avez à faire est de parler à votre téléviseur et l'assistant Google
être là pour aider. Dites "Ok Google ou Hey Google" pour l'obtenir

Ecoutez.

8.3 Puis-je désactiver la commande vocale ?

Oui, si vous ne souhaitez pas utiliser la commande vocale mains libres
fonctionnalité, vous pouvez désactiver les microphones. Ceci peut être fait
en utilisant le bouton physique sur le côté gauche du logo MI dans le
en bas au centre du téléviseur.

Lorsque les microphones sont éteints, quatre voyants orange s'allument.
s'allume pour vous indiquer que les microphones sont inactifs.