

SOMMAIRE

| | |
|----|--|
| 33 | CONSIGNES DE SÉCURITÉ |
| 35 | EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT |
| 35 | DESCRIPTION DE L'APPAREIL |
| 36 | ACCESSOIRES |
| 36 | BANDEAU DE COMMANDE |
| 40 | PROGRAMMES DE LAVAGE |
| 43 | AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION |
| 43 | UTILISATION |
| 44 | CHARGEMENT DU LINGE |
| 44 | UTILISATION DU PRODUIT DE LAVAGE ET DES ADDITIFS |
| 44 | SÉLECTION ET DÉMARRAGE D'UN PROGRAMME |
| 46 | À LA FIN DU PROGRAMME |
| 46 | CONSEILS UTILES |
| 47 | ENTRETIEN ET NETTOYAGE |
| 50 | EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT ET SERVICE |
| 54 | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
| 54 | INSTALLATION |

SERVICE APRES-VENTE

Lorsque vous contactez le service après-vente, assurez-vous de disposer des données suivantes. Ces informations se trouvent sur la plaque signalétique.

Modèle _____

PNC _____

Numéro de série _____

Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel:



Avertissement – Informations importantes sur la sécurité.



Informations générales et conseils



Informations écologiques

Sous réserve de modifications

POUR DES RÉSULTATS PARFAITS

Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons créé pour vous offrir la meilleure performance pour une longue durée, avec des technologies innovantes qui vous simplifient la vie - autant de caractéristiques que vous ne trouverez pas sûrement pas sur d'autres appareils. Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

Dans la boutique en ligne d'AEG, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour que vos appareils AEG fonctionnent parfaitement. Sans oublier une vaste gamme d'accessoires conçus et fabriqués selon les critères de qualité les plus élevés qui soient, des articles de cuisine spécialisés aux range-couverts, des porte-bouteilles aux sacs à linge délicats...



Visitez la boutique en ligne sur
www.aeg.com/shop

Rendez-vous sur notre site pour consulter:

- Produits
- Brochures
- Notices d'utilisation
- Dépannage
- Informations sur le service après-vente

www.aeg.com



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement cette notice d'utilisation avant l'installation et l'utilisation de l'appareil :

- Pour votre propre sécurité et la sécurité de votre appareil
- Pour le respect de l'environnement
- Pour le bon fonctionnement de l'appareil.

Conservez cette notice d'utilisation avec l'appareil. Si l'appareil devait être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés à une mauvaise installation ou utilisation.

SÉCURITÉ DES ENFANTS ET DES PERSONNES VULNÉRABLES

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans danger.
- Ne laissez pas les emballages à portée de main des enfants. Risque d'asphyxie ou de blessure corporelle.
- Conservez tous les produits de lavage dans un endroit sûr.
- Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsque le couvercle est ouvert.
- Avant de fermer le couvercle de l'appareil, assurez-vous qu'il n'y a pas d'enfants ou d'animaux à l'intérieur du tambour.

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

- N'utilisez pas cet appareil pour un usage professionnel, à des fins commerciales ou industrielles. Cet appareil est destiné à un usage domestique normal.
- Ne modifiez jamais les caractéristiques de cet appareil. Risque de blessure ou d'endommagement de l'appareil.
- Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou sur l'appareil. Risque d'explosion ou d'incendie.
- Les produits de lavage pour lave-linge peuvent occasionner des brûlures chimiques au niveau des yeux, de la bouche et de la gorge. Respectez les instructions de sécurité du fabricant de produit de lavage.
- Veillez à retirer avant chaque lavage les pièces de monnaie, épingles de sûreté, broches, vis,... tout objet métallique du linge. Les objets durs et tranchants peuvent endommager l'appareil.
- Ne touchez à la vitre de la porte pendant le déroulement d'un programme. La vitre peut être chaude (uniquement pour les appareils à chargement frontal).

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Mettez l'appareil à l'arrêt et débranchez-le électriquement.
- N'utilisez pas l'appareil sans filtre. Contrôlez que le filtre est correctement installé. Une mauvaise installation peut provoquer des fuites d'eau.

INSTALLATION

- L'appareil est lourd, prenez des précautions quand vous le déplacez.
- Ne transportez pas votre appareil sans mettre en place les pièces de

protection pour le transport. Transporter un appareil non bridé peut endommager des composants internes et générer des fuites et des dysfonctionnements, et peut également engendrer des déformations par choc.

- Ne branchez pas un appareil endommagé.
- Retirez impérativement les pièces de protection mises en place pour le transport avant la première mise en fonctionnement.
- Pendant l'installation et avant tout entretien ou intervention sur le lave-vaisselle, il est nécessaire de débrancher l'appareil.
- L'installation électrique, hydraulique et l'installation de l'appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié. Vous éviterez ainsi des risques mobiliers, immobiliers et corporels.
- N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez pas dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 0 °C.
- Si l'appareil est installé sur un sol moqueté, assurez-vous que la moquette (ou le tapis) n'obstrue pas les ouvertures, situées dans le bas de l'appareil, qui sont prévues pour la ventilation. Réglez les pieds pour disposer d'un espace suffisant entre l'appareil et la surface moquetée.

Raccordement à l'arrivée d'eau

- Ne raccordez pas l'appareil avec des tuyaux anciens, déjà utilisés. Utilisez uniquement des tuyaux neufs.
- Veillez à ne pas endommager les tuyaux d'arrivée d'eau.
- Ne raccordez pas l'appareil à des conduites neuves ou qui n'ont pas été utilisées depuis longtemps. Laissez couler l'eau pendant quelques minutes avant de brancher le tuyau d'arrivée d'eau.

- Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, vérifiez que les tuyaux et les raccords ne fuient pas.

Branchement électrique

- Assurez-vous que l'appareil est relié à la terre.
- Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.
- Utilisez toujours une prise antichoc correctement installée.
- L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'un prolongateur, d'une prise multiple ou d'un raccordement multiple. Risque d'incendie.
- Ne remplacez et ne modifiez jamais le câble d'alimentation. Contactez votre service après-vente.
- Veillez à ne pas endommager la fiche et le câble d'alimentation.
- Ne connectez la fiche d'alimentation à la prise de courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise de courant est accessible une fois l'appareil installé.
- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la prise de courant.

MISE AU REBUT DE L'APPAREIL

1. Débranchez l'appareil.
2. Coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et mettez-le au rebut.
3. Éliminez le dispositif de verrouillage de porte. Ceci évite d'enfermer un enfant ou un animal dans l'appareil par accident. Il existe un risque d'asphyxie (uniquement pour les appareils à chargement frontal).



EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

MATÉRIAUX D'EMBALLAGE

Recyclez les matériaux portant le symbole ♻️.


Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet.

CONSEILS ÉCOLOGIQUES

Pour préserver l'environnement et utiliser moins d'eau et d'énergie, suivez ces instructions :

- Réglez un programme sans prélavage pour laver du linge normalement sale.
- Commencez toujours un programme de lavage avec une charge maximum de linge.
- Si nécessaire, utilisez un détachant quand vous réglez un programme à basse température.
- Pour utiliser la quantité correcte de produit de lavage, vérifiez la dureté


de l'eau de votre système domestique

Le symbole  sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et recyclage du matériel électrique et électronique).

En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l'art, nous préservons l'environnement et notre sécurité, s'assurant ainsi que les déchets seront traités dans des conditions optimum.

Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

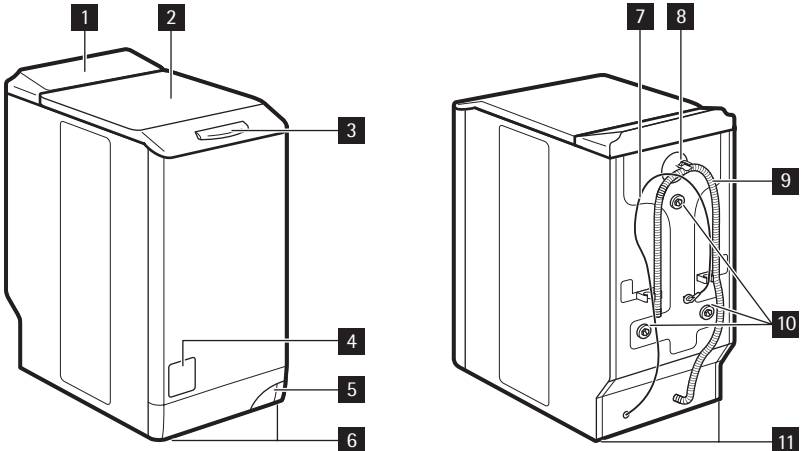


- 1** Bandeau de commande
- 2** Couvercle
- 3** Poignée d'ouverture du couvercle
- 4** Portillon d'accès au filtre

- 5** Levier de déplacement du lave-linge
- 6** Pieds réglables
- 7** Câble d'alimentation
- 8** Vanne d'arrivée d'eau

- 9** Tuyau d'évacuation d'eau
10 Goujons de transport


- 11** Pieds de mise à niveau du lave-linge

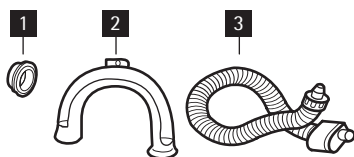


ACCESSOIRES



- 1 Bouchon en plastique**
 Pour fermer l'orifice du côté arrière de l'appareil après retrait du boulon de transport.
- 2 Guide de tuyau en plastique**
 Pour connecter le tuyau de vidange au bord d'un évier.
- 3 Tuyau d'entrée anti-débordement**
 Pour éviter les fuites possibles.

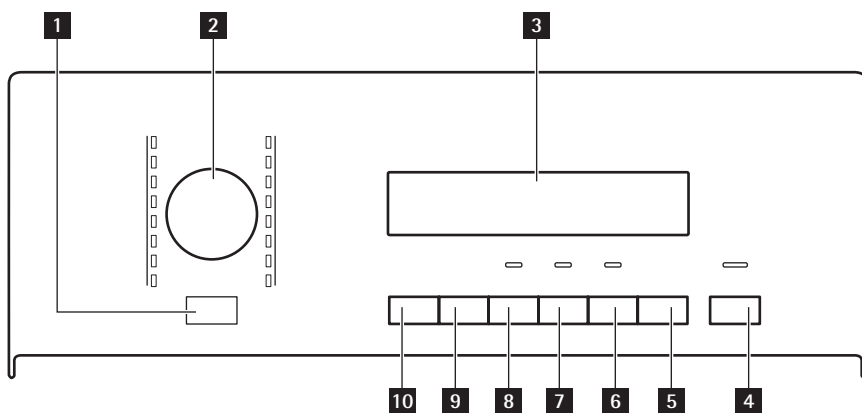BANDEAU DE COMMANDE



- 1** Touche marche/arrêt
2 Sélecteur de programmes
3 Écran
4 Touche Départ/Pause 
5 Touche Départ différé 
6 Touche Gain de temps 

- 7** Touche Rinçage plus 
8 Touche Taches 
9 Touche Essorage 
10 Touche Température 

BOUTON MARCHE/ARRÊT **1**

Appuyer sur ce bouton pour activer ou désactiver le lave-linge. Une tonalité retentit lorsque le lave-linge est activé. La fonction AUTO Stand-by désactive automatiquement la machine pour ré-

duire la consommation d'énergie lorsque :

- Vous n'utilisez pas le lave-linge pendant 5 minutes avant d'appuyer sur le bouton **4**.
 - Toutes les sélections sont annulées.

- Appuyez sur le bouton **1** pour remettre le lave-linge en marche.
- Sélectionnez à nouveau le programme de lavage et toutes les options possibles.
- 5 minutes à compter de la fin du programme de lavage. Voir "A la fin du programme".

PROGRAMMATEUR **2**


Tournez cette manette pour sélectionner un programme. Le voyant correspondant au programme s'allume.

ÉCRAN **3**



L'afficheur indique :

| A | <ul style="list-style-type: none"> • La température maximum du programme. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--|---------------------|--|------------------|--|--|--|---|--|----------------|
| B | <ul style="list-style-type: none"> • La vitesse d'essorage par défaut du programme. • Les symboles « Exclusion d'essorage »¹⁾ et « Arrêt cuve pleine ». | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | <ul style="list-style-type: none"> • Les symboles de l'écran.²⁾ <table border="1"> <thead> <tr> <th>Symboles</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Phase du lavage</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Phase du rinçage</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Phase de l'essorage</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sécurité enfants</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Vous ne pouvez pas ouvrir la porte de l'appareil quand ce symbole est allumé. Vous ne pouvez ouvrir la porte de l'appareil que quand ce symbole est éteint.</td> </tr> <tr> <td></td> <td> <p>Si le programme est terminé mais que le symbole reste allumé :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il y a de l'eau dans le tambour. • La fonction « Arrêt cuve pleine » est activée. </td> </tr> <tr> <td></td> <td>Départ différé</td> </tr> </tbody> </table> | Symboles | Description | | Phase du lavage | | Phase du rinçage | | Phase de l'essorage | | Sécurité enfants | | Vous ne pouvez pas ouvrir la porte de l'appareil quand ce symbole est allumé. Vous ne pouvez ouvrir la porte de l'appareil que quand ce symbole est éteint. | | <p>Si le programme est terminé mais que le symbole reste allumé :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il y a de l'eau dans le tambour. • La fonction « Arrêt cuve pleine » est activée. | | Départ différé |
| Symboles | Description | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Phase du lavage | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Phase du rinçage | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Phase de l'essorage | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sécurité enfants | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vous ne pouvez pas ouvrir la porte de l'appareil quand ce symbole est allumé. Vous ne pouvez ouvrir la porte de l'appareil que quand ce symbole est éteint. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Si le programme est terminé mais que le symbole reste allumé :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il y a de l'eau dans le tambour. • La fonction « Arrêt cuve pleine » est activée. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Départ différé | | | | | | | | | | | | | | | | |

- D**
- **Durée du programme**
Une fois que le programme a démarré, cette durée diminue par étapes de 1 minute.
 - **Départ différé**
Quand vous appuyez sur la touche Départ différé, l'écran indique l'heure du départ différé.
 - **Codes d'alarme**
En cas de mauvais fonctionnement de l'appareil, l'écran affiche des codes d'alarme. Reportez-vous au chapitre « En cas d'anomalie de fonctionnement ».
 - **Erreur**
L'écran affiche ce message pendant quelques secondes si :
 - Vous avez sélectionné une fonction qui n'est applicable pour ce programme.
 - Vous avez changé le programme pendant son fonctionnement.
 Le voyant de la touche Départ/Pause **4** clignote.
 - 
Quand le programme est terminé.

1) Uniquement disponible pour le programme Essorage/Vidange.

2) Les symboles s'affichent à l'écran quand la phase ou la fonction concernée est programmée.

TOUCHE DÉPART/PAUSE **4**

Appuyez sur la touche **4** pour lancer ou interrompre le programme.

TOUCHE DÉPART DIFFÉRÉ **5**

Appuyez sur la touche **5** pour retarder le départ d'un programme de 30 minutes à 20 heures.

TOUCHE GAIN DE TEMPS **6**

Appuyez sur la touche **6** pour réduire la durée d'un programme.

- Appuyez une fois pour programmer un cycle de lavage avec une « Durée réduite » pour les articles peu sales.
- Appuyez deux fois pour programmer un cycle de lavage « Rapide » pour les articles très peu sales.



Certains programmes n'acceptent qu'une seule de ces deux fonctions.


TOUCHE RINÇAGE PLUS **7**

Appuyez sur la touche **7** pour ajouter des phases de rinçage à un programme.

Utilisez cette fonction pour les personnes allergiques aux produits de lavage et dans les régions où l'eau est douce.

TOUCHE TACHES **8**

Appuyez sur la touche **8** pour ajouter la phase Taches à un programme. Utilisez cette fonction pour le linge très taché.

Quand vous programmez cette fonction, placez le détachant dans le compartiment .



Cette fonction allonge la durée du programme. Cette fonction n'est pas compatible avec des températures inférieures à 40 °C.

TOUCHE ESSORAGE **9**

Appuyez sur cette touche pour :

- Réduire la vitesse maximum de la phase d'essorage du programme sélectionné.



L'écran n'affiche que les vitesses disponibles pour le programme sélectionné.

- Désactiver la phase d'essorage.
- Activer la fonction « Arrêt cuve pleine ». Sélectionnez cette fonction pour éviter que les tissus ne se froissent. L'appareil ne vidange pas l'eau quand ce programme est terminé.

| | |
|-------|--|
| - - - | La phase d'essorage est désactivée. |
| | La fonction « Arrêt cuve pleine » est activée. |

TOUCHE TEMPÉRATURE 10

Appuyez sur la touche 10 pour modifier la température par défaut.

| | |
|-----|--------------|
| - - | = eau froide |
|-----|--------------|

FONCTION DES SIGNAUX SONORES.

Des signaux sonores retentissent lorsque :

- le lave-linge est mis en fonctionnement.
- le lave-linge est mis à l'arrêt.
- les touches sont activées.
- Le programme est terminé.
- Le lave-linge fonctionne mal.

Pour **désactiver/activer** les signaux sonores, appuyez simultanément sur la touche 7 et sur la touche 8 pendant 6 secondes.



Si vous désactivez les signaux sonores, ils ne continueront à retentir que lorsque les touches sont activées et lorsque l'appareil présente une anomalie.

FONCTION SÉCURITÉ ENFANTS

Cette fonction empêche les enfants de jouer avec le bandeau de commande.

- Pour activer la fonction, appuyez sur la touche 9 et sur la touche 10 en même temps jusqu'à ce que l'écran affiche le symbole .
- Pour désactiver la fonction, appuyez sur la touche 9 et sur la touche 10 en même temps jusqu'à ce que le symbole s'éteigne.

Vous pouvez activer la fonction :

- Avant d'appuyer sur la touche Départ/Pause 4 : l'appareil ne peut pas démarrer.
- Après avoir appuyé sur la touche Départ/Pause 4, toutes les touches et le sélecteur de programmes sont désactivés.

FONCTION RINÇAGE PLUS PERMANENTE

Avec cette fonction, vous pouvez conserver la fonction Rinçage plus en permanence quand vous sélectionnez un nouveau programme.

- Pour activer la fonction, appuyez sur la touche 5 et sur la touche 6 en même temps jusqu'à ce que le voyant de la touche 7 s'allume.
- Pour désactiver la fonction, appuyez sur la touche 5 et sur la touche 6 en même temps jusqu'à ce que le voyant de la touche 7 s'éteigne.

PROGRAMMES DE LAVAGE



| Programme Température | Type de charge poids max. de la charge | Description du cycle | Fonctions |
|---|--|--|---|
| Coton (Katoen / Blanc/ Couleurs) 95 ° - Froid | Coton blanc et couleur, articles normalement sales. max. 6 kg | Lavage Rinçages Essorage | RÉDUCTION D'ESSORAGE ARRÊT CUVE PLEINE TACHES ¹⁾ RINÇAGE PLUS GAIN DE TEMPS ²⁾ |
| Coton + Prélavage (+ Voorwas / + Prélavage) 95 ° - Froid | Coton blanc et couleur, articles très sales. max. 6 kg | Prélavage Lavage Rinçages Essorage | RÉDUCTION D'ESSORAGE ARRÊT CUVE PLEINE RINÇAGE PLUS GAIN DE TEMPS ²⁾ |
| Silence Plus (Extra Stil / Extra Silence) 95 ° - Froid | Coton blanc et couleur, articles normalement sales. max. 6 kg | Lavage Rinçages Arrêt avec de l'eau dans le tambour | TACHES ¹⁾ RINÇAGE PLUS GAIN DE TEMPS ²⁾ |
| Synthétiques (Synthetica / Synthétiques) 60 ° - Froid | Articles en tissus synthétiques ou mélangés normalement sales. max. 2,5 kg | Lavage Rinçages Essorage court | RÉDUCTION D'ESSORAGE ARRÊT CUVE PLEINE TACHES ¹⁾ RINÇAGE PLUS GAIN DE TEMPS ²⁾ |
| Repassage facile (Strijkvrij / Repassage Facile) ³⁾ 60 ° - Froid | Articles en tissus synthétiques normalement sales. max. 1 kg | Lavage Rinçages Essorage court | ARRÊT CUVE PLEINE RINÇAGE PLUS GAIN DE TEMPS |
| Délicats (Fijne Was / Délicats) 40 ° - Froid | Articles en tissus délicats comme l'acrylique, la viscose, le polyester, normalement sales. max. 2,5 kg | Lavage Rinçages Essorage court | RÉDUCTION D'ESSORAGE ARRÊT CUVE PLEINE TACHES ¹⁾ RINÇAGE PLUS GAIN DE TEMPS ²⁾ |

| Programme Température | Type de charge poids max. de la charge | Description du cycle | Fonctions |
|--|--|--|---|
| Laine/Soie (Wol/Zijde / Laine/Soie) 40 ° - Froid | Laine lavable en machine. Laine et tissus délicats lavables à la main portant le symbole « Lavage à la main ». max. 1 kg | Lavage Rinçages Essorage court | RÉDUCTION D'ESSORAGE ARRÊT CUVE PLEINE |
| Oreillers (Dekens / Couette) 60 ° - 30 ° | Pour une couverture, un duvet, un jeté de lit synthétique, etc. max. 2,5 kg | Lavage Rinçages Essorage court | RÉDUCTION D'ESSORAGE |
| Essorage/Vidange (Centr./Pompen / Essorage/ Vidange) ⁴⁾ | Tous les tissus La charge de linge maximum dépend du type de linge. | Vidange de l'eau Phase d'essorage à la vitesse maximum. | RÉDUCTION D'ESSORAGE PAS D'ESSORAGE |
| Rinçage (Spoelen / Rinçage) | Tous les tissus. | Un rinçage avec une phase d'essorage supplémentaire | RÉDUCTION D'ESSORAGE ARRÊT CUVE PLEINE RINÇAGE PLUS ⁵⁾ |
| Jeans ⁶⁾ 60 ° - Froid | Tous les articles en jean. Articles conçus avec des matières hi-tech. max. 3 kg | Lavage Rinçages Essorage court | RÉDUCTION D'ESSORAGE ARRÊT CUVE PLEINE GAIN DE TEMPS ²⁾ |
| 20 min. - 3 kg 30° | Articles en coton et en synthétiques peu sales ou portés une seule fois. | Lavage Rinçages Essorage court | RÉDUCTION D'ESSORAGE |
| Super Eco ⁷⁾ Froid | Tissus mélangés (cotons et synthétiques). max. 3 kg | Lavage Rinçages Essorage court | RÉDUCTION D'ESSORAGE ARRÊT CUVE PLEINE RINÇAGE PLUS |
| Éco (Eco / Economique) ⁸⁾ 60 ° - 40 ° | Cotons blancs ou couleurs légères normalement sales. max. 6 kg | Lavage Rinçages Essorage | RÉDUCTION D'ESSORAGE ARRÊT CUVE PLEINE TACHES RINÇAGE PLUS GAIN DE TEMPS ²⁾ |

¹⁾ La fonction TACHES n'est pas disponible avec une température inférieure à 40 °C.

- 2) si vous appuyez sur la touche 6 deux fois (durée Rapide sélectionnée), il est recommandé de réduire la charge. Il est possible de charger entièrement le lave-linge, mais les résultats du lavage seront alors moins bons.
- 3) Les phases de lavage et d'essorage sont douces pour éviter que le linge ne se froisse. Le lave-linge ajoute un certain nombre de rinçages.
- 4) La phase par défaut de la vitesse d'essorage concerne les articles en coton. Choix de la vitesse d'essorage. Assurez-vous qu'elle correspond au linge. Pour sélectionner le programme VIDANGE uniquement, sélectionnez la fonction SANS ESSORAGE.
- 5) Appuyez sur la touche RINÇAGE PLUS pour ajouter des rinçages. Avec une vitesse d'essorage lente, le lave-linge effectue des rinçages délicats et un essorage court.
- 6) L'option RINÇAGE PLUS est automatiquement activée.
- 7) Sélectionnez ce programme pour réduire la durée et la consommation d'énergie et d'eau.
- 8) Sélectionnez ce programme pour obtenir de bons résultats de lavage et réduire la consommation d'énergie. La durée du programme de lavage est prolongée.


PROGRAMMES VAPEUR

| Programme ¹⁾ | Type de charge | Charge maximale |
|---|--|-----------------|
| Rafraîchissement à la vapeur (Stoom Opfrissen / Rafräichir Vapeur) Ce cycle élimine les odeurs du linge. | Cotons et synthétiques. Ne sélectionnez pas le pro- gramme Vapeur pour ce type de vêtements : <ul style="list-style-type: none"> • Les vêtements dont l'étiquet- te ne spécifie pas qu'ils peu- vent être placés dans un sèche- linge. | jusqu'à 1 kg |
|  La vapeur n'élimine pas les odeurs d'animaux. | | |
| Vapeur anti-froissement (Stoom Ontkreuk / Défroissage Vapeur) Ce programme aide à défrois- ser le linge. | <ul style="list-style-type: none"> • Les vêtements comportant des parties en plastique, mé- tal, bois ou autres. | jusqu'à 1 kg |
|  La vapeur peut être utilisée pour le linge sec, lavé ou porté une seule fois. Ces programmes permettent de réduire le froissement et les odeurs et rendent le linge plus doux. N'utilisez aucun produit de lavage. En cas de besoin, nettoyez les taches au moyen d'un lavage ou d'un produit détachant d'application locale. Les programmes Vapeur n'effectuent pas de cycle de lavage hygiénique. | | |

- 1) Si vous sélectionnez un programme Vapeur avec du linge sec, à la fin du cycle, le linge semble humide. Il est conseillé d'étendre le linge en plein air pendant 10 minutes pour éliminer l'humidité. Le linge doit être retiré du tambour dès que possible. Après un cycle de vaporisation, les vêtements peuvent être repassés, mais ils le seront avec plus de facilité !

VALEURS DE CONSOMMATION

| Programme ¹⁾ | Consommation d'énergie (KWh) ²⁾ | Consommation d'eau (litres) ²⁾ |
|-------------------------|---|--|
| COTON 90°C | 2,00 | 55 |
| Coton + Prélavage 90 °C | 2,20 | 65 |
| Silence Plus 90 °C | 2,00 | 90 |

| Programme ¹⁾ | Consommation d'énergie (KWh) ²⁾ | Consommation d'eau (litres) ²⁾ |
|---|--|---|
| Synthétiques 60 °C | 0,85 | 44 |
| Repassage facile 60 °C | 0,50 | 55 |
| Déliçats 40 °C | 0,50 | 48 |
| Laine / Soie 40 °C | 0,50 | 50 |
| Duvet 60 °C | 0,65 | 70 |
| Essorage / Vidange | 0,05 | / |
| Rinçage | 0,10 | 35 |
| Jeans 60 °C | 0,90 | 55 |
| 20 min 3 kg 30 °C | 0,35 | 50 |
| Super Éco | 0,15 | 38 |
| Économie 90°C | 1,80 | 55 |
| Programmes pour l'économie d'énergie | | |
| Économie 60°C ³⁾ | 1,02 | 52 |
| Économie 40°C ³⁾ | 0,70 | 55 |
|  Les programmes Coton 60 °C ÉCO et Coton 40 °C ÉCO sont les programmes coton standard pour le linge en coton normalement sale. Ils sont adaptés au nettoyage du linge en coton normalement sale et ce sont les programmes les plus efficaces en termes de consommation d'eau et d'énergie pour le lavage de ce type de linge en coton. La température réelle de l'eau peut être différente de la température indiquée pour le cycle. | | |

1) Consultez l'écran pour la durée du programme.

2) Les informations relatives à la consommation présentées dans ce tableau sont indicatives. Elles peuvent varier en fonction de la quantité et du type de linge, de la température de l'eau d'alimentation et de la température ambiante.

3) Il s'agit du programme standard pour les instituts d'essais. Il est conforme à la norme EN60456.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION


Mettez une petite quantité de produit de lavage dans le compartiment de lavage principal de la boîte à produits. Sélectionnez et lancez, sans linge, un

programme pour le coton à la température la plus élevée. Ceci permet d'éliminer toutes salissures du tambour et de la cuve.

UTILISATION

- Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.
- Branchez l'appareil au secteur.
- Appuyez sur la touche **1** pour activer l'appareil.
- Introduisez le linge dans l'appareil.
- Utilisez la quantité correcte de produit de lavage et d'additifs.
- Sélectionnez et lancez le programme de lavage en fonction de la charge et du degré de salissure.

CHARGEMENT DU LINGE

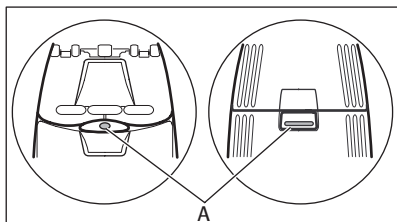


1. Ouvrez le couvercle de l'appareil.
2. Appuyez sur la touche A (selon le modèle). Le tambour s'ouvre automatiquement.




3. Introduisez le linge. Veillez à ne pas mettre trop de linge dans le tambour.
4. Fermez le tambour et le couvercle de votre lave-linge.



Avant de fermer le couvercle de votre appareil, vérifiez que le tambour est correctement fermé.

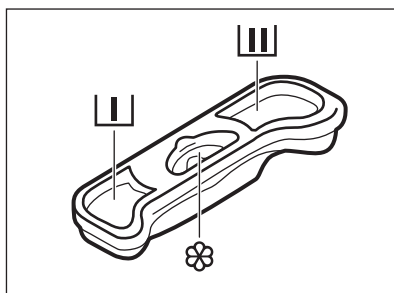UTILISATION DU PRODUIT DE LAVAGE ET DES ADDITIFS



| | |
|---|---|
|  | Compartment du produit de lavage pour la phase de prélavage et le programme de trempage. |
|  | Compartment du produit de lavage pour la phase de lavage. |
|  | Compartment des additifs liquides (assouplissant, amidon). Le repère M correspond au niveau maximum pour les additifs liquides. |



Respectez toujours les instructions qui se trouvent sur les emballages des produits de lavage.

SÉLECTION ET DÉMARRAGE D'UN PROGRAMME

1. Tournez le sélecteur de programmes. Le voyant correspondant s'allume.
2. Le voyant de la touche **4** clignote en rouge.
3. L'écran affiche la température et la vitesse d'essorage par défaut. Pour modifier la température et/ou la vitesse d'essorage, appuyez sur les touches correspondantes.
4. Sélectionnez les fonctions compatibles. Le voyant de la fonction sélectionnée s'allume ou l'écran affiche le symbole correspondant.

- Appuyez sur la touche **4** pour lancer le programme. Le voyant de la touche **4** est allumé.

INTERRUPTION D'UN PROGRAMME

- Appuyez sur la touche **4**. Le voyant clignote.
- Appuyez à nouveau sur la touche **4**. Le programme de lavage se poursuit.

ANNULATION D'UN PROGRAMME

- Appuyez sur la touche **1** pour annuler le programme et désactiver l'appareil.
- Appuyez à nouveau sur la touche **1** pour activer l'appareil. Maintenant, vous pouvez régler un nouveau programme de lavage.



L'appareil ne se vidange pas.

MODIFICATION D'UNE FONCTION

Vous ne pouvez modifier que quelques fonctions avant qu'elles soient actives.

- Appuyez sur la touche **4**. Le voyant clignote.
- Modifiez la fonction réglée.

SÉLECTIONNEZ LE DÉPART DIFFÉRÉ.

- Appuyez plusieurs fois sur la touche **5** jusqu'à ce que le délai du départ différé souhaité apparaisse sur l'afficheur. Les symboles correspondants apparaissent.
- Appuyez sur la touche **4**, le décompte du départ différé commence.

Lorsque le décompte est terminé, le programme démarre automatiquement.



Avant d'appuyer sur la touche **4** pour démarrer le lave-linge, vous pouvez annuler ou modifier le réglage du départ différé. Vous ne pouvez pas régler le départ différé avec le **programme Vapeur**.

ANNULEZ LE DÉPART DIFFÉRÉ

- Appuyez sur la touche **4**. Le voyant correspondant clignote.
- Appuyez sur la touche **5** à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran indique **0'**.
- Appuyez sur la touche **4**. Le programme démarre.

OUVREZ LE COUVERCLE

Quand un programme ou le départ différé est en cours, le couvercle est verrouillé.

Pour ouvrir le couvercle :

- Appuyez sur la touche **4**. Vous pouvez ouvrir le couvercle 2 minutes après l'arrêt de l'appareil. Le symbole Verrouillage de la porte disparaît de l'écran.
- Ouvrez le couvercle.
- Fermez le couvercle et appuyez sur la touche **4**. Le programme ou le départ différé se poursuit.






Si la température et le niveau de l'eau dans le tambour sont trop élevés, le symbole de verrouillage de la porte reste allumé et vous ne pouvez pas ouvrir le couvercle. Si nécessaire, suivez la procédure suivante pour ouvrir le couvercle.


- Mettez à l'arrêt l'appareil.
- Attendez quelques minutes.
- Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'eau dans le tambour.



Si vous mettez à l'arrêt l'appareil, il est nécessaire de sélectionner à nouveau un programme.

À LA FIN DU PROGRAMME

- L'appareil se met à l'arrêt automatiquement.
- Les signaux sonores retentissent.
- Le signal apparaît  sur l'écran.
- Le voyant de la touche Départ/Pause  s'éteint.
- Vous pouvez ouvrir le couvercle 2 minutes après l'arrêt de l'appareil. Le symbole de verrouillage de la porte s'éteint.
- Appuyez sur la touche  pour désactiver l'appareil. Cinq minutes après la fin du programme, la fonction AUTO OFF met à l'arrêt automatiquement l'appareil.


 Lorsque vous réactivez le lave-linge, l'afficheur indique la fin du dernier programme sélectionné. Tournez le sélecteur pour choisir un nouveau cycle.


- Sortez la lessive de l'appareil. Vérifiez que le tambour est vide.
- Laissez la porte entrouverte pour éviter la formation de moisissures et l'apparition de mauvaises odeurs.

- Fermez le robinet d'eau.
Le programme de lavage est terminé, mais la fonction « Arrêt cuve pleine » est activée :

- Le tambour tourne régulièrement pour éviter que le linge ne se froisse.
- Le hublot reste verrouillé.
- Vous devez vidanger l'eau pour ouvrir le hublot.

Pour vidanger l'eau :

1. Si besoin est, diminuez la vitesse d'essorage.
2. Appuyez sur la touche Départ/Pause . Le lave-linge effectue une vidange et essore.
3. Une fois le programme terminé et le symbole de verrouillage de la porte éteint, vous pouvez ouvrir la porte.
4. Mettez à l'arrêt l'appareil.

 Le lave-linge effectue une vidange et essore automatiquement au bout d'environ 18 heures.

CONSEILS UTILES

CHARGEMENT DU LINGE

- Répartissez le linge entre : blanc, couleur, synthétiques, délicats et laine.
- Respectez les instructions de lavage qui figurent sur les étiquettes des vêtements.
- Ne lavez pas ensemble les articles blancs et en couleur.
- Certains articles en couleur peuvent déteindre lors des premiers lavages. Il est recommandé de les laver séparément lors des premiers lavages.
- Boutonnez les taies d'oreiller, fermez les fermetures à glissière et à pression et les crochets. Attachez les ceintures.
- Videz les poches des vêtements et dépliez-les.
- Tournez vers l'intérieur les tissus multi-couches, la laine et les articles portant des illustrations imprimées.
- Enlevez les taches.
- Lavez avec un produit spécial les taches incrustées.
- Traitez les rideaux avec précautions. Enlevez les crochets et placez les rideaux dans un sac de lavage ou une taie d'oreiller.
- Ne lavez pas dans l'appareil :
 - Le linge sans ourlet ou déchiré
 - Les soutien-gorges à armatures.
 - Utilisez un sac de lavage pour les articles très petits.
- Un très petite charge peut provoquer des problèmes d'équilibre pendant la phase d'essorage. Si cela se produit, répartissez manuellement les ar-

ticles dans la cuve et lancez à nouveau la phase d'essorage.

TACHES TENACES

Pour certaines taches, l'eau et les produits de lavage ne suffisent pas.

Il est recommandé d'éliminer ces taches avant de mettre les articles dans l'appareil.

Des détachants spéciaux sont disponibles. Utilisez le détachant spécial adapté au type de tache et au tissu.

PRODUITS DE LAVAGE ET ADDITIFS

- Utilisez uniquement des produits de lavage et des additifs spécialement conçus pour les lave-linge.
- Ne mélangez pas différents types de produits de lavage.
- Afin de préserver l'environnement, n'utilisez que la quantité nécessaire de produit de lavage.
- Respectez les instructions qui se trouvent sur les emballages de ces produits.
- Utilisez les produits adaptés au tissu, à la température du programme et au niveau de salissure.

- Si vous utilisez des produits de lavage liquides, ne sélectionnez pas la phase de pré-lavage.
- Si votre appareil ne dispose pas d'un distributeur de produit de lavage avec volet, ajoutez les produits de lavage avec une boule doseuse.

DURETÉ DE L'EAU

Si, dans votre région, la dureté de l'eau est élevée ou modérée, il est recommandé d'utiliser un adoucisseur d'eau pour les lave-linge. Dans les régions où l'eau est douce, il n'est pas nécessaire d'utiliser un adoucisseur d'eau.

Pour connaître la dureté de l'eau dans votre région, prenez contact avec l'organisme local de distribution d'eau. Respectez les instructions qui se trouvent sur les emballages de ces produits.

Ces échelles d'équivalence mesurent la dureté de l'eau :

- Degrés allemands (dH°).
- Degrés français (°TH).
- mmol/l (millimole par litre - unité internationale de mesure de la dureté de l'eau).
- Degrés Clarke.

Tableau de dureté de l'eau

| Niveau | Type | Dureté de l'eau | | | |
|--------|-----------|-----------------|-------|---------|---------------|
| | | °dH | °T.H. | mmol/l | Degrés Clarke |
| 1 | douce | 0-7 | 0-15 | 0-1,5 | 0-9 |
| 2 | moyenne | 8-14 | 16-25 | 1,6-2,5 | 10-16 |
| 3 | dure | 15-21 | 26-37 | 2,6-3,7 | 17-25 |
| 4 | très dure | > 21 | > 37 | >3,7 | >25 |

ENTRETIEN ET NETTOYAGE



AVERTISSEMENT

Déconnectez l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer.

DÉTARTRAGE DE L'APPAREIL

L'eau du robinet contient du calcaire. Si cela s'avère nécessaire, utilisez un adoucisseur d'eau pour éliminer le tartre.

Utilisez un produit spécialement conçu pour les lave-linge. Respectez les instructions inscrites sur l'emballage par le fabricant.
Procédez séparément d'un lavage de linge.

NETTOYAGE EXTERNE

Nettoyez l'appareil uniquement à l'eau savonneuse chaude. Séchez complètement toutes les surfaces.



ATTENTION

N'utilisez pas d'alcool, de solvants ou de produits chimiques.

ENTRETIEN RÉGULIER

Avec les programmes à basse température, il est possible que certains pro-


duits de lavage restent dans le tambour. Procédez à un entretien régulier. Pour ce faire :

- Videz le linge du tambour.
- Sélectionnez le programme de lavage pour le coton le plus chaud
- Utilisez une quantité correcte de poudre de lavage dotée de propriétés biologiques.

Après chaque lavage, laissez la porte ouverte pendant un moment pour éviter les moisissures et les mauvaises odeurs.

DISTRIBUTEUR DE PRODUIT DE LAVAGE

Pour nettoyer la boîte à produits :

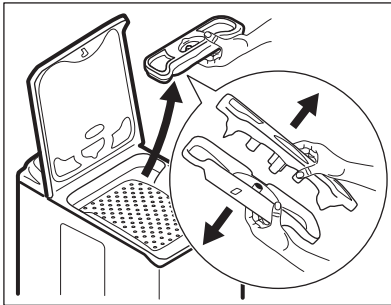

1. Retirez la boîte à produits et déconnectez les deux parties.
2. Nettoyez toutes les parties à l'eau.
3. Remontez les deux parties de la boîte à produits.
4. Remettez en place la boîte à produits.

FILTRE DE VIDANGE





Examinez régulièrement le filtre de vidange et veillez à ce qu'il soit propre.



AVERTISSEMENT

- Débranchez l'appareil.
- Ne retirez pas le filtre pendant que l'appareil fonctionne. Ne nettoyez pas le filtre de vidange si l'eau dans l'appareil est chaude. L'eau doit être froide avant que vous commenciez à nettoyer le filtre de vidange.

Pour nettoyer le filtre de vidange :

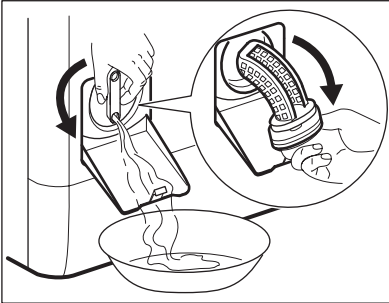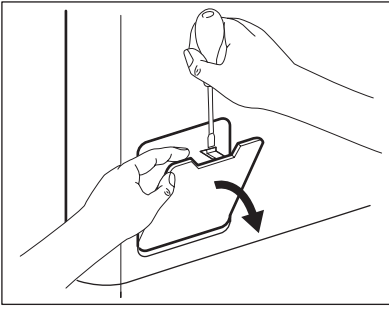

1. Ouvrez le volet du filtre de vidange.
2. Placez un récipient au-dessous du filtre de vidange pour recueillir l'eau qui s'écoule. Tournez le filtre de vidange jusqu'à ce qu'il soit vertical.
3. Tournez le filtre complètement puis sortez-le.
4. Retirez les peluches et les objets.
5. Nettoyez le filtre à l'eau.
6. Remettez-le en place et vissez-le.
7. Veillez à bien serrer le filtre pour éviter les fuites.
8. Fermez le volet du filtre de vidange.


LE FILTRE DU TUYAU ET DE LA VANNE D'ARRIVÉE D'EAU





AVERTISSEMENT

- Débranchez l'appareil.

Pour nettoyer les filtres du tuyau d'arrivée d'eau :

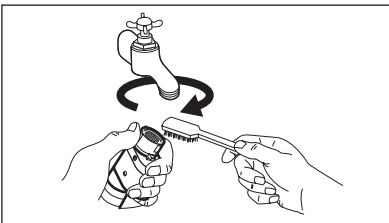

1. Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
2. Retirez le tuyau d'arrivée d'eau du robinet.
3. Nettoyez le filtre du tuyau d'arrivée d'eau à l'aide d'une brosse dure.

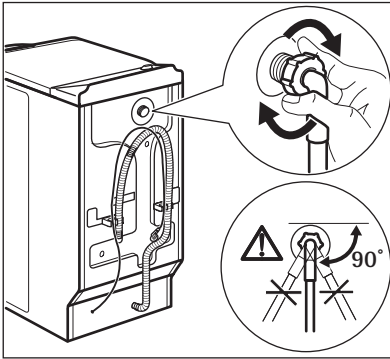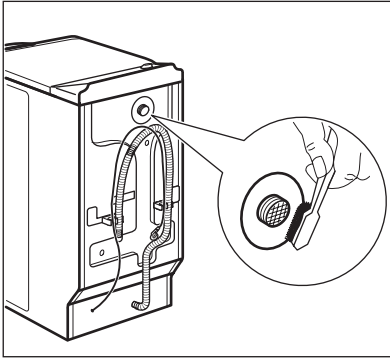

4. Démontez le tuyau d'arrivée d'eau derrière l'appareil.
5. Nettoyez le filtre dans la vanne à l'aide d'une brosse dure ou d'une serviette.

6. Réinstallez le tuyau d'arrivée d'eau. Vérifiez l'étanchéité des raccords pour éviter les fuites.
7. Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.

VIDANGE D'URGENCE

En raison d'un dysfonctionnement, l'appareil ne peut pas vidanger l'eau. Si cela se produit, procédez aux étapes (1) à (3) de « Pour nettoyer le filtre de vidange ».

Si nécessaire, nettoyez le filtre.

Placez la conduite d'évacuation à l'arrière et fermez le volet du filtre de vidange.

PRÉCAUTIONS CONTRE LE GEL

Si l'appareil est installé dans une région où la température peut être inférieure à 0 °C, retirez l'eau qui reste dans le tuyau d'arrivée et dans la pompe de vidange.

1. Fermez le robinet et débranchez le tuyau d'arrivée d'eau.
2. Placez l'extrémité du tuyau d'arrivée d'eau dans un récipient et laissez l'eau s'écouler hors du tuyau.
3. Lancez le programme de vidange et laissez-le s'exécuter jusqu'à la fin.
4. Tournez le sélecteur de programmes sur Arrêt pour débrancher l'appareil de l'alimentation électrique.
5. Débranchez l'appareil.



AVERTISSEMENT

Veillez à ce que la température soit supérieure à 0 °C avant de réutiliser l'appareil.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par les basses températures.

EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT ET SERVICE

L'appareil ne démarre pas ou se met à l'arrêt en cours de programme.

Dans un premier temps, essayez de trouver une solution au problème (re-

portez-vous au tableau). Si vous n'y parvenez pas, contactez votre service après-vente.

Dans certains cas, le signal sonore retentit et l'écran affiche un code d'alarme :

- **E10** - L'appareil n'est pas approvisionné en eau.
- **E20** - L'appareil ne vidange pas.

- **E40** - La porte de l'appareil est ouverte ou ne se ferme pas correctement.
- **EFO** - Le système de sécurité anti-débordement s'est déclenché.



AVERTISSEMENT

Mettez l'appareil à l'arrêt avant de procéder aux vérifications.

| Problème | Cause possible | Solution possible |
|---|---|--|
| L'appareil n'est pas approvisionné en eau. | Le robinet d'arrivée d'eau est fermé. | Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau. |
| | Le tuyau d'arrivée d'eau est endommagé. | Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas endommagé. |
| | Les filtres situés dans le tuyau d'arrivée d'eau sont bouchés. | Nettoyez les filtres. Reportez-vous au chapitre « Entretien et nettoyage ». |
| | Le robinet d'arrivée d'eau est obstrué ou incrusté de tartre. | Nettoyez le robinet d'arrivée d'eau. |
| | Le tuyau d'arrivée d'eau n'a pas été raccordé correctement. | Vérifiez que le tuyau est bien raccordé. |
| | La pression d'eau est trop basse. | Contactez votre compagnie locale de distribution des eaux. |
| L'appareil ne vidange pas. | Le tuyau de vidange est endommagé. | Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas endommagé. |
| | Le filtre de la pompe de vidange est obstrué. | Nettoyez le filtre de la pompe de vidange. Reportez-vous au chapitre « Entretien et nettoyage ». |
| | Le tuyau de vidange n'a pas été raccordé correctement. | Vérifiez que le tuyau est bien raccordé. |
| | Un programme de lavage sans phase de vidange a été sélectionné. | Sélectionnez le programme vidange. |
| | La fonction « Arrêt cuve pleine » est activée. | Sélectionnez le programme vidange. |
| La porte de l'appareil est ouverte ou ne se ferme pas correctement. | | Fermez la porte correctement. |

| Problème | Cause possible | Solution possible |
|--|--|--|
| Le système de sécurité anti-débordement s'est déclenché. | | <ul style="list-style-type: none"> • Débranchez l'appareil. • Fermez le robinet d'arrivée d'eau. • Contactez votre service après-vente. |
| La phase d'essorage ne fonctionne pas. | La phase d'essorage est désactivée. | Sélectionnez le programme d'essorage. |
| | Le filtre de la pompe de vidange est obstrué. | Nettoyez le filtre de la pompe de vidange. Reportez-vous au chapitre « Entretien et nettoyage ». |
| | Problèmes d'équilibrage de la charge de linge. | Répartissez manuellement les articles dans la cuve et lancez à nouveau la phase d'essorage. |
| Le programme ne démarre pas. | La fiche du câble d'alimentation n'est pas branchée à la prise de courant. | Insérez la fiche dans la prise secteur. |
| | Un fusible a disjoncté dans la boîte à fusibles de votre habitation. | Remplacez le fusible. |
| | Vous n'avez pas appuyé sur la touche 4 . | Appuyez sur la touche 4 . |
| | La fonction Départ différé est sélectionnée. | Pour démarrer immédiatement le programme, annulez le départ différé. |
| | La sécurité enfants est activée. | Désactivez la Sécurité enfants. |
| Il y a de l'eau sur le sol. | Fuites sur les raccords des tuyaux d'arrivée d'eau. | Vérifiez que les raccords sont bien serrés. |
| | Fuites sur la pompe de vidange. | Vérifiez que le filtre de la pompe de vidange est bien serré. |
| | Le tuyau de vidange est endommagé. | Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas endommagé. |
| Impossible d'ouvrir la porte de l'appareil. | Le programme de lavage est en cours. | Laissez le programme de lavage se terminer. |
| | Il y a de l'eau dans le tambour. | Sélectionnez le programme Vidange ou Essorage. |
| L'appareil fait un bruit inhabituel. | L'appareil n'est pas de niveau. | Mettez l'appareil de niveau. Consultez le paragraphe « Installation ». |


| Problème | Cause possible | Solution possible |
|---|--|---|
| | Vous n'avez pas retiré l'emballage et/ou les boulons de transport. | Retirez l'emballage et/ou les boulons de transport. Consultez le paragraphe « Installation ». |
| | La charge est très petite. | Ajoutez plus de linge dans le tambour. |
| L'appareil se remplit d'eau et vidange immédiatement. | L'extrémité du tuyau de vidange est placée trop bas. | Assurez-vous que le tuyau de vidange est dans une position correcte. |
| Les résultats de lavage ne sont pas satisfaisants. | Le produit de lavage que vous utilisez n'est pas suffisant ou n'est pas adéquat. | Augmentez la quantité de produit de lavage ou utilisez-en un autre. |
| | Vous n'avez pas enlevé les taches tenaces avant de laver le linge. | Utilisez des produits spéciaux pour traiter les taches tenaces. |
| | Une température incorrecte a été sélectionnée. | Veillez à sélectionner la température correcte. |
| | Charge de linge trop importante. | Réduisez la charge de linge. |

Après avoir effectué ces contrôles, mettez l'appareil en fonctionnement. Le programme reprend là où il a été interrompu.

Si l'anomalie persiste, contactez le service après-vente.

Si d'autres codes d'alarme s'affichent, contactez le service après-vente.

SERVICE

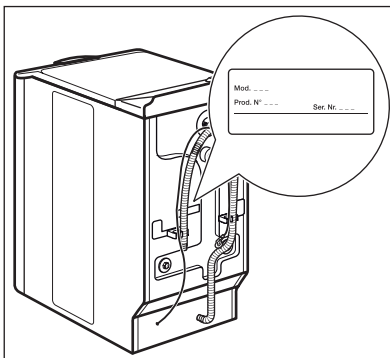

- Consultez les informations fournies avec l'appareil pour ce qui concerne les conditions de garantie et les points de contact. Les informations à fournir au service après-vente figurent sur la plaque signalétique.

Il est recommandé de noter ces informations ici :

Modèle (Mod.)

Référence du produit (N° de référence)

Numéro de série (N° de série)


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Dimensions | Largeur / Hauteur / Profondeur | 400 / 850 / 600 mm |
| Branchement électrique : | Tension | 230V |
| | Puissance totale | 2200 W |
| | Fusible | 10A |
| | Fréquence | 50 Hz |
| Pression de l'eau d'alimentation | minimum | 0,5 bar (0,05 MPa) |
| | maximum | 8 bars (0,8 MPa) |
| Arrivée d'eau ¹⁾ | | Eau froide |
| Charge maximum | Coton | 6 kg |
| Vitesse d'essorage | maximum | 1400 tr/min |


¹⁾ Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à un robinet fileté (3/4 po).

INSTALLATION


DÉBALLAGE

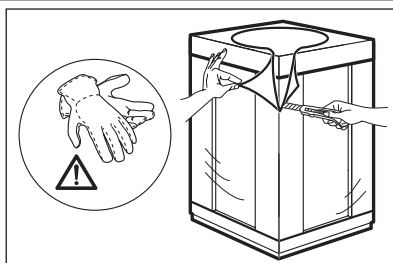


1. Retirez le film externe. Si nécessaire, utilisez un cutter.

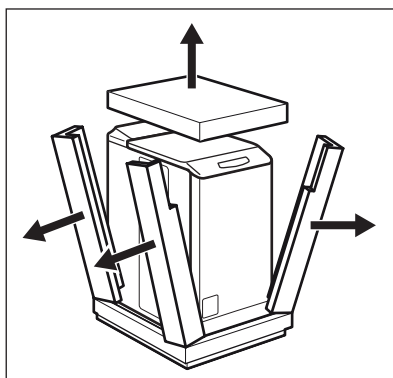


2. Retirez les cales en polystyrène.

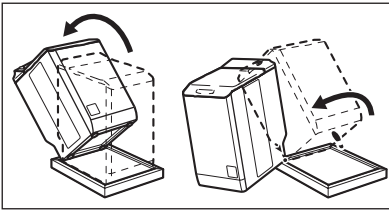


3. Inclinez l'appareil vers l'arrière.
4. Tournez l'appareil sur l'un de ses coins pour retirer la protection du bas.

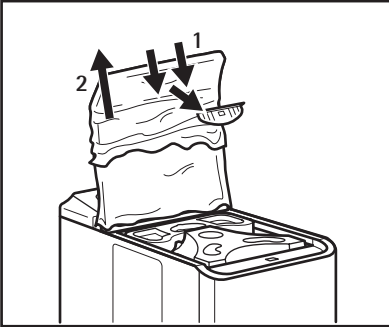


5. Ouvrez le couvercle.
6. Retirez la pièce rouge et le film plastique.

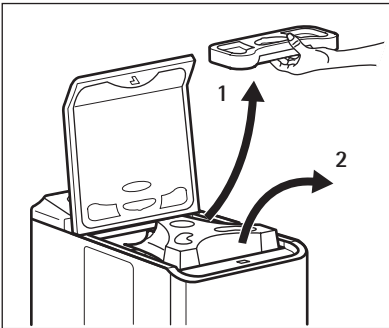


7. Retirez la boîte à produits.
8. Retirez la pièce en polystyrène.
9. Remettez en place le distributeur de produit de lavage.
10. Ouvrez le tambour et sortez-en tous les éléments.

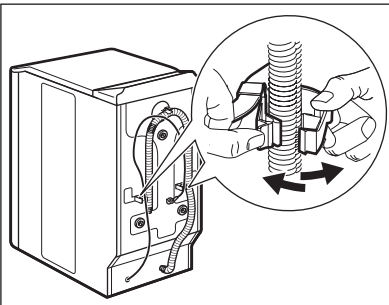

11. Retirez le câble d'alimentation et le tuyau de vidange des supports de tuyaux.

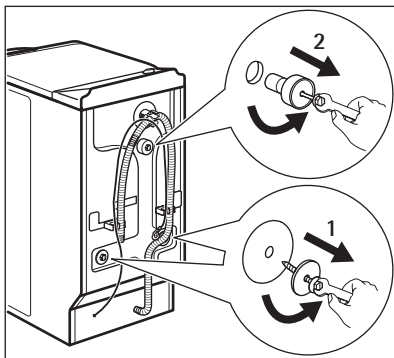


12. Retirez les trois boulons.

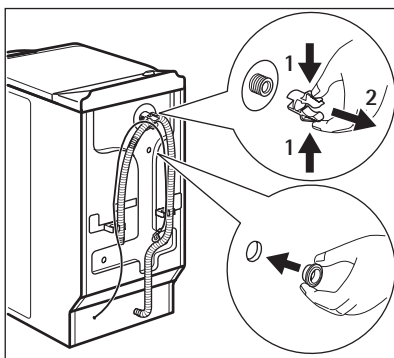

13. Retirez la pièce en plastique.

14. Remplacez l'entretoise en plastique par un bouchon en plastique. Ce bouchon se trouve dans le sachet de la notice d'utilisation.

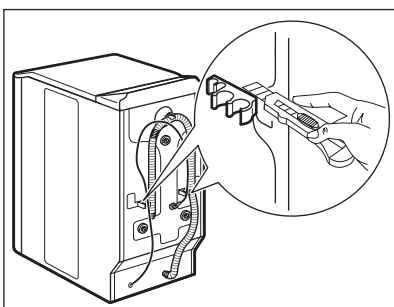

15. Pour installer l'appareil de niveau avec les meubles voisins, découpez ces pièces en plastique.




AVERTISSEMENT

Retirez toutes les boulons d'emballage et de transport avant d'installer l'appareil.




Il est recommandé de conserver les boulons d'emballage et de transport en prévision des déplacements de l'appareil.


POSITIONNEMENT ET MISE À NIVEAU

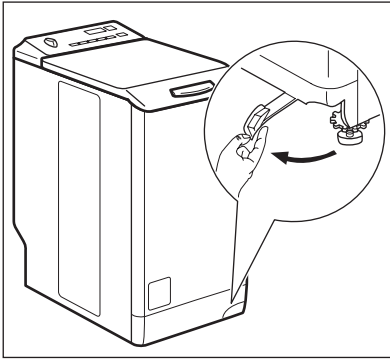

1. Tirez le levier de droite à gauche.
2. Quand la position de l'appareil est correcte, repoussez le levier.

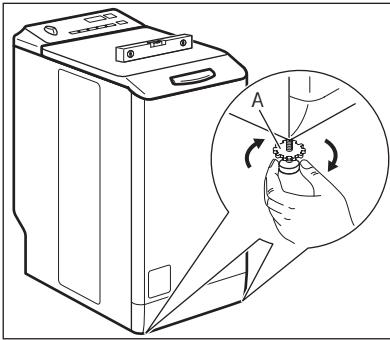

3. Placez l'appareil sur un sol plat et dur.
4. Veillez à ce que des tapis ne bloquent pas la circulation de l'air sous l'appareil.
5. Veillez à ce que l'appareil ne touche pas le mur ou d'autres éléments.
6. Desserrez les pieds pour régler le niveau. Mesurez à l'aide d'un niveau à bulle. Serrez les pièces A.
7. Un réglage correct du niveau de l'appareil empêche les vibrations, les bruits et les mouvements de l'appareil pendant son fonctionnement.

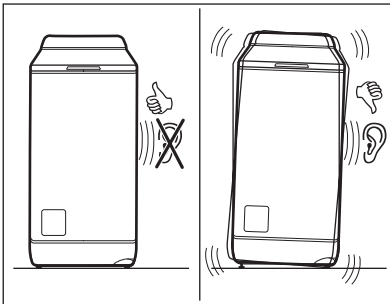


- L'appareil doit être de niveau et stable.




ATTENTION

Ne mettez pas de carton, de bois ou de matériaux équivalents au-dessous de l'appareil pour en régler le niveau.

LE TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU

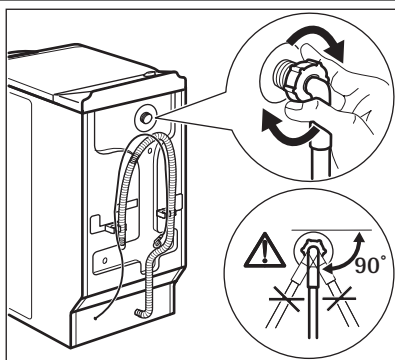

1. Raccordez le tuyau sur l'appareil. Serrez l'écrou à oeil pour le mettre dans la position correcte.

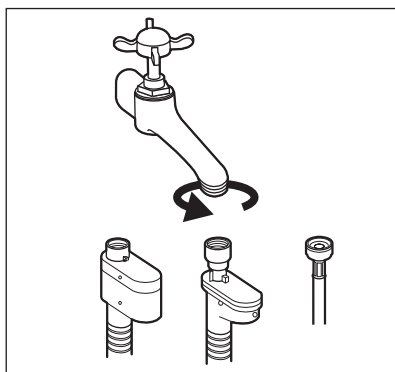

2. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet fileté (3/4 po).




ATTENTION

Veillez à ce qu'il n'y ait pas de fuites au niveau des raccords.



N'utilisez pas de rallonge si le tuyau d'arrivée d'eau est trop court. Contactez le service après-vente pour procéder au remplacement du tuyau d'arrivée d'eau.

Dispositif d'arrêt de l'eau

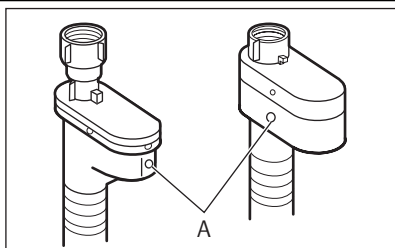



Le tuyau d'arrivée d'eau dispose d'un dispositif d'arrêt de l'eau. Ce dispositif empêche les fuites d'eau dues au vieillissement naturel du tuyau. Le secteur rouge de la fenêtre « A » montre cette panne.

Si cela se produit, fermez le robinet d'arrivée d'eau et contactez le service après-vente pour procéder au remplacement du tuyau.


VIDANGE DE L'EAU

Il existe différentes procédures pour raccorder le tuyau de vidange :

Avec le guide de tuyau en plastique.

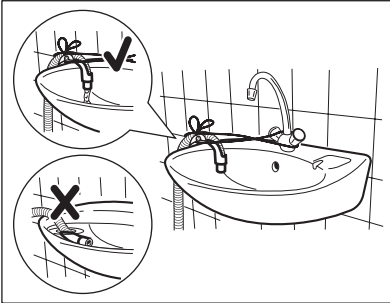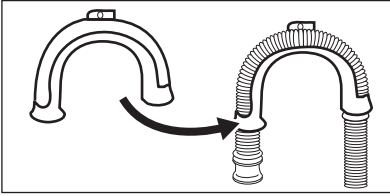


- Sur le bord d'un évier.
- Veillez à ce que le guide de tuyau en plastique ne puisse pas se déplacer quand l'appareil se vidange. Fixez le guide au robinet d'arrivée d'eau ou au mur.

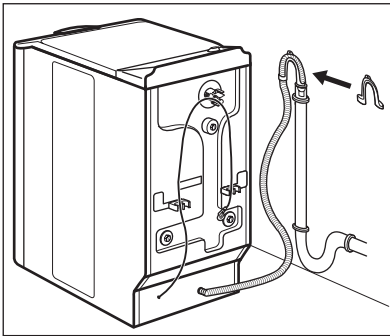


- À une conduite fixe dotée d'une ventilation spéciale.

Reportez-vous à l'illustration. Directement dans une conduite d'évacuation murale, à une hauteur du sol comprise entre 70 et 100 cm. L'extrémité du tuyau de vidange doit être ventilée en permanence, autrement dit, le diamètre interne du conduit d'évacuation doit être supérieur au diamètre externe du tuyau de vidange.

Sans le guide de tuyau en plastique.

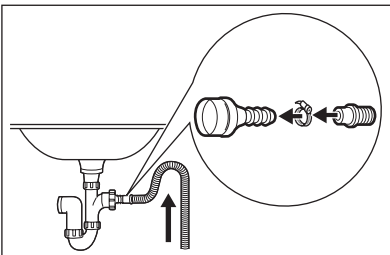

- Au robinet de l'évier.
- Reportez-vous à l'illustration. Placez le tuyau de vidange dans le robinet et serrez-le avec une attache. Veillez à ce que le tuyau de vidange fasse une boucle avant d'empêcher les particules restantes de passer dans l'appareil depuis l'évier.

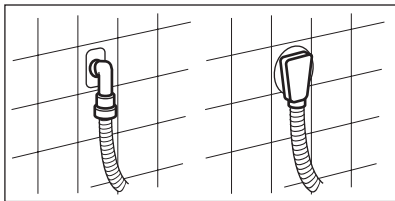

- Directement dans une canalisation de vidange murale intégrée et serrez-le avec une attache.



La longueur maximum du tuyau de vidange est 400 mm. Contactez le service après-vente pour les autres longueurs de tuyau de vidange et les rallonges.

www.aeg.com/shop

108590101-A-512010

