


EDH3896GDE



FR Sèche-linge

Notice d'utilisation

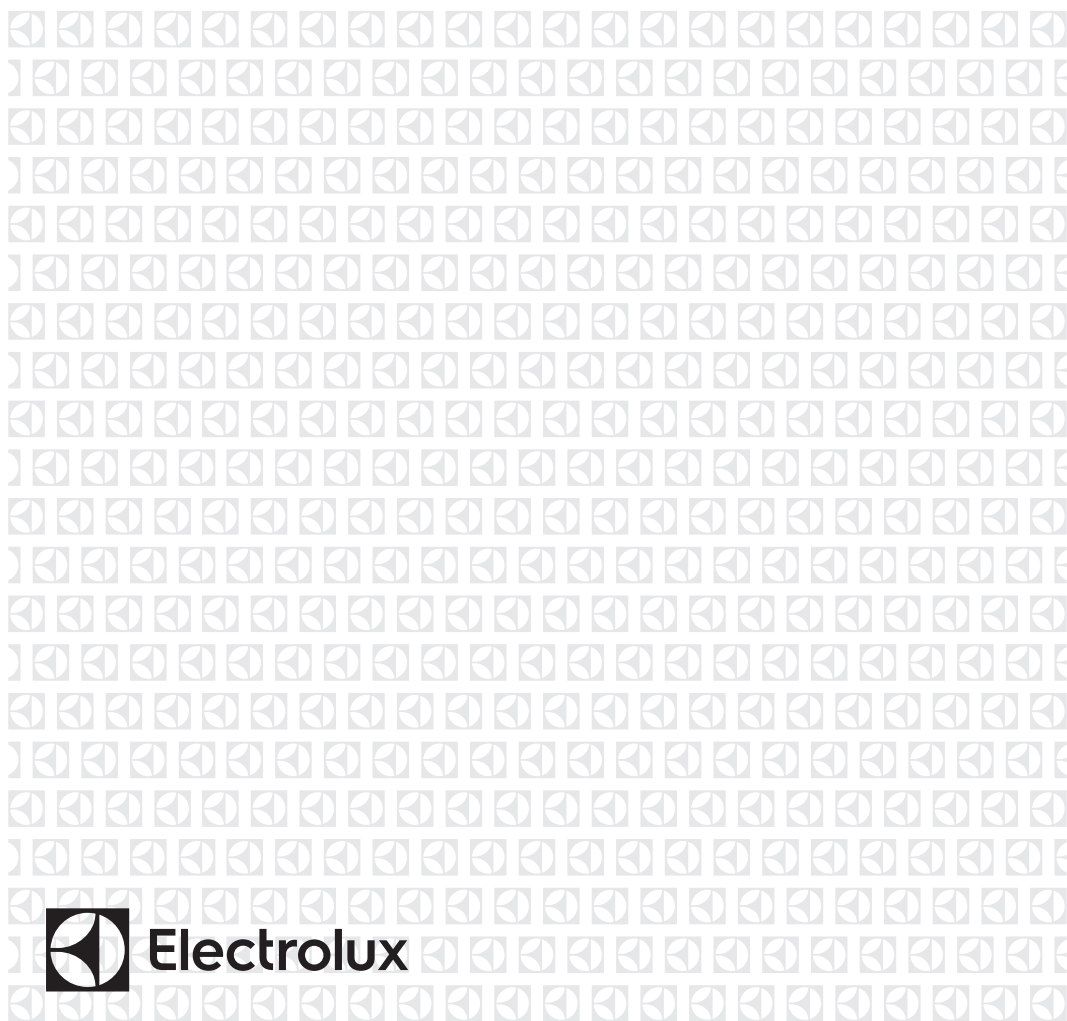

Electrolux

TABLE DES MATIÈRES

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	3
2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.....	5
3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL.....	7
4. BANDEAU DE COMMANDE.....	8
5. TABLEAU DES PROGRAMMES.....	9
6. OPTIONS.....	11
7. RÉGLAGES.....	11
8. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.....	12
9. UTILISATION QUOTIDIENNE.....	12
10. CONSEILS.....	14
11. ENTRETIEN ET NETTOYAGE.....	14
12. RÉOLUTION DES PROBLÈMES.....	17
13. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	18

NOUS PENSONS À VOUS

Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, il a été conçu sur mesure pour vous. Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez Electrolux.

Visitez notre site Internet pour :



Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.electrolux.com/webselfservice



Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.registerelectrolux.com



Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre appareil :
www.electrolux.com/shop

SERVICE APRÈS-VENTE

N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.

Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.

Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.



Avertissement/Attention : consignes de sécurité.



Informations générales et conseils.



Informations en matière de protection de l'environnement.

Sous réserve de modifications.

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec votre appareil pour vous y référer ultérieurement.



- Lire les instructions fournies.

1.1 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables



AVERTISSEMENT!

Risque d'asphyxie, de blessure ou d'invalidité permanente.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Veuillez à maintenir hors de portée de la machine les enfants de moins de 3 ans à moins qu'ils soient constamment surveillés.
- Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
- Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.
- Tenez les enfants et les animaux éloignés de la porte de l'appareil lorsque celle-ci est ouverte.
- Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous vous recommandons de l'activer.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

1.2 Consignes générales de sécurité

- Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.
- Si le sèche-linge est placé au-dessus d'un lave-linge, utilisez le kit de superposition. Le kit de superposition, disponible auprès d'un revendeur agréé, ne peut être utilisé qu'avec l'appareil indiqué dans les instructions (fournies avec l'accessoire). Lisez attentivement les instructions avant de procéder à l'installation (reportez-vous au livret d'installation).
- L'appareil peut être installé de façon autonome ou sous un plan de travail de cuisine si un espace correct est disponible (reportez-vous au livret d'installation).
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à serrure, une porte coulissante ni une porte battante dotée d'une charnière du côté opposé à l'appareil qui pourrait empêcher l'ouverture complète du hublot.
- Les éventuelles ouvertures de ventilation ne doivent pas être obstruées par un tapis.
- Ne connectez la fiche d'alimentation secteur à la prise de courant secteur qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la fiche d'alimentation est accessible une fois l'appareil installé.
- Aérez suffisamment la pièce pour éviter le reflux de gaz provenant d'appareils utilisant d'autres combustibles, y compris les flammes nues.
- L'air rejeté ne doit pas être évacué dans une évacuation utilisée pour les fumées rejetées provenant des appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles. (si présent)
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Respectez la charge maximale de 9 kg (reportez-vous au chapitre « Tableau des programmes »).
- Ne séchez pas d'articles sur lesquels ont été utilisés des produits de nettoyage chimiques industriels.

- Retirez les peluches accumulées dans l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil sans filtre. Nettoyez le filtre à peluches avant ou après chaque utilisation.
- N'introduisez dans le sèche-linge que du linge propre.
- Il convient que les articles qui ont été salis avec des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire et les substances pour retirer la cire soient lavés dans de l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans le sèche-linge à tambour.
- Les pièces avec mousse de caoutchouc (mousse de latex), bonnets de bain, textiles imperméables, articles doublés en caoutchouc ou vêtements et taies d'oreiller rembourrés de mousse de caoutchouc ne doivent pas être séchés dans un sèche-linge.
- Les assouplissants ou autres produits similaires doivent être utilisés conformément aux instructions de leur fabricant.
- Retirez des poches tous les objets tels que briquets et allumettes.
- N'arrêtez jamais le sèche-linge avant la fin du cycle de séchage à moins de sortir immédiatement tout le linge et de le déplier pour mieux dissiper la chaleur.
- La phase finale d'un cycle de sèche-linge à tambour se produit sans chaleur (cycle de refroidissement) afin de s'assurer que les articles sont soumis à une température garantissant qu'ils ne seront pas endommagés.
- Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise secteur.

2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

2.1 Instructions d'installation

- Retirez l'intégralité de l'emballage.
- N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.
- Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.
- L'appareil est lourd, prenez toujours des précautions lorsque vous le

déplacez. Portez toujours des gants de sécurité.

- N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez pas dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C.
- Assurez-vous que le sol sur lequel vous installez l'appareil est plat, stable, résistant à la chaleur et propre.
- Assurez-vous que de l'air circule entre l'appareil et le sol.
- Déplacez toujours l'appareil à la verticale.
- La surface arrière de l'appareil doit être positionnée contre le mur.
- Une fois l'appareil installé à son emplacement permanent, vérifiez qu'il est bien de niveau à l'aide d'un niveau à bulle. S'il n'est pas de niveau, réglez les pieds jusqu'à ce qu'il le soit.

2.2 Branchement électrique



AVERTISSEMENT!

Risque d'incendie ou d'électrocution.

- L'appareil doit être relié à la terre.
- Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau. Si ce n'est pas le cas, contactez un électricien.
- Utilisez toujours une prise de courant de sécurité correctement installée.
- N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de rallonges.
- Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation électrique pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
- Ne touchez jamais le câble d'alimentation ni la fiche avec des mains mouillées.
- Pour le Royaume-Uni et l'Irlande uniquement. L'appareil est livré avec une fiche secteur de 13 ampères. Si vous devez changer le fusible de la fiche secteur, utilisez un fusible 13 A approuvé ASTA (BS 1362).
- Cet appareil est conforme aux directives CEE.

2.3 Utilisation



AVERTISSEMENT!

Risque de blessure, de choc électrique, d'incendie, de brûlures ou de dommage matériel à l'appareil.

- Utilisez cet appareil uniquement dans un environnement domestique.
- Ne séchez pas d'articles endommagés contenant un rembourrage ou un garnissage.
- Séchez uniquement les textiles adaptés au séchage dans un sèche-linge. Suivez les instructions figurant sur l'étiquette des textiles.
- Si vous avez lavé votre linge avec un produit détachant, lancez un cycle de rinçage supplémentaire avant de démarrer le sèche-linge.
- N'utilisez pas l'eau de condensation/eau distillée pour préparer des boissons ni pour cuisiner. Elle peut entraîner des problèmes de santé chez les personnes et les animaux domestiques.
- Ne montez pas sur le hublot ouvert de votre appareil ; ne vous asseyez pas dessus.
- N'introduisez pas de linge non essoré dans le sèche-linge.

2.4 Éclairage intérieur



AVERTISSEMENT!

Risque de blessure.

- Rayonnement DEL visible, ne fixez pas directement le faisceau.
- Les ampoules classiques ou halogènes utilisées dans cet appareil sont destinées uniquement à un usage avec des appareils ménagers. Ne les utilisez pas pour éclairer votre logement.
- Pour remplacer l'éclairage intérieur, contactez le service après-vente.

2.5 Entretien et nettoyage



AVERTISSEMENT!

Risque de blessure corporelle ou de dommages matériels.

- Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni d'objets métalliques.

2.6 Compresseur



AVERTISSEMENT!

Risque d'endommagement de l'appareil.

- Dans le sèche-linge, le compresseur et son système sont remplis d'un agent spécial ne contenant pas d'hydrochlorofluorocarbures. Ce circuit doit rester hermétique. Tout endommagement du circuit peut entraîner une fuite.

2.7 Mise au rebut




AVERTISSEMENT!

Risque de blessure ou d'asphyxie.

- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
- Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au rebut.
- Retirez le dispositif de verrouillage de la porte pour empêcher les enfants et les animaux de s'enfermer dans l'appareil.

3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

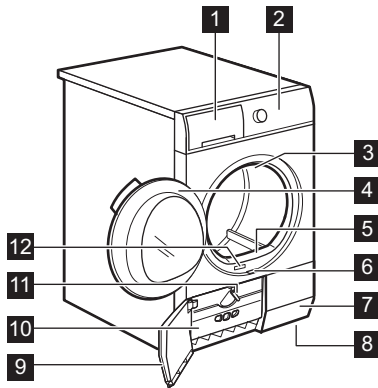


- 1 Bac d'eau de condensation
- 2 Panneau de commande
- 3 Éclairage interne
- 4 Hublot de l'appareil
- 5 Filtre principal
- 6 Touche d'ouverture de la trappe du condenseur thermique
- 7 Fentes de circulation d'air
- 8 Pied réglable
- 9 Trappe du condenseur thermique
- 10 Cache du condenseur thermique
- 11 Manette de verrouillage du cache du condenseur thermique
- 12 Plaque de calibrage



L'utilisateur peut installer le hublot de sorte qu'il s'ouvre dans l'autre sens. Cela est utile si l'espace autour de l'appareil est restreint et rend le chargement et le retrait du linge difficile (voir brochure fournie séparément).

4. BANDEAU DE COMMANDE

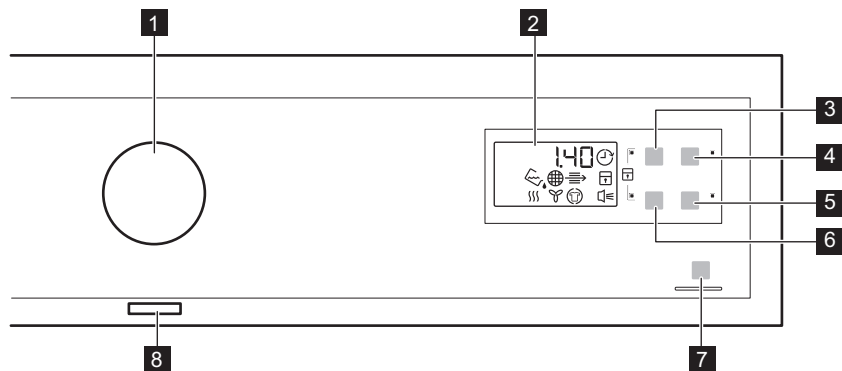










- 1** Sélecteur de programme
- 2** Affichage
- 3**  Touche Minuterie
- 4**  Touche Départ Différé
- 5**  Touche Signal Sonore
- 6**  Touche Laine
- 7**  Touche Départ/Pause
- 8** Touche Marche/Arrêt






































Appuyez sur les touches, dans la zone portant le symbole ou le nom de l'option. Ne portez pas de gants lorsque vous utilisez le bandeau de commande. Assurez-vous que le bandeau de commande est toujours propre et sec.









4.1 Voyants

Voyants	Description
	Phase de séchage
	Phase de refroidissement
	Phase anti-frisage
	Condenseur
	Bac d'eau de condensation
	En mode recyclage
	Départ différé
	Sécurité enfant
	Signaux sonores

Voyants	Description
2 . 0 0	Durée du programme
1 0 ' - 2 . 0 0	Durée du séchage
3 0 ' - 2 0 h	Durée du départ différé


5. TABLEAU DES PROGRAMMES

Programmes	Type de charge	Charge (max.) ¹⁾ / Étiquette d'entretien des textiles
 Coton		
 Extra Sec	Degré de séchage : très sec.	9 kg/  
 Prêt à Ranger+	Degré de séchage : très sec plus.	9 kg/  
 Prêt à Ranger ²⁾ 3)	Degré de séchage : prêt à ranger.	9 kg/  
 Prêt à Repasser ²⁾	Degré de séchage : prêt à repasser.	9 kg/  
 Synthétiques		
 Extra Sec	Degré de séchage : très sec.	3,5 kg/   
 Prêt à Ranger ²⁾	Degré de séchage : prêt à ranger.	3,5 kg/   
 Prêt à Repasser	Degré de séchage : prêt à repasser.	3,5 kg/   
 Rapide	Pour sécher des articles en coton et synthétiques.	2 kg/   
 Minuterie	Avec ce programme, vous pouvez utiliser l'option Minuterie et régler la durée du programme.	5 kg/   
 Rafraîchir	Pour les textiles qui nécessitent d'être rafraîchis.	1 kg

Programmes	Type de charge	Charge (max.) ¹⁾ / Étiquette d'entretien des textiles
 Laine ⁴⁾	<p>Lainages. Séchage en douceur des lainages lavables. Sortez immédiatement les articles une fois le programme terminé.</p>  <p>WOOL HAND WASH SAFE</p>	<p>1 kg</p>
	<p>Pour sécher des chaussures de sport, uniquement avec le panier spécial de séchage (reportez-vous au manuel séparé fourni avec le panier spécial).</p>	<p>1 paire de chaussures de sport</p>
 Soie	<p>Séchage de la soie au moyen d'air chaud et d'un mouvement délicat.</p>	<p>1 kg/ </p>
 Duvet	<p>Séchage de couettes simples ou doubles et d'oreillers (garnissage en plumes, duvet ou synthétique).</p>	<p>3 kg/ </p>
 Facile à Repasser	<p>Vêtements faciles à entretenir nécessitant un minimum de repassage. Les résultats de séchage peuvent varier en fonction du type de textile. Dépliez-les le plus possible avant de les placer dans l'appareil. Une fois le programme terminé, sortez immédiatement les articles et accrochez-les sur un cintre.</p>	<p>1 kg (ou 5 chemises)/ </p>

1) Poids maximal des articles secs.

2) **Uniquement pour les instituts de test** : Les programmes de test standard sont indiqués dans le document EN 61121. Nettoyez le filtre principal et le filtre du condenseur thermique après chaque cycle.


3) Le programme  Coton Prêt à Ranger est le programme standard pour le coton et est adapté pour sécher du linge en coton normal et humide. Il s'agit du programme le plus efficace en termes de consommation électrique pour sécher le linge en coton humide.

4) Le cycle de séchage Laine de ce sèche-linge a été testé et approuvé par la société **Woolmark**. Ce cycle convient pour le séchage des vêtements en laine marqués « lavage à la main », à condition qu'ils soient lavés dans un cycle de lavage à la main agréé par **Woolmark** et séchés à la machine conformément aux instructions fournies par le fabricant. **1780SW13W**.

6. OPTIONS


6.1 Minuterie

Cette option est compatible avec le programme Minuterie et le programme Laine (uniquement avec le panier spécial de séchage).

 Nous vous recommandons de régler une durée plus courte pour les petites quantités de linge ou pour un seul article.

- **Minuterie programme** : Vous pouvez régler la durée du programme, d'un minimum de 10 minutes à un maximum de 2 heures. Le réglage de la durée doit correspondre à la quantité de linge dans l'appareil.
- **Laine programme** : Vous pouvez régler la durée du programme, d'un minimum de 30 minutes à un maximum de 4 heures. Le réglage de la durée doit correspondre à la quantité de linge dans l'appareil.

6.2 Laine


Cette option est uniquement compatible avec le programme Laine. Pour un meilleur séchage du linge, appuyez à plusieurs reprises sur la touche Laine  pour augmenter la durée du programme.

6.3 Signal Sonore


l'alarme se fait entendre :

- à la fin du cycle
- au début et à la fin de la phase anti-froissage
- lors de l'interruption du cycle

Par défaut, l'alarme est activée. Vous pouvez utiliser cette fonction pour activer ou désactiver l'alarme sonore.

 Vous pouvez activer l'option Signal Sonore avec tous les programmes.


6.4 Tableau des options

Programmes ¹⁾		
 Minuterie	■	
 Laine	■ ²⁾	■

¹⁾ Conjointement au programme, vous pouvez régler 1 ou plusieurs options. Pour les activer ou les désactiver, appuyez sur la touche correspondante.

²⁾ Uniquement avec le Panier de séchage (accessoire standard ou en option, selon le modèle).

7. RÉGLAGES

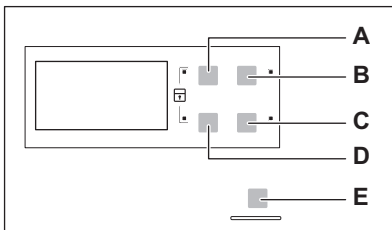

- A) Minuterie Touche 
 B) Départ Différé Touche 

C) Signal Sonore Touche 

D) Laine Touche 

E) Départ/Pause Touche 

7.1 Fonction Sécurité enfants

Cette option empêche les enfants de jouer avec l'appareil pendant le déroulement d'un programme. Le sélecteur de programme et les touches sont verrouillés.

Seule la touche Marche/Arrêt est déverrouillée.

Activation de l'option Sécurité enfants :

1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour allumer l'appareil.
2. Attendez environ 8 secondes.
3. Appuyez simultanément sur les touches **(A)** et **(D)** et maintenez-les enfoncées. Le voyant Sécurité enfants s'allume.

Le voyant Sécurité enfants s'allume.



Vous pouvez désactiver l'option Sécurité enfants pendant le déroulement d'un programme. Appuyez sur les mêmes touches et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que le voyant de la sécurité enfants s'éteigne.

7.2 Réglage du degré d'humidité résiduelle dans le linge

Pour modifier le degré d'humidité résiduelle dans le linge par défaut :

1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour allumer l'appareil.
2. Attendez environ 8 secondes.
3. Appuyez simultanément sur les touches **(A)** et **(B)** et maintenez-les enfoncées.

L'un de ces voyants s'allume :

- linge séché au maximum
 - linge plus sec
 - linge sec standard
4. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **(E)** jusqu'à ce que le voyant du niveau correct s'allume.
 5. Pour confirmer le réglage, appuyez simultanément sur les touches **(A)** et **(B)** et maintenez-les enfoncées pendant environ 2 secondes.

8. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, effectuez les opérations suivantes :

- Nettoyez le tambour du sèche-linge avec un chiffon humide.
- Démarrez un programme court (par exemple 30 minutes) avec du linge humide.



Au début du cycle de séchage (3 à 5 minutes) le niveau sonore peut être légèrement plus fort. Cela est dû au démarrage du compresseur. Ce phénomène est normal pour tous les appareils alimentés par un compresseur, tels que les réfrigérateurs ou les congélateurs.

9. UTILISATION QUOTIDIENNE

9.1 Démarrage d'un programme sans départ différé

1. Préparez le linge et chargez l'appareil.

**ATTENTION!**

Assurez-vous que le hublot est fermé et que le linge n'est pas coincé entre le hublot de l'appareil et le joint en caoutchouc.

- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour allumer l'appareil.
- Réglez le programme et les options adaptés au type de charge.

L'affichage indique la durée du programme.



Le temps de séchage qui s'affiche s'applique à une charge de 5 kg pour les programmes coton et jeans. Pour les autres programmes, le temps de séchage est lié aux charges recommandées. Pour les programmes coton et jeans avec une charge de plus de 5 kg, le temps de séchage est plus long.

- Appuyez sur la touche Départ/Pause. Le programme démarre.

9.2 Démarrage du programme avec départ différé

- Réglez le programme et les options adaptés au type de charge.
- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche de départ différé jusqu'à ce que l'écran indique la durée de départ différé souhaitée.



Vous pouvez différer le départ d'un programme d'un minimum de 30 minutes à un maximum de 20 heures.

- Appuyez sur la touche Départ/Pause. Le décompte du départ différé s'affiche.

Lorsque le décompte est terminé, le programme démarre.



9.3 Changement de programme

- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour éteindre l'appareil

- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour allumer l'appareil.
- Sélectionnez le programme.

9.4 À la fin du programme

Une fois le programme terminé :



- Un signal sonore intermittent retentit.
- Le voyant  clignote.
- Le voyant  clignote.
- Le voyant Départ/Pause est allumé.

L'appareil continue à effectuer la phase anti-froissage pendant environ 30 minutes.

La phase anti-froissage évite les plis du linge.

Vous pouvez retirer le linge avant la fin de la phase anti-froissage. Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons de ne retirer le linge que lorsque la phase est presque terminée.

Lorsque la phase anti-froissage est terminée :

- Le voyant  est allumé mais ne clignote pas.
- Le voyant  est allumé mais ne clignote pas.
- Le voyant Départ/Pause s'éteint.

- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour éteindre l'appareil.
- Ouvrez la porte de l'appareil.
- Sortez le linge.
- Fermez la porte de l'appareil.



Pensez toujours à nettoyer le filtre et à vider le bac d'eau de condensation lorsqu'un programme est terminé.

9.5 Fonction de veille





Pour réduire la consommation d'énergie, cette fonction éteint automatiquement l'appareil :

- Au bout de 5 minutes si vous ne lancez aucun programme.
- Au bout de 5 minutes après la fin du programme de lavage.

10. CONSEILS

10.1 Préparation du linge


- Fermez les fermetures à glissière.
- Fermez les boutons des housses de couette.
- Ne laissez pas de cordons ni de rubans dénoués (par exemple des cordons de tablier). Nouez-les avant de démarrer le programme.
- Videz les poches.
- Si un article dispose d'une doublure en coton, retournez-le. Assurez-vous que la doublure en coton est toujours tournée vers l'extérieur.
- Nous vous recommandons de toujours régler le programme le mieux adapté au type de textiles se trouvant dans l'appareil.
- Ne mélangez pas les articles de couleurs foncées avec des articles de couleurs claires. Les couleurs foncées pourraient déteindre.
- Utilisez un programme adapté pour les lainages et la bonneterie pour éviter qu'ils ne rétrécissent.
- Assurez-vous que la charge de linge ne dépasse pas le poids maximal indiqué dans le tableau des programmes.
- Séchez uniquement du linge adapté au sèche-linge. Reportez-vous aux étiquettes des vêtements.
- Ne séchez pas les grands articles et les petits articles ensemble. Les petits articles peuvent se coincer dans les grands et ne pas sécher correctement.

Étiquette d'entretien du textile	Description
	Linge adapté au sèche-linge.
	Linge adapté au sèche-linge et résistant aux températures de séchage élevées.
	Linge adapté au sèche-linge mais uniquement à basse température.
	Linge non adapté au sèche-linge.


11. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

11.1 Nettoyage du filtre


1.

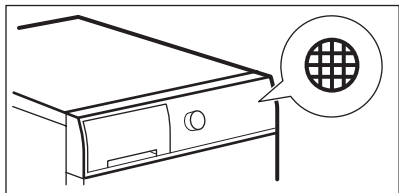


2.

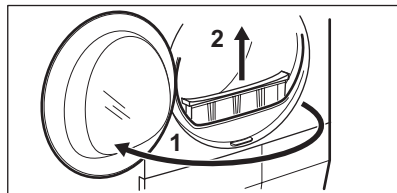


3.

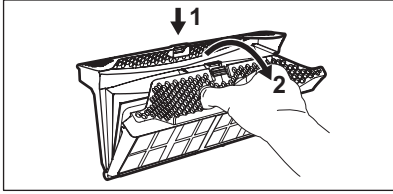


4.

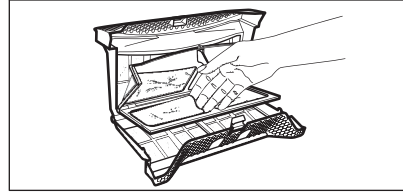

5. 1)

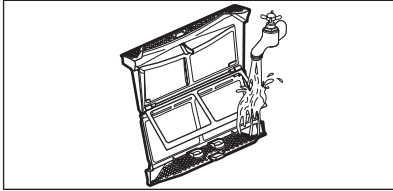


6.

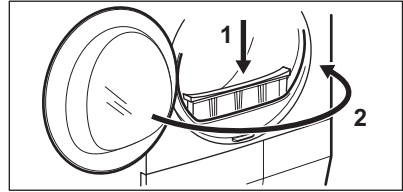


1) Si nécessaire, nettoyez le filtre avec une brosse sous un filet d'eau chaude du robinet et/ou avec un aspirateur.

11.2 Vidange du bac d'eau de condensation


1.

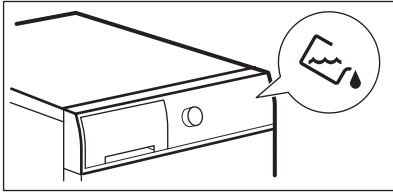


2.

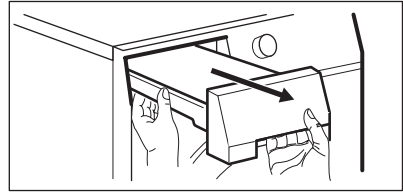

3.

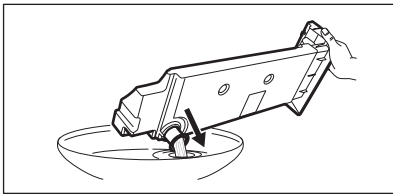


4.

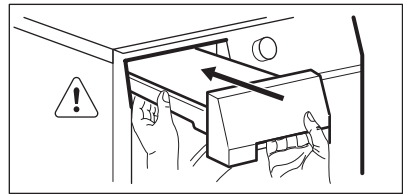

Vous pouvez utiliser l'eau du bac d'eau de condensation comme eau distillée (par exemple pour les fers à vapeur). Avant d'utiliser l'eau, éliminez les résidus avec un filtre.

11.3 Nettoyage du condenseur

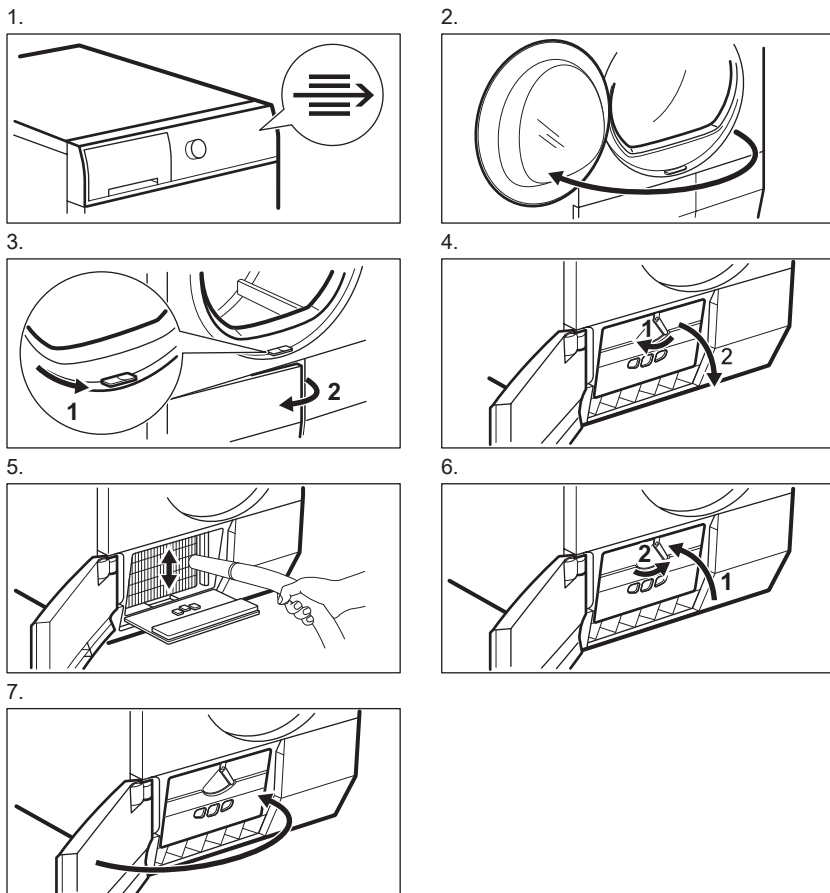

ATTENTION!

Ne touchez pas les surfaces métalliques à mains nues. Risque de blessure. Portez des gants de protection. Nettoyez-les doucement pour ne pas endommager la surface métallique.

Utilisez un détergent savonneux neutre standard pour nettoyer la surface interne du tambour et les nervures de ce dernier. Séchez les surfaces nettoyées avec un chiffon doux.



ATTENTION!

N'utilisez pas de matières abrasives ou de laine d'acier pour nettoyer le tambour.

11.4 Nettoyage du tambour



AVERTISSEMENT!

Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

11.5 Nettoyage du bandeau de commande et de l'enveloppe

Utilisez un détergent savonneux neutre standard pour nettoyer le bandeau de commande et le boîtier.

Nettoyez-les à l'aide d'un chiffon humide. Séchez les surfaces nettoyées avec un chiffon doux.



ATTENTION!

Ne nettoyez pas l'appareil à l'aide de produits de nettoyage pour meubles ou autres pouvant entraîner une corrosion.

11.6 Nettoyage des fentes de circulation d'air

Utilisez un aspirateur pour retirer les peluches des fentes de circulation d'air.

12. RÉOLUTION DES PROBLÈMES

Problème	Solution possible
L'appareil ne s'allume pas.	Assurez-vous que la fiche du câble d'alimentation est bien insérée dans la prise de courant.
	Vérifiez le fusible dans la boîte à fusibles (installation domestique).
Le programme ne se lance pas.	Appuyez sur Départ/Pause.
	Vérifiez que le hublot de l'appareil est fermé.
Le hublot de l'appareil ne ferme pas.	Vérifiez que le filtre est correctement installé.
	Assurez-vous que le linge n'est pas coincé entre le hublot de l'appareil et le joint en caoutchouc.
L'appareil s'arrête en cours de fonctionnement.	Vérifiez que le bac d'eau de condensation est vide. Appuyez sur la touche Départ/Pause pour relancer le programme.
Le cycle de séchage est trop long ou le résultat de séchage n'est pas satisfaisant. ¹⁾	Assurez-vous que le poids du linge est adapté à la durée du programme.
	Assurez-vous que le filtre est propre.
	Le linge est trop mouillé. Essorez une nouvelle fois le linge dans le lave-linge.
	Assurez-vous que la température ambiante de la pièce est supérieure à +5 °C et inférieure à +35 °C. La plage de températures optimales est comprise entre 19 °C et 24 °C.
	Réglez le programme Minuterie ou Extra Sec. ²⁾

Problème	Solution possible
L'affichage indique Err.	Si vous souhaitez sélectionner un nouveau programme, vous devez éteindre puis rallumer l'appareil.
	Assurez-vous que les options sont compatibles avec le programme.
L'affichage indique (par exemple E51).	Éteignez puis rallumez l'appareil. Démarrez un nouveau programme. Si le problème se produit à nouveau, contactez le service après-vente.

1) Le programme s'arrête automatiquement au bout de 5 heures.

2) Il est possible que certaines parties des gros articles à sécher restent humides (par ex. les draps).

Si les résultats de séchage ne sont pas satisfaisants

- Le programme réglé n'était pas adapté.
- Le filtre est obstrué.
- Le condenseur est obstrué.
- Vous avez introduit trop de linge dans l'appareil.
- Le tambour est sale.
- Mauvais réglage du capteur de conductivité (reportez-vous au

chapitre « Réglages - Réglage du degré d'humidité résiduelle dans le linge » pour connaître le réglage optimal.

- Les fentes de circulation d'air sont obstruées.
- La température ambiante de la pièce est trop basse ou trop élevée (la plage de températures optimales se situe entre 19 °C et 24 °C)

13. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur x Largeur x Profondeur	850 x 600 x 600 mm (maximum 640 mm)
Profondeur max. avec le hublot de l'appareil ouvert	1090 mm
Largeur max. avec le hublot de l'appareil ouvert	950 mm
Hauteur réglable	850 mm (+ 15 mm - réglage des pieds)
Capacité du tambour	118 l
Charge maximale	9 kg
Tension	230 V
Fréquence	50 Hz
Fusible nécessaire	4 A
Puissance totale	900 W
Classe d'efficacité énergétique	A+

Consommation énergétique ¹⁾	2,95 kWh
Consommation énergétique annuelle ²⁾	340 kWh
Puissance absorbée en mode « Veille »	0,11 W
Puissance absorbée en mode éteint	0,11 W
Type d'utilisation	Domestique
Température ambiante autorisée	+ 5 °C à + 35 °C
Niveau de protection contre l'infiltration de particules solides et d'humidité assuré par le couvercle de protection, excepté là où l'équipement basse tension ne dispose d'aucune protection contre l'humidité	IPX4
Ce produit contient du gaz fluoré hermétiquement scellé	
Désignation du gaz	R134a
Poids	360 g
Potentiel de réchauffement global (PRG)	1430


1) Conformément à la norme EN 61121. 9 kg de coton, essoré à 1 000 tr/min.


2) Consommation énergétique annuelle en kWh basée sur 160 cycles de séchage du programme standard pour le coton, avec une charge complète ou partielle, et la consommation des modes basse consommation. La consommation énergétique réelle par cycle dépendra de l'utilisation de l'appareil (NORME (EU) No 392/2012).

13.1 Données de consommation

Programme	Vitesse d'essorage / humidité résiduelle	Temps de séchage	Consommation énergétique
Coton 9 kg			
Prêt à Ranger	1400 tours/min / 50%	200 min.	2,59 kWh
	1000 tours/min / 60%	228 min.	2,95 kWh
Prêt à Repasser	1400 tours/min / 50%	138 min.	1,83 kWh
	1000 tours/min / 60%	157 min.	2,09 kWh
Synthétiques 3,5 kg			
Prêt à Ranger	1200 tours/min / 40%	58 min.	0,63 kWh
	800 tours/min / 50%	66 min.	0,71 kWh

14. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et

électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole  avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

www.electrolux.com/shop






















136941980-A-302015



DK11

- EN MOUNTING INSTRUCTIONS
- FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE
- DE MONTAGEANLEITUNG
- NL INSTRUCTIES VOOR MONTAGE
- IT ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
- ES INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
- PT INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
- DA MONTERINGSANVISNINGER
- NO MONTERINGSINSTRUKSJONER
- SV MONTERINGSANVISNING
- FI ASENNUSOHJEET
- RU Инструкция по монтажу
- EL ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
- TR MONTAJ BİLGİLERİ
- PL INSTRUKCJA MONTAŻU

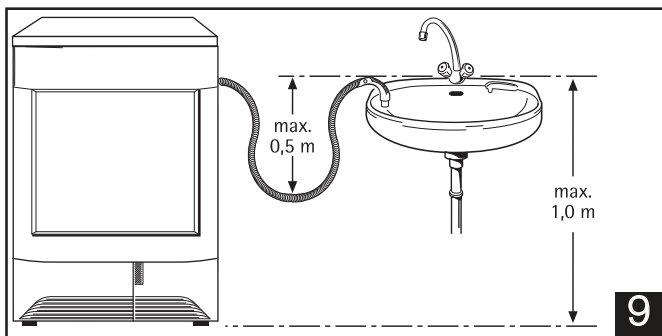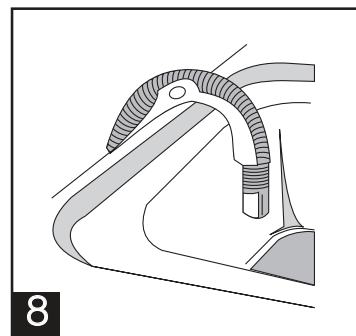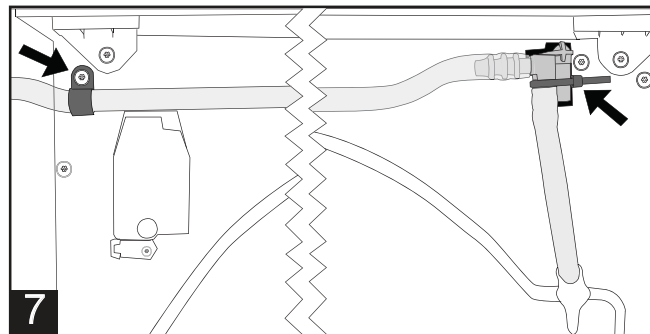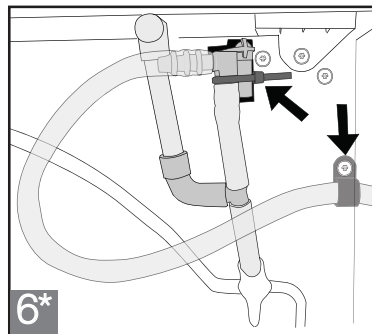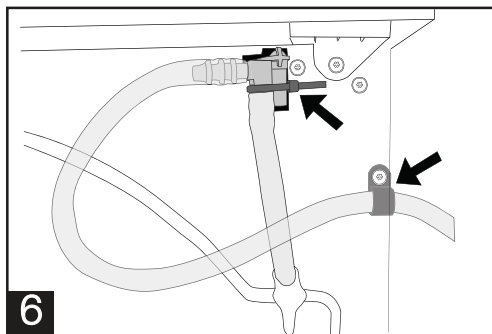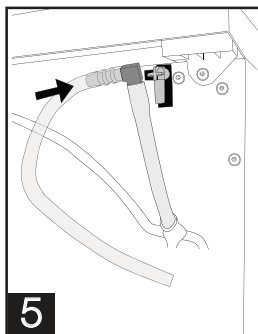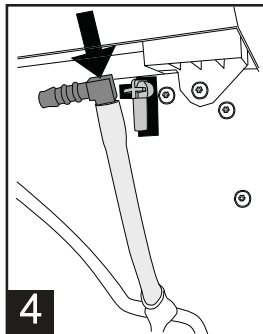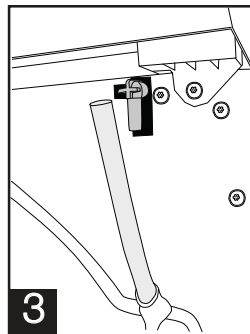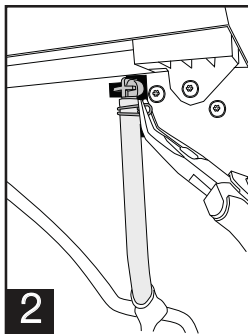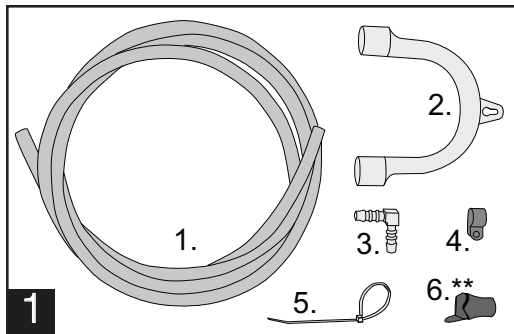

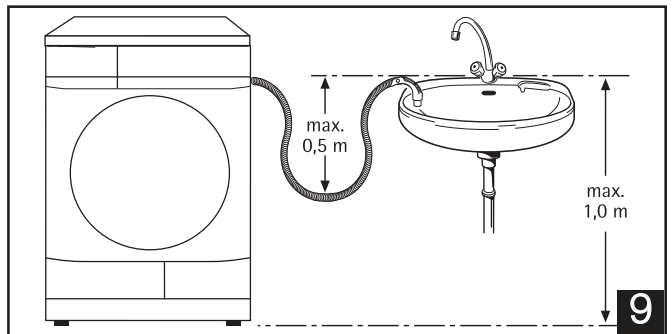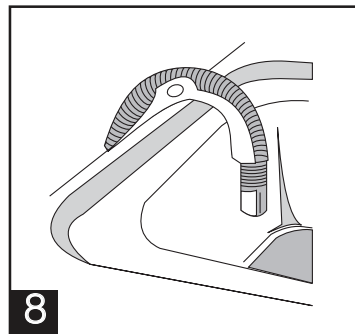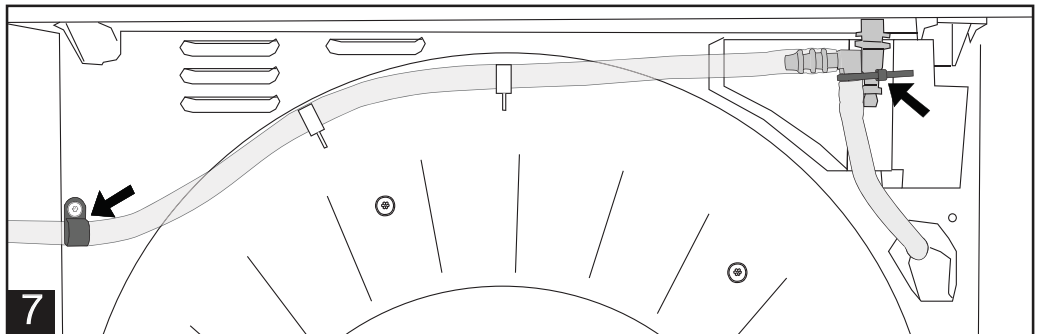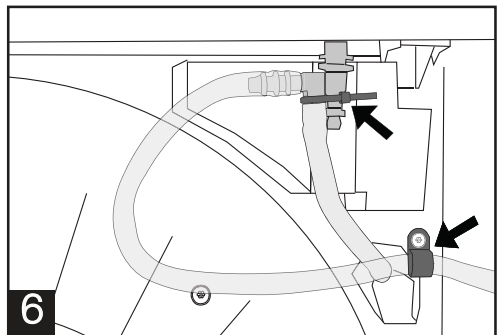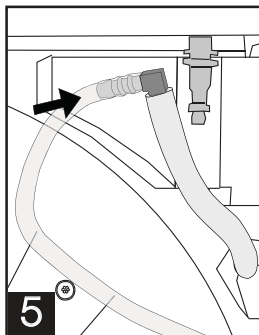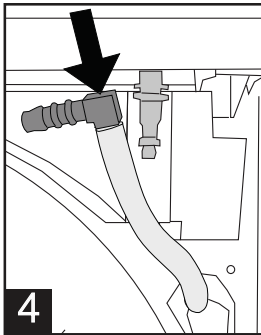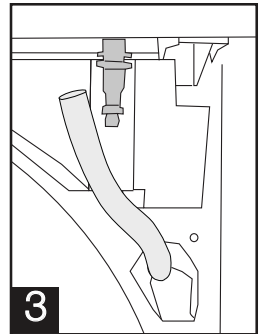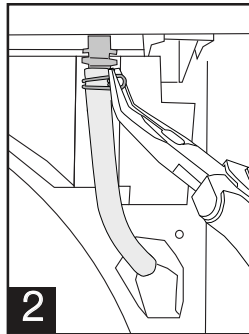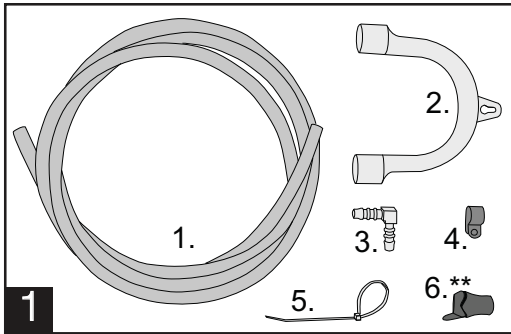

Cher client,

Ce kit d'évacuation permettra à votre sèche-linge d'évacuer l'eau de condensation, qui se crée lors de chaque cycle de séchage, directement dans le dispositif d'évacuation le plus proche, vous évitant donc d'avoir à vider le récipient d'évacuation à la fin du cycle.

Important!

Cette opération doit être effectuée avant de terminer toutes les phases de sa mise en place.

- 1** Ouvrir le hublot de votre sèche-linge et retirer de l'intérieur du panier le sachet contenant les pièces suivantes du kit d'évacuation:
 - un collier en Nylon;(5)
 - un raccord coudé à 90° pour le branchement du tuyau d'évacuation(3);
 - une courbe en matière plastique à utiliser pour l'évacuation au niveau du lavabo(2);
 - un support d'ancrage en matière plastique pour fixer le tuyau d'évacuation au dos de la machine(4);
 - 2,5 mètres de tuyau semi-transparent(1).
 - un joint d'étanchéité.(6**)
- 2** Positionner le sèche-linge afin que sa partie arrière se trouve devant vous.
- 3** Sur le côté, en haut à droite, on aperçoit un tuyau rouge qui sort de la partie arrière et qui est fixée avec un raccord en matière plastique.

A l'aide d'une pince, desserrer le collier métallique et le repousser vers le bas pour pouvoir extraire facilement le tuyau rouge du raccord en matière plastique.
- 4** Prendre le raccord à 90° en dotation et l'enfiler dans le tuyau rouge, puis, enfiler le support d'ancrage en matière plastique, qui fixe le tuyau d'évacuation à la partie arrière, avant de brancher son autre extrémité au raccord à 90°.
- 5**
- 6** Avec le collier en Nylon, fixer le tuyau rouge sur le raccord fixe placé sur l'arrière de la machine.
- 6*** A l'aide d'une clef à tube de 7 mm dévisser la vis indiquée sur la figure représentant la partie arrière de la machine et l'enfiler dans le logement prévu pour cela sur le support d'ancrage en matière plastique et la revisser comme il est indiqué sur la figure.
- 7**
- 8** ISI nécessaire, on peut raccourcir le tuyau d'évacuation, tandis que si on souhaite évacuer l'eau de condensation dans un lavabo il faudra appliquer une courbe spéciale en matière plastique sur le tube d'évacuation, qui permettra de suspendre et de maintenir celui-ci sur le rebord du lavabo.
- 9** **Attention!**

Ne jamais suspendre la courbe à une hauteur supérieure à 1 m, et raccourcir correctement le tuyau d'évacuation de manière à éviter la formation d'anses supérieures à 0.5 m, comme indiqué sur la figure.

* Sèche-linges dotés de la technologie vapeur

** uniquement avec le kit 12512251/

- BG** Инструкции за инсталиране
Внимание! Преди да пристъпите към инсталирането, прочетете информацията за безопасност в Ръководството за потребителя.
- CS** Pokyny k instalaci
Upozornění! Před začátkem instalace si přečtěte bezpečnostní informace v návodu k použití.
- DA** Installationsvejledning
Vigtigt! Læs brugsanvisningens instruktioner vedrørende sikkerhed, før installationen påbegyndes.
- DE** Montageanleitung
Achtung! Lesen Sie vor Beginn der Installation die Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung.
- EL** Οδηγίες εγκατάστασης
Προειδοποίηση! Πριν συνεχίσετε με την εγκατάσταση, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας στο εγχειρίδιο χρήστη.
- EN** Installation Instruction
Warning! Before proceeding with installation, read the safety information in the User Manual.
- ES** Instrucciones de instalación
¡Atención! Antes de realizar la instalación, lea la información de seguridad del Manual del usuario.
- ET** Paigaldusjuhised
Hoiatus! Enne paigaldamist lugege läbi kasutusjuhendis olevad ohutusjuhised.
- FI** Asennusohjeet
Varoitukset! Ennen kuin aloitat asennuksen, lue käyttöohjeen sisältämät turvallisuusohjeet.
- FR** Instructions d'installation
Attention! Veuillez lire les consignes de sécurité que contient la Notice d'utilisation avant d'installer l'appareil.
- HR** Upute za instalaciju
Upozorenje! Prije instalacije pročitajte sigurnosne informacije u Uputama za uporabu.
- HU** Üzembe helyezési útmutató
Vigyázat! Mielőtt továbblépne az üzembe helyezésessel, olvassa el a biztonságai információkat a felhasználói kézikönyvben.
- IT** Istruzioni di installazione
Attenzione! Prima di procedere all'installazione, leggere le istruzioni di sicurezza contenute nel Libretto Istruzioni.
- KK** Орнату туралы нұсқаулық
Ескерту! Құрылғыны орнатардың алдында пайдаланушы нұсқаулығындағы қауіпсіздік туралы ақпаратты оқыңыз.
- LT** Įrengimo instrukcija
Įspėjimas! Prieš montuodami perskaitykite saugos informaciją naudojimo instrukcijoje.
- LV** Uzstādīšanas norādījumi
Bīdīnājums! Pirms turpināt uzstādīšanu, izlasiet lietotāja rokasgrāmatā ietvertu drošības informāciju.
- MK** Упатство за монтажа
Предупредување! Пред да почнете со монтажа, во Прирачникот прочитајте ги упатствата за безбедна работа.
- NL** Installatie-instructies
Waarschuwing! Lees de veiligheidsinformatie in de gebruikershandleiding voordat u met de installatie begint.
- NO** Monteringsanvisning
Advarsel! Les sikkerhetsinformasjonen i bruksanvisningen før du begynner installasjonen.
- PL** Wskazówki dotyczące instalacji
Ważne! Przed rozpoczęciem instalacji należy przeczytać informacje dotyczące bezpieczeństwa podane w Instrukcji obsługi.
- PT** Instruções de instalação
Atenção! Antes de continuar a instalação, leia as informações de segurança no Manual de Utilizador.
- RO** Instrucțiuni de instalare
Atenție! Înainte de a trece la instalare, citiți informațiile privind siguranța din Manualul Utilizatorului.
- RU** Указания по установке
Внимание! Перед тем как приступить к установке, прочтите информацию по технике безопасности в руководстве пользователя.
- SK** Pokyny na inštaláciu
Upozornenie! Pred inštaláciou si prečítajte bezpečnostné pokyny v návode na používanie.
- SL** Navodila za namestitvev
Opozorilo! Pred nadaljevanjem z namestitvijo preberite varnostna navodila v navodilih za uporabo.
- SQ** Udhëzime Instalimi
Paralajmërim! Përpara se të kryeni instalimin, lexoni të dhënat e sigurisë në Manualin e Përdorimit.
- SR SV TR UK AR** →



SR Упутство за инсталирање
Упозорење! Пре него што приступите инсталирању уређаја, прочитајте информације о безбедности у Упутству за употребу.







SV Installationsanvisningar
Varning! Läs säkerhetsanvisningarna i bruksanvisningen innan du fortsätter med installationen.


TR Montaj Talimatları
Uyarı! Montaj işlemine başlamadan önce, kullanma kılavuzundaki güvenlik bilgilerini okuyunuz.

UK Інструкція з установки
Увага! Перед початком встановлення прочитайте інформацію щодо безпеки у Посібнику користувача.

إرشادات التثبيت **AR**

تحذير! اقرأ معلومات الأمان في دليل المستخدم قبل متابعة التثبيت.

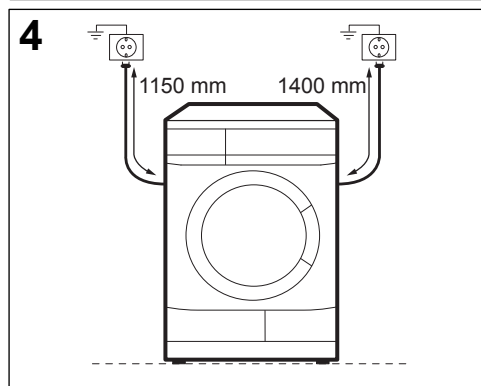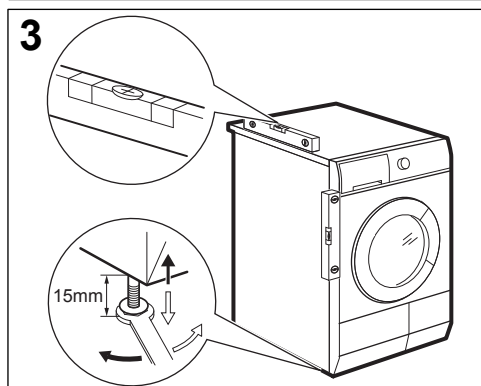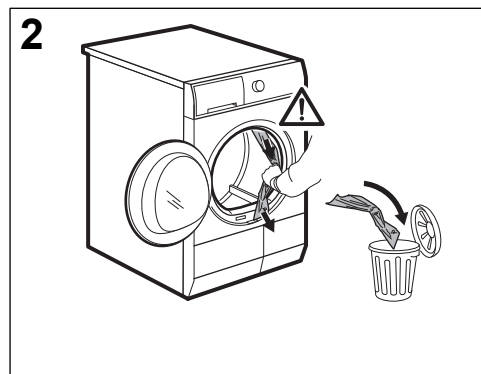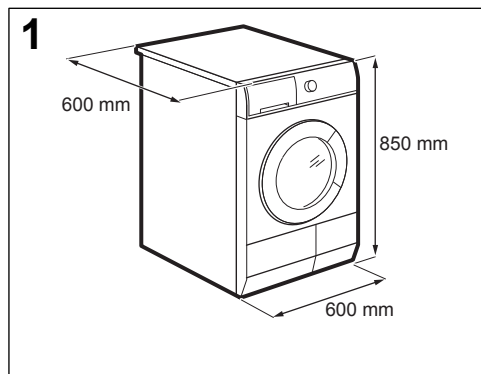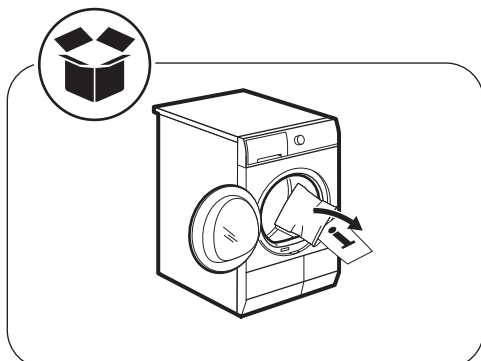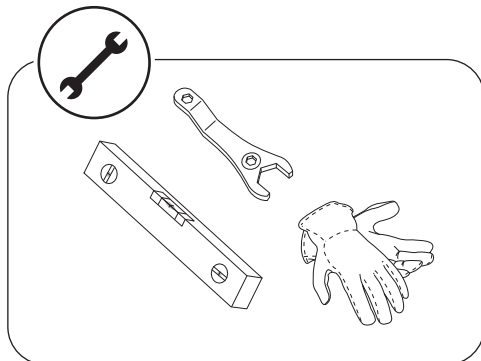

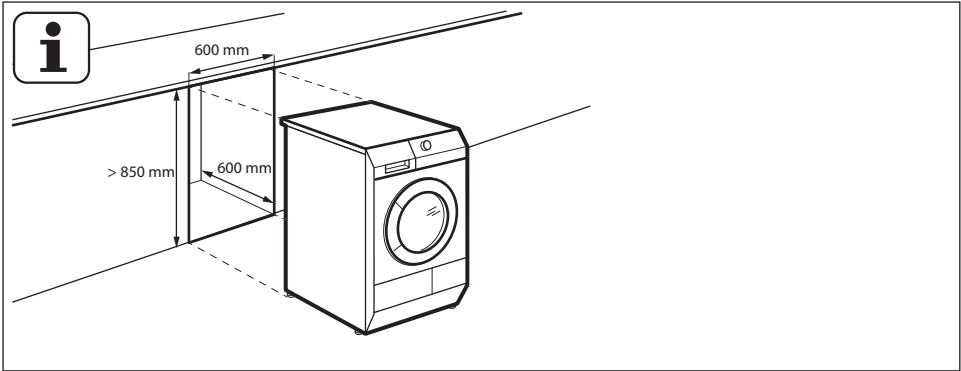


www.aeg.com/shop
www.electrolux.com/shop

PDSTP10




SKP11 / STA9

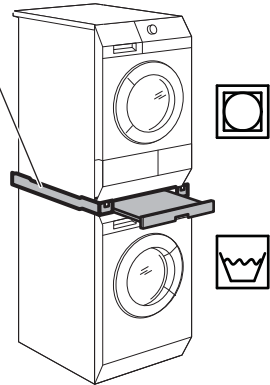

RA11

RA12

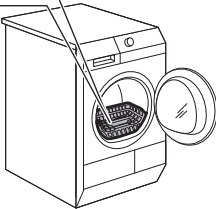

DK11

