

Réglage de la température
Utilisez la touche (4) pour sélectionner la température souhaitée.
Pour régler la température interne, procédez comme suit :

- Appuyez plusieurs fois sur la touche (4). À chaque pression, la température réglée est mise à jour et les valeurs « Normal », « Eco » et « Max » s'affichent successivement.
- Sélectionnez « Max » pour une température de stockage plus froide.
- En cas de charges partielles, il est recommandé d'utiliser le mode « Eco » : ce mode optimise la consommation d'énergie.

Les voyants verts (3) indiquent le réglage sélectionné selon le schéma suivant :



Eco : température la moins froide (voyant gauche allumé).
Normal : température intermédiaire (voyant droit allumé).
Max. : température très basse (les deux voyants allumés).
Shopping : Congélation rapide (les deux voyants allumés). Voir la section « Congélation des aliments frais ».

6th Sense La fonction « 6th Sense » est toujours active pour contrôler la température interne de l'appareil et garantir des conditions optimales.
Elle intervient automatiquement dans les cas suivants :

• Ouverture de la porte

Cette fonction s'active chaque fois que l'ouverture de la porte modifie la température interne de l'appareil. La fonction reste active pendant le temps nécessaire pour rétablir les conditions optimales de fonctionnement.

CONGÉLATION DES ALIMENTS

Préparation des aliments frais destinés à la congélation

- Avant de congeler les aliments frais, enveloppez-les et scellez-les dans : du papier aluminium, du film alimentaire, des sacs en plastique étanches à l'air et à l'eau, des récipients en polyéthylène avec couvercle, à condition qu'ils soient adaptés à la congélation des aliments.
- Les aliments doivent être frais, mûrs et de première qualité pour

Congeler des aliments frais

- Placer les aliments à congeler en contact direct avec les parois de l'appareil :
A) - aliments à congeler,
B) - aliments déjà congelés.
- Eviter de placer les aliments à congeler en contact direct avec les aliments déjà congelés.
- Pour une congélation optimale et rapide, les aliments doivent être divisés en petites portions ; cela sera également utile lorsque les aliments congelés doivent être utilisés.
- Si des quantités minimales d'aliments sont introduites (jusqu'à 1/4 de la puissance de congélation maximale indiquée sur la plaque signalétique), le fonctionnement de l'appareil sera contrôlé automatiquement par la fonction « 6th Sense » sans aucune intervention de l'utilisateur.
- Pour congeler des quantités plus importantes d'aliments, jusqu'à la capacité de congélation maximale de l'appareil, indiquée sur la plaque signalétique, procéder comme suit :

Remarque : Les réglages seront enregistrés dans la mémoire même en cas de coupure de courant. Le temps nécessaire pour que la température à l'intérieur du congélateur atteigne la valeur réglée peut varier en fonction des conditions climatiques et de la température réglée elle-même.

• Conservation des aliments dans le congélateur


Cette fonction s'active à chaque introduction de quantités importantes d'aliments. Elle reste active pendant le temps nécessaire pour rétablir les conditions de congélation optimales des aliments introduits, garantissant ainsi le meilleur compromis entre la qualité du processus de congélation et la consommation d'énergie.

Remarque : La durée de la fonction « 6e Sens » est réglée automatiquement et peut varier en fonction de la manière dont le produit est utilisé.

Pour obtenir des aliments surgelés de haute qualité.

- Il est préférable de congeler les fruits et légumes frais dès leur cueillette afin de conserver toute leur valeur nutritionnelle, leur consistance, leur couleur et leur saveur d'origine.
- Laissez toujours refroidir les aliments chauds avant de les placer dans l'appareil.

1. Au moins 24 heures avant de conserver les aliments frais à l'intérieur du produit pour les congeler, activez la fonction de congélation rapide en appuyant sur (4) pendant environ 3 secondes. Les LED vertes (3) clignotent en séquence.
2. Introduisez les aliments à congeler dans l'appareil et laissez la porte de l'appareil fermée pendant 24 heures. Passé ce délai, les aliments seront congelés.

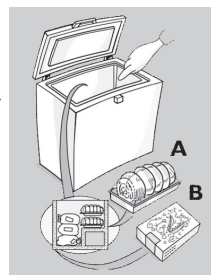

La fonction de congélation rapide peut être désactivée manuellement en appuyant sur (4).
Si la fonction de congélation rapide n'est pas désactivée manuellement, elle sera automatiquement désactivée par l'appareil après 50 heures.

CONSERVATION DES ALIMENTS

Consultez le tableau figurant sur l'appareil. Classification des aliments surgelés Placez les produits surgelés dans l'appareil et classez-les

La date de conservation doit être indiquée sur les emballages, afin de permettre une utilisation dans les dates limites de consommation.

Conseils pour la conservation des aliments surgelés :


1-3			
4-7			
8-12			

- Assurez-vous que l'emballage n'est pas endommagé (les aliments congelés dans un emballage endommagé peuvent s'être détériorés). Si l'emballage est gonflé ou présente des taches humides, il se peut qu'il n'ait pas été stocké dans des conditions optimales et que la décongélation ait déjà commencé.


DÉGIVRAGE DE L'APPAREIL

L'appareil doit être dégivré lorsque l'épaisseur de glace sur les parois atteint 5-6 mm.

- Débranchez l'appareil du secteur.
- Retirez les emballages alimentaires de l'appareil et emballez-les bien serrés dans du papier journal et conservez-les dans un endroit très frais ou dans un sac isotherme.
- Laissez le couvercle de l'appareil ouvert.
- Retirez le bouchon de vidange de l'eau de dégivrage interne (selon le modèle).
- Retirez le bouchon de vidange de l'eau de dégivrage externe (selon le modèle) et repositionnez-le comme indiqué sur la figure.

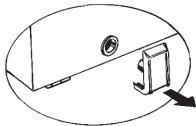


- Placez un récipient sous le canal d'évacuation pour recueillir l'eau résiduelle. Si vous en avez un, utilisez le séparateur.
- Accélérez le dégivrage en utilisant une spatule pour détacher la glace des parois de l'appareil.

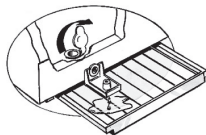

- Retirer la glace du fond de l'appareil.
- Afin d'éviter des dommages permanents à l'intérieur de l'appareil, n'utilisez pas d'instruments métalliques pointus ou tranchants pour retirer la glace.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs ni chauffer artificiellement l'intérieur.
- Séchez soigneusement l'intérieur de l'appareil.
- Une fois le dégivrage terminé, remettez le bouchon.

CHANGEMENT DE L'AMPOULE DU COUVERCLE (si fournie)

- Débranchez l'appareil du secteur d'alimentation.
- Retirez le diffuseur en suivant la séquence d'étapes indiquée sur la figure.
- Dévissez l'ampoule et remplacez-la par une ampoule identique de la même marque.

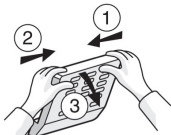

- Lors de vos achats, réservez les aliments surgelés pour la fin et transportez-les dans un sac isotherme.
- Une fois à la maison, placez immédiatement les aliments surgelés dans l'appareil.
- Évitez ou réduisez au minimum les variations de température. Respectez la date limite de consommation figurant sur l'emballage
- Respectez toujours les informations de conservation figurant sur l'emballage.

NoteRemarque :

Consommez immédiatement les aliments entièrement ou partiellement décongelés. Ne les recongelez pas à moins qu'ils ne soient cuits après décongélation. Une fois cuits, les aliments décongelés peuvent être recongelés.

En cas de panne de courant prolongée :

Consommez immédiatement les aliments entièrement ou partiellement décongelés. Ne les recongelez pas à moins qu'ils ne soient cuits après décongélation.

- N'ouvrez pas le couvercle de l'appareil, sauf pour placer des blocs réfrigérants (si fournis) sur les aliments congelés à droite et à gauche de l'appareil. Cela ralentira la montée en température, même puissance et même tension.
- Remettez le diffuseur en place et branchez l'appareil.

• GUIDE DE DÉPANNAGE

1. La LED rouge clignote.

- Y a-t-il une panne de courant ?
- Une opération de dégivrage est-elle en cours ?
- Des aliments frais ont-ils récemment été introduits ?
- Le couvercle de l'appareil est-il bien fermé ?
- L'appareil est-il placé à proximité d'une source de chaleur ?
- La grille de ventilation et le condenseur sont-ils propres ?

2. Toutes les LED clignent en même temps.

- Contactez le Service Après-Vente.

3. L'appareil est trop bruyant.

- L'appareil est-il parfaitement horizontal ?
- L'appareil est-il en contact avec d'autres meubles ou objets susceptibles de provoquer des vibrations ?
- L'emballage a-t-il été retiré sous l'appareil ?

Remarque : les bruits de gargouillis provenant du circuit de réfrigération après l'arrêt du compresseur sont tout à fait normaux.

4. Toutes les LED sont éteintes et le produit ne fonctionne pas.

- Y a-t-il une panne de courant ?
- La fiche est-elle bien insérée dans la prise ?
- Le câble électrique est-il intact ?

5. Toutes les LED sont éteintes et le produit fonctionne.

- Contactez le Service Après-Vente.

6. Le compresseur fonctionne en continu :

- Des aliments chauds ont-ils été introduits dans l'appareil ?
- Le couvercle de l'appareil est-il resté ouvert pendant une longue période ?
- L'appareil est-il placé dans une pièce très chaude ou à proximité de sources de chaleur ?
- La fonction de congélation rapide a-t-elle été activée ? (Les LED vertes clignent en alternance)

7. Trop de glace sur le bord supérieur.

- Les bouchons d'évacuation de l'eau de dégivrage sont-ils correctement positionnés ?
- Le couvercle de l'appareil est-il correctement fermé ?
- Le joint du couvercle de l'appareil est-il endommagé ou déformé ? (voir le

MODE D'EMPLOI

chapitre « Installation »)

- Les 4 pièces de protection ont-elles été retirées ? (Voir chapitre « Installation »)
- 8. Formation de condensation sur les parois extérieures de l'appareil.
- Il est normal que de la condensation se forme sous certaines conditions.

conditions atmosphériques (humidité supérieure à 85 %) ou si l'appareil est situé dans une pièce humide ou mal ventilée.

Les performances de l'appareil ne sont en aucun cas affectées.

9. La couche de glace sur les parois internes de l'appareil n'est pas uniforme.
- Ce phénomène est tout à fait normal.

SERVICE APRÈS-VENTE

Avant de contacter le Service Après-Vente :

1. Voyez si vous pouvez résoudre le problème vous-même.
2. Rallumez l'appareil pour voir si le problème a été résolu. Si ce n'est pas le cas, débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et attendez environ une heure avant de le rallumer.
3. Si le problème persiste après cette procédure, contacter le Service Après-Vente.

Spécifier :

- la nature du défaut,
- le modèle,
- le numéro de service (le numéro après le mot SERVICE sur la plaque signalétique à l'arrière de l'appareil)
- votre adresse complète,
- votre numéro de téléphone et votre indicatif régional.

SERVICE 0000 000 00000



RACCORDEMENT ELECTRIQUE POUR LA GRANDE-BRETAGNE ET L'IRLANDE UNIQUEMENT

Attention – cet appareil doit être relié à la terre.

Remplacement du fusible

Si le cordon d'alimentation de cet appareil est équipé d'une fiche à fusible BS 1363A de 13 ampères, pour changer un fusible dans ce type de fiche, utilisez un fusible approuvé par l'ASTA de type BS 1362 et procédez comme suit :

1. Retirez le couvercle du fusible (A) et le fusible (B).
2. Insérez le fusible de remplacement 13 A dans le couvercle du fusible.
3. Remettez les deux dans la prise.

Important:

Le couvercle du fusible doit être remis en place lors du changement d'un fusible et si le couvercle du fusible est perdu, la fiche ne doit pas être utilisée jusqu'à ce qu'un remplacement correct soit installé.

Les pièces de rechange appropriées sont identifiées par l'insert de couleur ou par la couleur gravée en lettres sur la base de la fiche.

Des couvercles de fusibles de remplacement sont disponibles dans votre magasin d'électricité local.


Pour la République d'Irlande uniquement

Les informations données concernant la Grande-Bretagne s'appliquent souvent, mais un troisième type de fiche et de prise est également utilisé, le type à 2 broches avec terre latérale.

Prise de courant / fiche (valable pour les deux pays)

Si la fiche installée ne convient pas à votre prise de courant, veuillez contacter le service après-vente pour obtenir des instructions supplémentaires.

N'essayez pas de changer la prise vous-même. Cette procédure doit être effectuée par un technicien qualifié, conformément aux instructions du fabricant et aux normes de sécurité en vigueur.

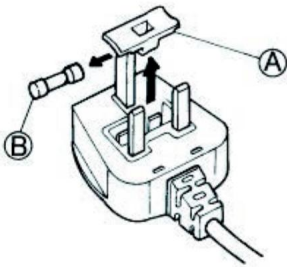

400011234463