

TABLEAU DES PROGRAMMES

A. Voyant « Porte ouverte »

Ce lave-linge est équipé de systèmes de sécurité automatiques qui détectent précocement les anomalies et permettent de réagir en conséquence, par exemple :

B. Voyant « Service »

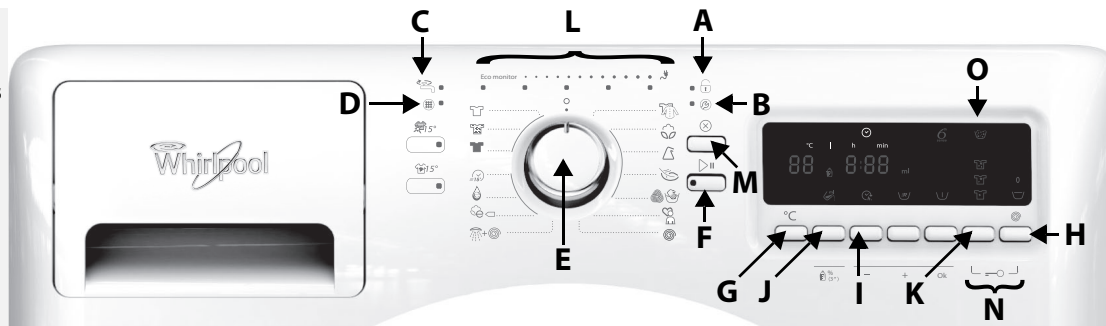
C. Voyant « Arrivée d'eau »

D. Voyant « Nettoyage filtre »

E. Sélecteur de programme

F. Touche « Départ/Pause »

G. Touche « Température »



H. Touche « Essorage » (option « Arrêt cuve pleine » incluse)

I. Touche « Fin de cycle »

J. Touche « Aide au dosage »

K. Touche « Degré de saleté »

L. Eco monitor

M. Touche « Remise à zéro/Vidange »






























N. Combinaison de touches « Sécurité enfants »

O. Voyant de surdosage de détergent

Programme	Température °C	Symboles d'entretien	Charge max. kg	Type de linge/Remarques <i>- Respectez les instructions du fabricant figurant sur l'étiquette d'entretien.</i>	Détergents et produits additifs			Options sélectionnables					Aide au dosage	Fin de cycle	Essorage	
					Pré-lavage	Lavage principal	Assouplissant	Couleurs 15° plus	BioTache 15°	Rapide	Pré-lavage	Degré de saleté			Essorage	Vit. max. essor. tr/min
Mixte	froid - 60 °C		6,0	Linge résistant en coton, lin, fibres artificielles et mélanges de ces matières, de légèrement à moyennement sale. Efficace programme d'une heure. Assurez-vous de ne laver ensemble que des couleurs identiques.	—	Oui	*	*	*	—	—	*	*	*	*	max.
Textiles	Coton	froid - 95 °C	10,0	Serviettes, sous-vêtements, nappes, draps, etc., en coton et lin, de moyennement à très sales.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Synthétique	froid - 60 °C	3,5	Articles en fibres artificielles (telles que polyester, polyacrylique, viscose, etc.) ou mélangées avec du coton, moyennement sales.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Délicat	froid - 40 °C	2,5	Rideaux et linge délicat (robes, jupes, chemises, chemisiers).	*	Oui	*	*	—	—	*	*	*	*	*	1 000 ¹⁾
Laine/Main	froid - 40 °C		2,0	Lainages portant l'étiquette Woolmark et déclarés lavables en machine, ainsi que vêtements en soie (étiquette Lavage délicat !), lin, laine et viscose déclarés lavables à la main.	—	Oui	*	—	—	—	—	*	*	*	*	1 000 ¹⁾
Couleurs	Blanc	froid - 60 °C	10,0	Linge résistant en coton blanc, de moyennement à très sale. Economisez de l'énergie en sélectionnant une température de lavage inférieure et en ajoutant au détergent un produit de blanchiment à base d'oxygène.	—	Oui	*	—	—	—	—	*	*	*	*	max.
	Couleurs claires	froid - 60 °C	6,0	Linge blanc et de couleur pastel fabriqué dans des tissus délicats. Programme de lavage doux permettant d'éviter le grisonnement ou le jaunissement du linge. Utilisez un détergent puissant et, si nécessaire, des détachants ou des agents de blanchiment à base d'oxygène.	*	Oui	*	*	*	—	*	*	*	*	*	1 000 ¹⁾
	Linge foncé	froid - 60 °C	6,0	Linge noir et foncé en coton, mélanges de coton et polyester. Programme spécial permettant une réduction des dégradations de couleur et des décolorations locales. Préférez l'utilisation d'un détergent liquide spécialement conçu pour textiles foncés avec ce programme.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1 000 ¹⁾
Eco	Rapide 15	froid - 30 °C	3,0	Vêtements peu portés en coton, fibres synthétiques et fibres mélangées avec du coton. Programme de rafraîchissement. Utilisez la quantité minimale de détergent recommandée.	—	Oui	*	—	—	—	—	*	*	*	max.	
	AquaEco	froid - 40 °C	3,0	Fibres synthétiques ou synthétiques mélangés à du coton, légèrement sales. Programme économique à très faible consommation d'eau. Utilisez du détergent liquide en quantité minimale recommandée pour 3 kg de linge. N'utilisez pas d'assouplissant.	—	Oui	—	—	—	—	—	*	*	*	max.	
	eCoton	froid - 60 °C	10,0	Linge en coton moyennement sale. À 40 et 60 °C, le programme coton standard le plus favorable en termes de consommation d'énergie et d'eau pour le lavage du linge en coton. - Programme de référence pour l'étiquette énergétique.	—	Oui	*	—	—	—	—	*	*	*	*	max.

: en option / oui : dosage requis
 Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ces programmes est limitée.

TABLEAU DES PROGRAMMES

Programme	Température °C	Symboles d'entretien	Charge max. kg	Type de linge/Remarques - Respectez les instructions du fabricant figurant sur l'étiquette d'entretien.	Détergents et produits additifs			Options sélectionnables					Aide au dosage	Fin de cycle	Essorage			
					Pré- lavage	Lavage principal	Assouplis- sant	Couleurs 15° plus	BioTache 15°	Rapide	Pré- lavage	Degré de saleté			Essorage	Vit. max. essor. tr/min		
MonProgramme	P01 – EXTRA LARGE	froid - 60 °C	  	3,0	Couvertures synthétiques ; couettes garnies de plumes, en polyester ou autres fibres artificielles ; sacs de couchage, tapis de bain et articles similaires.	*	Oui	*	*	*	—	*	*	*	*	*	1 000 ¹⁾	
	P02 – BABY	froid - 60 °C	  	5,0	Linge bébé moyennement sale, en coton et/ou lin. L'eau savonneuse est éliminée encore plus soigneusement lors de ce cycle au cours de la phase de rinçage, de façon à protéger la peau sensible des bébés.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1 000 ¹⁾	
	P03 – LINGE DE LIT	froid - 95 °C	    	3,5	Linge de lit blanc et couleur, en coton et fibres synthétiques, ou un mélange des deux. Ce programme réduit les microbes et lave en douceur, y compris le linge de lit délicat. Un rinçage en profondeur permet d'éliminer les résidus de détergent et de pollen. Utilisez de préférence un détergent en poudre pour ce programme.	*	Oui	*	*	*	—	*	*	*	*	*	*	max
	P04 – JEANS	froid - 60 °C	  	5,0	Vêtements en jean ou fabriqués dans un tissu solide de même type (pantalons, vestes), moyennement sales. Pour les vêtements en jean foncé, l'utilisation d'un détergent spécial pour linge foncé est recommandé.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1 000 ¹⁾
	P05 – BUREAU/ AFFAIRES	froid - 40 °C	    	2,5	Chemises et chemisiers en coton, lin et fibres synthétiques, ou un mélange. Lavage délicat des vêtements de qualité peu portés ou peu sale. Prétraitement des taches recommandé. Pour réduire le repassage, sélectionnez « Arrêt cuve pleine », terminez le programme sans essorage et laissez sécher les chemises/chemisiers sur cintre.	*	Oui	*	*	—	—	*	*	*	*	*	*	1 000 ¹⁾
	P06 – SPORT	froid - 30 °C	 	3,5	Vêtements de sport en jersey de coton ou microfibres, moyennement sales. Le programme inclut un cycle de pré-lavage ; ajoutez également du détergent dans le compartiment de pré-lavage. N'utilisez pas d'assouplissant.	*	Oui	—	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max
	P07 – CACHEMIRE	froid - 40 °C		2,0	Vêtements en cachemire de haute qualité lavables en machine ou à la main. Vitesse d'essorage réduite recommandée (400 tr/min). Respectez les instructions figurant sur l'étiquette d'entretien.	—	Oui	*	—	—	—	—	*	*	*	*	*	400
	P08 – MINI CHARGE	froid - 40 °C	    	1,0	Linge en coton et/ou en fibres synthétiques en tissus stables. Programme idéal pour le lavage économique de petites charges de linge. Prétraitement des taches recommandé. Ne convient pas au linge très délicat.	—	Oui	*	—	—	—	—	*	*	*	*	*	max
Rinçage et essorage		—	—	10,0	Programme de rinçage et d'essorage intensif séparé. Convient au linge en tissus stables.	—	—	*	—	—	—	—	—	*	*	*	max.	
Essorage		—	—	10,0	Programme d'essorage intensif séparé. Convient au linge en tissus stables.	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	*	max.	

DONNEES SUR LA CONSOMMATION

Consommation électrique en mode arrêt 0,16 W / en mode laissé sur marche 0,16 W.

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée approx. du programme (heures : minutes) ☺	
					sans « Rapide »	avec « Rapide »
Mixte	40	6,0	65	0,65	1:00	—
Coton	95	10,0	90**	2,80	2:40	—
Coton	60	10,0	70	1,70	2:20	1:45
Coton	40	10,0	90	0,95	2:05	1:15
Synthétique	60	3,5	48**	0,95	1:35	1:10
Synthétique	40	3,5	45	0,55	1:20	0:55
Délicat	40	2,5	70	0,70	0:50	—
Délicat	30	2,5	70	0,45	0:46	—
Laine/Main	40	2,0	45	0,60	0:40	—
Blanc	40	10,0	85	1,00	2:20	—
Couleurs claires	40	6,0	70	0,50	1:20	—
Linge foncé	40	6,0	49	0,60	1:40	1:15
Rapide 15	30	3,0	30	0,20	0:15	—
AquaEco	40	3,0	19	0,45	1:00	—
☺ Coton ◻*	60	10,0	60	0,95	4:00	—
☺ Coton ◻*	60	5,0	42	0,65	3:30***	—
☺ Coton ◻*	40	5,0	42	0,60	3:30***	—
P01 – Extra large	40	3,0	70	0,75	1:30	—
P02 – Baby	60	5,0	65**	1,00	1:30	1:10
P03 – Linge de lit	60	3,5	60	1,30	2:00	—
P04 – Jeans	40	5,0	60	0,50	1:30	1:10
P05 – Bureau/Affaires	40	2,5	70	0,70	0:50	—
P06 – Sport	30	3,5	53	0,50	1:34	1:19
P07 – Cachemire	30	2,0	45	0,40	0:36	—
P08 – Mini charge	30	1,0	30	0,24	0:45	—

Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI/EN 60456.

Au domicile, elles peuvent varier en fonction de la température de l'arrivée d'eau et de sa pression, de la charge et du type de lavage. Les données de consommation indiquées sont basées sur une température d'arrivée d'eau d'environ 15 °C par le robinet d'eau froide et le robinet d'eau chaude (si disponible). Si votre machine à laver dispose d'un robinet d'eau chaude, le raccordement de ce robinet à l'alimentation en eau chaude permet de réduire la consommation d'énergie grâce à des temps de chauffage réduits, selon la température d'entrée de l'eau chaude.

Les consommations d'eau et d'énergie se réfèrent au réglage par défaut des programmes, avec la température et la charge indiquées dans le tableau. La sélection d'options ou la modification de la vitesse d'essorage modifie également les données relatives à la consommation.

☺ La durée du programme peut différer des valeurs indiquées ci-dessus, car le programme prend en compte les conditions d'utilisation. (Reportez-vous également à la section « Diagnostic rapide » de votre notice d'utilisation.)

* Programmes de référence pour l'étiquette énergétique. Pour des raisons d'économie d'énergie, la température réelle de l'eau peut différer de la température du cycle déclarée.

** Pour réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage principal avant la vidange de l'eau.

*** Adaptation automatique de la durée du programme après détection de la charge de linge.

CHARGEZ LE LINGE ET SELECTIONNEZ UN PROGRAMME

Chargez le linge, fermez la porte et tournez le sélecteur de programme sur le programme souhaité ; le voyant « Départ/Pause » clignote. La température et la vitesse d'essorage indiquées sur l'affichage peuvent être modifiées en appuyant sur la touche « Température » ou « Essorage ». Si vous n'utilisez pas l'option « Aide au dosage », ajoutez du détergent maintenant. Le lave-linge est conçu pour économiser de l'énergie ; par conséquent, si vous avez sélectionné un programme mais que vous ne l'avez pas démarré dans le quart d'heure qui suit, la machine s'éteint automatiquement. Pour la rallumer, tournez le sélecteur de programme sur « Arrêt/O » puis sur le programme désiré.

MonProgramme

Cette fonction permet de sélectionner et d'enregistrer parmi la liste de huit programmes spéciaux celui qui correspond le mieux à vos besoins.

Lorsque vous sélectionnez la position « MonProgramme », un code allant de « P01 » à « P08 » s'affiche (voir le tableau des programmes pour une description des différents codes).

Utilisez les touches « + » et « - » pour sélectionner le programme, puis appuyez sur la touche « OK » pour confirmer votre choix. Si vous ne confirmez pas dans les secondes qui suivent, le programme sélectionné est automatiquement confirmé et ses réglages par défaut s'affichent.

Vous pouvez à présent sélectionner des options ou modifier la température ou la vitesse d'essorage de la même manière que pour les autres programmes, dans la limite des possibilités indiquées dans le tableau des programmes. Une fois qu'un programme de la liste « MonProgramme » a été confirmé, il est mémorisé et s'affiche à nouveau la prochaine fois que vous sélectionnez « MonProgramme ».

**SELECTIONNEZ LES OPTIONS AU BESOIN**

Si la combinaison programme/option ou option/option n'est pas possible, le voyant s'éteint automatiquement. Il est possible qu'une option soit déjà pré-réglée pour certains programmes ; le cas échéant, vous pouvez la désélectionner.

Touche « Couleurs 15° plus »

- Permet de préserver les couleurs du linge foncé et de couleur vive en le traitant avec de l'assouplissant avant le cycle de lavage principal.
- Votre linge sera lavé à l'eau froide. Par conséquent, vous économisez la plupart de l'énergie nécessaire au chauffage de l'eau.
- Convient au linge foncé et de couleur vive légèrement sale et sans taches, en coton/lin, fibres synthétiques, ou un mélange. Recommandé pour les nouveaux vêtements dont la couleur a tendance à passer le plus lors des premiers lavages. Veillez à ce que l'assouplissant soit utilisable pour ces tissus.
- Utilisez du détergent pour linge foncé ou de couleur vive qui soit également adapté aux températures de lavage à froid (15 ou 20 °C).
- Versez la quantité recommandée d'assouplissant liquide dans le compartiment de PRÉLAVAGE du distributeur de détergent. Respectez le dosage recommandé sur l'emballage.
- Si vous avez l'intention d'utiliser du détergent liquide pour le lavage principal, insérez la pièce livrée avec votre lave-linge dans le compartiment de LAVAGE PRINCIPAL du distributeur de détergent. Suivez les instructions dans la notice d'emploi, section « Où verser le détergent et les produits additifs ». IMPORTANT : n'insérez pas la pièce dans le compartiment de lavage principal si vous utilisez du détergent en poudre pour le lavage principal.
- La durée du programme est augmentée d'environ une demi-heure.
- Non sélectionnable pour le lavage Coton à 70 - 95 °C.

Touche « BioTache 15° »

- Facilite le détachage.
- Le programme que vous avez sélectionné commence par une phase de lavage à froid, ce qui augmente la durée du programme d'environ 10 minutes.
- Adapté à toutes les taches, sauf graisse/huile.
- Prétraitement recommandé pour les taches tenaces.
- Non sélectionnable pour le lavage Coton à 70 - 95 °C.

Touche « Rapide »



- Permet un lavage plus rapide via une réduction de la durée du programme.
- Option recommandée uniquement pour le linge peu sale.
- Non sélectionnable pour le lavage Coton à 70 - 95 °C.


Touche « Prélavage »

- Ajoute un cycle de prélavage au programme de lavage sélectionné ; rallonge le programme d'environ un quart d'heure.
- Option recommandée pour le linge très sale (contenant du sable ou de la terre, par exemple).
- Si vous sélectionnez l'option « Prélavage », ne versez pas de détergent liquide dans le compartiment de lavage principal.

Touche « Degré de saleté »


- Adapte la durée du programme au degré de saleté de votre linge. Influence également la recommandation de quantité de détergent en cas d'activation de la touche « Aide au dosage ».

 = légèrement sale -  = moyennement sale -

 = très sale

Les degrés de saleté ne sont pas tous sélectionnables pour tous les programmes.

Touche « Essorage » (option « Arrêt cuve pleine » incluse)

- Sélectionnez une vitesse d'essorage différente de la vitesse préréglée.
- Appuyez sur cette touche pour sélectionner une autre vitesse d'essorage.
- Si vous sélectionnez la vitesse d'essorage « 0 », l'essorage final est annulé et seule une vidange est réalisée. Les phases d'essorage intermédiaires ont cependant lieu pendant le rinçage.
- Si vous sélectionnez « Arrêt cuve pleine » , le linge reste dans la dernière eau de rinçage sans être essoré, permettant ainsi d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge. Pour activer l'option « Arrêt cuve pleine », appuyez plusieurs fois sur la touche « Essorage » jusqu'à l'apparition du symbole « Arrêt cuve pleine »  dans la zone d'affichage.
 - La phase « Arrêt cuve pleine » est atteinte lorsque le symbole « Arrêt cuve pleine »  clignote dans la zone d'affichage. Le voyant de la touche « **Départ/Pause** » clignote également.
 - Pour terminer l'option « Arrêt cuve pleine » en essorant le linge, appuyez sur la touche « **Départ/Pause** » ; le linge sera essoré à la vitesse d'essorage par défaut. Vous pouvez également sélectionner une autre vitesse d'essorage en appuyant sur la touche « Essorage » avant de lancer le cycle d'essorage (activé par la touche « **Départ/Pause** »).
 - Pour terminer l'option « Arrêt cuve pleine » en vidangeant l'eau sans essorer le linge, appuyez sur la touche « Essorage » jusqu'à ce que la vitesse d'essorage « 0 » apparaisse sur l'affichage, puis appuyez sur la touche « **Départ/Pause** » pour lancer la vidange.
 - Si l'option « Arrêt cuve pleine » est sélectionnée, ne laissez pas le linge tremper trop longtemps (la soie en particulier).

DEFINIR LA FIN DU CYCLE

Cette fonction vous permet de différer votre programme : appuyez sur la touche pour sélectionner le délai, en heures, avant la fin du programme. Ainsi, votre linge peut être prêt à une heure spécifique, et vous pouvez bénéficier de tarifs d'énergie plus avantageux (la nuit, par exemple).

- N'utilisez pas de détergent liquide en cas d'activation

de cette fonction.

- Le délai avant la « Fin du cycle » peut être sélectionné en nombres d'heures (1 à 24 heures). Lorsque vous appuyez sur cette touche, le délai le plus court possible s'affiche ; continuez à appuyer sur la touche pour afficher en boucle les heures disponibles. Pour supprimer la sélection, continuez à appuyer sur la touche jusqu'à ce que la valeur « 0:00 » s'affiche.
- Une fois que vous avez sélectionné le délai souhaité avant la « Fin du cycle », appuyez sur la touche « **Départ/Pause** » ; le compte à rebours commence.
- Pendant le compte à rebours, vous pouvez toujours modifier le réglage du programme (sélectionner ou désélectionner des options, modifier la vitesse d'essorage, etc.). Si les modifications prolongent la durée du programme de telle sorte qu'elle dépasse le délai défini avant la « Fin du cycle », le programme commence immédiatement.
- Parfois, le programme peut se terminer avant le délai sélectionné, lorsque la « Fin du cycle » a expiré (pour de petites charges par exemple). Dans ce cas, la machine à laver brasse le linge régulièrement pour qu'il reste frais, jusqu'à ce que la « Fin du cycle » sélectionnée ait expiré. Pendant le brassage, une animation apparaît sur l'affichage. La phase de brassage peut être arrêtée à tout moment en appuyant sur n'importe quelle touche, ou en tournant le sélecteur de programme ; l'animation s'arrête et la porte se déverrouille à peu près 1 minute après, comme indiqué sur l'affichage.

RECOMMANDATION DE DOSAGE DE DETERGENT

La touche « Aide au dosage » vous permet d'obtenir la quantité de détergent recommandée en fonction du degré de saleté sélectionné et de la charge de linge à laver.

- Cette fonction vous permet d'économiser du détergent et de protéger l'environnement ainsi que les peaux sensibles en évitant les surdosages.
- Avant d'utiliser cette fonction, il est nécessaire d'adapter le lave-linge aux dosages recommandés pour les détergents utilisés. Vérifiez également si la dureté de l'eau de votre région correspond au niveau « très douce » de votre lave-linge. Si tel n'est pas le cas, adaptez le niveau.
- Sélectionnez le programme, les options et la fin du cycle AVANT d'utiliser la fonction « Aide au dosage ».

Pour en savoir plus, reportez-vous aux instructions d'utilisation séparées relatives à la fonction « Aide au dosage ».

VOYANT « OUVERTURE PORTE »


Avant le démarrage et à la fin d'un programme, le voyant s'allume pour indiquer que la porte peut être ouverte. Aussi longtemps qu'un programme de lavage est en cours, la porte reste verrouillée. Son ouverture ne doit en

aucun cas être forcée. Si vous devez absolument l'ouvrir alors qu'un programme est en cours, consultez la section « Remise à zéro d'un programme avant la fin ».

ECO MONITOR

L'« Eco Monitor » vous donne un aperçu de la consommation d'énergie du réglage du programme sélectionné.

Dès que vous tournez le sélecteur de programme sur n'importe quel programme, « Eco Monitor » s'allume.



Le voyant sur la gauche sert à indiquer que l'« Eco Monitor » est actif. Les quatre voyants suivants indiquent le degré de consommation : moins les voyants du programme est prévu de consommer, moins les voyants s'allument. Ceci dépend du programme, de la température et des options sélectionnées, et également de la charge de linge à laver.

Pour cette raison, le degré de consommation d'énergie prévu peut s'adapter lorsque la machine à laver détecte la charge de lavage.

DEMARRAGE DU PROGRAMME


Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche « **Départ/Pause** » . Le voyant « **Départ/Pause** » s'allume.

Lorsque la charge de linge est détectée ou que la durée du programme est adaptée, une animation apparaît sur l'affichage.

SECURITE ENFANTS

Permet d'empêcher que les enfants ne démarrent un cycle de lavage ou ne modifient les réglages d'un programme en cours.

Il n'est pas possible d'activer ou de désactiver la fonction lorsque le sélecteur de programme est sur « Arrêt/O ». Pour activer la fonction « Sécurité enfants » :

- Positionnez le sélecteur de programme sur un programme de lavage, ou démarrez un programme de façon normale.
- Enfoncez simultanément les 2 touches marquées du symbole de clé  pendant au moins 3 secondes. Un symbole de clé apparaît brièvement au niveau de la zone d'affichage pour indiquer l'activation de l'option « Sécurité enfants ».

Chaque fois que vous modifiez le réglage d'un programme avec l'option « Sécurité enfants » activée, le symbole de clé s'affiche brièvement. Le réglage du programme ne peut alors plus être modifié. L'unique modification possible est la mise hors tension du lave-linge en plaçant le sélecteur de programme sur la


position « Arrêt/O ». Pour désactiver l'option « Sécurité enfants », procédez de la même manière que pour l'activation de la fonction.

VOYANTS DE PANNE

Si l'un des voyants de panne s'allume, ou en cas de dysfonctionnement, consultez la section « Diagnostic rapide » de votre notice d'utilisation.

La vitesse d'essorage sur l'afficheur clignote : indique un déséquilibre pendant l'essorage.



FIN DU PROGRAMME

- Le voyant « Porte ouverte »  s'allume. L'affichage indique « Fin ». Au bout d'un quart d'heure environ, la lave-linge s'éteint complètement pour économiser l'énergie.
- Placez le sélecteur de programme sur la position d'arrêt/O.
 - Fermez le robinet d'eau.
 - Ouvrez la porte et déchargez le tambour.
 - Laissez la porte entrouverte pour permettre au tambour de sécher.


VOYANT DE SURDOSAGE DE DETERGENT


Le voyant s'allume en fin de programme si la quantité de détergent utilisée est trop importante. Utilisez moins de détergent la prochaine fois.

CHANGEMENT DE PROGRAMME ET/OU MODIFICATION DES OPTIONS APRÈS LE DEMARRAGE DU PROGRAMME

- Appuyez sur la touche « **Départ/Pause** »  pour interrompre le programme. Le voyant clignote.
- Sélectionnez un nouveau programme, une nouvelle température, ainsi qu'une vitesse d'essorage différente et d'autres options, si vous le souhaitez.
- Appuyez une nouvelle fois sur la touche « **Départ/Pause** » . Le nouveau programme démarre là où le programme précédent a été interrompu. N'ajoutez pas de détergent pour ce programme.

REMISE A ZERO D'UN PROGRAMME EN COURS

La touche « **Remise à zéro/Vidange** »  permet d'annuler un programme en cours.

- Appuyez sur la touche « **Annulation/Vidange** »  pendant quelques secondes ; une animation apparaît dans la zone d'affichage. La vidange de l'eau s'effectue. Un certain temps peut s'avérer nécessaire avant que l'ouverture de la porte ne soit possible.