

GUIDE D'UTILISATION QUOTIDIENNE




MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT WHIRLPOOL.

Afin de recevoir une assistance plus complète, merci d'enregistrer votre appareil sur www.whirlpool.eu/register

Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement les guides *Health and Safety* et *Use and Care* (Santé et Sécurité - Utilisation et Entretien).

DESCRIPTION DU PRODUIT

APPAREIL

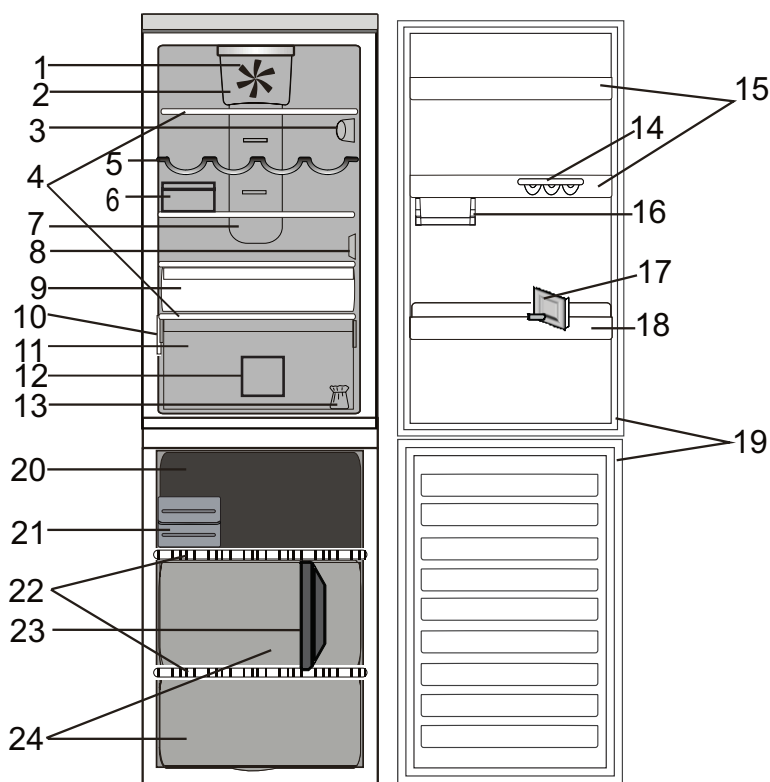


Compartment réfrigérateur

1. Ventilateur
2. Couvercle de ventilateur et zone du filtre antibactérien
3. Panneau de commande électronique/système d'éclairage
4. Clayettes
5. Galerie porte-bouteilles
6. Boîte de fromage + couvercle
7. Zone d'air froid Multi-flow
8. Couvercle du capteur
9. Compartiment de refroidissement (idéal pour la viande et le poisson)
10. Plaque signalétique avec nom commercial
11. Bac à fruits et légumes
12. Séparateur du bac du réfrigérateur
13. Kit pour l'inversion du sens d'ouverture de la porte
14. Plateau à œufs
15. Balconnets
16. Tablette suspendue pour petits articles
17. Séparateur de bouteilles
18. Rack à bouteilles
19. Joint de porte

Compartment congélateur

19. Joints de porte
20. Tiroir supérieur : zone la plus froide il sert à la congélation des aliments frais
21. Glaçons rapide / Eutectiques
22. Clayettes
23. Séparateur du bac du congélateur
24. Bacs du congélateur


PANNEAU DE COMMANDE

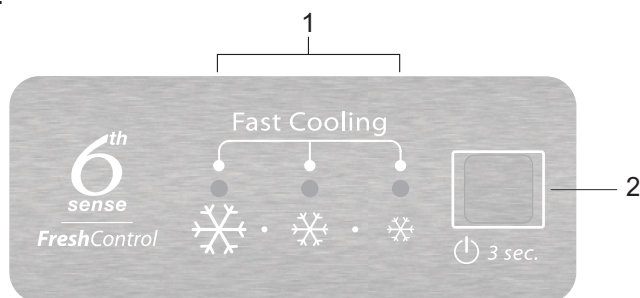


1. Voyants lumineux (pour afficher la température désirée ou la fonction Refroidissement rapide)
2. Touche Marche/Veille / Touche Température

ACCESSOIRES


PLATEAU À ŒUFS

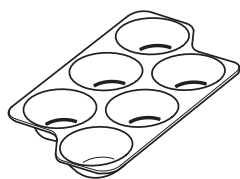


BOÎTE DE FROMAGE

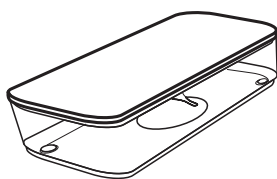


PORTE-BOUTEILLES

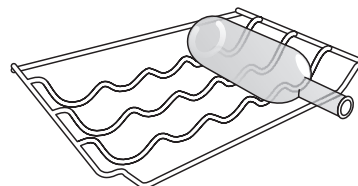


SÉPARATEUR DE BOUTEILLES

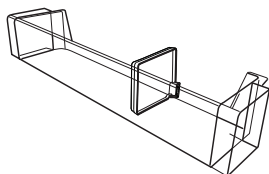


SÉPARATEUR DU BAC DU CONGÉLATEUR

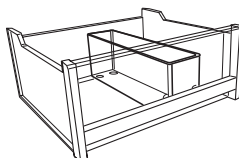


SÉPARATEUR DU BAC DU RÉFRIGÉRATEUR

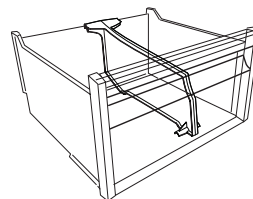

COMPARTIMENT GLAÇONS RAPIDES

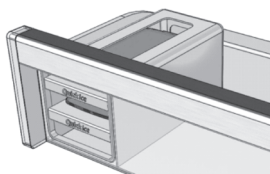

BACS À GLAÇONS/EUTECTIQUES

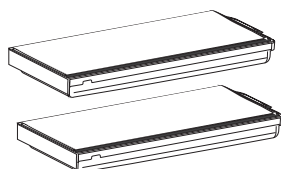

PREMIÈRE UTILISATION

MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL

L'appareil se met automatiquement en marche une fois branché. Après avoir démarré l'appareil, attendez au moins 4-6 heures avant de placer des aliments dans le réfrigérateur et dans le compartiment freezer.

Lorsque l'appareil est branché au réseau, l'affichage s'allume et toutes les icônes s'affichent pendant environ 1 seconde. Les valeurs par défaut (réglées en usine) des réglages du compartiment réfrigérateur s'allument.

UTILISATION QUOTIDIENNE

Voir le Guide Use and Care pour obtenir davantage d'informations sur les fonctions / voir la dernière page pour toute information sur l'obtention du Guide Use and Care

FONCTIONS

FONCTION ON/STANDBY (MARCHE/VEILLE)

Pour mettre le produit en mode Veille, **appuyez sur le bouton Marche/Veille et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes**. Tous les indicateurs s'éteignent à l'exception de l'indicateur Marche/Veille.

Appuyez de nouveau sur ce bouton pour réactiver l'appareil.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Appuyez sur la touche Température sur le panneau de commandes pour régler la température de la plus chaude à la plus froide. En appuyant sur la touche Température, le réglage de température changera de manière cyclique. Au début, le point de réglage de la température de l'appareil se trouve sur la position de température moyenne (réglage en usine). Le tableau suivant indique les points de réglage de la température :

	TEMP. ÉLEVÉE
	TEMP. MOY-ÉLEVÉE
	TEMP. MOYENNE
	TEMP. MOY-BASSE
	TEMP. BASSE
	REFROIDISSEMENT RAPIDE

. . .

☒ Voyant Marche ☐ Voyant éteint

Remarque : Les points de réglage affichés correspondent à la température moyenne dans tout le réfrigérateur.

6TH SENSE FRESH CONTROL

Cette fonction fonctionne automatiquement pour assurer les conditions optimales pour préserver les aliments conservés.

FONCTION FROID RAPIDE

L'utilisation de la fonction Refroidissement rapide est recommandée pour augmenter la capacité de refroidissement/congélation du réfrigérateur/congélateur lorsque vous placez une très grande quantité d'aliments à l'intérieur.

Pour activer la fonction Refroidissement rapide, **appuyez de manière cyclique sur la touche Température** sur le panneau de commande jusqu'à ce que les 3 voyants DEL clignotent et restent allumés.



La fonction est automatiquement désactivée après 12 heures et retourne au point de réglage sélectionné précédent. La fonction peut être désactivée manuellement en appuyant sur la touche Température sur le panneau de commande.

ÉCLAIRAGE DU RÉFRIGÉRATEUR

Le système d'éclairage à l'intérieur du compartiment du réfrigérateur utilise une ampoule DEL, ce qui permet un meilleur éclairage ainsi qu'une consommation d'énergie plus faible. Si le système d'éclairage DEL ne fonctionne pas, contactez le Service Après-vente pour le remplacer.

Important : L'éclairage du compartiment réfrigérateur s'allume à l'ouverture de la porte. Si la porte est laissée ouverte pendant plus de 4 minutes, l'ampoule s'éteint automatiquement.

VENTILATEUR + FILTRE ANTIBACTÉRIEN

Le ventilateur assure une diffusion homogène de la température à l'intérieur du réfrigérateur, garantissant ainsi une meilleure conservation des aliments. Si votre appareil est équipé d'un ventilateur, celui-ci peut être doté d'un filtre antibactérien. Sortez-le de la boîte située dans le bac à fruits et légumes et insérez-le dans le couvercle du ventilateur - comme sur la photo. Les instructions de remplacement se trouvent dans la boîte du filtre.


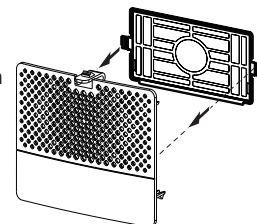


TABLEAU D'ALARMES

TYPE D'ALARME	INDICATEUR	CAUSE	SOLUTION
ALARME DE PORTE OUVERTE	La lumière du réfrigérateur clignote.	La porte est restée ouverte pendant plus de 3 minutes.	Fermez la porte
ALARME DE PORTE OUVERTE	Le voyant du réfrigérateur est éteint.	La porte est restée ouverte pendant plus de 4 minutes.	Fermez la porte
Dysfonctionnement	Un témoin de température clignote.	Dysfonctionnement de l'appareil.	Contactez le Service Après-Vente


COMMENT STOCKER DES ALIMENTS ET DES BOISSONS

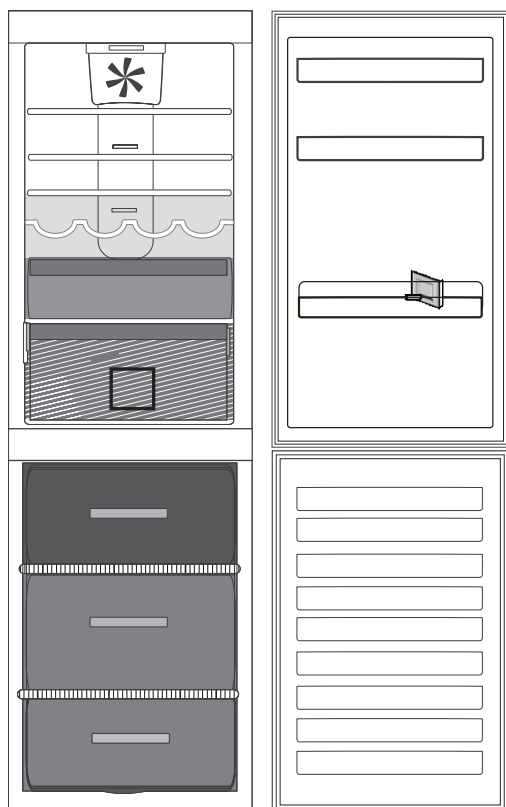

Légende



ZONES TEMPÉRÉES Suggérées pour le stockage de fruits tropicaux, canettes, boissons, œufs, sauces, cornichons, beurre, confiture



ZONE FROIDE Suggérée pour le stockage de fromage, lait, produits laitiers, charcuterie, yogourt



ZONE LA PLUS FROIDE Recommandée pour la conservation des viandes froides, desserts



BAC À FRUITS ET LÉGUMES



BAC À ZONE CONGÉLATION (ZONE FROID MAX) Suggéré pour congeler les aliments frais/cuits.



BACS DU CONGÉLATEUR NORMALS

Remarque : La tonalité grise de la légende n'est pas conforme à la couleur des bacs

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

Utilisez des récipients en plastique recyclable, en métal, en aluminium, et en verre et un film étirable pour envelopper les aliments.

Utilisez toujours des récipients fermés pour les liquides et pour les aliments qui exhalent ou absorbent des odeurs ou des saveurs ou recouvrez-les.

Pour le stockage d'une petite quantité d'aliments dans le réfrigérateur, nous vous conseillons d'utiliser les clayettes situées au-dessus du bac à fruits et légumes car cette zone est la plus froide du compartiment.

Les aliments qui émettent une grande quantité de gaz éthylène et ceux qui sont sensibles à ce gaz, comme les fruits, les légumes et la salade, doivent toujours être séparés ou enveloppés de façon à ne pas réduire la durée de conservation ; par exemple, ne stockez pas les tomates avec les kiwis ou les choux.

Afin d'éviter que les bouteilles ne tombent, vous pouvez utiliser un cale-bouteilles (disponible sur certains modèles).

Ne placez pas les aliments trop près les uns des autres afin de permettre une circulation d'air suffisante.

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

Le compartiment congélateur constitue le lieu de stockage idéal pour conserver des aliments surgelés, fabriquer des glaçons et congeler des aliments frais.

La quantité maximale (en kilogrammes) d'aliments frais pouvant être congelés dans une période de 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique (...kg/24h).

Si vous avez une petite quantité d'aliments à conserver dans le congélateur, nous recommandons d'utiliser la zone centrale.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE ET RÉOLUTION DE PROBLÈMES

Pour l'entretien et le nettoyage et pour la résolution des problèmes, consulter le **Guide Use and Care**.

Le **Guide Use and Care** peut être obtenu comme suit :

> Service Après-vente; voir le livret de garantie pour le numéro de téléphone.

> téléchargez à partir du site Web de Whirlpool <http://docs.whirlpool.eu>



CONTACTER LE SERVICE APRÈS-VENTE

Lorsque vous contactez le service après-vente, donnez les deux numéros fournis sur l'autocollant de service. <http://www.whirlpool.eu>

Les informations techniques se trouvent sur la plaque signalétique sur le côté intérieur de l'appareil.

