


USER MANUAL

ONE DOOR

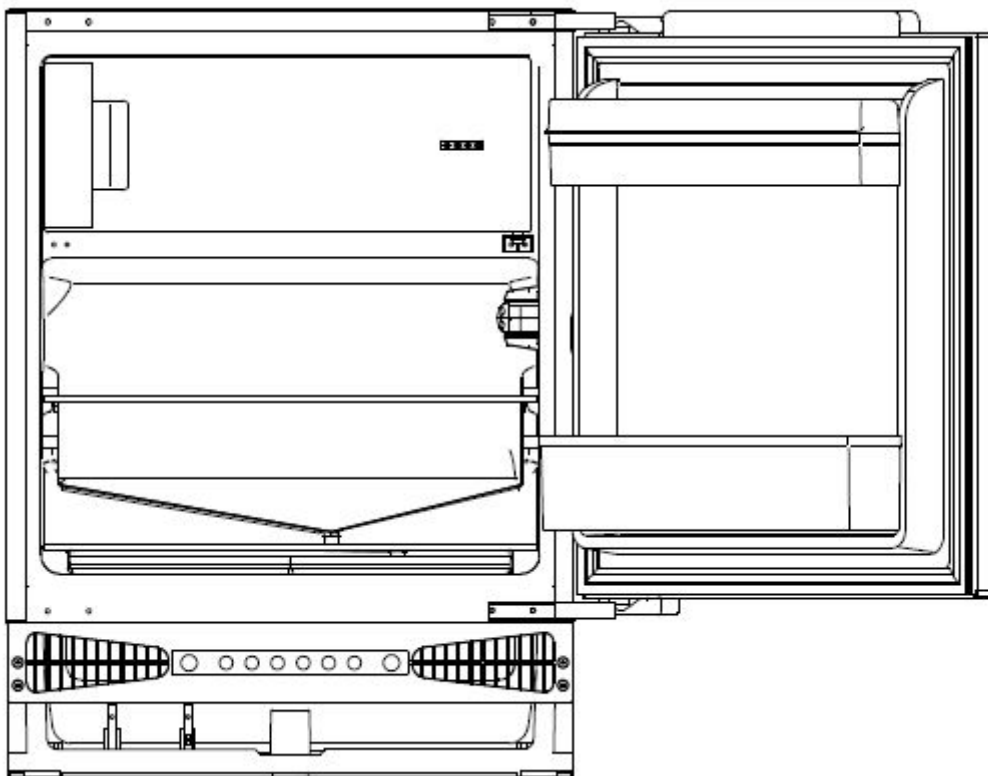

INSTRUCTION MANUAL

Français

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Avant d'utiliser votre réfrigérateur, veuillez lire attentivement ces instructions d'utilisation afin de maximiser ses performances. Conservez cette documentation pour pouvoir vous y référer ultérieurement ou pour les éventuels futurs propriétaires. Ce produit est destiné uniquement à un usage domestique ou autres usages similaires tels que :

- l'espace cuisine réservé au personnel dans un magasin, des bureaux ou autres lieux de travail,
- dans les fermes-auberges, pour la clientèle des hôtels, motels et autres lieux de type résidentiel,
- dans les chambres d'hôtes,
- chez la restauration et autres services similaires, ce produit ne convient pas à la vente au détail.

Cet appareil doit être utilisé uniquement pour conserver de la nourriture ; tout autre usage est considéré comme dangereux et le fabricant ne sera pas tenu responsable en cas de mauvaise utilisation. Il est donc recommandé de prendre connaissance des conditions de garantie.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation et d'installation ! Elles contiennent des informations importantes sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de l'appareil. Le fabricant n'est pas responsable si vous ne respectez pas les instructions et avertissements.

Conservez tous les documents pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire suivant.

- Ne branchez pas l'appareil à l'alimentation électrique avant d'avoir retiré tous les protecteurs d'emballage et de transport. Tenez les enfants à l'écart de l'emballage et de ses parties. Risque de suffocation provenant de cartons pliants et de film plastique !
- Laisser reposer pendant au moins 4 heures avant la mise en marche pour permettre à l'huile du compresseur de se déposer si le compresseur même est transportée horizontalement.
- À la livraison, vérifiez que le produit n'est pas endommagé et que toutes les pièces et accessoires sont en parfait état.
- N'endommagez pas le circuit réfrigérant.
- N'obstruez pas les orifices d'aération dans l'appareil ou dans

la structure dans laquelle il est intégré.

- Ne jamais utiliser d'eau pour laver la position du compresseur, l'essuyer soigneusement avec un chiffon sec après le nettoyage pour éviter la rouille.
- Manipulez toujours l'appareil avec au moins deux personnes parce qu'il est lourd.
- Installez et mettez à niveau l'appareil dans une zone adaptée à sa taille et à son utilisation.
- Assurez-vous que les informations électriques figurant sur la plaque signalétique sont conformes à l'alimentation électrique. Si ce n'est pas le cas, contactez un électricien.
- L'appareil est alimenté par une alimentation de 220-240 VCA/50 Hz. Les variations anormales de tension peuvent provoquer l'arrêt de l'appareil ou endommager le régulateur de température ou le compresseur, ou il peut y avoir un bruit anormal lors du fonctionnement. Dans ce cas, un régulateur automatique doit être monté.
- Uniquement pour le Royaume-Uni : Le cordon d'alimentation de l'appareil est équipé d'une fiche 3 pôles (de mise à la terre) qui s'adapte à une prise standard 3 pôles (de mise à la terre). Ne coupez jamais ou ne démontez jamais la troisième broche (mise à la terre). Une fois l'appareil installé, la fiche doit être accessible.
- Veillez à ce que le câble de réseau ne soit pas coincé sous l'appareil pendant et après le transport ou le

déplacement de l'appareil, afin d'éviter que le câble de réseau ne soit coupé ou endommagé. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent d'entretien ou des personnes possédant le même type de qualification, afin d'éviter tout risque.

- N'installez pas l'appareil dans un endroit humide, gras ou poussiéreux et ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil ni à l'eau.
- N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur ou de matériaux inflammables
- POUR les appareils équipés d'un compartiment congélateur : en cas de panne de courant, n'ouvrez pas le couvercle. Les aliments congelés ne devraient pas être affectés si la panne dure moins que les heures indiquées sur l'étiquette signalétique (temps de montée en température). Si la panne dure plus longtemps, alors il convient de vérifier les aliments et de les manger immédiatement ou bien de les cuire et de les congeler à nouveau.
- Si vous trouvez que le couvercle de l'appareil est difficile à ouvrir juste après l'avoir fermé, ne soyez pas inquiet. Cela vient de la différence de pression qui doit s'égaliser et permettre au couvercle de s'ouvrir normalement après quelques minutes.
- Ne conservez pas de médicaments, de bactéries ou d'agents chimiques dans l'appareil. Cet appareil est un

appareil électroménager, il n'est pas recommandé de stocker des produits qui nécessitent des températures strictes.

- Ne tirez pas et ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation et ne touchez pas la prise avec les mains mouillées.
- Ne conservez pas des produits contenant des gaz propulseurs inflammables (par ex. des bombes de pulvérisation) ou des substances explosives dans l'appareil. Risque d'explosion !
- Ne placez pas d'objets instables (objets lourds, récipients remplis d'eau) sur le dessus du réfrigérateur, pour éviter les blessures corporelles causées par une chute ou une électrocution causée par le contact avec de l'eau.
- N'utilisez pas d'appareils électriques dans les compartiments de conservation des aliments de l'appareil, excepté s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
- Ne pas toucher les éléments de refroidissement internes, en particulier avec les mains mouillées, pour éviter les fissures ou les blessures.
- Les enfants, les personnes qui ont des capacités physiques, mentales ou sensorielles limitées, ainsi que les personnes qui ont des connaissances insuffisantes en matière de sécurité d'utilisation de l'appareil sont à risque. Vérifiez que les enfants et les personnes vulnérables ont compris les dangers. Une personne responsable de la sécurité doit

surveiller les enfants et les personnes vulnérables qui utilisent l'appareil ou leur expliquer son fonctionnement. Seuls les enfants âgés de 8 ans et plus peuvent utiliser l'appareil.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et à décharger l'appareil
- POUR les appareils avec compartiment congélateur : ne conservez pas de liquides en bouteille ou en canette (surtout les boissons gazeuses) dans le compartiment congélateur. Les bouteilles et les canettes peuvent éclater !
- POUR les appareils équipés d'un compartiment congélateur : ne placez jamais d'aliments congelés dans votre bouche juste après les avoir sortis du compartiment congélateur. Risque de brûlures à basse température !
- Gardez les pièces en plastique et le joint de porte exempt d'huile et de graisse. Dans le cas contraire, les pièces en plastique et le joint de porte deviendront poreux.
- Avant toute intervention, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- N'utilisez pas d'outils mécaniques ou autres équipements pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.
- N'utilisez pas d'objets pointus ou tranchants tels que des couteaux ou des fourchettes pour enlever le givre. N'utilisez jamais de sèche-cheveux, de radiateurs électriques


ou d'autres appareils électriques de ce type pour le dégivrage.

- Il est recommandé de maintenir la prise propre ; les résidus excessifs de poussière sur la prise peuvent provoquer un incendie.
- N'essayez pas de réparer, démonter ou modifier l'appareil vous-même. En cas de réparation, veuillez contacter notre service clientèle.
- Supervisez les enfants pendant le nettoyage ou l'entretien de l'appareil.
- Ne nettoyez pas les clayettes froides en verre à l'eau chaude. Un changement soudain de température peut casser le verre.
- **AVERTISSEMENT** : Les tubes du circuit de réfrigération transportent une petite quantité d'un frigorigène respectueux de l'environnement mais inflammable (R600a) et d'un gaz isolant (cyclopentane). Il n'endommage pas la couche d'ozone et n'augmente pas l'effet de serre. Si le réfrigérant s'échappe, il risque de blesser vos yeux ou de s'enflammer.
- En cas de dommages du circuit de réfrigérant :
 - Éteignez l'appareil et retirez la prise secteur ;
 - Tenez les flammes nues et/ou les sources d'inflammation loin de l'appareil ;
 - Ventilez complètement la pièce pendant plusieurs minutes ;
 - Informez le service clientèle.
- **AVERTISSEMENT** : N'endommagez pas la fiche et/ou le cordon d'alimentation ; cela

pourrait provoquer des chocs électriques ou des incendies.

- **AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas des systèmes multiprises portatifs ou des alimentations portatives. Nous ne recommandons pas l'utilisation de rallonges et d'adaptateurs multiples.
- N'essayez pas de vous asseoir ou de vous tenir debout sur le dessus de l'appareil. Vous pourriez vous blesser ou endommager l'appareil. Cet appareil n'est pas conçu pour être empilé avec d'autres appareils.
- L'appareil est conçu et construit pour un usage domestique uniquement.
- Seules les pièces d'origine fournies par le fabricant peuvent être utilisées. Le fabricant garantit que seules ces pièces satisfont aux exigences de sécurité.
- L'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une hausse significative de la température dans les compartiments de l'appareil.
- Nettoyez régulièrement les surfaces entrant en contact avec les aliments et les systèmes d'évacuation accessibles.
- Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 h ; videz le circuit d'eau raccordé à une alimentation d'eau si l'eau n'a pas été tirée pendant 5 jours.
- Placez la viande et le poisson crus dans des récipients adaptés avant de les mettre au réfrigérateur, afin qu'ils n'entrent pas en contact avec d'autres aliments ou ne gouttent pas dessus.
- Les compartiments de congélation « deux étoiles » (si présents dans l'appareil) sont adaptés à la conservation des aliments pré-congelés, à la conservation et à la fabrication des crèmes glacées et à la production des glaçons.
- Les compartiments « une, deux et trois étoiles » (si présents dans l'appareil) ne sont pas adaptés à la congélation des aliments frais.
- Si l'appareil doit rester vide pendant des périodes prolongées, mettez-le hors tension, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte pour éviter la formation de moisissures à l'intérieur
- Autres appareils de stockage du vin: Cet appareil est destiné uniquement au stockage du vin
- Pour un appareil à pose libre: Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil intégrable
- Pour les appareils sans compartiment « quatre étoiles»: Cet appareil de réfrigération ne convient pas pour la congélation de denrées alimentaires

SCHÉMA DU RÉFRIGÉRATEUR

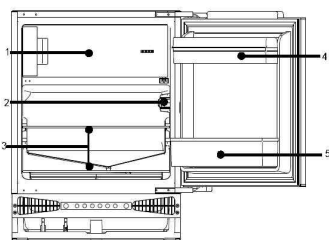

1. Compartiment congélateur 2. Contrôleur de température 3. Clayettes 4. Casier à œufs/balconnet 5. Porte-bouteille

Ce schéma peut légèrement varier, suite à des améliorations techniques, par rapport à la disposition du réfrigérateur que vous venez d'acheter.

La configuration la moins énergivore nécessite que les tiroirs, les boîtes de rangement et les clayettes soient positionnés dans le produit, veuillez consulter les photos ci-dessus.

PRÉPARATION

Déballage

Enlevez tous les matériaux d'emballage.

Vérifiez les pièces-jointes et le matériel

Veuillez contrôler que votre appareil est fourni avec tous les accessoires indiqués et que tous les éléments sont en bon état.

Trouvez un emplacement approprié pour le réfrigérateur

Nettoyez le réfrigérateur avant de l'utiliser pour la première fois. Assurez-vous que l'appareil ne se trouve pas en plein soleil et qu'il est placé loin d'autres appareils produisant de la chaleur. Consultez également les exigences en matière de ventilation (ci-dessous). Installez cet appareil à un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.


- Tempérée élargie (SN): «Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 10 °C et 32 °C»,
- Tempérée (N): «Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 °C et 32 °C»,
- Subtropicale (ST): «Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 °C et 38 °C»,
- Tropicale (T): «Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 °C et 43 °C»;

Période d'inactivité

Après avoir placé et nettoyé le réfrigérateur, attendez au moins 4 heures avant de le brancher sur la source d'alimentation.


Ventilation

- * Mettez l'appareil à niveau avec un niveau à bulle. L'appareil possède des pieds réglables.
- * Un espace minimum de 38 mm doit être laissé au dos de l'appareil pour la ventilation.
- * Ne couvrez pas la sortie d'air à l'avant de l'appareil et laissez un débit d'air de 200 cm² à travers la plinthe.
- * Vérifiez la position de la prise de courant afin qu'elle soit accessible et contrôlez que la tension CA est compatible avec les données figurant sur la plaque signalétique apposée sur la paroi intérieure de gauche à côté du/des bac(s) à légumes. L'alimentation en courant doit être mise à la terre.

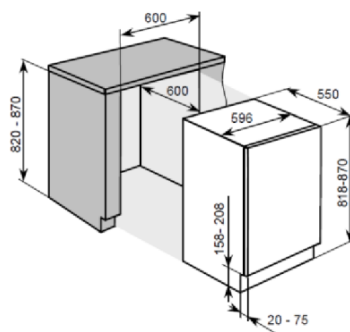

Installation inférieure (figure 2)

1. Vérifiez que la porte du meuble de cuisine est dans la bonne position de fonctionnement.
2. Faites passer le cordon d'alimentation à travers l'ouverture du meuble de manière à pouvoir le brancher après avoir installé l'appareil. N'ôtez le couvercle (6) que s'il y a peu de place.
3. Placez le réfrigérateur à l'intérieur du meuble de cuisine. Fixez les supports (1) avec les vis (2) sur le bâti supérieur quand vous aurez introduit deux tiers du réfrigérateur à l'intérieur. Puis poussez complètement le réfrigérateur, en vous assurant que l'étrier à cale des supports est coincé sur le bâti horizontal du meuble de cuisine. Réglez la position du réfrigérateur en laissant un espace de 6 mm entre le mur intérieur du meuble de cuisine et les côtés extérieurs du réfrigérateur. Fixez les supports sur le bâti horizontal du meuble de cuisine avec des vis.
4. Introduisez le joint dans l'ouverture (10 mm environ) entre le bâti frontal du bas et la planche du bas du meuble de cuisine. Fixez les supports inférieurs (3) sur le bâti frontal du bas avec des vis (2). Fixez les supports inférieurs sur la planche du bas du meuble de cuisine avec des vis (2).
5. Introduisez correctement les joints dans les ouvertures sur la gauche, sur les côtés supérieurs et de droite du réfrigérateur.
6. Fixez la porte aux supports (4) (chaque position supérieure et inférieure en a un) avec des vis (2). Fermez les portes du réfrigérateur et du meuble de cuisine en appuyant dessus, puis ouvrez entièrement les portes et placez la plaque de raccordement (5) sur le support correspondant et fixez-la à la porte du meuble de cuisine (l'espace entre la plaque de raccordement et le bord du meuble de cuisine « t » est égal à l'épaisseur de la planche extérieure du meuble de cuisine, soit 20 mm environ). Réglez l'élément de raccordement de manière à ce que le côté de la poignée de la porte du meuble de cuisine ne se retrouve pas au contact du bloc du meuble quand elle est fermée, (approximativement 1 mm de vide pour les grands appareils), montez l'élément de raccordement de la seconde porte le cas échéant.
7. Comblez le trou ouvert dans la porte de l'appareil.

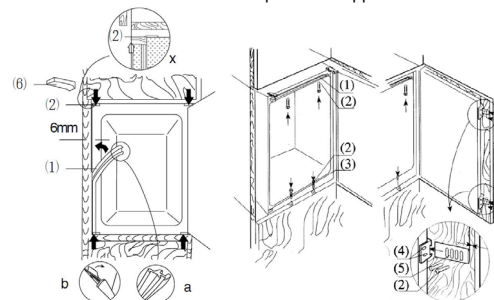

(Figure 2)


FONCTIONNEMENT

Mise en service du réfrigérateur

5 réglages de température sont disponibles pour le réfrigérateur. Après le branchement à l'alimentation, le réfrigérateur sera réglé sur 3, qui est le réglage par défaut.

Bouton « Power » : Situé sur le côté gauche, sert pour allumer/ éteindre le réfrigérateur en appuyant pendant 3s.

Bouton « Régler » : situé sur le côté droit, sert à régler les paramètres de température pour le réfrigérateur.



Réglage de la température

La température à l'intérieur du réfrigérateur est réglée en appuyant sur le bouton « régler » sur la gauche. En appuyant sur le bouton, les réglages 1 à 5 représentent des températures différentes de la plus haute à la plus basse.


Position	Conditions
1-2	Été ou température ambiante comprise entre 25 et 35 °C
3-4	Printemps, automne ou température ambiante comprise entre 15 et 25 °C
4-5	Hiver ou température ambiante comprise entre 5 et 15 °C
6-7	Congélation rapide

Mise en garde : il faut parfois un certain temps au réfrigérateur pour atteindre le niveau configuré quand vous effectuez des réglages de la température. Cette période durera plus ou moins longtemps en fonction de la différence entre la température existante et la température configurée, de la température ambiante, de la fréquence à laquelle vous ouvrez et vous fermez la porte et de la quantité de nourriture qui se trouve à l'intérieur du réfrigérateur.

Fonction de surgélation

Pour activer la fonction Surgélation :


- mettre le thermostat sur la position 5,
- appuyer en même temps sur le commutateur de porte et le bouton de réglage de la température, attendre que le voyant de la position 5 clignote continuellement,
- la fonction Surgélation a été activée

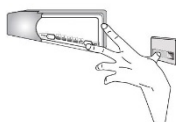

Remarque : Pendant la durée de la surgélation, le voyant de la position 5 continuera de clignoter.

Placement de la nourriture dans le réfrigérateur

Quand vous allumez le réfrigérateur, attendez entre 1 et 2 heures avant de placer de la nourriture à l'intérieur. Habituellement, la nourriture à conserver au réfrigérateur ou à congeler peut être placée quand la température à l'intérieur du compartiment a atteint la valeur configurée.

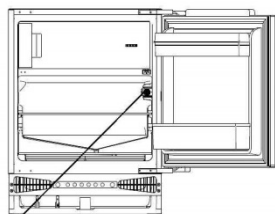


Thermostat

INSTRUCTIONS

La réfrigération est prévue pour la conservation

A court terme de la nourriture ou pour la consommation quotidienne.


Bien que la température dans la plupart des compartiments réfrigérés puisse être réglée entre 0 et 10 °C, il est déconseillé de conserver la nourriture pendant de longues périodes. La réfrigération ne devrait être utilisée que pour une conservation à court terme.

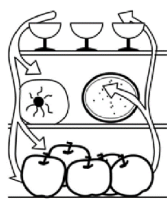

Compartiment réfrigéré

1. Œufs et beurre
2. Boissons et bouteilles

3. Nourriture à congeler
4. Nourriture en général, viande, légumes, etc.

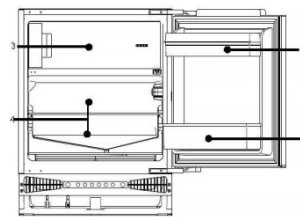


Mises en garde pour la réfrigération

- * Il faut attendre que les aliments chauds aient refroidi avant de les mettre au réfrigérateur.
- * Essuyez toute gouttelette d'eau sur la nourriture avant de la placer dans le réfrigérateur.
- * Il est recommandé de placer la nourriture dans des sachets de conservation adaptés et hermétiquement fermés avant de la mettre au réfrigérateur. Cela évitera l'évaporation de l'humidité de la nourriture et empêchera que les légumes et fruits s'abîment ou perdent leur saveur.
- * Ne conservez pas des quantités ou des poids excessifs de nourriture. La nourriture doit être rangée en laissant de la place autour pour une meilleure conservation. Ne surchargez jamais les clayettes car elles pourraient s'effondrer sous des charges excessives.
- * La nourriture à conserver doit être triée en fonction des exigences du consommateur. La nourriture consommée tous les jours doit être placée à l'endroit le plus pratique, cela réduira au minimum la durée d'ouverture de la porte. Ne placez pas la nourriture trop près des parois intérieures.

Nettoyage des rangements pour la nourriture


- * Il est possible de sortir les rangements pour la nourriture pour les nettoyer

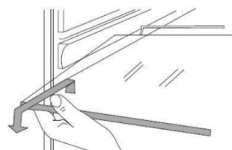

Ampoule et remplacement :

Ampoule : 12 V, 1W

- * Pour le remplacement, débranchez l'appareil
- * Remplacer la carte de la lampe LED



Instructions pour la conservation de la nourriture

- * Il est suggéré de régler la température à 4°C dans le compartiment réfrigérateur et, si possible, à -18°C dans le compartiment congélateur.
- * Pour la plupart des catégories d'aliments, le temps de stockage le plus long dans le compartiment réfrigérateur est atteint avec des températures plus froides. Étant donné que certains produits particuliers (comme les fruits et légumes frais) peuvent être endommagés par des températures plus froides, il est suggéré de les conserver dans les bacs à légumes, s'il y en a. Dans le cas contraire, maintenir un réglage moyen du thermostat.
- * Pour les aliments congelés, se reporter à la durée de conservation inscrite sur l'emballage des aliments. Cette durée de conservation est atteinte lorsque le réglage respecte les températures de référence du compartiment (une étoile -6°C, deux étoiles -12°C, trois étoiles -18°C).
- * La période de conservation peut être prolongée si des légumes sont placés avec leurs racines vers la source du froid.
- * Il faut enlever les feuilles des carottes ou des navets avant de mettre ces légumes au réfrigérateur.
- * Placez une feuille de papier pliée au fond du porte-bouteille avant d'y placer des bouteilles pour faciliter le nettoyage plus tard.
- * La nourriture surgelée doit être rangée dans le compartiment froid avant de l'utiliser, car cela conservera l'énergie.
- * Les oignons, l'ail, le gingembre, les noix et autres légumes à racine ne doivent pas être conservés au réfrigérateur, car ces aliments peuvent être gardés pendant longtemps à des températures normales.
- * Le potiron mûr, le melon, la papaye, les bananes et l'ananas ne doivent pas être conservés au réfrigérateur. La congélation accélérera le processus de maturation.

Conservation de longue durée de la nourriture

Étant donné que la température de conservation du congélateur est très faible, la nourriture fraîche peut être conservée dans le compartiment congélateur pendant longtemps. La nourriture nécessitant une conservation de longue durée peut être placée dans le compartiment pour les aliments surgelés. Il faut faire attention aux consignes de conservation imprimées sur l'emballage des aliments.

Conservation des aliments surgelés

- * Le poids recommandé des aliments frais est inférieur à 2 kg.
- * Il ne faut pas placer la nourriture chaude au réfrigérateur tant qu'elle n'a pas refroidi et atteint la température ambiante.
- * Il faut essuyer l'extérieur de l'emballage de tout aliment avant de le placer au congélateur et tous les matériaux d'emballage doivent être inodores, étanches et non toxiques.
- * Ne sortez que la quantité requise de nourriture du réfrigérateur. Vous ne pouvez pas remettre au congélateur la nourriture décongelée à moins qu'elle ait été cuisinée auparavant.
- * Les aliments coupés en petites portions seront congelés plus rapidement et seront plus faciles à décongeler et à cuisiner. Le poids recommandé pour chaque portion est inférieur à 1,5 kg.
- * Ne placez pas de la bière en bouteille ou des boissons à l'intérieur.
- * Ne touchez pas les aliments surgelés avec des mains mouillées.


Fabrication de glaçons

- * Versez de l'eau dans le moule à glaçons aux trois-quarts du volume du moule puis placez-le dans le compartiment congélateur.
- * N'utilisez pas un couteau ou tout autre outil métallique pour démouler les glaçons.
- * Il est facile de sortir les glaçons à la main après avoir placé quelques instants le moule dans de l'eau chaude.

DEGIVRAGE-NETTOYAGE-MISE AU REBUT

Dégivrage du compartiment réfrigéré

Le compartiment réfrigéré est conçu pour se dégivrer automatiquement. Le givre qui se forme sur la paroi du fond fondra et s'écoulera via le tuyau de vidange jusqu'au récipient d'évaporation situé sur le compresseur au dos du réfrigérateur, où la chaleur générée par le compresseur provoquera l'évaporation de l'eau.



Mise en garde : gardez toujours la canalisation au-dessus du bac à légumes libre pour garantir l'écoulement normal de l'eau dégivrée. Utilisez la tige fournie avec pour éliminer toute obstruction.

Dégivrage du congélateur

Au bout d'un certain temps de fonctionnement, une couche de givre se formera sur la surface du congélateur. Si cette couche devient trop épaisse, elle entraînera une consommation d'énergie supplémentaire. Le processus de dégivrage doit être effectué quand une couche épaisse de givre s'est formée. Pour dégivrer le congélateur, débranchez d'abord le réfrigérateur puis sortez tous les aliments du réfrigérateur et placez-les dans un lieu frais.

Utilisez un ustensile de dégivrage en plastique. Quand la glace et le givre auront fondu, essuyez l'intérieur du compartiment congélateur.

Mise en garde : n'utilisez jamais un ustensile métallique ou un chauffage électrique pour le dégivrage.

Quand le dégivrage est terminé, rebranchez le réfrigérateur et il recommencera à fonctionner.

Nettoyage

Il faut nettoyer régulièrement le réfrigérateur pour éviter la formation d'odeurs nauséabondes.

- * Débranchez le réfrigérateur avant de le nettoyer.
- * N'utilisez pas de brosse dure, de brosse en acier, de détergent, gasoil ou autres solvants, d'eau chaude, d'acide ou d'alcali pour le nettoyage.

* Essuyez les gouttes d'eau sur la surface du réfrigérateur avec un chiffon doux.

- (1) N'utilisez pas des quantités excessives d'eau pour nettoyer le réfrigérateur.
- (2) Utilisez un chiffon sec pour nettoyer l'interrupteur, l'ampoule et le contrôleur de température.

- * Maintenez le joint de la porte toujours propre.
- * Nettoyez régulièrement la partie arrière et les côtés du réfrigérateur.

Cessation de fonctionnement

Si la panne de courant persiste pendant une longue période, débranchez le réfrigérateur et nettoyez-le selon les indications ci-dessus. Laissez la porte du réfrigérateur ouverte quand l'alimentation est coupée pour éviter que la nourriture restant à l'intérieur du compartiment produise des odeurs nauséabondes.

Durant les vacances

- * Sortez tous les aliments du réfrigérateur si les vacances sont de courte durée. Tournez le bouton de sélection de la température sur la bonne position et vérifiez que la porte du réfrigérateur soit correctement fermée.
- * Si les vacances sont de longue durée, sortez la nourriture du réfrigérateur et débranchez-le.

Quand le givre à l'intérieur fond, nettoyez et essuyez le compartiment.

Mise au rebut

- * Ôtez la porte du réfrigérateur quand vous le jetez pour éviter que des enfants restent bloqués à l'intérieur.

Déplacement du réfrigérateur

- * Débranchez le réfrigérateur
- * Sortez toute la nourriture
- * Fermez bien la porte avec du ruban adhésif

QUESTIONS-REPONSES

Les événements ci-dessous ne sont pas des problèmes :

- * La température du réfrigérateur et du compresseur augmentera et le compresseur fonctionnera pendant des périodes comparativement plus longues quand le réfrigérateur sera mis en service pour la première fois.
- * Essuyez les gouttes d'eau sur la surface extérieure du réfrigérateur avec un chiffon doux.
- * Quand vous ouvrez fréquemment le réfrigérateur ou qu'il reste ouvert pendant trop longtemps durant les saisons humides, la cavité sera mouillée.
- * Vous entendrez un léger bruit quand le liquide réfrigérant circulera ou quand le compresseur se déclenchera ou s'arrêtera.
- * Vous entendrez un léger bruit quand l'eau dégivrée tombera dans le récipient d'évaporation.
- * Le compresseur fonctionnera pendant des périodes comparativement plus longues si des quantités excessives de nourriture sont conservées ou si la température ambiante est élevée.
- * L'évaporateur produira des odeurs si le compartiment n'est pas propre.

Mise en garde : il ne faut jamais redémarrer le réfrigérateur avant d'avoir attendu au moins cinq minutes.

Veillez déterminer la cause du problème avant d'effectuer toute réparation.

Phénomène	Causes
Le réfrigérateur ne démarre pas.	* Mauvais branchement à la source d'alimentation (fiche, prise et fusible) * Le sélecteur de température se trouve sur la position 0 * Basse tension
La lampe ne s'allume pas.	* Ampoule défectueuse * L'alimentation en courant n'est pas branchée * Le sélecteur de température se trouve sur la position 0
Bruit excessif.	* Emplacement irrégulier * Contact entre le réfrigérateur et un mur ou autre élément

Le compresseur fonctionne pendant longtemps ou la température n'atteint pas la valeur configurée.	* Premier fonctionnement * Trop de nourriture à l'intérieur * Ouverture fréquente de la porte du réfrigérateur en raison d'un temps chaud * Le contrôleur de température n'est pas réglé correctement * Le réfrigérateur se trouve en plein soleil ou à proximité d'une source de chaleur * Mauvaise ventilation ou saleté sur le condensateur
Nourriture sèche	* La nourriture n'est pas correctement couverte ou n'est pas conservée dans un récipient hermétiquement fermé
Épaisse couche de givre sur la nourriture surgelée	* La porte n'est pas fermée correctement * Ouverture fréquente de la porte du réfrigérateur * Le givre à l'intérieur des sachets de nourriture est normal
Odeur étrange	* La nourriture n'a pas été placée dans un sachet hermétiquement fermé * Décomposition de la nourriture à l'intérieur du réfrigérateur * Il faut nettoyer le réfrigérateur Voir "Nettoyage"

Pour contacter l'assistance technique, visitez notre site Internet: <https://corporate.haier-europe.com/en/>. Dans la section «websites», choisissez la marque de votre produit et votre pays. Vous serez redirigé vers le site Web spécifique où vous pouvez trouver le numéro de téléphone et le formulaire pour contacter l'assistance technique

DISPONIBILITÉ DES PIÈCES DE RECHANGE

Les thermostats, les capteurs de température, les cartes de circuit imprimé et les sources lumineuses sont disponibles pour une période minimale de sept ans à compter de la mise sur le marché de la dernière unité du modèle; Les poignées de porte, gonds de porte, plateaux et bacs, sont disponibles pour une période minimale de sept ans, et les joints de porte sont disponibles pour une période minimale de 10 ans à compter de la mise sur le marché de la dernière unité du modèle;

INVERSION DE LA PORTE

1. Débranchez l'appareil avant d'inverser le sens d'ouverture de la porte.
2. Sortez la nourriture de l'appareil.
3. Ôtez les capuchons sur la façade du réfrigérateur (Fig. 1, Fig. 2).
4. Enlevez les deux vis qui fixent la charnière supérieure à la porte de l'appareil (Fig. 3). Faites particulièrement attention et tenez la porte de l'appareil à la verticale
5. En tenant la porte, faites basculer la charnière pour l'éloigner de la porte en vous aidant de l'autre main (Fig. 4).

Faites particulièrement attention lors de cette étape car la charnière pourrait se fermer et vous blesser.

6. Enlevez les deux vis qui fixent la charnière inférieure à la porte de l'appareil (Fig. 5). Faites particulièrement attention et tenez la porte de l'appareil avec l'autre main.
7. En tenant la porte, faites basculer la charnière pour l'éloigner de la porte en vous aidant de l'autre main, puis décrochez la porte de l'appareil (Fig. 6).
8. Ôtez les deux vis qui fixent la charnière supérieure au bloc et les deux vis tenant la charnière inférieure au bloc de l'appareil (Fig. 7).
9. Vissez les charnières supérieure et inférieure de l'autre côté du bloc de l'appareil en utilisant des vis adaptées (Fig. 8). La charnière supérieure doit être montée de l'autre côté de l'appareil en tant que charnière inférieure. La charnière inférieure doit être montée de l'autre côté de l'appareil en tant que charnière supérieure. Avec les charnières ouvertes, tenez la porte parallèlement au bloc de l'appareil et vissez les charnières sur la porte en utilisant des vis adaptées tout en faisant très attention.
10. Vérifiez que la porte soit correctement alignée avec le bloc de l'appareil (Fig. 9).


INSTALLATION DE L'APPAREIL


L'installation de l'appareil doit être effectuée par un installateur qualifié. L'appareil doit être placé dans un meuble (Fig. 10). Une fois que l'appareil est placé correctement, réglez la hauteur de l'appareil en tournant les 4 pieds réglables. Si nécessaire, les appareils Amica voisins doivent être attachés avec un étrier fixé au moyen de vis et monté dans le meuble (Fig. 11). Il y a une

bande spéciale sur le dessus de l'appareil. Fixez-la au dessous du placard avec des vis appropriées fournies dans le kit de montage (Fig. 16). La bande décorative ne doit pas bloquer les événements situés dans l'habillage du bas, la bande doit être coupée à la bonne longueur (Fig. 17). La profondeur de l'habillage du bas doit être réglée en le déplaçant vers l'avant ou l'arrière. Une fois qu'il est correctement réglé, serrez les vis de montage (situées dans les ouvertures des deux côtés de l'habillage) avec un tournevis cruciforme. Cela fixera de manière permanente l'habillage (Fig. 18).

MONTAGE DE LA PLANCHE DU MEUBLE SUR LA PORTE DE L'APPAREIL

Placez l'étrier de montage sur la planche du meuble et positionnez-le correctement (Fig. 12). La distance entre la planche du meuble et le dessous du plan de travail doit être de 5 mm (Fig. 13). Fixez l'étrier de montage au moyen de vis adaptées fournies dans le kit d'installation. Enlevez le couvercle de l'étrier de montage et vissez les deux vis spéciales (2) dans les portes de l'appareil (Fig. 14). Fixez la porte du meuble avec l'étrier de montage fixé sur la porte de l'appareil. Attachez la planche du meuble avec des écrous adaptés (article 3, Figure 14). Assurez-vous que l'ensemble de la planche du meuble est positionné correctement sur l'appareil (Fig. 15). En utilisant les vis fournies, fixez l'ensemble de la planche du meuble au bas de la porte de l'appareil (Fig. 15). Remettez le couvercle de l'étrier de montage en place à son emplacement d'origine.

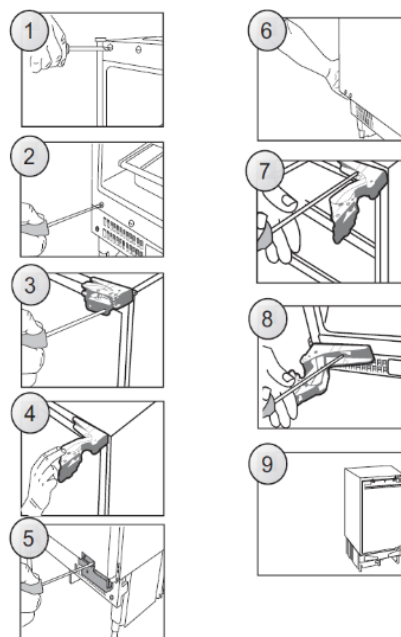

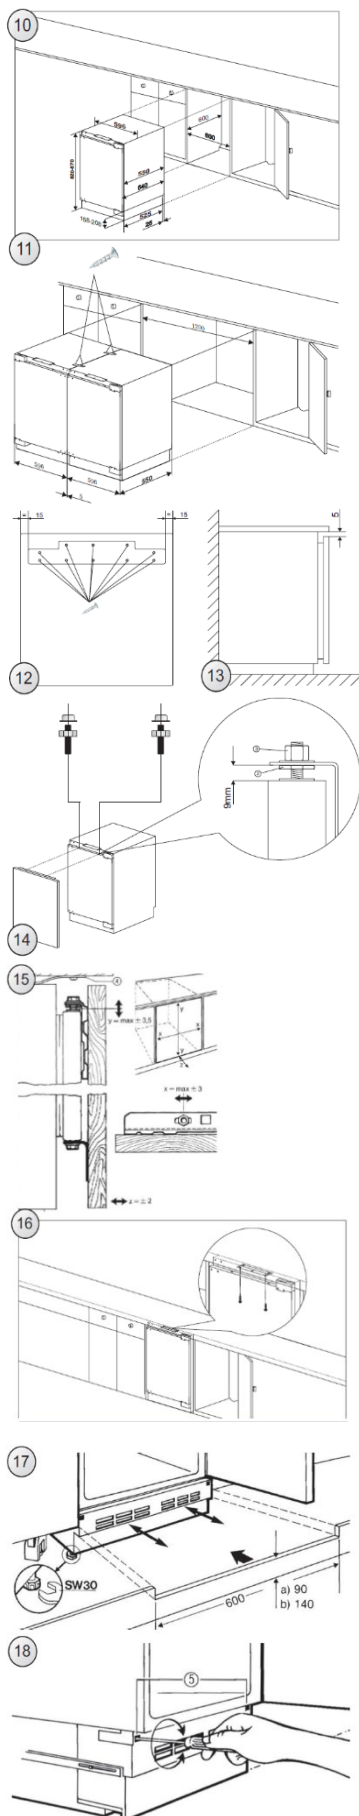

MISE AU REBUT DES APPAREILS USAGES



Cet appareil est marqué conformément à la Directive Européenne 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Les DEEE contiennent à la fois des substances polluantes (qui peuvent avoir des conséquences négatives sur l'environnement) et des composants de base (qui peuvent être ré-utilisés). Il est important que les DEEE soient soumis à des traitements spécifiques afin de retirer et d'éliminer tous les polluants de manière appropriée et de valoriser et recycler tous les matériaux.

Chaque personne individuelle peut jouer un rôle important en s'assurant que les DEEE ne deviennent pas un problème environnemental ; il est essentiel de suivre certaines lois fondamentales :

les DEEE ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers.

les DEEE doivent être remis aux points de collecte appropriés, gérés par les municipalités ou des entreprises agréées. Dans de nombreux pays, en cas de DEEE de grande taille, la collecte à domicile peut être à disposition.

Dans de nombreux pays, lorsque vous achetez un nouvel appareil, l'ancien peut être retourné au vendeur qui doit le collecter gratuitement sous forme d'échange, dans la mesure où l'équipement est d'un type équivalent et qu'il possède les mêmes fonctions que l'équipement fourni.

Conformité

En apposant la marque **CE** sur ce produit, nous confirmons qu'il est conforme à toutes les exigences européennes en matière de sécurité, de santé et d'environnement qui sont applicables dans la législation pour ce produit.

GARANTIE

La garantie minimale est : 2 ans pour les pays de l'UE, 3 ans pour la Turquie, 1 an pour le Royaume-Uni, 1 an pour la Russie, 3 ans pour la Suède, 2 ans pour la Serbie, 5 ans pour la Norvège, 1 an pour le Maroc, 6 mois pour l'Algérie, pas de garantie légale requise pour la Tunisie.

Pour plus d'informations sur le produit, veuillez consulter <https://eprel.ec.europa.eu/> ou scannez le QR sur l'étiquette énergétique fournie avec l'appareil