

Haier

HDW1618DNPk
HDW1620DNPk
HDW1620DNPd
HDW1618DNPk(UK)
HDW1620DNPk(UK)
HDW1618DNPd(UK)
H1DWDNPk186
HDW1620CNPk
HDW1620CNPd
HDW1618DNPd
HDW1620CNPk(UK)
HDW1618CNPk
HDW1618CNPd
HDW1620DNPw
HDW1618DNPw
HDW1618CNPw
HDW1618DNPkUK-1
HDW1620CNPkUK-1
HDW1620DNPkUK-1
HDW1618DNPdUK-1

Revision C

DOWNLOAD THE hOn App


Discover extra contents and
create your inventory list



Sommaire

DESCRIPTION DU PRODUIT.....	68
Espace requis	68
UTILISATION	69
Utilisation	69
Température personnalisée	69
Réglage fin	70
Fonction Super refroidissement.....	70
Fonction Super congélation.....	70
Mode Éco	71
Fonction Vacances	71
Dégivrage	71
Mode Démo	71
Codes d'erreur	71
CONNEXION DE L'APPLICATION	72
PROCÉDURE D'APPAIRAGE DANS L'APPLICATION	72
Étape 1	72
Étape 2	72
Étape 3	72
Utilisation du Wi-Fi.....	73
RÉVERSIBILITÉ DE LA PORTE	74
DÉPANNAGE	

DESCRIPTION DU PRODUIT

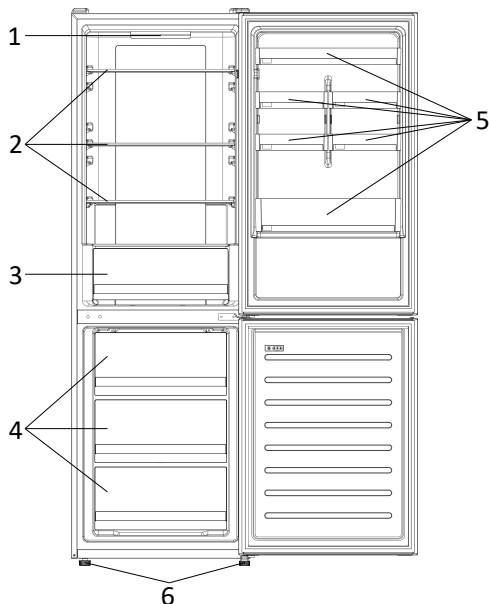

1. Panneau de commande et lumière
2. Clayettes mobiles
3. Bac à légumes
4. Tiroirs du congélateur
5. Balconnets
6. Pieds de mise à niveau

* La configuration la moins énergivore nécessite que les tiroirs, les boîtes de rangement et les clayettes soient positionnés dans le produit, veuillez consulter les photos ci-dessus.

** Les images ci-dessus sont uniquement à titre de référence. La configuration réelle dépend du produit physique ou de l'énoncé du distributeur.


Espace requis

La porte de l'appareil doit pouvoir s'ouvrir pleinement comme illustré. Prévoyez suffisamment de place pour une ouverture pratique des portes et des tiroirs.


Gardez une distance d'au moins 50 mm entre les parois latérales du produit et les pièces adjacentes.

Largeur : min. 920 mm

Profondeur : min. 1137 mm

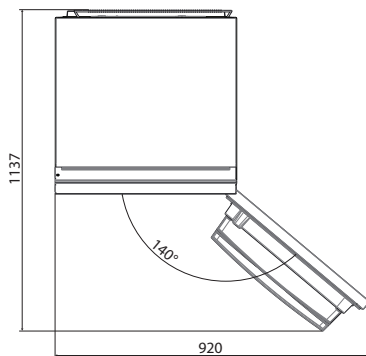

UTILISATION

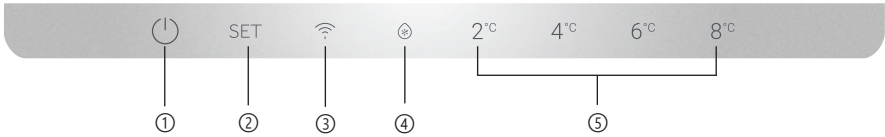

- ① Touche Marche/Arrêt, utilisée pour allumer/éteindre l'appareil.
- ② Touche Mode, utilisée pour sélectionner la température du réfrigérateur ou les fonctions spéciales comme.
- ③ L'icône Wi-Fi indique si l'appareil est connecté à l'application.
- ④ L'icône Super refroidissement indique si la fonction est activée.
- ⑤ Niveaux de température, indiquant quelle est la température sélectionnée.

Utilisation

- Branchez l'appareil. L'appareil s'allume automatiquement.
- La température est automatiquement réglée à 4 °C dans le réfrigérateur et à -18 °C dans le congélateur.
- Pour modifier la température, lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte, appuyez sur la touche Mode. Lorsque le réglage augmente, la LED correspondante s'allume. Un signal sonore retentit chaque fois que la touche Mode est enfoncée et que la température est modifiée.
- En cas de coupure de courant, le dernier niveau de refroidissement réglé est rétabli.
- Pour rétablir le réglage par défaut, avec l'écran allumé, maintenez la touche TEMP enfoncée, puis appuyez sur la touche Marche/Arrêt à 5 reprises en l'espace de 5 secondes.
- Dans des conditions normales de fonctionnement (au printemps et en automne), il est recommandé de régler la température à 4 °C. L'été, lorsque la température ambiante est élevée, il est recommandé de régler la température à 6~8 °C, afin de garantir les températures du réfrigérateur et du congélateur et de réduire le temps de fonctionnement continu du réfrigérateur. L'hiver, lorsque la température ambiante est basse, il est recommandé de régler la température à 2~4 °C pour éviter le démarrage/arrêt fréquent du réfrigérateur.

Température personnalisée

À partir de l'application, il est possible de personnaliser la température du compartiment réfrigérateur. La température peut être réglée avec une sensibilité de 1 °C et il est possible de sélectionner une température entre 2 °C et 8 °C dans le réfrigérateur. Un signal sonore retentit à chaque changement de température. Lorsque la température est sélectionnée par l'application, il n'y a aucune indication sur le panneau de commande, toutes les LED de température sont éteintes, tandis que seule l'icône Wi-Fi est allumée.

Réglage fin

Le mode réglage fin permet de régler les températures au moyen de sous-niveaux ; chaque niveau de température a trois sous-niveaux.

Comment utiliser la fonction de réglage fin :

- Appuyez sur la touche Mode pendant 8 secondes pour passer en mode réglage fin. Lorsque l'appareil passe dans ce mode, un signal sonore est émis et la LED du niveau de refroidissement actuellement sélectionné clignote.
- En appuyant brièvement sur la touche Mode dans les 5 secondes, le réglage fin augmente et, à chaque pression, un signal sonore retentit.
- Pendant le réglage fin, la LED du niveau de refroidissement sélectionné est fixe, tandis que la LED du sous-niveau sélectionné clignote.
- Si aucune touche n'est enfoncée pendant 3 secondes, le système quitte automatiquement le mode réglage fin. Le réglage fin est enregistré et la LED de la température sélectionnée pour le réfrigérateur est fixée.
- Si le réglage fin est activé à nouveau, le réglage commence à partir du niveau précédemment mémorisé.

Fonction Super refroidissement

Il est suggéré d'allumer la fonction Super refroidissement si une grande quantité d'aliments doit être conservée (par exemple après l'achat). La fonction Super refroidissement accélère le refroidissement des aliments frais et évite un réchauffement indésirable des produits déjà entreposés. Lorsque la fonction est activée, la température du réfrigérateur est automatiquement réglée à 2 °C.

Comment utiliser la fonction Super refroidissement :

- La fonction peut être activée en appuyant plusieurs fois sur la touche Mode jusqu'à ce que la LED Super refroidissement soit allumée ou en la sélectionnant de l'application. Si la fonction est activée, l'icône correspondante du panneau de commande s'allume.
- Pour quitter la fonction Super refroidissement, appuyez à nouveau sur la touche Mode.
- La fonction Super refroidissement se termine automatiquement au bout de 30 heures de fonctionnement.
- Lorsque le Super refroidissement se termine, l'icône correspondante du panneau de commande s'éteint et le niveau de refroidissement configuré précédemment est rétabli.

Fonction Super congélation

La fonction Super congélation accélère la congélation des aliments frais et évite un réchauffement indésirable des produits déjà entreposés. Si une grande quantité d'aliments doit être congelée, il est recommandé de régler la fonction Super congélation pendant 24 h avant l'utilisation. Lorsque la fonction est activée, la température est automatiquement réglée à -25 °C.

Comment utiliser la fonction Super congélation :

- La fonction ne peut être lancée qu'en la sélectionnant dans l'application. Si la fonction est activée, elle est affichée par l'application ; aucune indication n'est affichée sur le panneau de commande.

- Pour quitter la fonction Super congélation, coupez-la de l'application.
- La fonction Super congélation se termine automatiquement lorsque la fonction a duré plus de 50 heures.

Mode Éco

Le mode Éco peut être activé pour optimiser les performances de l'appareil, tout en obtenant la meilleure conservation des aliments. Lorsque la fonction est activée, la température est automatiquement réglée à 5 °C dans le réfrigérateur et à -18 °C dans le congélateur.

Comment utiliser le mode Éco :

- La fonction ne peut être activée qu'en la sélectionnant dans l'application. Si la fonction est activée, elle est affichée par l'application ; aucune indication n'est affichée sur le panneau de commande.
- Pour quitter le mode Éco, éteignez-le de l'application ; la température précédemment sélectionnée est rétablie.
- Le mode Éco se termine automatiquement lorsqu'une autre fonction est choisie sur le panneau de commande.

Fonction Vacances

La fonction Vacances peut être utilisée pour réduire la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé régulièrement. Lorsque la fonction est activée, les LED sont éteintes (même si la porte est ouverte) et le réfrigérateur fonctionne en mode de faible consommation d'énergie, tandis que le congélateur continue de fonctionner normalement.

Comment utiliser la fonction Vacances :

- La fonction ne peut être activée qu'en la sélectionnant dans l'application. Si la fonction est activée, elle est affichée par l'application ; aucune indication n'est affichée sur le panneau de commande.
- Pour quitter la fonction Vacances, éteignez-la de l'application ; la température précédemment sélectionnée est rétablie.
- La fonction Vacances se termine automatiquement lorsqu'une autre fonction est sélectionnée à partir du panneau de commande.

Dégivrage

Le dégivrage des compartiments réfrigérateur et congélateur se fait automatiquement ; aucune opération manuelle n'est nécessaire.

HCS

Lorsqu'un certain niveau d'humidité est atteint, les fibres filtrantes HCS s'ouvrent, ce qui entraîne une diminution de l'humidité, puis se referment.

Mode Démo

Maintenez la porte du réfrigérateur ouverte, appuyez sur la touche Marche/Arrêt en la maintenant enfoncée et cliquez 5 fois sur la touche Mode. Le réfrigérateur passe en mode Démo. Pour quitter le mode, maintenez enfoncé l'interrupteur de porte et appuyez à nouveau sur la touche Mode pendant 5 s.

Codes d'erreur


Si la LED 6 °C clignote, cela signifie qu'il y a eu une erreur du ventilateur. Veuillez contacter l'assistance technique pour résoudre le problème

CONNEXION DE L'APPLICATION

PROCÉDURE D'APPAIRAGE DANS L'APPLICATION


Étape 1

- Téléchargez l'application hOn dans les stores

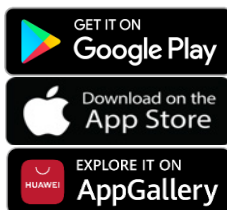

Étape 2

- Créez votre compte sur l'application hOn ou connectez-vous si vous possédez déjà un compte

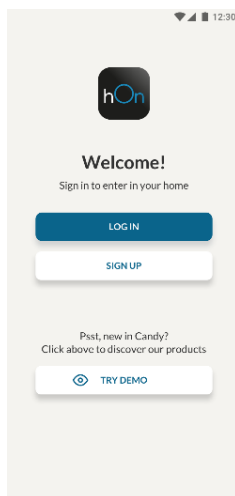

Étape 3

- Suivez les instructions d'appairage dans l'application hOn

Utilisation du Wi-Fi

Pour activer le Wi-Fi, appuyez longuement sur la touche Mode pendant 2 secondes, l'icône Wi-Fi s'allume et un signal sonore retentit.

Si le Wi-Fi n'a pas encore été configuré, lorsque le réfrigérateur s'allume, il passe automatiquement en mode configuration et garde ce statut pendant 30 minutes. Pour utiliser le mode configuration :

- Appuyez sur la touche Mode pendant 2 s mais moins de 8 s, le réfrigérateur passe en mode configuration du Wi-Fi et un signal sonore retentit. L'icône Wi-Fi commence à clignoter.
- Suivez les instructions de l'application pour configurer le Wi-Fi (voir ci-dessus).
- Une fois le Wi-Fi configuré et la connexion établie, l'icône Wi-Fi est allumée et fixe.
- Au bout de 30 minutes sans effectuer aucune opération, le Wi-Fi quitte automatiquement le mode configuration.
- Si le Wi-Fi a déjà été configuré, il se reconnecte automatiquement en fonction des informations de configuration.

Module radio - Données techniques

Taux de fréquence (OFR)	2400 MHz-2843.5 MHz
Fréquences des canaux	2412...2472 MHz (taille de pas 5 MHz)
Puissance maximum(EIRP)	100 mW

Le type d'équipement radio est conforme à la directive 2014/53/EU.




RÉVERSIBILITÉ DE LA PORTE

Outils nécessaires : Tournevis électrique

1. Ôtez le couvercle de la charnière supérieure.




2. Dévissez la charnière supérieure

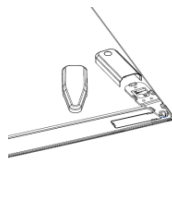


3. Retirez le couvercle de la charnière supérieure (gauche)




4. Retirez la charnière centrale

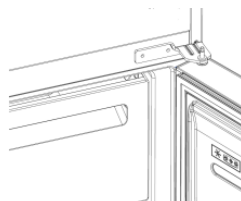


5. Retirez la charnière inférieure

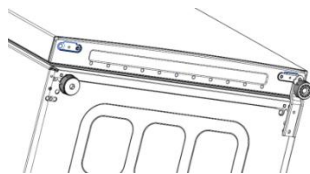

6. Montez le pied de la charnière

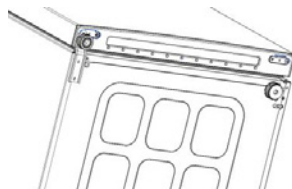

7. Montez la charnière centrale

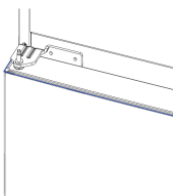

8. Montez la plaque de la charnière supérieure



9. Montez le couvercle de la charnière supérieure



DÉPANNAGE

L'ampoule intérieure ne s'allume pas.	● Pas d'électricité.	<ul style="list-style-type: none"> Le câble d'alimentation n'est pas correctement inséré. Vérifiez si l'appareil est éteint (voir Réglage de la température). Vérifiez que la prise de courant fonctionne correctement (p. ex. avec un autre appareil électrique).
	● Le mode Holiday est activé.	● Désactivez le mode Holiday.
La température à l'intérieur du réfrigérateur et/ou du congélateur n'est pas suffisamment froide.	● Les portes ne sont pas fermées.	● Vérifiez que la porte et les garnitures ferment correctement.
	● Les portes sont fréquemment ouvertes.	● Évitez d'ouvrir les portes inutilement pendant un certain temps.
	● Réglage incorrect de la température.	● Vérifiez le réglage de la température et, si possible, réglez une température plus basse (voir Réglage de la température).
	● Le réfrigérateur et/ou le congélateur sont trop pleins.	● Attendez que la température du réfrigérateur/congélateur se stabilise.
	● La température ambiante est trop basse.	● Déplacez l'appareil dans un endroit plus chaud ou chauffez la pièce actuelle.
	● Des aliments chauds ont été placés à l'intérieur.	● Attendez toujours que les aliments aient refroidi avant de les placer à l'intérieur.
Les aliments situés dans le réfrigérateur gèlent.	● Réglage incorrect de la température.	● Vérifiez le réglage de la température et, si possible, l'augmenter.
	● Nourriture en contact avec la paroi arrière.	● Éloignez les aliments de la paroi arrière du réfrigérateur.
Le fond du compartiment réfrigérateur est humide ou des gouttelettes d'eau sont présentes.	● Le tuyau d'égouttement peut être bouché.	● Nettoyez le tuyau d'égouttement à l'aide d'un bâtonnet ou d'un objet similaire pour permettre à l'eau de s'écouler.
Présence de gouttes d'eau ou de givre sur la paroi arrière du réfrigérateur.	● Selon la fonction, des gouttes d'eau ou du givre se forment sur la paroi arrière du réfrigérateur pendant le fonctionnement.	● Il ne s'agit pas d'un défaut.
	● Des aliments chauds ont été placés à l'intérieur.	● Attendez toujours que les aliments aient refroidi avant de les placer à l'intérieur.
	● Il y a des récipients alimentaires ou des liquides ouverts.	● Couvrez toujours les aliments et les liquides.
	● Les portes ne sont pas fermées.	● Vérifiez que la porte et les garnitures ferment correctement.
	● Les portes sont fréquemment ouvertes.	● Évitez d'ouvrir les portes inutilement pendant un certain temps.
Présence d'eau dans le bac à légumes.	● Manque de circulation d'air.	● Vérifiez que votre appareil n'est pas trop plein.
	● Légumes et fruits trop humides.	● Enveloppez les fruits et légumes dans des matériaux en plastique, p. ex. du film étirable, des sachets ou des récipients.
Le moteur fonctionne en permanence.	● Les portes ne sont pas fermées.	● Assurez-vous que les portes sont fermées et que les joints ferment correctement.
	● Les portes sont ouvertes fréquemment.	● Évitez d'ouvrir les portes inutilement pendant un certain temps.
	● La température ambiante est très élevée.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que la température ambiante se situe dans la plage indiquée dans les spécifications de l'étiquette de l'appareil. Régalez l'écran d'affichage/le thermostat sur une température plus chaude.
	● L'appareil est resté éteint (pas de courant) pendant un certain temps.	● Il faut normalement 8 à 12 heures pour que l'appareil refroidisse complètement.
Les aliments surgelés dégelent.	● La température ambiante est trop basse.	● Déplacez l'appareil dans un endroit plus chaud ou chauffez la pièce actuelle.
	● La porte du congélateur n'est pas fermée.	● Assurez-vous que la porte est fermée et que la garniture est correctement étanche.
Alarme de porte du réfrigérateur.	● L'alarme de porte du réfrigérateur (bip sonore) se déclenche lorsque la porte reste ouverte pendant plus de 3 minutes.	● Évitez de laisser la porte ouverte lorsque cela n'est pas nécessaire. Le bip s'arrête lorsque la porte est fermée.
L'appareil émet des bruits tels que des gargouillis, des bourdonnements, des cliquetis et des grincements.	● Pas de pannes. Un moteur est en marche, p. ex. une unité de réfrigération, un ventilateur. Le réfrigérant s'écoule dans les tuyaux. Le moteur, les interrupteurs et les électrovannes sont activés ou désactivés.	● Aucune action n'est nécessaire.
	● L'appareil n'est pas situé sur un sol plan.	● Réglez les pieds pour mettre l'appareil à niveau.
	● L'appareil touche un objet situé à proximité.	● Retirez les objets autour de l'appareil.
L'appareil ne refroidit pas, les voyants de température et d'éclairage sont allumés.	● Le mode Démo est activé.	● Désactivez le mode DÉMO.
Glace dure et givre dans le compartiment congélateur.	● Les aliments n'ont pas été correctement emballés.	● Il faut toujours bien emballer les aliments.
	● Une porte/un tiroir de l'appareil n'est pas bien fermé(e).	● Fermez la porte/le tiroir.
	● La porte/le tiroir a été ouvert(e) trop fréquemment ou trop longtemps.	● N'ouvrez pas trop souvent la porte/le tiroir.
	● Le joint de la porte/du tiroir est sale, usé, fissuré ou ne correspond pas.	● Nettoyez le joint de la porte/du tiroir ou remplacez-le par un joint neuf.
	● Quelque chose à l'intérieur empêche la porte/le tiroir de se fermer correctement.	● Repositionnez les clayettes, les balconnets de porte ou les récipients à l'intérieur pour permettre à la porte/au tiroir de se fermer.
Les parois de l'appareil sont chaudes.	● Cela est normal.	

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

<p>Внутренняя лампочка не включается.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Отсутствие электричества. ● Режим Holiday активирован. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Кабель питания неправильно подключен. ● Проверьте, не выключен ли прибор (см. Регулировка температуры). ● Убедитесь, что розетка работает правильно (например, с другим электрическим устройством). ● Отключите режим Holiday.
<p>Внутренняя температура холодильника и (или) морозильной камеры недостаточна низкая.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Дверца не закрыта. ● Дверца часто открывается. ● Неправильная настройка температуры. ● Холодильник и (или) морозильная камера переполнены. ● Температура окружающей среды слишком низкая. ● На хранение помещены теплые продукты питания. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Убедитесь, что дверца и уплотнения закрыты должным образом. ● Не открывайте дверца без необходимости в течение некоторого времени. ● Проверьте настройку температуры и, если возможно, установите более низкую температуру (см. Регулировка температуры). ● Подождите, пока температура холодильника/морозильной камеры стабилизируется. ● Избегайте чрезмерного заполнения холодильника и морозильной камеры. ● Переместите устройство в более теплое место или нагрейте текущее помещение. ● Перед помещением на хранение обязательно дайте продуктам остыть.
<p>Пицца в холодильнике замерзает.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Неправильная настройка температуры. ● Пицца контактирует с задней стенкой. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Проверьте настройку температуры и, если возможно, увеличьте температуру. ● Храните продукты подальше от задней стенки холодильника.
<p>Дно холодильной камеры мокрые или присутствуют капли воды.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Сливной шланг может быть засорен. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Очистите сливной шланг с помощью палочки или аналогичного предмета, чтобы вода стекала.
<p>Наличие капель воды или изморози на задней стенке холодильника.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● В зависимости от функции во время работы на задней стенке холодильника образуются капли воды или изморозь. ● На хранение помещены теплые продукты питания. ● Есть открытые контейнеры для пищевых продуктов или жидкости. ● Дверца не закрыта. ● Дверца часто открывается. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Это не дефект. ● Перед помещением на хранение обязательно дайте продуктам остыть. ● Всегда покрывайте продукты питания и жидкости. ● Убедитесь, что дверца и уплотнения закрыты должным образом. ● Не открывайте дверца без необходимости в течение некоторого времени.
<p>Наличие воды в ящике для овощей.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Отсутствие циркуляции воздуха. ● Овощи и фрукты со слишком большим количеством влаги. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Убедитесь, что прибор не переполнен. ● Оберните фрукты и овощи пластиковыми материалами, например, пищевой пленкой, или поместите их в пакеты либо контейнеры.
<p>Двигатель работает непрерывно.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Дверца не закрыта. ● Дверца часто открывается. ● Температура окружающей среды очень высокая. ● Прибор был выключен (не было питания) в течение некоторого времени. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Убедитесь, что дверца закрыта, и проверьте правильность закрытия уплотнений. ● Не открывайте дверца без необходимости в течение некоторого времени. ● Убедитесь, что температура окружающей среды находится в диапазоне, указанном в характеристиках на этикетке устройства. ● Установите экран дисплея/термостат на более высокую температуру. ● Обычно прибору требуется 8-12 часов, чтобы полностью остыть.
<p>Замороженные продукты оттаивают.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Окружающая температура слишком низкая. ● Дверца морозильной камеры не закрыта. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Переместите устройство в более теплое место или нагрейте текущее помещение. ● Убедитесь, что дверца закрыта, а уплотнение герметично.
<p>Сигнализация открытой дверцы холодильника.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Сигнализация открытой дверцы холодильника (звуковой сигнал) срабатывает всякий раз, когда дверца остается открытой более 3 минут. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Не оставляйте дверцу открытой, когда в этом нет необходимости. Звуковой сигнал прекращается, когда дверца закрывается.
<p>Прибор издает такие звуки, как бульканье, жужжание, щелканье, скрип.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Никаких поломок. Работает двигатель, например, холодильная установка, вентилятор. Хладагент поступает в трубки. Двигатель, переключатели и электромагнитные клапаны включаются или выключаются. ● Прибор не расположен на ровной поверхности. ● Прибор прикасается к какому-то предмету рядом с ним. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Никаких действий не требуется. ● Отрегулируйте ножки, чтобы выровнять прибор. ● Удалите предметы вокруг прибора.
<p>Прибор не охлаждается, индикаторы температуры и освещения включены.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Демонстрационный режим активирован. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Отключите ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ режим.
<p>Сильная наледь и изморозь в морозильной камере.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Продукты не были надлежащим образом упакованы. ● Дверца/ящик прибора не закрыты плотно. ● Дверца/ящик открывались слишком часто или на слишком большое время. ● Уплотнение дверцы/ящика загрязнено, изношено, потрескалось или не соответствует требованиям. ● Что-то внутри не позволяет дверце/ящику закрыться должным образом. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Всегда тщательно упаковывайте продукты. ● Закройте дверцу/ящик. ● Не открывайте дверцу/ящик слишком часто. ● Очистите уплотнение дверцы/ящика или замените его новым. ● Переместите полки, дверные полки или внутренние контейнеры, чтобы дверца/ящик закрылись.
<p>Боковые стенки прибора теплые.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Это нормально. 	