

NOUS VOUS REMERCIONS D'AVOIR ACHETÉ UN PRODUIT BEKO.




**Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité.**

Avant d'utiliser la machine, il est impératif de retirer la sécurité de transport.

Pour des instructions plus détaillées sur son retrait, voir le Guide d'installation.

## TABLEAU DE COMMANDE

- 1 Sélecteur de programme
- 2 Bouton « Départ/Pause »
- 3 Bouton « Reset/Vidange »
- 4 Bouton « Température »
- 5 Bouton « Départ Différé »
- 6 Boutons de sécurité enfant (3 sec)
- 7 Bouton « Essorage »
- 8 Temps
- 9 Température
- 10 Phase de lavage
- 11 Eco monitor

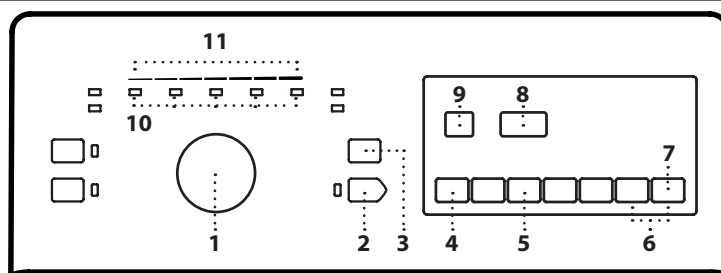

### VOYANTS

**Surdosage de détergent**

**Couvercle ouvert**

**Panne : contacter l'assistance**

**Panne : filtre à eau obstrué**

**Panne : absence d'eau**

En cas de panne, voir le chapitre « DÉPANNAGE »

## TABLEAU DES PROGRAMMES

| Charge maxi 6,5 kg<br>Consommation électrique en mode arrêt 0,11 W/en mode veille 0,11 W |              |            |                                  |                  |               | Lessives et additifs |                  |               | Produit lessiviel recommandé |         | % d'humidité résiduelle | Consommation électrique kWh | Total eau L | Température de lavage °C |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------|------------------|---------------|----------------------|------------------|---------------|------------------------------|---------|-------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|
| Programme                                                                                | Températures |            | Vitesse d'essorage maxi (tr/min) | Charge maxi (kg) | Durée (h : m) | Pré-lavage           | Lavage principal | Assouplissant | Poudre                       | Liquide |                         |                             |             |                          |
|                                                                                          | Réglage      | Plage      |                                  |                  |               | I                    | II               | 🌸             |                              |         |                         |                             |             |                          |
| <b>Couleurs</b>                                                                          | 40 °C        | 20 - 60 °C | 1000                             | 4,0              | **            | ○                    | ●                | ○             | ✓                            | -       | -                       | -                           | -           | -                        |
| <b>Rapide 30'</b>                                                                        | 30 °C        | 20 - 30 °C | 1200                             | 3,0              | 0:30          | -                    | ●                | ○             | -                            | ✓       | 62                      | 0,250                       | 42          | 26                       |
| <b>Sport</b>                                                                             | 30 °C        | 20 - 30 °C | 1200                             | 3,0              | **            | ○                    | ●                | ○             | ✓                            | -       | -                       | -                           | -           | -                        |
| <b>20 °C</b>                                                                             | 20 °C        | 20 °C      | 1200                             | 6,5              | 1:50          | -                    | ●                | ○             | -                            | ✓       | 53                      | 0,200                       | 50          | 20                       |
| <b>Anti-Tache</b>                                                                        | 20 °C        | 20 °C      | 1200                             | 4,0              | **            | -                    | ●                | ○             | ✓                            | ✓       | -                       | -                           | -           | -                        |
| <b>Aqua saver</b>                                                                        | 40 °C        | 20 - 40 °C | 1200                             | 2,5              | **            | -                    | ●                | -             | -                            | ✓       | -                       | -                           | -           | -                        |
| <b>Rinçage&amp;Essorage</b>                                                              | -            | -          | 1200                             | 6,5              | **            | -                    | -                | ○             | -                            | -       | -                       | -                           | -           | -                        |
| <b>Essorage</b>                                                                          | -            | -          | 1200                             | 6,5              | **            | -                    | -                | -             | -                            | -       | -                       | -                           | -           | -                        |
| <b>Laine</b>                                                                             | 40 °C        | 20 - 40 °C | 1000                             | 1,0              | **            | -                    | ●                | ○             | -                            | ✓       | -                       | -                           | -           | -                        |
| <b>Déliçats</b>                                                                          | 40 °C        | 20 - 40 °C | 1000                             | 1,5              | **            | ○                    | ●                | ○             | -                            | ✓       | -                       | -                           | -           | -                        |
| <b>Synthétiques</b>                                                                      | 40 °C        | 20 - 60 °C | 1200                             | 3,0              | 2:15          | ○                    | ●                | ○             | ✓                            | ✓       | 47                      | 0,630                       | 40          | 40                       |
| <b>Coton</b>                                                                             | 60 °C        | 20 - 95 °C | 1200                             | 6,5              | 2:35          | ○                    | ●                | ○             | ✓                            | ✓       | 57                      | 1,100                       | 51          | 55                       |
| <b>Eco 40-60</b>                                                                         | 40 °C        | 40 °C      | 1151                             | 6,5              | 3:15          | -                    | ●                | ○             | ✓                            | ✓       | 50                      | 0,661                       | 53          | 37                       |
|                                                                                          |              |            | 1151                             | 3,25             | 2:35          | -                    | ●                | ○             | ✓                            | ✓       | 52                      | 0,333                       | 42          | 28                       |
|                                                                                          |              |            | 1151                             | 1,5              | 2:35          | -                    | ●                | ○             | ✓                            | ✓       | 58                      | 0,181                       | 30          | 24                       |
| <b>Mixte</b>                                                                             | 40 °C        | 20 - 60 °C | 1200                             | 3,0              | **            | -                    | ●                | ○             | ✓                            | ✓       | -                       | -                           | -           | -                        |

● Dosage requis ○ Dosage optionnel

**Eco 40-60** - Cycle de lavage test conformément à la réglementation européenne 2019/2014. Le programme le plus efficient en termes de consommation d'électricité et d'eau pour laver le linge en coton normalement sale. Écran seulement : les valeurs de vitesse d'essorage affichées à l'écran peuvent différer légèrement des valeurs mentionnées dans le tableau.

### Pour tous les organismes de test

Cycle de lavage long pour linge en coton : choisir le cycle de lavage Coton à 40 °C. Programme synthétique long : choisir le cycle de lavage Synthétique à 40 °C. Ces données peuvent différer à votre domicile en raison de conditions variables de température d'arrivée d'eau, de pression de l'eau, etc. Les durées de programme estimées reposent sur le réglage par défaut des programmes, sans options. Les valeurs indiquées pour les programmes autres que le programme Eco 40-60 sont fournies à titre indicatif uniquement.


\* Après la fin du programme et l'essorage réglé à la vitesse maximale, avec le réglage par défaut du programme.

\*\* La durée du programme s'affiche à l'écran.

La technologie des capteurs adapte l'eau, l'énergie et la durée du programme à votre charge.

## DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Poignée du couvercle
2. Couvercle
3. Tableau de commande
4. Bac à produits lessiviels
5. Tambour
6. Filtre à eau - derrière la plinthe
7. Levier de mobilité (en fonction du modèle)
8. Pieds réglables (2)

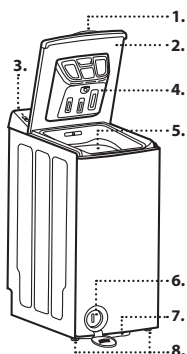

## BAC À PRODUITS LESSIVIELS

### Bac principal II

Lessive pour le lavage principal, le détachant ou l'adoucissant.

### Bac pour le produit de pré-lavage I

Détergent pour le pré-lavage.


### Bac pour l'adoucissant 🌸

Adoucissant. Amidon liquide. Javel.

**Verser l'adoucissant, l'amidon ou la solution javellisante sans dépasser le repère « max ».**

**Bouton déverrouillage ➡ / fermeture ⬅**

Appuyer pour retirer le bac afin de le nettoyer. Appuyer jusqu'au clic pour réinstaller le bac !

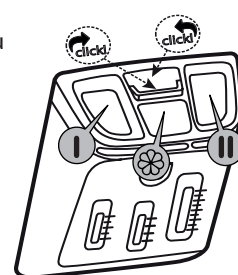

# PROGRAMMES

Choisir le programme approprié à votre linge en respectant toujours les symboles d'entretien du linge concerné. La valeur indiquée sur le symbole du tambour correspond à la température maximale recommandée pour le lavage du vêtement.



## Couleurs

Vêtements délicats blancs ou de couleurs claires. Programme de lavage doux pour empêcher à votre linge de griser ou de jaunir. Utiliser un détergent universel et le cas échéant, un détachant ou une solution blanchissante à base d'oxygène. Ne pas utiliser de détergent liquide.

## Rapide 30'

Pour nettoyer rapidement les vêtements légèrement sales. Ce cycle ne dure que 30 minutes pour un gain de temps et une consommation d'énergie réduite.

## Sport

Vêtements de sport en jersey de coton ou microfibre normalement sales et présentant des traces de transpiration. Ce programme comprend un cycle de prélavage et il est également possible d'ajouter du détergent dans le compartiment prélavage. Ne pas utiliser d'assouplissant.

## 20 °C

Convient au lavage de vêtements en coton légèrement sales, à une température de 20°C.

## ANTI-TACHE

Ce programme garantit une efficacité d'élimination des taches maximale sans aucun traitement préalable à faible température, préservant ainsi les tissus et les couleurs.

## Aqua saver

Linge en fibres synthétiques légèrement sale ou un mélange de vêtements en fibres synthétiques et coton. Programme économique avec une consommation d'eau très réduite. Utiliser un détergent liquide et la quantité la plus faible recommandée pour une lessive de 2,5 kg. Ne pas utiliser d'assouplissant.

## Rinçage&Essorage

Programme séparé de rinçage et d'essorage intensif. Réservé au linge résistant.

## Essorage

Essore le linge et vide l'eau. Réservé au linge résistant.

## Laine

Tous les vêtements en laine peuvent être lavés à l'aide du programme « Laine », même ceux portant la mention « lavage à la main uniquement » sur l'étiquette. Pour de meilleurs résultats, utiliser un produit lessiviel spécial et ne pas dépasser le poids maximal spécifié.

## Délicat

Cycle de lavage des vêtements particulièrement délicats. Retourner les vêtements de préférence avant de les laver.

## Synthétiques

Convient au lavage de vêtements normalement sales composés de fibres synthétiques (par ex. polyester, polyacrylique, viscose, etc.) ou de fibres mixtes coton-synthétiques.

## Coton

Cotons résistants, de normalement à très sales.

## Eco 40-60

Convient au lavage des vêtements en coton normalement sales, indiqués comme étant lavables à 40 °C ou 60 °C, ensemble dans le même cycle. Il s'agit à la fois du cycle standard pour le lavage des vêtements en coton et du cycle le plus efficient en matière de consommation d'eau et d'électricité. ! Le cycle fonctionne uniquement à 40 °C, conformément à la réglementation.

## Mixte

Permet de laver les vêtements résistants en coton, lin, fibres synthétiques et fibres mixtes légèrement à moyennement sales.

# PREMIÈRE UTILISATION

Pour éliminer d'éventuels débris de fabrication, choisir le programme « Coton » à 95 °C. Verser une petite quantité de lessive en poudre dans le compartiment principal II du bac à produits lessiviels (au maximum 1/3 de la quantité de détergent recommandée par le fabricant pour du linge légèrement sale). Lancer le programme sans ajouter de linge.

# UTILISATION QUOTIDIENNE

Préparer votre linge en suivant les recommandations de la section « TRUCS ET ASTUCES ». Charger le linge, fermer la porte du tambour et vérifier qu'elle est correctement fermée. Verser les détergents et les éventuels additifs. Respecter les recommandations de dosage indiquées sur le contenant de la lessive. Fermer le couvercle. Tourner le sélecteur de programme jusqu'au programme souhaité et choisir une option, le cas échéant. L'écran indique la durée du programme sélectionné (en heures et minutes) et le voyant du bouton « Départ/Pause » clignote. Il est possible de modifier la température et la vitesse d'essorage en appuyant sur le bouton « Température » ou sur le bouton « Essorage » . Ouvrir le robinet et appuyer sur le bouton « Départ/Pause » pour lancer le cycle de lavage. Le voyant « Départ/Pause » s'allume et le couvercle est verrouillé. En raison des variations de charge et de température de l'entrée d'eau, le temps restant est de nouveau calculé pendant certaines phases du programme. Dans ce cas, l'écran du temps affiche une animation.

# INTERROMPRE OU CHANGER UN PROGRAMME EN COURS

Pour mettre le cycle de lavage en pause, appuyer sur le bouton « Départ/Pause ». Le voyant se met à clignoter. Sélectionner un nouveau programme, une nouvelle température, de nouvelles options ou une nouvelle vitesse d'essorage si l'on souhaite changer ces paramètres. Appuyer de nouveau sur le bouton « Départ/

Pause » pour redémarrer le cycle de lavage là où il avait été interrompu. Ne pas ajouter de détergent pour ce programme.

# VOYANT DE COUVERCLE OUVERT

Avant le début et après la fin d'un programme, le voyant « Couvercle ouvert » s'allume pour indiquer qu'il est possible d'ouvrir le couvercle. Tant qu'un programme de lavage est en cours, le couvercle reste verrouillé et il est interdit d'en forcer l'ouverture. En cas de nécessité urgente d'ouvrir le couvercle au cours d'un programme, par exemple pour ajouter du linge ou pour retirer du linge ayant été mis dans la machine par erreur, appuyer sur le bouton « Départ/Pause ». Si la température n'est pas trop élevée, le voyant « Couvercle ouvert » s'allume. Il faudra peut-être patienter un peu avant de pouvoir ouvrir le couvercle. Appuyer sur « Départ/Pause » pour relancer le programme.

# FIN DU PROGRAMME

Le voyant « Couvercle ouvert » s'allume et le mot End s'affiche à l'écran. Tourner le sélecteur de programme jusqu'à la position « O » et fermer le robinet d'eau. Ouvrir le couvercle et le tambour, puis vider la machine. Laisser le couvercle ouvert suffisamment longtemps pour que l'intérieur de la machine soit sec. Au bout d'environ un quart d'heure, le lave-linge s'éteint complètement afin d'économiser de l'énergie. Pour annuler un programme en cours avant la fin du cycle, appuyer sur le bouton « Reset/Vidange » pendant au moins 3 secondes. L'eau est vidangée. Il faudra peut-être patienter un peu avant de pouvoir ouvrir le couvercle.

# OPTIONS

! Lorsqu'il est impossible d'associer programme et option(s), les voyants s'éteignent automatiquement. ! Les associations d'options inappropriées sont désélectionnées automatiquement.

## Couleurs 15°C

Permet d'économiser l'énergie utilisée pour chauffer l'eau tout en conservant un bon résultat de lavage. Permet de conserver les couleurs lors du lavage de linge de couleur. Recommandé pour le linge légèrement sale sans taches. S'assurer que le détergent est adapté au lavage à froid.

## FreshTouch

Sélectionner cette option s'il est impossible de sortir le linge rapidement après la fin du programme ou en cas de tendance à oublier le linge dans le lave-linge. Elle contribuera à conserver la fraîcheur de votre linge. Le lave-linge commence à brasser le linge à intervalles réguliers après la fin du programme. Le voyant du bouton « FreshTouch » clignote pendant que cette fonction est activée et une animation s'affiche à l'écran. Le brassage périodique dure environ 6 heures après la fin du programme de lavage. Il peut être arrêté à tout moment en appuyant sur le bouton « FreshTouch ». Il faudra peut-être patienter un peu avant de pouvoir ouvrir le couvercle. À la fin de la période « FreshTouch », l'écran affiche End.

## Rinçage Plus

Aide à éviter qu'il reste des résidus de détergent sur le linge en prolongeant la phase de rinçage. Particulièrement adapté pour laver le linge de bébé, pour les personnes qui souffrent d'allergies et dans les régions où l'eau est douce.

## Départ différé

Pour que le programme sélectionné commence plus tard, appuyer sur le bouton « Départ différé » pour définir le délai souhaité. Le voyant du bouton de l'option « Départ différé » s'allume et s'éteindra une fois que le programme aura commencé. Le compte à rebours commence une fois que l'on a appuyé sur le bouton « Départ/Pause ». Il est possible de réduire le nombre d'heures sélectionné en appuyant de nouveau sur le bouton « Départ différé ». Ne pas utiliser de détergent liquide lors de l'utilisation de cette option. Pour annuler le « Départ différé », placer le sélecteur de programme dans une autre position.

## Rapide

Permet un lavage rapide en réduisant la durée du programme. Recommandé pour les petites charges ou du linge seulement peu taché.

## Prélavage

Uniquement pour le linge très sale (par exemple avec du sable, des saletés épaisses). Augmente le temps de cycle d'environ 15 minutes. Ne pas utiliser de détergent liquide pour le lavage principal si l'option Prélavage est activée.

## Niveau de salissure

Cette option propose 3 niveaux différents (légèrement sale, normalement sale, très sale), conçus spécialement pour régler l'action de lavage appropriée, en fonction des besoins :

Très sale : cette option est conçue pour un niveau de saleté élevé, permettant d'éliminer les taches les plus incrustées.

Normalement sale : cette option est conçue pour les taches courantes.

Légèrement sale : cette option est conçue pour éliminer les taches légères.

## Température

Chaque programme correspond à une température prédéfinie. Pour modifier la température, appuyer sur le bouton « Température ». La valeur s'affiche à l'écran.

## Essorage (avec Arrêt cuve pleine)

Chaque programme possède une vitesse d'essorage prédéfinie. Appuyer sur le bouton pour régler une autre vitesse d'essorage. Si l'on sélectionne la vitesse d'essorage « 0 », l'essorage final est annulé et l'eau est seulement vidangée. Cependant, les phases d'essorage intermédiaires sont maintenues lors du rinçage. Si l'on sélectionne « Arrêt cuve pleine », le linge reste dans la dernière eau de rinçage sans que le cycle d'essorage final soit effectué, afin d'éviter le froissement du linge et l'altération des couleurs. Pour activer la fonction « Arrêt cuve pleine », appuyer sur le bouton « Essorage/Arrêt cuve pleine » plusieurs fois jusqu'à ce que le symbole « Arrêt cuve pleine » apparaisse à l'écran. Le programme de lavage s'arrête en « Arrêt cuve pleine » lorsque le symbole « Arrêt cuve

pleine »  clignote à l'écran ; le voyant du bouton « Départ/Pause » clignote également. Pour mettre fin à la fonction « Arrêt cuve pleine »  et essorer le linge, appuyer sur « Départ/Pause ». Le linge sera essoré à la vitesse d'essorage par défaut. Il est également possible de sélectionner une autre vitesse d'essorage avec le bouton « Essorage/Arrêt cuve pleine » avant de lancer le cycle d'essorage en appuyant sur le bouton « Départ/Pause ». Pour mettre fin à la fonction « Arrêt cuve pleine »  et vidanger l'eau sans essorer le linge, appuyer sur le bouton « Essorage/Arrêt cuve pleine » jusqu'à ce que la vitesse d'essorage « 0 » apparaisse à l'écran ; ensuite, appuyer sur « Départ/Pause » pour lancer la vidange. Ne pas laisser le linge tremper trop longtemps en « Arrêt cuve pleine »  (en particulier la soie).

## VERROUILLAGE ENFANT 3 sec

Les boutons du tableau de commande peuvent être verrouillés pour éviter un usage abusif (p. ex. par des enfants). Appuyer simultanément sur les deux boutons de verrouillage enfant et les maintenir enfoncés pendant au moins 3 secondes. Le symbole du verrou  s'allume à l'écran. Pour déverrouiller les boutons, suivre la même procédure.

## PRODUIT JAVELLISANT

Permet de laver le linge avec le programme souhaité, Coton ou Synthétique, en ajoutant la quantité appropriée de solution javellisante dans le bac d'adoucissant  (refermer soigneusement le couvercle). Dès la fin du programme, tourner le « Sélecteur de programme » et relancer le programme souhaité pour éliminer l'odeur résiduelle de javel ; si on le souhaite, il est possible d'ajouter de l'adoucissant. **Ne jamais ajouter simultanément la solution javellisante et l'adoucissant dans le bac d'adoucissant.**

## ECO MONITOR

L'« Eco monitor » vous donne un aperçu de la consommation d'énergie du programme sélectionné. L'« Eco monitor » s'allume dès que le sélecteur est dans la position du programme choisi.

Le voyant à gauche indique que l'« Eco monitor » est actif. Les quatre voyants à côté de ce dernier montrent le niveau de consommation : moins le programme sélectionné est économe, moins le nombre de voyants allumés est important. Cela dépend du programme, de la température et des options sélectionnées, mais aussi de la charge de lavage. Le niveau de consommation estimé peut en effet changer en fonction de la charge de lavage détectée par la machine.

## TRUCS ET ASTUCES

### Trier le linge en fonction des critères suivants

Type de tissu/indications présentes sur l'étiquette (coton, fibres mélangées, synthétique, laine, articles à laver à la main). Couleur (séparer les articles colorés du linge blanc, laver les articles colorés neufs séparément). Délicats (laver les petits articles, tels que les bas en nylon, et les articles dotés de crochets, tels que les soutiens-gorge, dans un sac en tissu ou une taie d'oreiller avec une fermeture éclair).

### Vider toutes les poches

Les objets tels que les pièces de monnaie ou les briquets peuvent endommager votre linge ainsi que le tambour de votre lave-linge.

### Intérieur de l'appareil

Si le lave-linge tourne peu à 95° C, voire jamais, nous recommandons de lancer occasionnellement un programme à 95° C à vide, en ajoutant une petite quantité de détergent, afin de garder l'intérieur de l'appareil propre.

### Suivre les recommandations concernant le dosage et les additifs

Cela permet d'optimiser les résultats de lavage, d'éviter les résidus irritants provenant d'un excédent de produit lessiviel dans votre linge et d'économiser de l'argent en évitant le gaspillage de produit inutile.

### Utiliser un programme plus long à basse température

Les programmes les plus efficaces en matière de consommation d'électricité sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et pendant plus longtemps.

### Respecter le poids de la charge

Charger la machine à laver jusqu'à la capacité indiquée dans le « TABLEAU DES PROGRAMMES » afin d'économiser de l'eau et de l'électricité.

### Niveau sonore et humidité résiduelle

Ils dépendent de la vitesse d'essorage : plus la vitesse d'essorage est grande, plus le niveau sonore est élevé et plus l'humidité résiduelle est réduite.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour toute opération de nettoyage et d'entretien, éteindre et débrancher le lave-linge. Ne pas utiliser de liquides inflammables pour nettoyer le lave-linge. Effectuer le nettoyage et l'entretien du lave-linge régulièrement (au moins 4 fois par an).


### Nettoyage de l'extérieur du lave-linge

Utiliser un chiffon doux humide pour nettoyer les parties extérieures du lave-linge. Ne pas utiliser de détergents pour vitres ou de nettoyeurs universels, de poudre à récurer ou de produit similaire pour nettoyer le tableau de commande. Ces produits pourraient endommager les inscriptions.

### Bac à produits lessiviels

Nettoyer régulièrement, au moins trois à quatre fois par an, pour éviter l'accumulation de détergent :

Appuyer sur le bouton de déverrouillage  pour déverrouiller le bac à produits lessiviels et le retirer. Il est possible qu'il reste une petite quantité d'eau dans le bac. Il est donc conseillé de le transporter en position verticale. Laver le bac à l'eau courante. Retirer le bouchon du siphon à l'arrière du bac pour le nettoyer. Remettre le bouchon du siphon dans le bac (s'il a été retiré). Remonter le bac en insérant les languettes situées au fond du bac dans les fentes destinées à cet usage sur le couvercle et en poussant le bac contre le couvercle jusqu'à ce qu'il se verrouille.

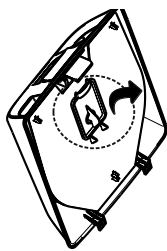

Appuyer sur le bouton de fermeture  jusqu'au clic !

**S'assurer que le bac à produits lessiviels est correctement réinstallé.**

### Contrôle du tuyau d'arrivée d'eau

Vérifier régulièrement le tuyau d'arrivée afin de s'assurer de l'absence de friabilité et de fissures. S'il est endommagé, le remplacer par un nouveau tuyau qu'il est possible de se procurer auprès du Service après-vente ou d'un revendeur spécialisé. En fonction du type de tuyau : si le tuyau d'arrivée a un revêtement transparent, vérifier régulièrement que la couleur ne s'intensifie pas localement. Si c'est le cas, il se peut que le tuyau présente une fuite et doive être remplacé. Pour les tuyaux anti-fuite  (s'ils sont présents) : vérifier la petite fenêtre d'inspection de la soupape de sécurité (voir la flèche). Si elle est rouge, la fonction anti-fuite s'est déclenchée et le tuyau doit être remplacé par un tuyau neuf. Pour dévisser ce tuyau, appuyer sur le bouton de déverrouillage (s'il est présent) tout en dévissant le tuyau.

### Nettoyage des filtres à maille situés dans le tuyau d'arrivée d'eau

**Vérifier et nettoyer régulièrement (au moins deux à trois fois par an).**

Fermer le robinet et desserrer le tuyau d'arrivée d'eau sur le robinet. Nettoyer le filtre intérieur à maille et revisser le tuyau d'arrivée d'eau sur le robinet. Maintenant, dévisser le tuyau d'arrivée situé à l'arrière du lave-linge. Retirer le filtre à maille du branchement du lave-linge à l'aide de pinces universelles et le nettoyer. Remonter le filtre à maille et revisser le tuyau d'arrivée. Ouvrir le robinet et s'assurer que les branchements sont parfaitement étanches.

### Nettoyage du filtre à eau/évacuation de l'eau résiduelle

**Le lave-linge est équipé d'une pompe auto-nettoyante. Le filtre bloque les objets tels que des boutons, des pièces de monnaie, des épingles à nourrice, etc. qui ont été oubliés dans le linge. Après avoir utilisé un programme de lavage chaud, attendre que l'eau ait refroidi avant d'évacuer l'eau résiduelle. Nettoyer le filtre à eau régulièrement, afin d'éviter que l'eau ne puisse pas s'évacuer après le lavage en raison de l'obstruction du filtre. Si l'eau ne peut pas s'évacuer, l'écran indique une obstruction éventuelle du filtre à eau.**

Ouvrir le capot du filtre à l'aide d'une pièce de monnaie. Placer un récipient large et plat sous le filtre à eau afin de pouvoir recueillir l'eau de vidange. Faire tourner lentement le filtre vers la gauche jusqu'à ce que l'eau coule. Laisser l'eau s'évacuer sans repositionner le filtre. Lorsque le récipient est plein, fermer le filtre à eau en tournant vers la droite. Vider le récipient. Répéter cette procédure jusqu'à ce que toute l'eau se soit évacuée. Placer un chiffon en coton sous le filtre à eau, afin d'absorber une petite quantité d'eau résiduelle. Puis retirer le filtre à eau en le faisant tourner vers la gauche. Nettoyer le filtre à eau (retirer les résidus qui se trouvent dans le filtre et le nettoyer à l'eau courante) et le compartiment du filtre. S'assurer que l'hélice de la pompe (dans le compartiment derrière le filtre) n'est pas obstruée. Insérer le filtre à eau et fermer le capot du filtre : réinsérer le filtre à eau en le tournant vers la droite. S'assurer de tourner à fond. Pour tester l'étanchéité du filtre à eau, verser environ 1 litre d'eau dans le tambour et vérifier que l'eau ne fuit pas au niveau du filtre. Puis fermer le capot du filtre.


### Joint du couvercle

Vérifier régulièrement l'état du joint du couvercle et le nettoyer occasionnellement à l'aide d'un chiffon humide.

### Récupération d'un objet tombé entre le tambour et la cuve

Si un objet tombe accidentellement entre le tambour et la cuve, il peut être récupéré à l'aide de l'une des aubes de tambour amovibles.

Débrancher le lave-linge. Sortir le linge du tambour. Fermer les portillons du tambour et le faire tourner d'un demi-tour (image a). À l'aide d'un tournevis, appuyer sur l'extrémité en plastique, tout en faisant glisser manuellement l'aube de gauche à droite (image b, c). Elle tombe dans le tambour. Ouvrir le tambour. L'objet peut être récupéré à travers le trou dans le tambour. Remonter l'aube dans le tambour : positionner l'extrémité en plastique au-dessus du trou sur le côté droit du tambour (image d). Puis faire glisser l'aube en plastique de la droite vers la gauche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Refermer les portillons du tambour, faire tourner le tambour d'un demi-tour et vérifier la position de la lame à tous ses points d'ancrage. Rebrancher le lave-linge.

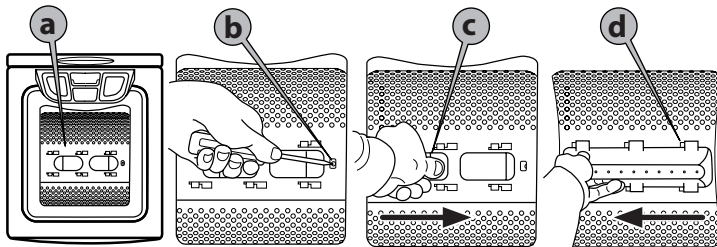

## TRANSPORT ET MANIPULATION

Débrancher la prise électrique et fermer le robinet d'eau. Débrancher le tuyau d'arrivée du robinet d'eau et retirer le tuyau d'évacuation du point de vidange. Éliminer toute l'eau restant dans les tuyaux et le lave-linge et fixer ces derniers de sorte qu'ils ne puissent pas être endommagés pendant le transport. Pour faciliter le transport du lave-linge, tirer légèrement le levier de mobilité situé au fond, à l'avant (si votre modèle en est équipé) à la main. Tirer le lave-linge jusqu'à l'arrêt à l'aide du pied. Puis repousser le levier de mobilité pour le remettre dans sa position stable initiale. Remonter la sécurité de transport. Réaliser en sens inverse la procédure de retrait de la sécurité décrite dans le GUIDE D'INSTALLATION.

DÉPANNAGE

Il arrive parfois que le lave-linge ne fonctionne pas correctement pour certaines raisons. Avant d'appeler le Service après-vente, il est recommandé de vérifier si le problème peut facilement être résolu en consultant la liste suivante.

| Anomalies :                                                                                                                                                                                                                                                                 | Causes possibles/solution :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le lave-linge ne s'allume pas et/ou le programme ne démarre pas                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>La fiche n'est pas branchée dans la prise de courant ou elle n'est pas suffisamment enfoncée pour effectuer un contact.</li><li>Il y a eu une panne de courant.</li><li>Le couvercle n'est pas fermé correctement.</li><li>La fonction « Verrouillage enfant »  3 sec a été activée (si l'appareil en est équipé).</li><li>Le lave-linge s'est éteint automatiquement pour économiser de l'énergie, avant le début ou après la fin du programme. Pour mettre la machine en marche, tourner le sélecteur de programme en premier lieu sur « Arrêt/O », puis à nouveau sur le programme souhaité.</li></ul> |
| Le cycle de lavage ne démarre pas                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Le bouton « Départ/Pause » n'a pas été enfoncé.</li><li>Le robinet d'eau n'est pas ouvert.</li><li>Un « Départ différé » a été programmé.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L'appareil s'arrête en cours de programme et le voyant « Départ/Pause » clignote                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>L'option « Arrêt cuve pleine » a été activée (si le lave-linge en est équipé).</li><li>Le programme a été changé. Sélectionner de nouveau le programme souhaité et appuyer sur « Départ/Pause ».</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| L'appareil vibre                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Le lave-linge n'est pas de niveau.</li><li>La sécurité de transport n'a pas été retirée. Avant d'utiliser le lave-linge, elle doit être retirée.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Les résultats de l'essorage final sont insatisfaisants. Le linge est encore très mouillé. Le voyant « Essorage/Vidange » clignote ou la vitesse d'essorage clignote à l'écran, ou le voyant de la vitesse d'essorage clignote à la fin du programme - en fonction du modèle | <ul style="list-style-type: none"><li>Un déséquilibre de la charge pendant l'essorage a désactivé la phase d'essorage pour éviter d'endommager le lave-linge. C'est pour cette raison que le linge est encore très mouillé. La raison du déséquilibre peut être : une petite charge (composée de seulement quelques articles gros ou absorbants, p. ex. des serviettes) ou des articles gros/lourds.</li><li>Si possible, éviter les petites charges.</li><li>Le bouton « Essorage » a été réglé à une petite vitesse d'essorage.</li></ul>                                                                                                                                                                                      |
| La machine indique un code d'erreur (par ex. F-02, F-..) et/ou le voyant « Contacter l'assistance »  s'allume                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Arrêter la machine, la débrancher du secteur et attendre environ 1 minute avant de la remettre en service.</li><li>Si le problème persiste, appeler le Service après-vente.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Le voyant « Filtre à eau obstrué »  s'allume                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>L'eau usée n'est pas évacuée par la pompe.</li><li>Nettoyer le filtre à eau.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Le voyant « Absence d'eau »  s'allume                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Le lave-linge n'est pas alimenté en eau ou l'alimentation est insuffisante.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Le voyant « Surdosage de détergent »  s'allume (si le lave-linge en est équipé)                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Le symbole s'allume à la fin du programme si vous utilisez trop de détergent.</li><li>Excédent de mousse.</li><li>La lessive n'est pas compatible avec le lave-linge (elle doit indiquer la mention « pour lave-linge », « pour lavage à la main et lave-linge » ou une mention semblable).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



Le code QR présent sur l'appareil permet d'accéder à la documentation standard ainsi qu'à des informations supplémentaires concernant le produit

Les informations concernant le modèle peuvent être récupérées à l'aide du QR code figurant sur l'étiquette énergétique. Cette étiquette comporte également l'identifiant du modèle qui peut être utilisé pour consulter le portail du registre sur <https://eprel.ec.europa.eu> Il est aussi possible de **contacter notre Service après-vente** (le numéro de téléphone est indiqué dans le livret de garantie). Lorsque l'on contacte notre Service après-vente, il est important de lui communiquer les codes présents sur la plaque signalétique de l'appareil.

