Guide de l'utilisateur

Table des matières

1. Premiers pas avec webOS

1.1. Tutoriel d'accueil

1.2. Gérer l'écran d'accueil

1.3. Utiliser le Ambiances

1.4. Connexion au réseau

1.5. Gestion de votre compte LG

1.6. À propos du Guide de l'utilisateur

2. Comment faire fonctionner le périphérique

2.1. Touchez l'écran pour l'utiliser

2.2. Contrôle avec la télécommande tactile

2.3. Utilisation des boutons de la télécommande

2.4. Utiliser les fonctions de l'appareil avec votre voix

2.5. Reconnaissance vocale

2.6. Utilisation de Plus d'actions

2.7. Configuration de la télécommande universelle

2.8. Connexion à SIMPLINK (HDMI-CEC)

2.9. Utilisation d'un clavier, d'une souris et d'une manette de jeu

2.10. Utilisation d'un microphone d'entrée USB

3. Applications et contenu

3.1. Installation d’applications

3.2. Utiliser Magic Explorer

3.3. Recherche de contenus

3.4. Utilisation de Télétravail

3.5. Profiter du Jeux

3.6. Profiter du Musique

3.7. Utilisation du service Sports

4. Connexion de périphériques externes

4.1. Utilisation de Tableau de bord maison

4.2. Connexion d'un appareil mobile via LG ThinQ

4.3. Connexion d'un appareil mobile en identifiant NFC

4.4. Mise en miroir de l'écran d'un appareil mobile

4.5. Diffusion du son d'un appareil mobile sur les haut-parleurs internes
4.6. Connexion d'une caméra
4.7. Connexion des périphériques de stockage USB
4.8. Partage du contenu du PC
4.9. Mise en miroir de l'écran d'un PC

5. Tirer le meilleur parti de la fonction intelligente

5.1. Utilisation de Navigateur Web
5.2. Utiliser le Lecteur multimédia
5.3. Notifications

6. Paramètres

6.1. Paramètres rapides
6.1.1. Pour utiliser le réglage rapide des fonctions
6.1.2. Tableau de bord de jeu
6.2. Image
6.2.1. Mode Sélection
6.2.2. Format de l'image
6.2.3. Luminosité
6.2.4. Couleur
6.2.5. Clarté
6.2.6. Appliquer à toutes les entrées
6.2.7. Réinitialisation
6.2.8. Réduire la lumière bleue
6.3. Son
6.3.1. Mode Sélection
6.3.2. Utiliser le haut-parleur interne
6.3.3. Utiliser un haut-parleur sans fil
6.3.4. Utiliser des haut-parleurs externes avec les haut-parleurs internes
6.3.5. Dolby Atmos
6.3.6. Balance
6.3.7. Équaliseur
6.3.8. Appliquer à toutes les entrées
6.3.9. Réinitialisation
6.3.10. Réglage automatique du volume
6.3.11. Synchroniser l'image et le son
6.3.12. Sélectionner le format audio d'entrée HDMI
6.3.13. Compatibilité eARC
6.4. Accessibilité
6.4.1. Guide audio
6.4.2. Utilisation de la télécommande

6.4.3. Son à la mise en marche du périphérique
6.4.4. Zoom d'écran
6.4.5. Écouter avec une aide auditive
6.4.6. Contraste élevé
6.4.7. Échelle de gris
6.4.8. Inverser les couleurs
6.5. Service d'AI
6.5.1. Paramètres de luminosité AI
6.5.2. Son AI
6.5.3. Réglage acoustique AI
6.5.4. Aide pour la reconnaissance vocale
6.5.5. Paramètres de reconnaissance vocale
6.5.6. Recommandations d'AI
6.6. Optimiseur de jeu
6.7. Paramètres familiaux
6.7.1. Paramètres de limite d'utilisation
6.7.2. Mode Protection des yeux
6.7.3. Mode limite de volume
6.7.4. Rapport de temps d'écran
6.8. Réseau
6.9. Périphériques externes
6.9.1. Connecter la manette Bluetooth
6.9.2. Paramètres de la commande universelle
6.9.3. Paramètres HDMI
6.9.4. Activation de l'appareil via un périphérique mobile
6.9.5. Supprimer l'historique des connexions
6.10. Système
6.10.1. Langue (Language)
6.10.2. Lieu
6.10.3. Heure et minuterie
6.10.4. Sécurité
6.10.5. Démarrage Rapide +
6.10.6. Paramètres d'accueil
6.10.7. Animation de l'écran d'accueil
6.10.8. Options de pointeur
6.10.9. Verrouillage des commandes tactiles
6.10.10. Utiliser la télécommande fournie uniquement
6.10.11. Heure de début du mode Ambiances
6.10.12. Veille en l'absence de signal
6.10.13. Définir l'ID
6.10.14. Batterie

6.10.15. Restaurer les paramètres initiaux
6.11. Économie d'énergie
6.12. Assistance
6.12.1. Mise à jour du logiciel
6.12.2. Autodiagnostic de l'écran
6.12.3. Autodiagnostic du son
6.12.4. Optimiseur de mémoire
6.12.5. Mode Domicile/Magasin
6.12.6. Informations sur l'appareil
6.12.7. Paramètres du contrôle IP
6.12.8. Confidentialité et Conditions

7. Dépannage

7.1. Effectuez un diagnostic avec l'Aide rapide
7.2. Dépannage des problèmes d'alimentation/de télécommande
7.3. Dépannage des problèmes d'écran
7.4. Dépannage des problèmes de son
7.5. Dépannage des problèmes de connexion à un appareil
7.6. Dépannage des problèmes de lecture des films
7.7. Dépannage des problèmes de connexion réseau
7.8. Dépannage des problèmes de compte LG
7.9. Dépannage des problèmes de contenu
7.10. Dépannage des problèmes de navigateur Internet

8. Connaître les informations adéquates

8.1. Formats de fichier photo pris en charge
8.2. Formats de fichier vidéo pris en charge
8.3. Formats de fichier audio pris en charge
8.4. Résolution prise en charge : HDMI/USB-C DTV
8.5. Résolution prise en charge : HDMI/USB-C PC
8.6. Informations de licence
8.7. Politique de contenu LG TV

1. Premiers pas avec webOS

[Accéder à table des matières]

1.1. Tutoriel d'accueil

[Accéder à table des matières]

Vous pouvez ouvrir des applications et du contenu ou utiliser diverses fonctionnalités de la

fonction intelligente.Vous pouvez exécuter, déplacer ou supprimer les applications installées sur votre périphérique.

1. Un appui sur le bouton d'alimentation du périphérique ou sur le bouton ⏻ de la télécommande affichera l'écran d'accueil.
   Lorsque vous utilisez une application, appuyez sur le bouton ⌂ de la télécommande ou de la télécommande tactile pour afficher l'écran d'accueil.
2. Sélectionnez la fonctionnalité souhaitée.
   Vous pouvez également faire glisser l'écran d'accueil vers la gauche ou vers la droite.
   Vous pouvez vérifier le signal du réseau sans fil connecté ou les informations sur la batterie en haut de l'écran.

- Sélectionnez l'heure actuelle.Accédez à **Heure et minuterie**.
  Pour en savoir plus, consultez le **Guide de l'utilisateur** suivant.
  Chemin: **Paramètres → Système → Heure et minuterie**
- 🔍: Lancez **Rechercher**.
  Pour en savoir plus, consultez le **Guide de l'utilisateur** suivant.
  Chemin: **Applications et contenu → Recherche de contenus**
- ⚙: Lancez **Paramètres rapides**.
  Pour en savoir plus, consultez le **Guide de l'utilisateur** suivant.
  Chemin: **Paramètres → Paramètres rapides → Pour utiliser le réglage rapide des fonctions**
- 🔔: Lancez **Notifications**.
  Pour en savoir plus, consultez le **Guide de l'utilisateur** suivant.
  Chemin: **Tirer le meilleur parti de la fonction intelligente → Notifications**
- 👤: Lancez **Compte LG**.
  Pour en savoir plus, consultez le **Guide de l'utilisateur** suivant.
  Chemin: **Premiers pas avec webOS → Gestion de votre compte LG**
- 🖼: Vous pouvez modifier le fond d'écran de l'écran d'accueil.
- 📡: Lancez **Paramètres de la commande tactile**.

  - La disponibilité des contenus et des services du périphérique LGE et l'accès à ceux-ci peuvent être modifiés à tout moment sans notification préalable.

Rotation verticale de l'écran

Faire pivoter le périphérique verticalement fera automatiquement pivoter l'écran en mode vertical long.

1.2. Gérer l'écran d'accueil

[Accéder à table des matières]

Vous pouvez afficher une liste de toutes les applications installées sur votre périphérique, les déplacer ou les supprimer.

Édition en touchant l'écran

Exercez une pression continue sur l'application souhaitée.
Pour déplacer une application, faites-la glisser vers l'emplacement souhaité et relâchez votre doigt.
Pour supprimer une application, faites-la glisser vers l'icône en haut de l'écran et relâchez votre doigt.

Édition avec la télécommande

Appuyez longuement sur le bouton **OK** de la télécommande dans l'application souhaitée.
Pour déplacer une application, utilisez les boutons ▲/▼/◀/▶ de la télécommande pour déplacer l'application, puis appuyez sur le bouton **OK**.
Pour supprimer une application, appuyez sur le bouton de la télécommande et sélectionnez **Oui** sur l'écran.

- Les applications par défaut ne peuvent pas être supprimées.

1.3. Utiliser le Ambiances [Accéder à table des matières]

Lorsque vous n'interagissez pas avec le périphérique pendant un certain temps, l'écran **Ambiances** s'affichera.
Vous pouvez également le faire glisser vers l'extrémité gauche de l'écran d'accueil pour sélectionner l'un des thèmes **Ambiances**.

- Vous pouvez vérifier le signal du réseau sans fil connecté ou les informations sur la batterie en haut de l'écran.
- Connectez un appareil mobile via Bluetooth pour lire le son de ce dernier via le haut-parleur interne.
- Vous pouvez configurer l'écran du thème **Ambiances** avec les images de votre choix à partir de l'application **Lecteur multimédia** ou **LG ThinQ**.Les applications qui peuvent définir le thème **Ambiances** peuvent être ajoutées ou modifiées.
  Pour en savoir plus, consultez le **Guide de l'utilisateur** suivant.
  Chemin: **Tirer le meilleur parti de la fonction intelligente → Utiliser le Lecteur multimédia**
- Sélectionnez l'▼ sur l'écran.Vous pouvez modifier l'écran **Ambiances** en sélectionnant un thème.

  - Aucune interaction avec l'écran **Ambiances** du périphérique pendant une heure plonge l'écran dans le noir.Ensuite, le périphérique s'éteindra automatiquement après 2 heures sans interaction.

Configuration de **Ambiances**

1. Appuyez sur le bouton de la télécommande.

2. Faites glisser l'écran d'accueil vers la droite.
   Vous pouvez configurer un haut-parleur Bluetooth, écouter de la musique et sélectionner un thème **Ambiances**.

- Vous pouvez définir l'heure de passage au thème **Ambiances** par le chemin suivant.
  Appuyez sur la touche ⚙ de la télécommande, puis accédez à ⚙ → **Général** → **Système** → **Paramètres supplémentaires** → **Heure de début du mode Ambiances** sur l'écran.

1.4. Connexion au réseau

[Accéder à table des matières]

Si vous configurez les paramètres du réseau, vous pouvez utiliser différents services (le contenu en ligne et les applications, par exemple).

Connexion Wi-Fi

1. Mettez sous tension le routeur connecté à Internet.
2. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
3. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Général** → **Réseau** → **Connexion Wi-Fi**
4. Lorsque la recherche de réseau est terminée, la liste des réseaux disponibles pour la connexion s’affiche.
5. Sélectionnez un réseau à connecter.
   Si votre routeur sans fil LAN est protégé par un mot de passe, saisissez le mot de passe configuré pour le routeur.
   Pour en savoir plus, consultez le **Guide de l'utilisateur** suivant.
   Chemin: **Paramètres** → **Réseau** → **Connexion Wi-Fi**

Avertissements relatifs à la configuration du réseau

- La réinitialisation du routeur peut entraîner des problèmes de connexion réseau.Dans ce cas, éteignez le routeur, déconnectez le périphérique, puis allumez-le et reconnectez le routeur afin qu'il fonctionne normalement.
- Le fabricant n'est pas responsable de la connectivité réseau ou des pannes de fonctionnement dues à des problèmes tels qu'une panne d'équipement ou des lignes déconnectées.
- La connexion réseau peut ne pas fonctionner correctement à cause des paramètres réseau ou du fournisseur d’accès à Internet.
- Le service DSL requiert l'utilisation d'un modem DSL, le service par cable requiert l'utilisation d'un modem câble. Lorsqu'un nombre restreint de connexions au réseau est disponible, les paramètres réseau de votre périphérique risquent de ne pas être utilisés selon le type de contrat conclu avec votre fournisseur de services Internet. (Si, dans votre contrat, un seul périphérique est autorisé par ligne, seul le PC déjà connecté peut être utilisé.)

- Un réseau sans fil peut faire l’objet d’interférences provenant d’autres appareils qui utilisent la fréquence 2,4 GHz (téléphone sans fil, appareil Bluetooth ou four à micro-ondes). Bien que des interférences puissent également se produire lors de l’utilisation de la fréquence 5 GHz, cela est moins probable.
- L’environnement sans fil peut ralentir le fonctionnement du réseau sans fil.
- L'utilisation de plusieurs périphériques sans fil simultanément peut ralentir votre réseau.
- Le périphérique avec point d’accès doit prendre en charge les connexions sans fil, la fonction de connexion sans fil devant être activée sur le périphérique pour disposer d’une connexion au point d’accès (PA). Pour plus de détails sur la disponibilité de la connexion sans fil depuis votre point d’accès, contactez le fournisseur d’accès.
- Consultez le SSID et les paramètres de sécurité du point d’accès. Pour obtenir de plus amples informations sur le SSID et les paramètres de sécurité du point d’accès, consultez la documentation à votre disposition.
- Si le réseau est modifié lorsque vous déplacez l'appareil ou modifiez le routeur, vous devez à nouveau configurer le réseau sans fil.Les connexions réseau sans fil existantes ne seront pas enregistrées.
- Une configuration incorrecte des périphériques réseau (répartiteur réseau avec ou sans fils, hub) peut entraîner un ralentissement ou un dysfonctionnement du périphérique. Installez les périphériques conformément au manuel et au réseau appropriés.
- La procédure de connexion peut varier en fonction du fabricant de point d’accès.
- Pour résoudre les problèmes liés à cette fonctionnalité, consultez le **Guide de l'utilisateur** suivant.
  Chemin: **Dépannage → Dépannage des problèmes de connexion réseau**

1.5. Gestion de votre compte LG

[Accéder à table des matières]

En vous connectant avec un **Compte LG**, vous pouvez utiliser librement toutes les fonctionnalités intelligentes, y compris le contenu recommandé personnalisé et les divers services d'application.

1. Connecte l'appareil à Internet.
2. Appuyez sur le bouton de la télécommande.
3. Sélectionnez l' sur l'écran.
4. Commencez à vous inscrire pour devenir membre LG en sélectionnant l'une des méthodes de connexion suggérées.
   Vous pouvez vous inscrire pour devenir membre LG à l'aide de l'ID et du mot de passe de votre adresse e-mail ou d'un compte de service externe.
5. Acceptez les **Accords de l'utilisateur** et entrez les informations requises pour vous inscrire.Les informations requises peuvent varier en fonction du pays.
6. Un lien de vérification sera envoyé à l'adresse e-mail saisie lors de votre inscription.Effectuez la vérification de l'adresse e-mail dans la période de validité.

7. Une fois votre adresse e-mail vérifiée, vous pouvez vous connecter avec vos informations d'identification.

- Il est possible que cette fonctionnalité ne soit pas disponible sur certains modèles.
- Des restrictions d'âge peuvent s'appliquer pour l'inscription.
- Certaines applications ou certains services nécessitent un accord individuel sur les conditions d'utilisation.
- Pour résoudre les problèmes liés à cette fonctionnalité, consultez le **Guide de l'utilisateur** suivant.
  Chemin: **Dépannage → Dépannage des problèmes de compte LG**

Changement de compte de connexion

Vous pouvez facilement basculer entre les comptes précédemment connectés.

1. Appuyez sur le bouton de la télécommande.
2. Sélectionnez l'sur l'écran.
3. La liste des comptes précédemment connectés s'affiche.Sélectionnez le compte que vous souhaitez modifier.
   Pour vous connecter avec un nouveau compte, sélectionnez **Ajouter un compte**.

- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 comptes.Si le nombre de comptes dépasse 10, le premier compte connecté est supprimé.

Modification de la liste des comptes

Vous pouvez modifier la liste des comptes connectés.

1. Appuyez sur le bouton de la télécommande.
2. Sélectionnez l'sur l'écran.
3. Appuyez sur ⋮ sur l'écran et sélectionnez **Plus d'informations du compte**.

- Les informations de base sur le compte peuvent être consultées en sélectionnant **Gestion des comptes** sous le compte connecté.Vous pouvez également modifier votre mot de passe ou les informations de votre compte.
  Pour supprimer le compte enregistré, appuyez sur .

Utilisation d'un mot de passe simple

Vous pouvez définir un mot de passe simple à saisir lors du changement de compte.

1. Appuyez sur le bouton de la télécommande.
2. Sélectionnez l'sur l'écran.
3. Appuyez sur ⋮ sur l'écran et sélectionnez **Plus d'informations du compte**.
4. Sélectionnez l'**Gestion des comptes** sur l'écran.Vous ne pouvez sélectionner que le compte auquel vous êtes connecté pour **Gestion des comptes**.

5. Sélectionnez **Paramètres de sécurité** → **Modifier les paramètres de sécurité** sur l'écran, puis saisissez le mot de passe de ce compte.
6. Sélectionnez **Saisir un mot de passe simple(Force du mot de passe intermédiaire)** sur l'écran pour **Méthodes de changement de compte**.
7. Saisissez le numéro à quatre chiffres souhaité, puis appuyez sur **OK** sur l'écran.

- Vous pouvez utiliser **Saisir un mot de passe simple(Force du mot de passe intermédiaire)** uniquement lors du changement de compte sur cet appareil.

1.6. À propos du Guide de l'utilisateur

[Accéder à table des matières]

Pour plus d'informations sur chaque fonctionnalité de webOS, consultez le **Guide de l'utilisateur** disponible sur le périphérique.
Appuyez sur ⋮ → **Guide de l'utilisateur** sur l'écran lors de l'utilisation de l'application, ou sur ⓘ lors de l'installation dans **Paramètres** pour consulter la description du **Guide de l'utilisateur** associé.
Si vous cliquez sur **Essayer maintenant** dans le **Guide de l'utilisateur**, vous pouvez accéder à cette fonction ou à ce paramètre.
La couleur du texte de ce **Guide de l'utilisateur** sert à indiquer les éléments suivants :

- ■ Rouge: noms des boutons de la télécommande.
- ■ Jaune: boutons et texte à afficher sur l'écran.

- Les images et les informations contenues dans le **Guide de l'utilisateur** peuvent varier en fonction du modèle et de l'environnement de fonctionnement.
- Les spécifications produit peuvent être modifiées sans préavis en cas de mise à niveau des fonctions.

2. Comment faire fonctionner le périphérique


[Accéder à table des matières]

2.1. Touchez l'écran pour l'utiliser

[Accéder à table des matières]


Tactile

Touchez l'écran pour lancer l'application ou l'élément souhaité.

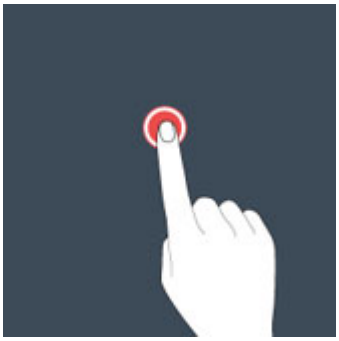

Appuyez longuement

Exercez une pression continue sur l'écran au même endroit pendant quelques secondes.Dans l'accueil, il entre en mode d'édition de l'écran d'accueil et dans certaines fonctionnalités, il exécute **Magic Explorer**.

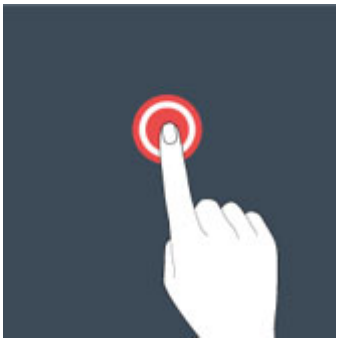

Déplacer

Les pages ou les listes peuvent être déplacées vers un écran avec des pages ou des listes.



Appuyez longuement pour déplacer

Déplacez ou supprimez un élément en exerçant une pression continue sur celui-ci puis en le faisant glisser vers l'accueil.



2.2. Contrôle avec la télécommande tactile

[Accéder à table des matières]

Faites glisser depuis l'extrémité droite de l'écran.La télécommande tactile apparaîtra.Glisser votre doigt du hut vers le bas de l'écran ouvrira une barre de contrôle qui vous permettra de régler la luminosité et le volume.

- : Permet d'afficher le menu de configuration rapide.
- : Affichez les touches supplémentaires de la télécommande.
- : Déplacez le curseur pour sélectionner un élément.
- : Revenez à l'étape précédente.
- : Permet d'afficher le menu d'accueil.
- : Vous pouvez couper l'alimentation.

2.3. Utilisation des boutons de la télécommande

[Accéder à table des matières]

Appuyez brièvement ou maintenez enfoncé le bouton de la télécommande pour accéder à différentes fonctions.
Appuyez sur la touche de la télécommande, puis accédez à → **Général** → **Accessibilité** → **Utilisation de la télécommande** sur l'écran.Appuyez sur un bouton de la télécommande et suivez les instructions à l'écran pour obtenir des informations sur le bouton en question.

- Les marques et la position des boutons de la télécommande dépendent du modèle.
- Selon le modèle, certaines fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge.


2.4. Utiliser les fonctions de l'appareil avec votre voix

[Accéder à table des matières]


Vous pouvez facilement et rapidement accéder à différentes fonctions du périphérique grâce à la reconnaissance vocale.

1. Maintenez enfoncé le bouton de la télécommande et dites à voix haute la fonction que vous souhaitez lancer ou le mot clé que vous voulez utiliser pour la recherche.
2. Lorsque vous relâchez le bouton sur la télécommande après votre saisie vocale, la fonction correspondante est lancée.

- Cette fonction peut uniquement être utilisée avec la télécommande **Magic Remote**. Vous pouvez acheter la télécommande **Magic Remote** séparément si elle n’est pas fournie.
- La langue officielle du pays doit être définie dans le **Langue du menu (Menu Language)** dans **Lieu** pour voir des résultats de recherche corrects.Si la langue officielle n'est pas définie sur **Langue du menu (Menu Language)**, certaines fonctionnalités peuvent être limitées.
- Vous pouvez modifier la langue de la reconnaissance vocale.
  Appuyez sur la touche de la télécommande, puis accédez à → **Général** → **Systè**me → **Langue (Language)** → **Langue du menu (Menu Language)** sur l'écran.

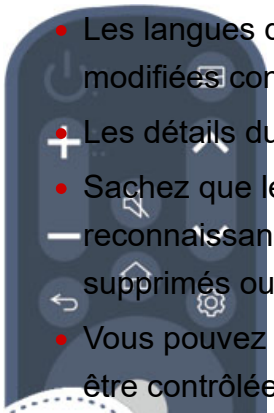

- Les langues disponibles pour les commandes vocales peuvent être modifiées conformément à la politique de fonctionnement du service.
- Les détails du service peuvent varier selon le modèle.
- Sachez que les services qui permettent d'activer les commandes vocales, la reconnaissance vocale et d'autres fonctionnalités intelligentes peuvent être modifiés, supprimés ou résiliés, sans préavis, par le fabricant ou ses fournisseurs tiers.
- Vous pouvez modifier les paramètres liés à la voix ou confirmer les fonctionnalités pouvant être contrôlées par des commandes vocales.
  Appuyez sur la touche de la télécommande, puis accédez à → **Général** → **Service** → **d'AI** → **Paramètres de reconnaissance vocale**/**Aide pour la reconnaissance vocale** sur l'écran.

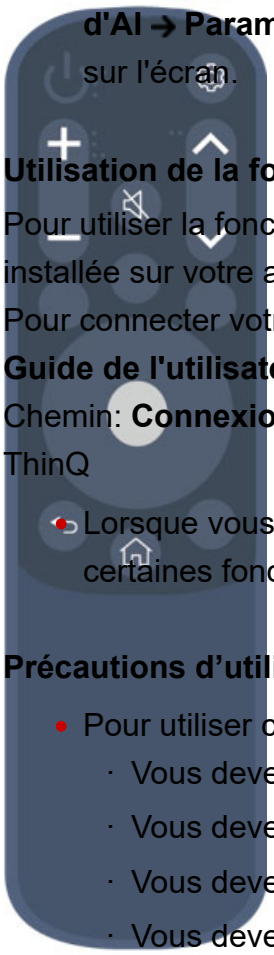

Utilisation de la fonction de reconnaissance vocale avec l'application LG ThinQ

Pour utiliser la fonction de reconnaissance vocale, appuyez sur dans l'application **LG ThinQ** installée sur votre appareil mobile.

Pour connecter votre appareil mobile à cet appareil via l'application **LG ThinQ**, consultez le **Guide de l'utilisateur** suivant.

Chemin: **Connexion de périphériques externes** → Connexion d'un appareil mobile via LG ThinQ

- Lorsque vous utilisez la fonction de reconnaissance vocale via l'application **LG ThinQ**, certaines fonctions ou certains appareils peuvent ne pas fonctionner.

Précautions d'utilisation de la reconnaissance vocale

- Pour utiliser cette fonctionnalité :
  - Vous devez utiliser la télécommande **Magic Remote**.
  - Vous devez être connecté à un réseau.
  - Vous devez accepter les conditions d'utilisation de la reconnaissance vocale.
  - Vous devez définir les chaînes, la région, etc.Les éléments pouvant être configurés varient selon les modèles.
- Pour contrôler un décodeur connecté à l'appareil à l'aide de la reconnaissance vocale, vous devez configurer la télécommande universelle.Appuyez sur la touche de la télécommande, puis accédez à → **Général** → **Périphériques externes** → **Paramètres de la commande universelle** sur l'écran.
  Il est recommandé de pointer la télécommande **Magic Remote** vers le décodeur après la commande vocale.
- Le taux de réussite de la reconnaissance vocale dépend des caractéristiques de l'utilisateur (volume de voix, prononciation, accent et vitesse d'élocution) et de l'environnement (bruit et volume sonore du périphérique).
  Pour une reconnaissance vocale précise, vous devez prononcer clairement et lentement les mots de manière suffisamment audible, à une distance d'environ 10 cm du microphone de la télécommande **Magic Remote**.

- Si ce que vous dites n’est pas détecté correctement, la reconnaissance vocale peut ne pas fonctionner comme vous le souhaitez.

2.5. Reconnaissance vocale

[Accéder à table des matières]

Vous pouvez saisir du texte dans les zones de texte en utilisant la fonction de reconnaissance vocale.

1. Appuyez sur le champ de saisie de texte sur l'écran avec le pointeur de la **Magic Remote**.Le clavier apparaîtra.
2. Sélectionnez la touche sur le clavier à l'écran.Le guide d'activation de la fonction de reconnaissance vocale sera affiché.
3. Parlez lentement et distinctement dans le microphone de la télécommande.S'il y a des mots semblables à ceux que vous avez dits à voix haute, vous pourrez voir une liste de plusieurs résultats à l'écran.Sélectionnez un résultat pour l'afficher dans la zone de texte.Si aucun résultat satisfaisant ne vous est proposé, appuyez sur **RÉESSAYER**.

- Certains modèles ne sont pas pris en charge.
- Cette fonction peut uniquement être utilisée avec la télécommande **Magic Remote**. Vous pouvez acheter la télécommande **Magic Remote** séparément si elle n’est pas fournie.
- Pour utiliser cette fonctionnalité :
  - Vous devez être connecté à un réseau.
  - Vous devez accepter les conditions d'utilisation de la reconnaissance vocale.
- Vous pouvez modifier la langue de la reconnaissance vocale.
  Appuyez sur la touche de la télécommande, puis accédez à → **Général** → **Système** → **Langue (Language)** → **Langue du menu (Menu Language)** sur l'écran.
  Pour passer temporairement à une autre langue de reconnaissance vocale, appuyez sur la touche **Rouge** dans la fenêtre d’informations sur la reconnaissance vocale.
- Le taux de réussite de la reconnaissance vocale dépend des caractéristiques de l'utilisateur (volume de voix, prononciation, accent et vitesse d'élocution) et de l'environnement (bruit et volume sonore du périphérique).
- Pour améliorer la précision de la saisie vocale, parlez clairement et suffisamment fort, à environ 10 cm du microphone de la télécommande **Magic Remote**.
- La reconnaissance vocale n’est pas disponible pour le champ de saisie du mot de passe ni pour la barre d’adresse de votre **Navigateur Web** (ne concerne pas les recherches d’ordre général).

2.6. Utilisation de Plus d'actions

[Accéder à table des matières]

Vous pouvez contrôler d'autres fonctionnalités ou les périphériques externes connectés à votre

produit en utilisant les boutons affichés à l'écran.

1. Faites glisser depuis l'extrémité droite de l'écran.La télécommande tactile apparaîtra.
2. Sélectionnez l' ⋮ sur l'écran.L'écran **Plus d'actions** s'affiche.

- Les types de touches apparaissant sous **Plus d'actions** varient en fonction de la région et du type d'appareil connecté.
- Certaines fonctions peuvent ne pas prendre en charge l'option **Plus d'actions**.

2.7. Configuration de la télécommande universelle

[Accéder à table des matières]

Quand vous configurez la télécommande universelle, vous pouvez contrôler les périphériques (lecteur Blu-ray/DVD, home-cinéma, boîtier décodeur, etc.) avec la télécommande **Magic Remote** plutôt que d'utiliser leurs télécommandes respectives.

- Certains modèles ne sont pas pris en charge.
- Cette fonction peut uniquement être utilisée avec la télécommande **Magic Remote**. Vous pouvez acheter la télécommande **Magic Remote** séparément si elle n’est pas fournie.
- Lorsque vous modifiez les paramètres d'un périphérique, assurez-vous d'abord qu'il est allumé.
- Pour configurer une télécommande universelle avec les dernières informations, connectez-vous au réseau et acceptez les **Accords de l'utilisateur**.
- La fonction de réglage manuelle pour la télécommande universelle n'est pas prise en charge pour les consoles de jeu.
- Certains boutons peuvent ne pas être compatibles avec certains modèles d’appareil externe.
- Pointez la télécommande **Magic Remote** vers l'appareil que vous souhaitez contrôler.Vérifiez qu'aucun objet ne se trouve devant l'appareil pour vous assurer que le signal de la télécommande est bien reçu.

Régler automatiquement la télécommande universelle

Connectez les périphériques à définir sur le port **HDMI** du périphérique, puis allumez le périphérique.
L'appareil reconnaîtra l'appareil connecté pour configurer automatiquement la télécommande universelle sans réglage manuel.

- Une fois la télécommande universelle configurée, vous devrez peut-être définir des paramètres utilisateur supplémentaires.
- Le réglage de la télécommande universelle peut prendre plusieurs secondes.
- Sur certains modèles, vous pouvez définir la télécommande universelle uniquement après l'avoir convertie en entrée d'un périphérique connecté.
- Selon le périphérique connecté, la fonction de réglage automatique de la télécommande

universelle (connexion automatique de périphérique) peut ne pas être prise en charge.

Régler manuellement la télécommande universelle

Si la télécommande universelle n'a pas été configurée automatiquement, vous pouvez la configurer manuellement.

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Général** → **Périphériques externes** → **Paramètres de la commande universelle**
3. Sélectionnez le port **HDMI** connecté au périphérique que vous souhaitez configurer et sélectionnez **Gérer les paramètres**.
4. Appuyez sur le bouton **Démarrer le paramétrage** et suivez les instructions à l'écran pour configurer la nouvelle télécommande.
   Vous pouvez récupérer une télécommande intégrée précédemment configurée depuis **Afficher l'historique des paramètres**.

- Pour supprimer les paramètres de la télécommande intégrée, sélectionnez **Supprimer les paramètres** à partir de **Gérer les paramètres** pour le port **HDMI** souhaité.

2.8. Connexion à SIMPLINK (HDMI-CEC)

[Accéder à table des matières]

Vous pouvez facilement contrôler des périphériques tels que la barre de son ou le boîtier décodeur connecté via HDMI avec une seule télécommande.

- Trois périphériques maximum peuvent être connectés et utilisés simultanément.

1. Connectez le port de sortie HDMI SIMPLINK au port **HDMI** du périphérique au moyen d'un câble HDMI.
2. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
3. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Général** → **Périphériques externes** → **Paramètres HDMI**
4. Définissez **SIMPLINK (HDMI-CEC)** sur **Activé**.
5. Allumez l'alimentation du périphérique connecté.L'entrée externe est modifiée lorsqu'elle est automatiquement connectée au périphérique.
   Si l'appareil n'est pas automatiquement connecté, cliquez sur le bouton ⌂ et sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.

- Cette fonctionnalité n’est opérationnelle qu’avec les périphériques portant le logo SIMPLINK. Recherchez le logo SIMPLINK sur le périphérique externe.
  L'utilisation de tout produit autre que ceux spécifiés peut entraîner des problèmes pendant le fonctionnement.
- Pour utiliser SIMPLINK, vous devez avoir recours à un câble HDMI® haut débit avec la fonction CEC (Consumer Electronics Control).La broche 13 du câble HDMI® haut débit est

utilisée pour permettre l'échange d'informations entre les périphériques.

- Pour restituer le son d'un appareil audio externe, connectez l'appareil audio au port **HDMI** de l'appareil avec un câble HDMI.Définissez le paramètre **Sortie son** sur **Périphérique HDMI(ARC)** et configurez **SIMPLINK (HDMI-CEC)** sur **Activé**.

Fonctions **SIMPLINK** prises en charge

Lecture instantanée

Lorsque vous démarrez un périphérique multimédia, vous pouvez visionner son contenu immédiatement sur l'écran, sans avoir à exécuter la moindre commande.

Contrôle des périphériques avec la télécommande

Permet à l'utilisateur de contrôler les périphériques multimédias avec la télécommande fournie pour en visionner le contenu.

- Vous pouvez utiliser le menu du périphérique multimédia à l'aide des touches fléchées de la télécommande.

Arrêt général

La mise hors tension de ce périphérique permet également d'éteindre les périphériques connectés via SIMPLINK.

- Cette fonctionnalité n’est disponible que pour certains appareils.

Démarrage général

La mise sous tension d'un périphérique SIMPLINK permet également d'allumer ce périphérique.

- Certains modèles ne sont pas pris en charge.

2.9. Utilisation d'un clavier, d'une souris et d'une manette de jeu

[Accéder à table des matières]

Vous pouvez saisir du texte ou déplacer le curseur pour effectuer des opérations en connectant un clavier ou une souris.
Vous pouvez jouer à des jeux uniquement compatibles avec une manette en en connectant une.

Connexion à un port USB avec un câble ou sans fil

Connectez votre souris, clavier ou manette de jeu à un port USB.

- Il est conseillé d'utiliser un produit dont la compatibilité avec ces appareils a été testée. Manettes de jeu : Sony DualShock 4, Sony DualShock 3, Sony DualSense Controller, Sony DualSense Edge Controller, Microsoft Xbox 360 Controller, Microsoft Xbox Adaptive Controller, NVIDIA SHIELD Controller, Logitech F310, Logitech F710, Amazon Luna Controller, Shaks S3b, Shaks S2b, Nintendo Switch Pro Controller, MOGA XP5-X Plus Controller
- La connexion peut être perdue ou ralentie selon la distance et l'environnement sans fil.

- Le bouton droit et les boutons spéciaux de la souris peuvent ne pas fonctionner.
- La saisie au clavier peut être limitée sur certains écrans.
- Vous pouvez modifier la langue de saisie en appuyant sur la touche de modification de la langue ou sur la touche Alt Gr, ou en appuyant simultanément sur la touche Ctrl et la touche Espace.
- Pour saisir du texte dans le champ de texte, veuillez utiliser le clavier à l'écran ou un clavier USB.
- Vous pouvez utiliser les boutons de la manette de jeu connectée comme boutons de la télécommande.Le nom ou le fonctionnement du bouton peut différer selon le modèle de manette de jeu.
  Bouton de logo: Lancez **Jeux**.
  Joystick gauche: Vous pouvez vous déplacer dans les quatre directions.
  Joystick droit: Vous pouvez modifier le volume ou changer de chaîne.
  Bouton A: Permet de sélectionner l'élément correspondant.
  Bouton B: Permet de revenir à l'écran précédent.

Connexion via Bluetooth

Vous pouvez connecter et utiliser des périphériques d'entrée tels qu'un clavier, une souris ou une manette de jeu compatible Bluetooth.Pour en savoir plus, consultez le **Guide de l'utilisateur** suivant.
Chemin: **Paramètres** → **Périphériques externes** → **Connecter la manette Bluetooth**

2.10. Utilisation d'un microphone d'entrée USB

[Accéder à table des matières]

Branchez votre microphone sur le port **USB**.Vous pouvez profiter de contenus exclusivement destinés au microphone.

3. Applications et contenu

[Accéder à table des matières]

3.1. Installation d’applications

[Accéder à table des matières]

Vous pouvez installer des applications dans différentes catégories, telles que les jeux, l'éducation et les actualités, et les utiliser facilement sur votre produit.

1. Appuyez sur le bouton de la télécommande.
2. Sélectionnez l'**Apps** sur l'écran.
3. Sélectionnez une catégorie ou appuyez sur sur l'écran afin de rechercher une application.
4. Sélectionnez l'application à installer.
5. Lisez la description de l’application, puis appuyez sur **Installer**.

6. Une fois l’installation terminée, l’application est disponible immédiatement.

- : Permet de rechercher du contenu.
  Pour en savoir plus, consultez le **Guide de l'utilisateur** suivant.
  Chemin: **Applications et contenu** → **Recherche de contenus**
- : Vous pouvez vous connecter à votre compte LG.
  Pour en savoir plus, consultez le **Guide de l'utilisateur** suivant.
  Chemin: **Premiers pas avec webOS** → **Gestion de votre compte LG**
- ⋮ : Vous pouvez gérer les applications, notamment pour mettre à jour ou supprimer des applications installées.
- : Ferme l'application.
  Pour désactiver l'exécution de l'application en arrière-plan, appuyez sur la touche ⋮ sur la télécommande tactile et sélectionnez **Quitter l'application**.

- Pour installer des applications, vous devez être connecté.
- Les catégories disponibles peuvent varier en fonction de votre pays ou de l’état du service.
- Si l'espace de stockage sur votre périphérique est insuffisant, vous pouvez installer les applications en connectant un périphérique de stockage externe.
- Certains périphériques USB peuvent ne pas être pris en charge ou ne pas fonctionner correctement.
- Les clés USB contenant les applications d'autres périphériques ne peuvent pas être utilisées.
- Il est conseillé de faire preuve de prudence lors de l’utilisation de ce produit par des enfants. En effet, les enfants risquent d’être exposés à du contenu non adapté.Vous pouvez bloquer tout contenu en ligne jugé inapproprié en limitant l’accès à certaines applications.
  Appuyez sur la touche de la télécommande, puis accédez à → **Général** → **Système** → **Sécurité** → **Verrouillages d'application** sur l'écran.

3.2. Utiliser Magic Explorer [Accéder à table des matières]

Vous pouvez facilement lancer une recherche dans diverses applications en fonction du texte à l'écran ou des informations vidéo.

1. Pendant que vous regardez une diffusion, exercez une pression continue sur l'écran sur la vidéo, ou sur le texte, si vous utilisez le service **Sports**, ou les applications **Guide** ou **Paramètres**.
2. Les mots-clés associés au programme apparaissent sur l'écran de diffusion.
   Sur le texte de l'application, une icône apparaît vous permettant d'accéder à un élément, tel que **Navigateur Web** ou **Rechercher**.
3. Choisissez un élément à utiliser.
   Pour déplacer un élément, appuyez sur les touches ▲/▼/◀/▶ de la télécommande.

4. Vous pouvez fermer le **Magic Explorer** en touchant le bouton ✕ en haut de l'écran ou dans une zone vide de l'écran.

- Pour utiliser cette fonctionnalité, vous pouvez aussi appuyer sur la touche **OK** de la télécommande standard et la maintenir enfoncée.
- Les fonctionnalités disponibles varient en fonction de la région ou du service.
- Certains modèles ne sont pas pris en charge.

3.3. Recherche de contenus

[Accéder à table des matières]

Permet de rechercher du contenu par titre, acteur/actrice et genre.

1. Appuyez sur le bouton ⌂ de la télécommande.
2. Sélectionnez l'🔍 sur l'écran.
3. Utilisez les termes de recherche de votre choix pour retrouver divers contenus et informations.
   Vous pouvez également effectuer une recherche en sélectionnant des termes de recherche ou des genres recommandés sur l'écran.
   Lorsqu'un historique de recherche est disponible, les recherches récentes apparaissent sous la zone de recherche.

- Vous devez vous connecter au réseau pour utiliser la fonction de recherche.
- Les résultats de la recherche peuvent varier en fonction de la chaîne, de la région, des paramètres réseau et de votre acceptation des conditions générales.
  Les éléments pouvant être configurés varient selon les modèles.

3.4. Utilisation de Télétravail

[Accéder à table des matières]

Appuyez sur la touche ⌂ de la télécommande et lancez **Télétravail** sur l'écran.
Le PC peut être commandé à distance depuis l'appareil.

1. Mettez sous tension le PC auquel vous souhaitez vous connecter.
2. Appuyez sur la touche ⌂ de la télécommande et lancez **Télétravail** sur l'écran.
3. Sélectionnez **Ajouter un PC distant**.Vous pouvez connecter un nouveau PC.

- Le PC à connecter doit être sous tension et l'option « Activer le Bureau à distance » doit être activée dans les paramètres du PC.
- Vous pouvez connecter jusqu'à quatre périphériques à **Ajouter un PC distant**.Pour ajouter un autre PC, supprimez le PC précédemment enregistré.
- Vous pouvez connecter uniquement Windows 10 Professionnel ou une version ultérieure, ou les systèmes d'exploitation Mac.
  Un nom d'utilisateur et un mot de passe Windows doivent être définis.La connexion par saisie du code PIN n'est pas prise en charge.

- Avant de connecter un Mac, assurez-vous que celui-ci est allumé et que le partage d'écran est activé dans ses paramètres → Partage.



- 

Vous pouvez soit utiliser les services Cloud PC, soit passer à un PC connecté.
: Vous pouvez modifier les informations de connexion.
: Vous pouvez supprimer le PC connecté.
Ajouter un PC distant: Vous pouvez connecter un nouveau PC.

- 

Vous pouvez utiliser le service Internet fourni par le PC sur le périphérique.
Les fonctionnalités disponibles peuvent varier selon le pays.
Pour modifier la liste, sélectionnez sur l'écran.

- : Lancez **Compte LG**.
Pour chaque compte connecté, vous pouvez configurer une liste de PC distants et de services Internet auxquels vous connecter.
- : Vous pouvez connecter un clavier ou une souris Bluetooth et spécifier si vous souhaitez utiliser l'appareil connecté.
Pour en savoir plus, consultez le **Guide de l'utilisateur** suivant.
Chemin: **Paramètres → Périphériques externes → Connecter la manette Bluetooth**
- : Ferme l'application.

- La connexion d'un clavier et d'une souris au périphérique permet un fonctionnement fluide. Si la disposition du clavier connecté au PC et celle du clavier connecté au périphérique sont différentes, certaines touches peuvent ne pas fonctionner.
- Le périphérique et le PC ne peuvent être connectés qu'une fois la connexion réseau et les paramètres définis.
- Si le périphérique et le PC ne sont pas connectés au même réseau, les informations sur l'adresse IP publique sont requises et les paramètres de transfert de port du routeur

peuvent être requis.

- Si la connexion est restreinte par la politique de sécurité du PC, contactez le responsable de la sécurité du réseau.
- Certains programmes ou fonctions du PC ne peuvent pas être utilisés.
- Lorsque la fonction d'économie d'énergie du PC est activée, la connexion est perdue et ne peut pas être rétablie.Nous vous recommandons de désactiver la fonction d'économie d'énergie du PC avant utilisation.

3.5. Profiter du Jeux

[Accéder à table des matières]

Vous pouvez sélectionner une application relative au jeu, un appareil de jeu connecté ou un PC.

1. Appuyez sur le bouton de la télécommande.
2. Sélectionnez l'**Jeux** sur l'écran.
   Démarre immédiatement, même lorsque vous connectez une manette de jeu.
3. Sélectionnez le service de cloud gaming de votre choix parmi les onglets à l'écran.Affiche les jeux cloud recommandés.Sélectionnez **Lancé récemment** pour afficher les jeux joués précédemment.
   Vous pouvez également jouer à des jeux en sélectionnant des appareils de jeu connectés, des PC ou des applications.Les périphériques qui ne sont pas connectés ne sont pas affichés.Pour modifier la liste, sélectionnez sur l'écran.

· : Vous pouvez vous connecter à votre compte LG.
Pour en savoir plus, consultez le **Guide de l'utilisateur** suivant.
Chemin: **Premiers pas avec webOS → Gestion de votre compte LG**

· : Indique si un périphérique d'entrée Bluetooth est connecté.Permet de revenir à **Connecter la manette Bluetooth** une fois sélectionné.


· : Ferme l'application.

- Il est possible que cette fonctionnalité ne soit pas disponible sur certains modèles ou dans certains pays.
- Les périphériques de jeu et les PC connectés à la borne **HDMI** sont automatiquement ajoutés au **Jeux**.
- Il est conseillé d'utiliser une manette de jeu dont la compatibilité avec ces appareils a été testée.
  Pour connaître la liste des manettes de jeu Bluetooth compatibles, consultez le **Guide de l'utilisateur** suivant.
  Paramètres → Périphériques externes → Connecter la manette Bluetooth
  Pour connaître la liste des manettes de jeu USB compatibles, consultez le **Guide de l'utilisateur** suivant.
  Comment faire fonctionner le périphérique → Utilisation d'un clavier, d'une souris et d'une manette de jeu

3.6. Profiter du Musique [Accéder à table des matières]

Vous pouvez trouver la musique de votre choix au même endroit et obtenir des recommandations de chansons populaires ou récentes.

1. Appuyez sur le bouton de la télécommande.
2. Sélectionnez l'**Musique** sur l'écran.

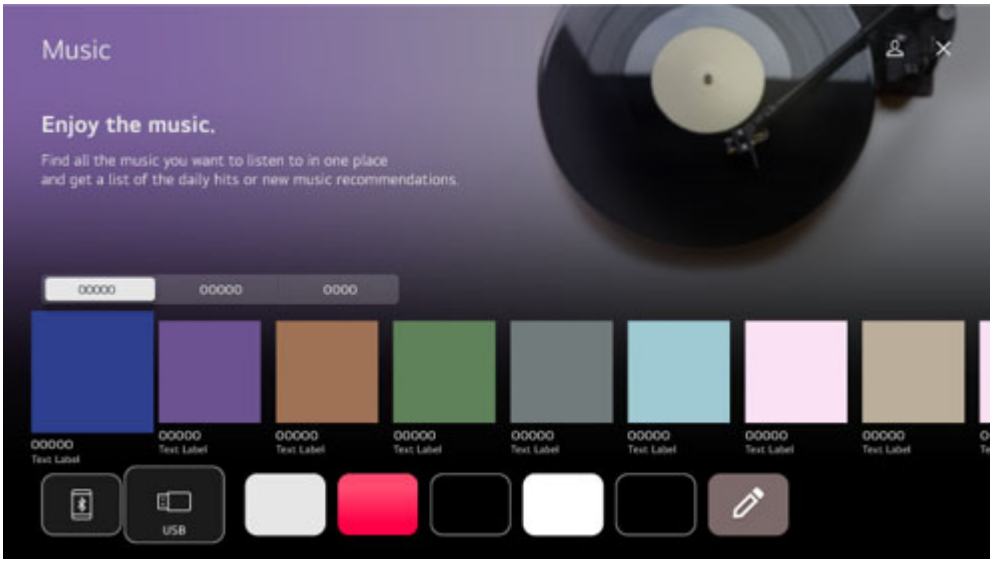

- 
  Sélectionnez le service souhaité.Le contenu fourni par le service est présenté ci-dessous.
  Sélectionnez l'**Lancé récemment** sur l'écran.La musique précédemment sélectionnée est affichée dans une liste.Si le nombre d'éléments dépasse 16, les plus anciens sont automatiquement supprimés dans l'ordre.
- 
  Vous pouvez écouter de la musique à partir d'un périphérique USB ou d'un appareil mobile connecté.La sélection de l'élément souhaité permet d'accéder à l'application correspondante.
- 
  Affiche les applications musicales disponibles sur l'appareil.La sélection de l'élément souhaité permet d'accéder à l'application correspondante.
  Pour modifier la liste, sélectionnez sur l'écran.
- : Lancez **Compte LG**.
- : Ferme l'application.

- Il est possible que cette fonctionnalité ne soit pas disponible sur certains modèles.
- Vous devez vous connecter au réseau pour utiliser la fonctionnalité **Musique**.
- Les fonctionnalités disponibles varient en fonction de la région ou du service.
- Les recommandations ou les résultats de recherche peuvent différer de ceux d'un PC ou d'un appareil mobile.

3.7. Utilisation du service Sports [Accéder à table des matières]

1. Appuyez sur le bouton de la télécommande.
2. Sélectionnez l'**Sports** sur l'écran.
3. Vous pouvez consulter la liste des équipes par ligue et des informations détaillées. Pour vérifier les informations sur une ligue sportive, sélectionnez la ligue souhaitée.
4. Appuyez sur **Mon équipe** pour inscrire votre équipe ou votre joueur préféré. L'enregistrement d'une équipe ou d'un joueur vous permet de consulter les mises à jour des matchs en direct et les calendriers des matchs à venir dans **Mon équipe**.

- Vous devez vous connecter à votre compte LG pour enregistrer votre équipe ou votre joueur préféré.
- Le calendrier ou l'état des correspondances peuvent différer de ceux actuels, en fonction de la situation du fournisseur de données.
- L'alarme en temps réel peut ne pas être disponible lors de l'utilisation de certaines applications.
- Cette fonctionnalité est disponible uniquement lorsque le réseau est connecté.
- Certains modèles ne sont pas pris en charge.

Modification des paramètres de notification pour des équipes ou des joueurs

Vous pouvez recevoir des notifications sur les matchs des équipes ou des joueurs que vous avez enregistrés dans **Mon équipe**, même lorsque vous regardez un match.

1. Dans **Mon équipe**, sélectionnez l'équipe ou le joueur que vous souhaitez changer.
2. Dans la page détaillée, sélectionnez **Définir des alarmes**.

Alarme rappelant le début du match

Notifie le début des matchs de l'équipe ou du joueur enregistré.

Alarme pour connaître le score en temps réel

Notifie les changements de score des matchs auxquels l'équipe ou le joueur enregistré a participé.

- La fréquence des notifications peut varier selon le sport.

Alarme pour connaître les résultats du match

Notifie les résultats du match de l'équipe ou du joueur enregistré.

- Pour désactiver toutes les notifications de **Sports**, appuyez sur ⋮ sur l'écran dans l'accueil de **Sports**, puis définissez le paramètre **Fonction d'alarme** sur **Désactivé**.

4. Connexion de périphériques externes

[Accéder à table des matières]

4.1. Utilisation de Tableau de bord maison

[Accéder à table des matières]

Vous pouvez sélectionner ou contrôler des périphériques connectés (mobile, périphériques externes, **Périphériques IoT domestiques**, etc.).
Appuyez sur la touche de la télécommande pour accéder à la page vous permettant de sélectionner des applications, puis sélectionnez sur l'écran.

- **Entrées**: Vous pouvez vérifier et sélectionner le périphérique externe connecté via le port d'entrée externe ou le réseau.
- **Appareil Mobile**: Vous pouvez partager l'écran de votre appareil mobile ou profiter de son contenu en le connectant.
  Sélectionnez l'**AirPlay** sur l'écran.Utilisez **Apple Home** ou **AirPlay** pour contrôler votre périphérique et regarder le contenu de votre iPad ou Mac sur l'écran.
  Sélectionnez l'**Chromecast intégré** sur l'écran.Vous pouvez recevoir et regarder du contenu tel que des films, des programmes diffusés, des photos et des sites Web sur n'importe quel appareil prenant en charge le transfert Chromecast, comme un smartphone ou un ordinateur tablette.
  - Il est possible que cette fonctionnalité ne soit pas disponible sur certains modèles.
  - Les contenus et services disponibles en connectant **Apple Home** et **AirPlay** peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
  - Si le routeur Wi-Fi connecté à l'appareil est réglé sur les canaux DFS (canaux 52 à 144), vous ne pourrez peut-être pas vous connecter.
  - Tous les périphériques que vous souhaitez connecter à Chromecast doivent être connectés au même réseau.
- **Sortie son et Périphériques**: Le haut-parleur de sortie actuellement sélectionné est affiché et vous pouvez accéder à l'écran des paramètres du haut-parleur de sortie.
  Vous pouvez sélectionner des périphériques Bluetooth connectés, des périphériques de stockage USB, des périphériques de serveur réseau et des caméras.
- **Utilise le tableau de bord maison de façon connectée**: Vous pouvez consulter le guide de connexion pour chaque type de **Périphériques IoT domestiques**.Avec votre compte **LG ThinQ** ou **Périphériques IoT**, vous pouvez vous connecter et consulter les périphériques enregistrés.
- : Lancez **Compte LG**.
- Sélectionnez l' sur l'écran.
  Modifier les entrées: Vous pouvez modifier le nom du périphérique connecté ou appliquer les paramètres associés.

Paramètres de la commande universelle: Allez à l'application **Paramètres de la commande universelle**.
Modifier la liste: Vous pouvez masquer ou afficher les **Périphériques IoT domestiques** connectés et réorganiser la liste.
Supprimer les périphériques: Vous pouvez supprimer le périphérique connecté.Vous pouvez supprimer seulement certains périphériques de ce périphérique.
Notification: Vous pouvez activer ou désactiver les notifications sur le périphérique connecté.
Afficher les périphériques IoT disponibles: Permet d'afficher à l'écran les périphériques disponibles pour la connexion.
Guide de l'utilisateur: Allez à l'application **Guide de l'utilisateur**.
Quitter l'application: Désactive l'exécution de l'application en arrière-plan.

- ✕: Ferme l'application.

- Les éléments pouvant être définis varient en fonction du modèle ou de la région.

Connexion de **Périphériques IoT domestiques**

Vous pouvez vérifier et contrôler l'état du **Périphériques IoT domestiques** connecté.

1. Installez l'application **LG ThinQ** sur votre appareil mobile.
2. Connectez-vous à votre compte **LG ThinQ** et enregistrez votre périphérique **LG ThinQ**.
3. Appuyez sur la touche de la télécommande pour accéder à la page vous permettant de sélectionner des applications, puis sélectionnez sur l'écran.
4. Sélectionnez l'sur l'écran.
5. Connectez-vous à votre compte **LG ThinQ**. Une liste des périphériques **LG ThinQ** enregistrés s'affiche.
   Les onglets sont classés par service de périphérique IoT connecté.En sélectionnant chaque onglet, vous pouvez afficher les informations sur le statut des périphériques IoT connectés et effectuer les opérations pertinentes.

- Les éléments pouvant être définis varient en fonction du modèle ou de la région.
- Si vous vous trouvez dans une zone où l'application **LG ThinQ** n'est pas mise en service, la connexion aux appareils **LG ThinQ** ne sera pas prise en charge.
- Sélectionnez l'onglet IoT pour enregistrer vos appareils IoT.Sélectionnez le guide de connexion IoT affiché à l'écran et suivez les instructions pour connecter des appareils IoT.
- Si vous contrôlez le périphérique externe depuis votre application mobile, vous ne pourrez peut-être pas le contrôler depuis ce périphérique. Quittez l'application mobile pour le contrôler depuis ce périphérique.
- La liste des périphériques IoT qui peuvent être connectés à ce périphérique peut être modifiée sans préavis.
- Les périphériques **LG ThinQ** pouvant être connectés et les fonctions prises en charge peuvent différer de ceux des périphériques mobiles.

4.2. Connexion d'un appareil mobile via LG ThinQ [Accéder à table des matières]

Vous pouvez utiliser différentes fonctionnalités en connectant cet appareil à un appareil mobile.

Connexion de votre appareil mobile à un produit à l'aide de l'application LG ThinQ

1. Téléchargez l'application **LG ThinQ** depuis la boutique d'applications de votre appareil mobile.
2. Connectez l'appareil et l'appareil mobile au même réseau.
3. Exécutez l'application **LG ThinQ** installée sur votre appareil mobile.
4. Suivez les instructions sur l'application **LG ThinQ** pour connecter votre appareil mobile.

- Lorsque les informations de votre compte de **LG ThinQ** sont associées au périphérique, vous pouvez gérer les périphériques IoT liés à votre compte à l'aide du **Tableau de bord maison**.
- Vous pouvez également effectuer des commandes vocales via le **Haut-parleur intelligent** lié au compte dans les paramètres de l'application **LG ThinQ**.
- Le service peut ne pas être disponible selon les pays.

Contrôle de votre périphérique avec l'application LG ThinQ

Vous pouvez utiliser les boutons sur l'écran de votre appareil mobile pour contrôler cet appareil.

- Le mode entrée externe peut limiter certaines commandes.
- L’écran et les fonctions de l’application sont sujets à modification sans préavis.
- Les fonctions disponibles peuvent varier en fonction du pays et du système d’exploitation.

Utilisation de la caméra d'un appareil mobile connecté sur l'appareil

Vous pouvez utiliser la caméra d'un appareil mobile connecté avec **LG ThinQ** sur l'appareil.

- Pour une connexion fiable, il est recommandé de toujours mettre à jour le périphérique connecté à la dernière version du système d'exploitation.
- En fonction du modèle ou du fabricant de l'appareil mobile, la caméra peut ne pas être connectée.
- Dans ce cas, il est conseillé de connecter le périphérique à un routeur 5 GHz car les performances peuvent être affectées par votre environnement sans fil.
- Le temps de réponse peut varier en fonction de l’environnement de l’utilisateur.
- Si la connexion échoue plusieurs fois, éteignez le produit et le périphérique que vous souhaitez connecter. Ensuite, allumez-les à nouveau et réessayez.

4.3. Connexion d'un appareil mobile en identifiant NFC [Accéder à table des matières]

La communication en champ proche (NFC) est une technologie qui vous permet d'envoyer et de

recevoir facilement des informations sans aucun paramètre distinct.
Installez l'application **LG ThinQ** et connectez le périphérique mobile au périphérique en approchant un périphérique intelligent du récepteur NFC à l'arrière du périphérique.

1. Activez NFC dans les paramètres de l'appareil mobile.
   Pour utiliser NFC avec les appareils Android, définissez l'option NFC de façon à activer les balises de lecture/d'écriture dans les paramètres de l'appareil mobile.
   Les paramètres NFC varient en fonction du périphérique.
2. Allumez l'écran du périphérique mobile et rapprochez-le du récepteur à l'arrière du périphérique.
   La distance maximale pour l'identification NFC est d'environ 1 cm.
3. Suivez les instructions afin d'installer l'application **LG ThinQ** sur votre appareil mobile.
4. Associez à nouveau le périphérique mobile à l'arrière du périphérique.Vous pouvez profiter du contenu de l'appareil mobile ou le connecter à l'écran via l'application **LG ThinQ**.

- Certains pays ne prennent pas en charge l'installation de l'application **LG ThinQ** avec des tags NFC.Dans ce cas, téléchargez l'application **LG ThinQ** dans la boutique d'applications correspondante.
- Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les appareils mobiles compatibles NFC.
- Les fonctionnalités connectées via la technologie NFC peuvent varier en fonction de l'appareil mobile.

4.4. Mise en miroir de l'écran d'un appareil mobile

[Accéder à table des matières]

1. Activez le mode Screen Share sur l'appareil mobile.
2. Votre périphérique s'affiche dans la liste des périphériques disponibles.
3. Sélectionnez votre périphérique et demandez la connexion.
4. Sélectionnez **Accepter** dans la fenêtre contextuelle de demande de connexion.
5. Une fois la connexion établie, l'écran du périphérique connecté apparaît.

- Lorsque vous connectez **Screen Share** pour la première fois, une fenêtre apparaît. Là, vous pouvez sélectionner **Accepter**, **Rejeter** ou **Bloquer**.
  - **Accepter**: Vous pouvez connecter le périphérique.La prochaine fois, la fenêtre de connexion n'apparaitra pas.
  - **Rejeter**: Ne connectez pas le périphérique.En cas de nouvelle connexion, la fenêtre réapparaîtra.
  - **Bloquer**: Ne connectez pas le périphérique.Même si vous essayez de vous reconnecter, la fenêtre n'apparaîtra pas et la connexion ne sera pas établie.
    Vous pouvez le débloquer en appuyant sur **Supprimer l'historique des connexions**.Appuyez sur la touche de la télécommande, puis accédez à →

Général → **Périphériques externes** sur l'écran.

- Pour une connexion fiable, il est recommandé de toujours mettre à jour le périphérique connecté à la dernière version du système d'exploitation.
- En fonction du modèle ou du fabricant de l'appareil mobile, la fonctionnalité **Screen Share** peut ne pas être prise en charge.
- Les appareils iPad, iPhone, Mac, etc. peuvent être connectés via **AirPlay**.Pour en savoir plus, consultez le **Guide de l'utilisateur** suivant.
  Chemin: **Connexion de périphériques externes** → **Utilisation de Tableau de bord maison**
- Dans ce cas, il est conseillé de connecter le périphérique à un routeur 5 GHz car les performances peuvent être affectées par votre environnement sans fil.
- Le temps de réponse peut varier en fonction de l'environnement de l'utilisateur.
- Cela varie en fonction des périphériques. Pour plus d'informations sur le périphérique que vous souhaitez connecter, veuillez consulter son manuel d'utilisation.
- Si la connexion échoue plusieurs fois, éteignez le produit et le périphérique que vous souhaitez connecter. Ensuite, allumez-les à nouveau et réessayez.

4.5. Diffusion du son d'un appareil mobile sur les haut-parleurs internes

[Accéder à table des matières]

Connectez un appareil mobile via Bluetooth pour lire le son de ce dernier via le haut-parleur interne.

1. Activez le Bluetooth de l'appareil mobile, puis sélectionnez ce dernier dans la liste des appareils.
2. Cet appareil sera connecté à l'appareil mobile.

- Le périphérique peut ne pas apparaître dans la liste des périphériques mobiles lors de la configuration d'un haut-parleur Bluetooth.
- Si vous connectez un appareil mobile à cet appareil via Bluetooth et écoutez le son du premier via le haut-parleur interne, le second ne peut pas être connecté à un autre appareil mobile.

4.6. Connexion d'une caméra

[Accéder à table des matières]

Vous pouvez connecter une caméra au périphérique afin de l'utiliser pour des visioconférences, etc.

1. Appuyez sur la touche de la télécommande pour accéder à la page vous permettant de sélectionner des applications, puis sélectionnez sur l'écran.
2. Sélectionnez l'**Caméra** sur l'écran.
3. Sélectionnez la caméra à utiliser parmi celles connectées.

- Connectez la caméra au port **USB-C** ou **USB**.Vous pouvez également l'utiliser immédiatement en sélectionnant **Ouvrir la caméra** affiché sur l'écran.Les ports disponibles varient en fonction du modèle.
- Vous pouvez utiliser la caméra d'un appareil mobile connecté via **LG ThinQ** sur l'appareil.Pour en savoir plus, consultez le **Guide de l'utilisateur** suivant.
  Chemin: **Connexion de périphériques externes → Connexion d'un appareil mobile via LG ThinQ**

4. Sélectionnez l'application à utiliser comme caméra.
   Les applications et services disponibles peuvent varier selon les pays.

· **Définir automatiquement la position de l'écran**: Réglez sur **Activé**.Ajuste la caméra pour centrer automatiquement une personne ou un objet reconnu comme un visage sur l'écran.
- Reconnaît jusqu'à six personnes.
- Il peut être reconnu comme un visage, même s'il ne s'agit pas d'une personne.
- Si la distance entre la caméra et le sujet est trop grande, la reconnaissance faciale peut ne pas fonctionner.

· **Définir manuellement la position de l'écran**: Vous pouvez définir la position de la caméra et effectuer un zoom avant ou arrière sur l'écran.

· Sélectionnez l' ⋮ sur l'écran.
Guide de l'utilisateur: Allez à l'application **Guide de l'utilisateur**.
Quitter l'application: Désactive l'exécution de l'application en arrière-plan.

· ✕: Ferme l'application.

- Selon le modèle, certaines fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge.
- Pour obtenir une description détaillée des fonctionnalités de la caméra, reportez-vous au manuel de l'appareil.
- La caméra doit être achetée séparément.
  Il est conseillé d'utiliser un produit dont la compatibilité avec ces appareils a été testée.Les caméras compatibles peuvent changer sans notification préalable.
  Amcrest : AWC496, AWC195-B
  Logitech : BRIO, C920, C920c, C920e, C920s, C920x, C922 Pro, C922x, C925e, C930c, C930e
  LG Smart Cam
- Selon l'état d'installation du périphérique, la caméra peut ne pas être montée sur le périphérique.
- Le périphérique USB peut ne pas fonctionner correctement s’il est branché sur un concentrateur USB ou un câble d’extension.

Vidéoconférence

Vous pouvez organiser une visioconférence à l'aide d'un site Internet ou d'une application dédiée.

- Il est possible que cette fonctionnalité ne soit pas disponible sur certains modèles ou dans certains pays.
- Cette fonction nécessite une connexion Internet.
- Selon les performances de la caméra ou l'environnement réseau, l'image peut ne pas être nette.
- Vous pouvez consulter les sites ou applications de vidéoconférence dans la liste des services Internet de **Télétravail**.En fonction du fournisseur de services, l'utilisation du site ou de l'application de visioconférence peut être suspendue ou modifiée.

4.7. Connexion des périphériques de stockage USB

[Accéder à table des matières]

Connectez un périphérique de stockage USB (disque dur USB, clé USB) au port USB de ce périphérique pour profiter du contenu stocké dans votre périphérique USB sur cet appareil.

Conseils pour l’utilisation de périphériques USB

- Un périphérique USB doté d’un programme de reconnaissance automatique intégré ou qui utilise son propre pilote risque de ne pas être reconnu.
- Certains périphériques USB peuvent ne pas être pris en charge ou ne pas fonctionner correctement.
- Si vous utilisez un câble d’extension USB, il se peut que le périphérique USB ne soit pas reconnu ou ne fonctionne pas correctement.
- Utilisez uniquement un périphérique USB formaté selon le système de fichiers FAT32, exFAT ou NTFS fourni par Windows.
- Il est recommandé d’utiliser un disque dur USB externe d’une tension nominale de 5 V maximum et d’un courant de 500 mA maximum.Si vous utilisez un appareil dont la tension/le courant est supérieur à la tension/au courant nominal, il risque de ne pas fonctionner correctement en raison d'un manque de courant.
- Il est recommandé d'utiliser un hub USB ou un disque dur USB branché sur une source d'alimentation.
- Nous vous recommandons d'utiliser un périphérique de stockage d'une capacité de 32 Go pour la mémoire USB et de 2 To maximum pour le disque dur USB.
- Si un disque dur externe USB doté de l’option économie d’énergie ne fonctionne pas, éteignez-le et rallumez-le successivement pour le faire fonctionner correctement. Consultez le manuel d’utilisation du disque dur USB pour obtenir d’autres informations.
- Les données d’un périphérique USB pouvant être endommagées, il est recommandé de sauvegarder tous les fichiers importants. Les utilisateurs sont responsables de la gestion de leurs données. Aucune responsabilité n’incombe le fabricant.
- Appuyez sur le bouton ⌂ de la télécommande.Touchez l'appareil de stockage USB que vous souhaitez supprimer, puis touchez **Éjecter** pour le supprimer.Si vous déconnectez le périphérique USB sans sélectionner **Éjecter**, une erreur peut survenir sur ce périphérique

ou votre périphérique de stockage.

- Lorsque vous connectez un périphérique de stockage USB d'un système de fichiers non pris en charge par ce périphérique au port **USB**, le message de formatage apparaît.Pour utiliser le périphérique de stockage USB connecté, vous devez d'abord le formater.
  Le formatage entraîne la suppression de toutes les données stockées sur le périphérique de stockage USB, et le périphérique est formaté avec le système de fichiers FAT32, exFAT ou NTFS.
- Appuyez sur la touche de la télécommande pour accéder à la page vous permettant de sélectionner des applications, puis sélectionnez sur l'écran.Sélectionnez l'appareil USB connecté dans **Tableau de bord maison**, puis sélectionnez **Formater** pour formater l'appareil de stockage USB.
- Lors de la connexion d'un périphérique de stockage USB, un fichier/dossier aléatoire peut être créé pour fournir des services tels que la sauvegarde et la récupération des miniatures.

4.8. Partage du contenu du PC

[Accéder à table des matières]

Vous pouvez lire sur le produit les vidéos, la musique et les photos stockées sur votre PC lorsque ces périphériques sont connectés sur le même réseau.

Parcourez le contenu de votre PC pour le regarder sur le produit (Windows 10/Windows 11)

1. Connectez votre périphérique et votre PC au même réseau.
2. Effectuez un clic droit sur le fichier que vous souhaitez lire et sélectionnez « Diffuser sur un appareil ».
3. Dans la liste qui s'affiche, sélectionnez le nom du périphérique sur lequel projeter le contenu pour lancer la lecture.

- Même si plusieurs périphériques sont connectés, le fichier sélectionné ne sera lu que sur un seul périphérique. La vitesse de lecture peut varier selon la connexion au réseau.
- Pour projeter le contenu sur d'autres systèmes d'exploitation ou périphériques, reportez-vous au manuel du système d'exploitation ou du périphérique.

Parcourez et regardez le contenu du PC sur le périphérique (Windows 10/Windows 11)

1. Connectez votre périphérique et votre PC au même réseau.
2. Ouvrez le menu « Démarrer » sur l'écran de votre ordinateur, recherchez « Options de diffusion de contenu multimédia », puis sélectionnez le résultat qui apparaît.
3. Cliquez sur le bouton « Activer la diffusion multimédia en continu » dans la fenêtre qui s'ouvre.
4. Autorisez toutes les « Options de diffusion de contenu multimédia ».

5. Cliquez sur « OK » pour enregistrer les paramètres.
6. Sélectionnez le PC connecté dans l'application **Tableau de bord maison** sur le périphérique, puis sélectionnez et ouvrez le fichier souhaité.

- Pour projeter le contenu sur d'autres systèmes d'exploitation ou périphériques, reportez-vous au manuel du système d'exploitation ou du périphérique.

Informations importantes concernant le partage de contenu

- Vérifiez vos paramètres réseau si l'option de partage de contenu ne fonctionne pas correctement.
- Dans ce cas, il est conseillé de connecter le périphérique à un routeur 5 GHz car les performances peuvent être affectées par votre environnement sans fil.
- Cette fonction peut ne pas s'exécuter correctement selon l'environnement réseau.
- Si plusieurs périphériques sont connectés au même périphérique, il est possible que le contenu ne soit pas lu correctement en fonction des performances du serveur.
- Pour lire une vidéo 1080p avec la fonction de partage de contenu, vous devez disposer d'un routeur ayant une fréquence de 5 GHz.Si vous utilisez le routeur 2,4 GHz existant, la vidéo peut présenter un décalage ou ne pas être lue correctement.
- La fonction de partage de contenu peut ne pas être prise en charge avec un routeur ne permettant pas la diffusion multiple. Pour plus d'informations, veuillez consulter le guide de l'utilisateur fourni avec votre routeur ou contacter le fabricant.
- Les sous-titres sont uniquement disponibles sur certains périphériques connectés.
- Si vous avez ajouté un fichier de sous-titres ultérieurement, désactivez le dossier partagé sur l'ordinateur, puis réactivez-le.
- La lecture des fichiers DRM du périphérique connecté est impossible.
- Le format de fichier pris en charge par ce périphérique peut varier selon l'environnement du périphérique connecté.
- Si un dossier contient trop de sous-dossiers ou fichiers, il est possible qu'il ne fonctionne pas correctement.
- Il est possible que les informations du fichier importé depuis le périphérique connecté ne s'affichent pas correctement.
- Selon l'encodage, certaines diffusions peuvent ne pas fonctionner dans le mode partage de contenus.

4.9. Mise en miroir de l'écran d'un PC [Accéder à table des matières]

Connexion sans fil (Windows 10/Windows 11)

1. Cliquez sur l'icône du Centre de notifications dans la barre des tâches sur l'écran du PC et sélectionnez Connecter.

2. Sélectionnez le périphérique auquel vous souhaitez vous connecter et demandez la connexion.
3. Une fois la connexion établie, le périphérique affiche l'écran du PC connecté.

- Pour une connexion fiable, il est recommandé de toujours mettre à jour le périphérique connecté à la dernière version du système d'exploitation.
- Il est recommandé d'utiliser cette fonction à proximité de l'appareil.
- Ouvrez **Screen Share** plus rapidement en connectant votre appareil mobile ou votre PC au même réseau que cet appareil.
- Bien qu'il ne soit pas nécessaire d'utiliser un routeur sans fil, il est recommandé de connecter votre appareil à un routeur 5 GHz, car les performances peuvent être affectées par l'environnement sans fil.
- Le temps de réponse peut varier en fonction de l'environnement de l'utilisateur.
- Il est différent de la version Windows. Pour plus d'informations sur le périphérique que vous souhaitez connecter, veuillez consulter son manuel d'utilisation.
- Si la connexion échoue plusieurs fois, éteignez le produit et le périphérique que vous souhaitez connecter. Ensuite, allumez-les à nouveau et réessayez.
- Vous pouvez également vous connecter à votre PC sans fil à partir du navigateur Chrome ou de **AirPlay**.Pour plus d'informations, consultez le guide d'utilisation du périphérique.
- Lorsque vous connectez votre PC et étendez votre écran, l'écran tactile peut ne pas être disponible selon le PC connecté.

Connexion câblée

1. Connectez votre ordinateur à l'appareil à l'aide d'un câble HDMI ou USB-C.
2. Basculez la source d'entrée actuelle sur le port où le câble HDMI/USB-C est connecté dans le **Tableau de bord maison**.
3. Une fois la connexion établie, le périphérique affiche l'écran du PC connecté.

- Le paramètre **USB-C** peut ne pas être pris en charge sur certains modèles.
- Si vous rencontrez des problèmes de connexion, consultez le **Guide de l'utilisateur** suivant.
  Chemin: **Dépannage → Dépannage des problèmes de connexion à un appareil**
- Vous ne pouvez pas faire fonctionner un PC connecté via HDMI en mode tactile.Utilisez le clavier ou la souris du PC.Certains PC peuvent prendre en charge le fonctionnement de l'écran tactile lorsqu'ils sont connectés via USB-C.

5. Tirer le meilleur parti de la fonction intelligente

[Accéder à table des matières]

5.1. Utilisation de Navigateur Web [Accéder à table des matières]

Pour accéder à un site Internet, saisissez son adresse Web dans la barre d’adresse.
Saisissez le mot recherché pour afficher les informations correspondantes dans le moteur de recherche.

1. Appuyez sur le bouton de la télécommande.
2. Exécutez l’application **Navigateur Web**.
3. Saisissez l'adresse du site Web dans la barre d'adresse en haut de l'écran pour y accéder ou saisissez directement un terme de recherche.Affichez tous les onglets précédemment ouverts en appuyant sur le numéro à côté de la barre d'adresse.

- : Vous pouvez actualiser la page Web que vous consultez.
- : Vous pouvez gérer votre historique de téléchargements.Affichez les téléchargements en cours ou les fichiers téléchargés existants.
- Sélectionnez l' sur l'écran.Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière tout en naviguant sur le site Web.

Bloqueur de publicités

Vous pouvez bloquer les publicités de la page Web que vous consultez.
Il ne s'affiche que lorsque → **Paramètres** → **Utiliser le bloqueur de publicités** est défini sur **Activé** sur l'écran.

Historique

Vous pouvez afficher et supprimer l'historique de visite du site Web.

Ajouter aux signets

Vous pouvez ajouter le site Web que vous consultez actuellement à vos favoris.

Ajouter un raccourci à l'écran d'accueil

Vous pouvez ajouter le site Web que vous consultez actuellement comme raccourci dans votre accueil.

Ajouter au raccourci Télétravail

Vous pouvez ajouter le site Web que vous consultez actuellement comme raccourci vers **Télétravail**.

Favoris

Vous pouvez afficher et supprimer la liste des sites Web ajoutés à vos favoris.

Paramètres

Vous pouvez modifier les paramètres du navigateur Web.

Guide de l'utilisateur

Lancez **Guide de l'utilisateur**.

Quitter l'application

Désactive l'exécution de l'application en arrière-plan.

- Les éléments pouvant être configurés varient selon les modèles.

· ✕: Ferme l'application.

- L'application **Navigateur Web** est un navigateur spécifique à ce périphérique et ne fonctionne peut-être pas de la même manière que le navigateur de votre PC.
  · Certains contenus risquent de ne pas être lus.
  · Le plug-in Flash n'est pas pris en charge. Seuls les médias HTML5 sont pris en charge.
  · L'installation du plug-in n'est pas prise en charge.
  · Les médias dans des formats autres que JPEG/PNG/GIF peuvent ne pas être lus.
  · Les applications peuvent être forcées de s'arrêter si le périphérique manque de mémoire.
  · Les polices fournies sur le périphérique sont utilisées. Selon le contenu, les caractères peuvent avoir un aspect différent de ceux des navigateurs PC ou mobiles.
  · La prudence est de mise, car les sites malveillants ou d'hameçonnage ne sont pas automatiquement bloqués.
  · Certaines fonctions du navigateur Web peuvent ne pas être prises en charge temporairement en raison de facteurs externes.
- Le périphérique de stockage USB doit être connecté pour télécharger des fichiers.
- Étant donné que le site Web est accessible via l'application **Navigateur Web**, veillez à ce que les enfants n'aient pas accès à du contenu préjudiciable en ligne.
  Vous pouvez verrouiller l'application **Navigateur Web** pour empêcher l'accès au contenu en ligne nuisible.
  Appuyez sur la touche ⚙ de la télécommande, puis accédez à ⚙ → **Général** → **Système** → **Sécurité** → **Verrouillages d'application** sur l'écran.
- Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du **Navigateur Web**, consultez le **Guide de l'utilisateur** suivant.
  Chemin: **Dépannage** → **Dépannage des problèmes de navigateur Internet**

Modification des paramètres de l'application **Navigateur Web**

Sélectionnez ⋮ → **Paramètres** en haut de l'application **Navigateur Web**.

Au Démarrage

Vous pouvez choisir la page qui apparaît lorsque vous démarrez l'application **Navigateur Web**.

Moteurs De Recherche

Vous pouvez sélectionner un moteur de recherche pour effectuer une recherche lors de la saisie d'un mot clé dans la barre d'adresse.

- Les paramètres du moteur de recherche peuvent être modifiés sans préavis en fonction des circonstances du fournisseur.

Afficher les sites recommandés

Vous pouvez choisir d'afficher ou non une liste de **Sites recommandés** sur l'écran du nouvel onglet.

Toujours afficher la barre d'adresse

Lorsque le paramètre est défini sur **Activé**, la barre d'adresse et la barre de menus en haut de l'écran seront toujours affichées.

Envoi automatique du rapport d'erreurs du navigateur Web

Lorsque le paramètre est défini sur **Activé**, si un échec (dysfonctionnement, échec de lecture multimédia, échec de chargement de page, arrêt anormal, retard de réponse en raison d'une mémoire insuffisante, etc.) survient lors de l'utilisation du navigateur Web, les informations sont automatiquement envoyées à l'équipe de développement du navigateur Web au siège social du fabricant (Corée).Les informations envoyées seront utilisées exclusivement pour améliorer les performances du navigateur Web.

Utiliser le bloqueur de publicités

Lorsque le paramètre est défini sur **Activé**, si vous appuyez sur ⋮ en haut du **Navigateur Web**, un bouton permettant d'activer ou de désactiver **Utiliser le bloqueur de publicités** apparaît à l'écran.L'activation de la fonction **Utiliser le bloqueur de publicités** permet d'accélérer le chargement des pages en bloquant les publicités incluses dans le site Web.

Filtrage de site

Vous pouvez enregistrer des sites Web à bloquer ou à autoriser.

- **Sites Approuvés**: Vous pouvez configurer les paramètres pour ouvrir uniquement les pages Internet précédemment enregistrées.
- **Sites Bloqués**: Vous pouvez configurer les paramètres pour bloquer certains sites Web.
  - Pour utiliser la fonction **Filtrage de site**, vous devez saisir le mot de passe du périphérique.

Bloqueur de fenêtres contextuelles

Cela permet de bloquer les fenêtres contextuelles automatiquement affichées par les pages Web.

Navigation Privée

Si le paramètre est défini sur **Activé**, il ne laissera pas d'historique de visites sur le site Web.

Ne pas suivre

Vous pouvez demander au site Web de ne pas garder d'historique de votre visite. Le fonctionnement peut varier en fonction de la politique du site Web.

Streaming intelligent avec JavaScript

La technologie de diffusion multimédia en continu avec JavaScript vous permet de visionner

des vidéos avec une résolution optimisée.
Si définie sur **Désactivé**, la résolution des vidéos lues dans **Navigateur Web** est limitée à 720p.

Paramètres des cookies

Cela permet au site Web de stocker et d'utiliser des données (cookies).

Effacer les données de navigation

- **Effacer les cookies**: Permet de supprimer les cookies. Une fois qu'ils sont supprimés, vous êtes déconnecté de la plupart des sites.
- **Effacer toutes les données de navigation**: Permet de supprimer tout l'historique de navigation, y compris les cookies.

5.2. Utiliser le Lecteur multimédia

[Accéder à table des matières]

L'application **Lecteur multimédia** vous permet de rechercher et d'afficher des photos ou de lire des vidéos et des chansons.

1. Appuyez sur le bouton de la télécommande.
2. Lancez l'application **Lecteur multimédia** sur l'écran.
3. Sélectionnez un périphérique à utiliser dans la liste correspondante.
4. Sélectionnez le contenu à lire.

- : Accédez à l'écran de lecture de musique.
  S'affiche uniquement lorsque de la musique est en cours de lecture.
- : Lancez **Rechercher**.
- Sélectionnez l' sur l'écran.
  Type d'affichage: Permet de sélectionner le mode d'affichage du contenu.
  Trier: Sélectionnez l'option afin de trier le contenu.
  Groupe: Si vous filtrez par **Musique**, vous pouvez regrouper le contenu dans des catégories telles que **Artiste** et **Album**.
  Lecture de la sélection: Vous pouvez sélectionner et lire plusieurs éléments de contenu.
  Supprimer: Vous pouvez sélectionner et supprimer plusieurs éléments de contenu.
  Guide de l'utilisateur: Allez à l'application **Guide de l'utilisateur**.
  Quitter l'application: Désactive l'exécution de l'application en arrière-plan.
- : Ferme l'application.

- Vous ne pouvez pas supprimer les fichiers qui sont partagés à partir d’autres périphériques.
- Les éléments de réglage disponibles varient en fonction du filtrage ou du modèle sélectionné.
- Il se peut que certains contenus ne s’affichent pas dans la liste si le nombre total de contenus est supérieur à 40 000.

Visionnage de photos

Dans l'application **Lecteur multimédia**, vous pouvez sélectionner une photo et l'afficher. Faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher la photo précédente/suivante. Lors de l'affichage d'une photo, vous pouvez accéder à plus de fonctionnalités en touchant l'écran, puis l'icône ⌄ qui apparaît en bas de l'écran.

- ⏮: Permet d'afficher le contenu précédent.
- ▷: Permet de démarrer un diaporama.
- ⏭: Permet d'afficher le contenu suivant.
- ↻: Fait pivoter les photos.
- ⊕: Permet d'agrandir ou de rétrécir la photo.
- ♫: Permet de lire un fichier audio sélectionné sur le périphérique de stockage comme musique de fond.
- 🖼: Définissez une photo comme **Écran d'accueil** ou **Écran d'ambiances**.
- ⋯: Permet de définir la taille de la photo ou de modifier la vitesse ou les effets du diaporama.
  - Certains modèles ne sont pas pris en charge.

Lecture de vidéos

L'application **Lecteur multimédia** vous permet de sélectionner une vidéo et de la lire. Lorsque vous regardez une vidéo, accédez à plus de fonctionnalités en touchant l'écran, puis l'icône ⌄ visible en bas de l'écran.

- ⏮: Permet d'afficher la vidéo précédente.
- ▷: Permet de lire la vidéo ou de la mettre en pause.
- ⏭: Permet d'afficher la vidéo suivante.
- SUB: Permet de modifier les paramètres des sous-titres.
- ↻: Permet de faire pivoter les vidéos.
- ⏪: Permet d'effectuer un rembobinage rapide de la vidéo à une vitesse élevée.
- ⏱: Vous pouvez effectuer les réglages de la rediffusion de la vidéo.
- ⏩: Permet d'effectuer une avance rapide de la vidéo à une vitesse élevée.
- Sélectionnez l'⋯ sur l'écran.
  Reprise de la lecture: Permet de définir l'option continuer le visionnage pour reprendre la lecture d'une vidéo à partir de la dernière scène visionnée.
  Vitesse de lecture: Permet de régler la vitesse de lecture.
  Piste audio: Permet de définir des pistes audio.
  Afficher la barre de progression au démarrage de la vidéo: Vous pouvez définir le masquage de la barre de lecture lorsque vous lancez la lecture de la vidéo.

Écouter de la musique

Dans l'application **Lecteur multimédia**, vous pouvez sélectionner une chanson et la lire.

Sur l'écran Lire de la musique, accédez à d'autres fonctionnalités en touchant l'icône visible en bas de l'écran.

- : Vous pouvez définir le mode de lecture aléatoire.
- : Vous pouvez définir le mode de lecture répétition.
- : Les paroles sont disponibles pour les fichiers musicaux en contenant.
  Dans certains fichiers musicaux, vous pouvez choisir une section paroles et déplacer la position de lecture.
  - La fonction d'affichage des paroles n'est prise en charge que sur certains appareils.
  - Les paroles peuvent ne pas s'afficher de manière synchronisée selon les données de paroles du fichier de musique.
- : Permet d'écouter de la musique avec l'écran éteint.
- Sélectionnez l'··· sur l'écran.
  Synchronisation des paroles: Vous pouvez régler la vitesse des paroles.
  - Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge par tous les types de musique.

5.3. Notifications [Accéder à table des matières]

Vous pouvez afficher ou supprimer les notifications envoyées par les services ou les applications webOS.Si les notifications prennent en charge les raccourcis, vous pouvez accéder directement à l'application ou au site Web concerné.

1. Appuyez sur le bouton de la télécommande.
2. Sélectionnez l' sur l'écran.
3. Vous pouvez consulter les détails de l'élément souhaité en le sélectionnant.S'il prend en charge les raccourcis, vous pouvez lancer l'application.

- Sélectionnez l' ⋮ sur l'écran.
  Tout marquer comme lu: Définit toutes les notifications sur « Lu ».
  Supprimer: Vous pouvez supprimer les notifications.
  Paramètres de notification: Vous pouvez définir si vous souhaitez recevoir des notifications pour chaque application.Si la fonction est définie sur **Désactivé**, toutes les notifications précédemment reçues de l'application sont également supprimées.Pour les applications de service externes, vous pouvez vérifier les notifications dans **Paramètres de notification** après avoir accepté de recevoir des notifications de l'application.
  Guide de l'utilisateur: Allez à l'application **Guide de l'utilisateur**.

6. Paramètres [Accéder à table des matières]

6.1. Paramètres rapides [Accéder à table des matières]

6.1.1. Pour utiliser le réglage rapide des fonctions [Accéder à table des matières]

Appuyez sur le bouton de la télécommande.
Vous pouvez utiliser rapidement et facilement les paramètres ou fonctions fréquemment utilisés.
Sélectionnez l'sur l'écran.Vous pouvez ajouter/supprimer des éléments dans **Paramètres rapides** et en modifier l'ordre.

- : permet de définir plus d'options.
- : Vous pouvez résoudre les problèmes liés au périphérique en discutant avec le **Chatbot**.
- : Permet d'accéder aux paramètres **Accessibilité**.
- : Permet d'accéder aux paramètres **Sécurité**.
- : Permet d'accéder aux paramètres **Réseau**.
- **Historique récent**: Le dernier élément sélectionné dans **Paramètres rapides** est affiché.

  - Les éléments pouvant être configurés varient selon les modèles.

6.1.2. Tableau de bord de jeu [Accéder à table des matières]

Pendant un jeu, vous pouvez changer rapidement l'élément **Genre du jeu** et vérifier l'état des paramètres en temps réel.
Appuyez sur le bouton de la télécommande.

- **Mode pièce sombre**: Vous pouvez régler la luminosité de tout l'écran pour réduire la fatigue oculaire dans un environnement sombre ou lorsque vous regardez l'écran pendant une longue période.
- **Couleur de menu**: Vous pouvez modifier la couleur du menu.
- **Optimiseur de jeu**: Permet d'accéder aux paramètres **Optimiseur de jeu**.
  Pour en savoir plus, consultez le **Guide de l'utilisateur** suivant.
  Chemin: **Paramètres** → **Optimiseur de jeu**
- **Tous les paramètres**: permet de définir plus d'options.
- : Lancez **Guide de l'utilisateur**.
- : L'ordre des éléments affichés sur **Tableau de bord de jeu** peut être modifié ou remplacé par d'autres éléments.

  - Les éléments pouvant être configurés varient selon les modèles.
  - Lorsque vous connectez une console de jeu et lancez un jeu, **Général** → **Optimiseur de jeu** est configuré sur **Activé**, et **Image** / **Son** → **Mode Sélection** est configuré sur **Optimiseur de jeu**.Si l'option **Tableau de bord de jeu** ne s'affiche pas, veuillez vérifier

chaque paramètre.

6.2. Image [Accéder à table des matières]

6.2.1. Mode Sélection [Accéder à table des matières]

Sélectionnez le mode image qui correspond le mieux à votre environnement, à vos préférences ou au type de vidéo que vous regardez.En ajustant et en définissant chaque élément plus en détail en fonction du mode, votre vidéo est mieux optimisée pour ses caractéristiques.

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Image** → **Mode Sélection**

Vif

Permet d’améliorer la qualité de l’image en augmentant le contraste, la luminosité et la netteté.

Standard

L'image s'affiche avec un niveau de contraste, de luminosité et de netteté naturel.
Si vous sélectionnez cette option pendant un signal HDR, un écran capable de montrer fidèlement la richesse et la luminosité des images HDR s'affiche dans un environnement de visionnage normal.

Basique

L'image s'affiche selon le réglage de base du fabricant qui est optimisé pour un visionnement normal.

Economie d'énergie automatique

Le mode **Economie d'énergie automatique** réduit la consommation d'énergie en contrôlant le niveau de rétroéclairage.

- La fonction d'économie d'énergie comme **Économie d'énergie** → **Fonction Économie d'énergie** est basculée sur **Auto**, et la consommation d'énergie est bien inférieure au mode **Vif**.
- Le capteur de lumière ambiante ajuste automatiquement la fonction **Luminosité de l'écran** selon les conditions d'éclairage ambiant.
- Dans des conditions de visionnement sombres, l'appareil s'assombrit progressivement en fonction de la luminosité de la pièce.Un écran moins lumineux permet de réduire la consommation d'énergie.

Accueil cinéma

L’écran apparaît plus clair et lumineux que **Cinéma**.

Cinéma

Image adéquate pour les films.
Si vous sélectionnez cette option pendant un signal HDR, un écran optimisé pour les signaux vidéo HDR s'affiche.

Sport/Football/Cricket

Image adéquate pour les matchs sportifs. Permet d'améliorer la netteté des mouvements rapides, comme les frappes ou les lancers de balle par exemple.

- Le nom du sport peut varier selon le pays.

Optimiseur de jeu

Image adéquate pour les jeux.

Expert (pièce lumineuse, journée)/Expert (pièce sombre, nuit)

Ce mode convient aux films, etc. visionnés dans un environnement sombre.
Le paramètre **Expert (pièce sombre, nuit)** affiche une température de couleur inférieure à celle du paramètre **Expert (pièce lumineuse, journée)**.
Sélectionnez un mode adapté au film que vous regardez.

- ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control (système de calibrage vidéo Imaging Science Foundation)
  Expert est une option qui permet à un expert d'affiner la qualité de l'image standard. Cette méthode n'est donc pas forcément efficace pour une image normale.

- Les éléments pouvant être configurés varient selon les modèles.
- Selon le signal d'entrée, les modes image disponibles peuvent être différents.
- Lorsque vous regardez un contenu en ligne, il est possible de modifier le Mode Image pour correspondre au contenu affiché.
- Tout changement apporté à **Mode Sélection** peut entraîner la modification des paramètres **Économie d'énergie** et **Protection des yeux** et affecter la consommation d'énergie. Vous pouvez modifier les paramètres dans **Général** → **Économie d'énergie** et **Image** → **Paramètres avancés** → **Luminosité** → **Protection des yeux**.

6.2.2. Format de l'image [Accéder à table des matières]

Vous pouvez modifier la taille de l'écran en fonction du type de contenu que vous regardez.

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Image** → **Format de l'image** → **Sélection de l'utilisateur**

16:9

Affiche les images au format 16:9.

Original

Le rapport d'écran optimal varie en fonction du signal d'image d'entrée.

4:3

Affiche les images au format 4:3.

Zoom vertical

Vous pouvez régler la dimension verticale de l’écran et aligner l’écran verticalement en utilisant **Régler le rapport de zoom** et **Ajuster la position de l'écran**.

Zoom multidirectionnel

Vous pouvez régler les dimensions horizontales/verticales/diagonales de l’écran et aligner l’écran verticalement/horizontalement en utilisant **Régler le rapport de zoom** et **Ajuster la position de l'écran**.

- Les éléments pouvant être configurés varient selon les modèles.
- Le zoom avant ou arrière risque de déformer l'image.
- Si vous sélectionnez une taille d'écran différente de la taille d'origine, l'image risque d'être différente.
- Selon la combinaison du format d'image et de la taille de l'écran, les bords peuvent être masqués ou affichés en noir, ou les deux côtés de l'image peuvent scintiller. De plus, lorsque vous sélectionnez un élément affiché sur l'écran de diffusion, le contour peut ne pas être aligné correctement.
- En fonction du signal d’entrée, les tailles d’écran disponibles peuvent varier.

Analyse du signal

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Image** → **Format de l'image** → **Analyse du signal**

Si vous réglez cette fonction sur **Activé**, vous pouvez afficher le contenu dans le format de l’image qui se trouve dans le signal de diffusion ou le contenu source.Si le bord de l’écran n’est pas bien défini, réglez-la sur **Désactivé**.
Si vous réglez cette fonction sur **Auto**, elle alterne entre les modes **Activé** ou **Désactivé** selon les informations contenues dans le signal vidéo.

- **Format de l'image** est désactivé lorsque l'écran est tourné.
- Les éléments pouvant être sélectionnés peuvent varier en fonction de l’entrée actuelle.

6.2.3. Luminosité [Accéder à table des matières]

Vous pouvez régler la luminosité de tout l'écran.

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Image** → **Paramètres avancés** → **Luminosité**

Luminosité de l'écran

Permet de modifier la luminosité de l’écran en réglant le rétroéclairage. Plus la valeur est proche de 100, plus l’écran est lumineux.

- Diminuer **Luminosité de l'écran** pour réduire la consommation d’énergie.
- Selon les paramètres **Économie d'énergie** (**Auto**/**Maximum**), vous risquez de ne pas pouvoir régler **Luminosité de l'écran**.
  Appuyez sur la touche ⚙ de la télécommande, puis accédez à ⚙ → **Général** → **Économie d'énergie** → **Fonction Économie d'énergie** sur l'écran.Définissez **Fonction Économie d'énergie** sur **Désactivé** ou sur **Minimum**.

Ajuster le contraste

Permet de régler le contraste entre les zones claires et les zones sombres de l’image. Plus la valeur est proche de 100, plus il y a de contraste.

Niveau noir

Ajuste la luminosité des zones sombres de l'écran.Plus la valeur est proche de 100, plus l'écran devient clair.

Contraste dynamique automatique

Permet de corriger la différence entre les parties claires et sombres de l’écran pour un résultat optimal selon la luminosité de l’image.

Mappage des tons dynamiques

Réglez sur **Activé**.Paramètres adéquats de contraste en fonction de la luminosité des images du contenu HDR.
Réglez sur **Désactivé**.Pour affiner la richesse du contenu HDR, définissez **Professionnel** sur **Activé**.

Luminosité maximale

Permet de régler la luminosité maximale de l'écran.

Gamma (permet de régler la luminosité)

Permet de régler la luminosité moyenne de l’image.

- Le paramètre **BT.1886** exprime le dégradé dans ITU-R BT.1886, une norme internationale.

Plage vidéo

Ajuste l'obscurité de l'écran afin d'afficher un noir parfait.Sélectionnez **Plage vidéo** pour correspondre à la plage de couleurs du périphérique d'entrée externe.

- Vous pouvez utiliser cette fonction lorsque vous regardez du contenu via une entrée externe.

Protection des yeux

Ajuste automatiquement la luminosité et réduit l’effet de flou en fonction des données d’image afin de réduire la fatigue oculaire.

- La désactivation de cette option **Désactivé** peut augmenter la consommation d’énergie.

- Selon le signal d’entrée ou le mode image sélectionné, les options disponibles peuvent être différentes.
- Les éléments pouvant être configurés varient selon les modèles.

6.2.4. Couleur [Accéder à table des matières]

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Image** → **Paramètres avancés** → **Couleur**

Profondeur de couleur

Permet d’atténuer ou de renforcer les couleurs qui s’affichent à l’écran. Plus la valeur est proche de 100, plus la couleur est riche.

Teinte

Permet de régler l’équilibre entre les niveaux de rouge et de vert. Rouge 50 correspond à la couleur tendant le plus au rouge. Vert 50 correspond à la couleur tendant le plus au vert.

Gamme de couleurs

Sélectionne la plage de couleurs à afficher.

Originale

Affiche des couleurs plus vives et plus riches.

Détection auto

La **Gamme de couleurs** est automatiquement définie pour correspondre au signal.

Dynamique

La **Gamme de couleurs** est élargie pour correspondre à la scène.

Ajuster

Cette fonction est utilisée par les experts lorsqu'ils procèdent au réglage des couleurs à l'aide d'une mire de test. Vous pouvez effectuer ces réglages en sélectionnant des zones de six couleurs (**Rouge**/**Vert**/**Bleu**/**Cyan**/**Magenta**/**Jaune**).
Pour les images normales, il est possible que les changements de couleur ne soient pas visibles une fois les réglages effectués.

Réglage des couleurs

Permet de régler la couleur et la saturation de l’image pour la rendre plus colorée et vivante.

Sélectionner une couleur

Parmi les tons **Rouge**/**Vert**/**Bleu**/**Cyan**/**Magenta**/**Jaune**, sélectionnez un ton à ajuster.

Ajuster la saturation/**Ajuster la teinte**/**Ajuster la luminosité**

Ajustez la chrominance /teinte/luminance du ton dans la plage comprise entre -30 et +30.

Balance des blancs

La fonction permettant d'ajuster chaque couleur à reproduire avec plus de précision en fonction du blanc vous permet d'ajuster la couleur globale de l'écran selon vos préférences.

Température de couleur

Vous pouvez définir la couleur pour rendre l'écran plus froid ou plus chaud.

Méthode

Cette méthode sert à ajuster le réglage de la température de couleur. Vous pouvez contrôler la température de couleur à deux points de la zone claire et de la zone sombre de la vidéo si vous sélectionnez **2 points**, à chaque point sur 10 niveaux si vous sélectionnez **Niveau de signal 10 points (%)**, et à chaque point sur 22 niveaux de la vidéo si vous sélectionnez **Niveau de signal 22 points (%)**.

Point

Sélectionnez la luminosité de l'écran pour l'ajustement de la température de couleur.
Si le paramètre **Méthode** est défini sur **2 points** ; utilisez Faible pour sélectionner les ombres et Élevé pour sélectionner les zones en surbrillance.
Si le paramètre **Méthode** est défini sur **Niveau de signal 10 points (%)** ; utilisez les chiffres indiquant 10 niveaux pour sélectionner la luminosité.
Quand la **Méthode** est définie sur **Niveau de signal 22 points (%)**, vous pouvez sélectionner la luminosité avec les 22 niveaux de luminosité.

Niveau de signal (%)

Sélectionnez la luminosité de l'écran pour l'ajustement de la température de couleur.
Si le paramètre **Méthode** est défini sur **Niveau de signal 10 points (%)** ; utilisez les chiffres indiquant 10 niveaux pour sélectionner la luminosité.
Quand la **Méthode** est définie sur **Niveau de signal 22 points (%)**, vous pouvez sélectionner la luminosité avec les 22 niveaux de luminosité.

- Le nom du **Niveau de signal (%)** peut varier selon le signal.

Afficher la luminosité au niveau de signal maximal (%)

Ajuste la luminance du niveau de signal le plus élevé de 100 %.

Ajuster la luminosité au niveau de signal sélectionné (%)

La luminosité du niveau de signal sélectionné peut être ajustée.

- Vous pouvez effectuer ces réglages uniquement lorsque **Image → Mode Sélection** est défini sur **Cinéma**, **Expert (pièce lumineuse, journée)** ou **Expert (pièce sombre, nuit)** et quand la **Méthode** est définie sur **Niveau de signal 10 points (%)** ou **Niveau de signal 22 points (%)**.

Rouge/Vert/Bleu

Ajustez la température de couleur du point sélectionné.
Ajustez l'intensité des couleurs **Rouge**/**Vert**/**Bleu** dans la gamme comprise entre -50 et 50.
Vous pouvez ajuster les valeurs respectives de la luminosité sélectionnée dans **Point**.

- Selon le signal d’entrée ou le mode image sélectionné, les options disponibles peuvent être différentes.
- Les éléments pouvant être configurés varient selon les modèles.

6.2.5. Clarté [Accéder à table des matières]

Vous pouvez régler le contraste d'une image pour en augmenter la clarté.

1. Appuyez sur le bouton de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   → **Image** → **Paramètres avancés** → **Clarté**

Ajuster la netteté

Permet de régler la netteté de l’image. Plus la valeur est proche de 50, plus l’image est nette et claire.

Résolution élevée

Permet de régler la résolution pour éclaircir les images peu lumineuses et floues.

Réduction du bruit

Permet de supprimer les petits points parasites pour une image plus pure.

Réduction du bruit MPEG

Permet de réduire le bruit produit lors de la création de signaux vidéo numériques.

Dégradés fluides

Elle réduit le phénomène qui fait que le contour de l'image est brut (en dents de scie) et affiche un écran plus lisse.

Cinéma originel

Optimisez l'affichage pour les films.

TruMotion

Qualité adéquate des images en succession rapide.

- **Désactivé**: Désactive **TruMotion**.
- **Mouvement cinématographique**: Ajustez les saccades du mouvement sur l'écran pour que vous vous sentiez comme dans une salle de cinéma.
- **Naturel**: Définissez des images avec beaucoup de mouvements pour obtenir un aspect naturel et clair.

- **Mouvement fluide**: adoucit les images en succession rapide.
- **Sélection de l'utilisateur**: permet de régler manuellement l'option **TruMotion**.
  - **Saccade**: permet de régler les saccades sur l’écran.

- Les éléments pouvant être configurés varient selon les modèles.
- Selon le signal d’entrée ou le mode image sélectionné, les options disponibles peuvent être différentes.
- Les paramètres avancés peuvent uniquement être modifiés en mode **Sélection de l'utilisateur**.

6.2.6. Appliquer à toutes les entrées

[Accéder à table des matières]

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Image** → **Paramètres avancés** → **Appliquer à toutes les entrées**
3. Application des paramètres vidéo actuels à toutes les entrées.

6.2.7. Réinitialisation

[Accéder à table des matières]

Après avoir configuré les paramètres vidéo, vous pouvez rétablir leurs valeurs par défaut à tout moment.

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Image** → **Paramètres avancés** → **Réinitialisation**
3. Sélectionnez Réinitialiser dans chaque mode d'écran.

6.2.8. Réduire la lumière bleue

[Accéder à table des matières]

La température de la couleur est ajustée afin de réduire la fatigue oculaire.

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Image** → **Paramètres avancés** → **Réduire la lumière bleue**

Activé

La température de couleur de votre écran est ajustée.

Désactivé

Désactive la fonctionnalité **Réduire la lumière bleue**.

- Certains modèles ne sont pas pris en charge.

6.3. Son [Accéder à table des matières]

6.3.1. Mode Sélection [Accéder à table des matières]

Vous pouvez sélectionner le mode son le plus adapté à chaque genre.

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Son** → **Mode Sélection**

AI Sound Pro

Selon le contenu que vous regardez, vous pouvez profiter du son optimisé et du son Virtual Surround en temps réel.

Standard

Permet d’optimiser le son pour tout type de contenu.

Cinéma

Permet d’optimiser le son pour les films.

Voix nette Pro

Permet d’optimiser la clarté des voix.

Sport / **Football** / **Cricket**

Permet d’optimiser le son pour les événements sportifs.

- Le nom du sport peut varier selon le pays.

Musique

Permet d’optimiser le son pour la musique.

Optimiseur de jeu

Permet d’optimiser le son pour les jeux.

- Les éléments pouvant être configurés varient selon les modèles.
- Si vous connectez une barre de son LG prenant en charge **Partage du mode son** au port **HDMI**, vous pouvez sélectionner le **Mode du son** fourni par la barre de son LG sur le périphérique.
  Vous pouvez émettre le **Mode du son** de l'appareil via la barre de son LG.Appuyez sur la touche ⚙ de la télécommande, puis accédez à ⚙ → **Son** → **Paramètres avancés** → **Partage du mode son** sur l'écran.Définissez **Partage du mode son** sur **Activé**.

6.3.2. Utiliser le haut-parleur interne [Accéder à table des matières]

Le son est diffusé par les haut-parleurs internes du périphérique.

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Son** → **Sortie son** → **Utiliser le haut-parleur interne**

6.3.3. Utiliser un haut-parleur sans fil [Accéder à table des matières]

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Son** → **Sortie son** → **Utiliser un haut-parleur sans fil**

Périphérique Bluetooth

Connectez un périphérique audio Bluetooth sans fil pour profiter plus facilement du son. Consultez le manuel d'utilisation du périphérique audio Bluetooth pour obtenir plus de détails sur la connexion et l'utilisation du périphérique.

- Appuyez sur ⋮ sur l'écran pour afficher les appareils connectés ou les appareils pouvant l'être, puis connectez l'un d'eux.
- Pour certains appareils Bluetooth, le volume de l'appareil peut être contrôlé en le sélectionnant dans la liste des connexions.
- Si l'appareil **LG Sound Sync** est le dernier appareil connecté, il tente de se connecter automatiquement lorsqu'il est allumé.
- Nous vous recommandons de connecter un périphérique audio LG prenant en charge **LG Sound Sync**, via le mode **LG TV** ou le mode **LG Sound Sync** sur l'appareil.
  - Certains modèles ne sont pas pris en charge.
  - Le codec audio qui peut être émis via Bluetooth est SBC/aptX^{TM}.
  - Si vous ne parvenez pas à connecter l'appareil, vérifiez l'alimentation de l'appareil à connecter, ainsi que son bon fonctionnement.
  - L'utilisation d'un casque Bluetooth est recommandée lorsque vous connectez deux périphériques Bluetooth.
  - Selon son type, l'appareil Bluetooth peut ne pas se connecter correctement ou présenter un comportement anormal (piste audio et vidéo désynchronisées, par exemple).
    - Les casques réservés à la version mobile risquent de ne pas fonctionner.
    - Si vous connectez et utilisez deux périphériques Bluetooth différents simultanément, il est possible que la voix ne corresponde pas.
  - Le son peut être saccadés ou la qualité sonore altérée si :
    - le périphérique Bluetooth est trop éloigné de ce périphérique ;
    - des obstacles se trouvent entre le périphérique Bluetooth et ce périphérique ; ou
    - l'appareil est utilisé avec un équipement émettant des ondes radio, comme un four à micro-ondes ou un routeur LAN sans fil
  - Si le paramètre **Image** → **Mode Sélection** est défini sur **Optimiseur de jeu** et **Sortie**

son est défini sur **Périphérique Bluetooth**, **Image → Mode Sélection** passe à **Standard**.

- Si les problèmes persistent, nous vous recommandons d'utiliser une connexion filaire.

Périphérique LG WOWCAST

Vous pouvez profiter d'un son riche sans dégradation de la qualité, même lorsque vous établissez une connexion sans fil à la barre de son qui prend en charge **LG WOWCAST**.

- Certains modèles ne sont pas pris en charge.
- Il est recommandé de se connecter à un réseau sans fil utilisant 5 GHz.Le réseau ne fonctionne pas sur les canaux 6 GHz ou DFS.Si vous partagez votre écran avec des appareils mobiles ou connectez Wi-Fi Direct lorsque vous êtes connecté à un réseau 2,4 GHz, **LG WOWCAST** se déconnecte.
- Si vous connectez le dongle **LG WOWCAST**, il est connecté en premier.

Périphérique mobile

Si vous installez l'application **LG ThinQ** sur un appareil mobile et associez ce dernier à l'appareil, vous pouvez utiliser le premier comme haut-parleur pour le second.

6.3.4. Utiliser des haut-parleurs externes avec les haut-parleurs internes

[Accéder à table des matières]

Le son peut être diffusé simultanément par plusieurs périphériques.

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Son** → **Sortie son** → **Utiliser des haut-parleurs externes avec les haut-parleurs internes**

- Les éléments pouvant être configurés varient selon les modèles.

Périphérique Bluetooth + Haut-parleur interne

Vous pouvez utiliser le haut-parleur interne du périphérique et le haut-parleur Bluetooth afin de reproduire le son simultanément, ou utiliser le son surround.
Vous pouvez connecter jusqu'à deux périphériques Bluetooth du même modèle.

1. Sélectionnez ⋮ sur l'écran pour connecter un haut-parleur Bluetooth.
2. Exécutez **Décalage audio** pour synchroniser le haut-parleur interne du périphérique avec le haut-parleur Bluetooth.Vous pouvez l'ajuster automatiquement ou manuellement.

- Lorsque vous définissez **Sortie son** sur **Périphérique Bluetooth + Haut-parleur interne**, si **Image → Mode Sélection** est défini sur **Optimiseur de jeu**, le paramètre sera modifié et défini sur **Standard**, et **Dolby Atmos** sera éteint.
  Selon le modèle, certaines fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge.
- Lorsque vous utilisez la fonction **Screen Share**, il est possible que l'image et le son ne

soient pas synchronisés.Nous vous recommandons d'accéder à **Utiliser le haut-parleur interne** dans **Sortie son**.

- Vous pouvez régler le volume à l'aide des touches de volume du périphérique Bluetooth.Appuyez sur la touche de la télécommande, puis accédez à → **Général** → **Accessibilité** → **Écouter avec une aide auditive** sur l'écran.Définissez **Écouter avec une aide auditive** sur **Périphérique Bluetooth**.
  Vous pouvez régler le volume des périphériques Bluetooth qui n'ont pas de bouton dédié sur l'écran des paramètres détaillés de **Périphérique Bluetooth + Haut-parleur interne**.
- Si l'option **Écouter avec une aide auditive** est définie sur **Périphérique Bluetooth**, un seul périphérique Bluetooth peut être connecté.
- Selon le périphérique Bluetooth que vous utilisez, il est possible que deux périphériques ne puissent pas être connectés en même temps.
- Selon son type, l'appareil Bluetooth peut ne pas se connecter correctement ou présenter un comportement anormal (piste audio et vidéo désynchronisées, par exemple).

Périphérique LG WOWCAST + Haut-parleur interne

Émet simultanément le son via les haut-parleurs internes de l'appareil et une barre de son prenant en charge **LG WOWCAST**.
Vous pouvez sélectionner cette option si vous connectez une barre de son prenant en charge **LG WOWCAST**.

Périphérique HDMI(ARC) + Haut-parleur interne

Connexion de la barre de son LG avec la fonction **WOW Orchestra**

Les haut-parleurs et la barre de son internes peuvent émettre simultanément du son afin de vous faire vivre une expérience audio plus riche.
Si vous connectez la barre de son LG au port **HDMI**, elle est connectée automatiquement.

- Définissez **Sortie son** sur **Utiliser le haut-parleur interne** ou sur **Utiliser un haut-parleur filaire** pour déconnecter l'appareil.
- La sortie codec avec un périphérique peut différer des signaux d'entrée.

Connexion d'une aide auditive

Vous pouvez régler séparément le volume des haut-parleurs internes et celui de l'aide auditive.
Connectez l'émetteur de l'aide auditive au port **HDMI**.
Appuyez sur la touche de la télécommande, puis accédez à → **Général** → **Accessibilité** → **Écouter avec une aide auditive** sur l'écran.Définissez **Écouter avec une aide auditive** sur **Périphérique HDMI(ARC)**.

- Pour régler le volume de l'aide auditive connectée sur l'appareil, appuyez sur en regard de **Périphérique HDMI(ARC) + Haut-parleur interne**.

6.3.5. Dolby Atmos [Accéder à table des matières]

Dolby Atmos est basé sur le concept d'objets audio.Des sons peuvent être combinés en un seul élément audio, à savoir un objet indépendamment placé dans un espace tridimensionnel.
À l'aide des haut-parleurs internes, Dolby Atmos crée une expérience sonore immersive.
Le menu fait fonction de bouton **Activé**/**Désactivé**. Par défaut, il est configuré sur **Activé**.

1. Appuyez sur le bouton de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   → **Son** → **Paramètres avancés** → **Dolby Atmos**
3. Réglez sur **Activé**.
   L'effet Dolby Atmos s'applique au contenu Dolby Atmos.

- Certains contenus Dolby Atmos peuvent ne pas être lus.

6.3.6. Balance [Accéder à table des matières]

Vous pouvez régler le volume des haut-parleurs gauche et droit.

1. Appuyez sur le bouton de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   → **Son** → **Paramètres avancés** → **Balance**

- Ce paramètre est uniquement disponible avec le haut-parleur interne du périphérique.

6.3.7. Équaliseur [Accéder à table des matières]

Pour régler le son, augmentez ou diminuez la sortie de la plage de fréquences spécifique du signal vocal.

1. Appuyez sur le bouton de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   → **Son** → **Paramètres avancés** → **Équaliseur**

- Cette option peut être activée si **Son** → **Mode Sélection** est défini sur **Standard**.
- Ce paramètre s'applique uniquement aux haut-parleurs internes de l'appareil ou aux barres de son LG prenant en charge **Partage du mode son**.

6.3.8. Appliquer à toutes les entrées [Accéder à table des matières]

Les paramètres que vous définissez ne s'appliquent qu'au mode d'entrée actuellement sélectionné.

Pour appliquer vos paramètres audio actuels à tous les modes d'entrée, sélectionnez **Appliquer à toutes les entrées**.

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Son** → **Paramètres avancés** → **Appliquer à toutes les entrées**

6.3.9. Réinitialisation [Accéder à table des matières]

Permet de rétablir les paramètres par défaut des effets détaillés pour le mode son **Standard**.

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Son** → **Paramètres avancés** → **Réinitialisation**

- Ce paramètre s'applique uniquement aux haut-parleurs internes de l'appareil ou aux barres de son LG prenant en charge **Partage du mode son**.

6.3.10. Réglage automatique du volume [Accéder à table des matières]

Le volume est automatiquement ajusté à un niveau approprié pour chaque contenu visionné afin de vous garantir une lecture beaucoup plus agréable.

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Son** → **Paramètres avancés** → **Réglage automatique du volume**
3. Réglez sur **Activé**.

- Ce paramètre s'applique uniquement aux haut-parleurs internes de l'appareil ou aux barres de son LG prenant en charge **Partage du mode son**.

6.3.11. Synchroniser l'image et le son [Accéder à table des matières]

Permet de régler la synchronisation du son du haut-parleur utilisé.
À mesure que la valeur du paramètre augmente, la sortie vocale devient plus lente que la valeur par défaut.
Si vous sélectionnez **Bypass**, les signaux de diffusion ou le son des périphériques externes sont diffusés sans retard audio. Le son peut être produit avant l'image en raison du délai nécessaire au traitement de l'entrée vidéo par ce périphérique.

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Son** → **Paramètres avancés** → **Synchroniser l'image et le son**

- Les options disponibles varient selon le paramètre **Sortie son**.

6.3.12. Sélectionner le format audio d'entrée HDMI [Accéder à table des matières]

Vous pouvez définir le format audio pour chaque entrée HDMI/USB-C.
Lorsqu'il est connecté à des périphériques ou à du contenu prenant en charge la dernière technologie de son surround, **Bitstream** vous permettra d'écouter un son de la qualité souhaitée.
Lorsque la voix transmise via le port **HDMI/USB-C** n'est pas synchronisée, réglez-la sur **PCM**.

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Son** → **Paramètres avancés** → **Sélectionner le format audio d'entrée HDMI**

- Le paramètre **USB-C** peut ne pas être pris en charge sur certains modèles.

6.3.13. Compatibilité eARC [Accéder à table des matières]

eARC est une technologie qui peut envoyer et recevoir plus rapidement des informations sonores grâce à sa bande passante plus large que celle de l'ARC classique.Vous pouvez profiter du son de l'appareil avec une qualité supérieure à celle du mode ARC via un appareil audio connecté.

1. Connectez un périphérique audio prenant en charge **eARC** au port **HDMI**.
2. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
3. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Son** → **Paramètres avancés** → **Compatibilité eARC**
4. Accédez à **Sortie son** → **Utiliser un haut-parleur filaire** et choisissez **Périphérique HDMI(ARC)**.
5. Définissez **Compatibilité eARC** sur **Activé**.

6.4. Accessibilité [Accéder à table des matières]

6.4.1. Guide audio [Accéder à table des matières]

Cela fournit un guidage vocal dans diverses situations, telles que le changement de chaîne, le réglage du volume, les paramètres et les modifications du signal d'entrée.

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Général** → **Accessibilité** → **Guide audio**
3. Définissez la fonction **Activer la fonction** sur **Activé**.

Vitesse

Régler la vitesse du guide vocal.

Volume

Régler le volume du guide vocal.

Ton

Régler le ton du guide vocal.

- Cette fonctionnalité n’est disponible que pour certaines langues.
- Certains modèles ne sont pas pris en charge.
- Les éléments pouvant être configurés varient selon les modèles.
- Pour les utilisateurs malvoyants.
- La définition de **Guide audio** sur **Activé** bascule automatiquement **Son à la mise en marche du périphérique** sur **Activé** aussi.

6.4.2. Utilisation de la télécommande [Accéder à table des matières]

Appuyez sur un bouton de la télécommande et suivez les instructions à l'écran pour obtenir des informations sur le bouton en question.

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Général** → **Accessibilité** → **Utilisation de la télécommande**
3. Lorsque vous appuyez sur le bouton ↩ deux fois de suite, **Utilisation de la télécommande** s'arrête.
   Appuyez sur la touche ⏻ pour éteindre le périphérique.

6.4.3. Son à la mise en marche du périphérique [Accéder à table des matières]

Cette fonctionnalité vous permet d'activer/de désactiver les effets sonores que vous entendez lorsque votre périphérique est allumé ou éteint.

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Général** → **Accessibilité** → **Son à la mise en marche du périphérique**

- Certains modèles ne sont pas pris en charge.
- Lorsque **Guide audio** est défini à **Activé**, **Son à la mise en marche du périphérique** passe automatiquement à **Activé** aussi.

6.4.4. Zoom d'écran [Accéder à table des matières]

Vous pouvez zoomer et visualiser la partie souhaitée de l'écran.

1. Appuyez sur la touche de la télécommande **Télécommande**.
2. Pendant le zoom et la visualisation, vous pouvez afficher le menu zoom en appuyant longuement sur la touche de la **Télécommande**.Vous pouvez vous déplacer vers différentes parties de l'écran, modifier le niveau de grossissement ou quitter le zoom.

- Vous pouvez également exécuter **Zoom d'écran** des manières suivantes.
  Appuyez sur le bouton de la télécommande.Sélectionnez l' → **Général** → **Accessibilité** → **Zoom d'écran** sur l'écran.

6.4.5. Écouter avec une aide auditive [Accéder à table des matières]

Une aide auditive peut être connectée via Bluetooth ou **HDMI** pour émettre du son simultanément avec les haut-parleurs internes et l'aide auditive.

1. Appuyez sur le bouton de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   → **Général** → **Accessibilité** → **Écouter avec une aide auditive**

Désactivé

Désactive l'option **Écouter avec une aide auditive**.

Périphérique Bluetooth

L'option **Sortie son** bascule sur **Périphérique Bluetooth + Haut-parleur interne**.L'historique des connexions Bluetooth existant sera alors supprimé.

Périphérique HDMI(ARC)

L'option **Sortie son** bascule sur **Périphérique HDMI(ARC) + Haut-parleur interne**.

- Les éléments pouvant être configurés varient selon les modèles.
- Si vous connectez un appareil autre qu'une aide auditive, cette fonctionnalité peut ne pas fonctionner correctement.
- Pour les périphériques Bluetooth, il est recommandé d'utiliser des écouteurs ou un casque.
- Pour obtenir des instructions sur la façon de connecter et de configurer des périphériques Bluetooth, consultez le **Guide de l'utilisateur** suivant.
  Chemin: **Paramètres** → **Son** → **Utiliser des haut-parleurs externes avec les haut-parleurs internes**

6.4.6. Contraste élevé [Accéder à table des matières]

Elle augmente le contraste entre les zones claires et sombres en ajustant les couleurs de l'arrière-plan et du texte de certains menus à l'écran.

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Général** → **Accessibilité** → **Contraste élevé**
3. Réglez sur **Activé**.

6.4.7. Échelle de gris [Accéder à table des matières]

Modifiez la couleur du menu sur la vidéo et à l'écran en noir et blanc pour plus de clarté.

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Général** → **Accessibilité** → **Échelle de gris**
3. Réglez sur **Activé**.

6.4.8. Inverser les couleurs [Accéder à table des matières]

Pour améliorer la visibilité des menus à l'écran, inversez et calibrez certaines couleurs dans certains menus.

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Général** → **Accessibilité** → **Inverser les couleurs**
3. Réglez sur **Activé**.

- Il est possible que cette fonctionnalité ne s'applique pas à certains contenus.

6.5. Service d'AI [Accéder à table des matières]

6.5.1. Paramètres de luminosité AI [Accéder à table des matières]

L'intelligence artificielle (IA) exprime efficacement les zones plus sombres en fonction de l'environnement et des caractéristiques du contenu de l'appareil.

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Général** → **Service d'AI** → **Paramètres de luminosité AI**

3. Réglez sur **Activé**.

- Certains modèles ne sont pas pris en charge.

6.5.2. Son AI [Accéder à table des matières]

L'intelligence artificielle, analyse les caractéristiques du contenu en temps réel pour fournir des effets sonores optimaux et une voix nette, et produit un son 3D réaliste avec la dernière technologie de son.

1. Appuyez sur le bouton de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   → **Général** → **Service d'AI** → **Son AI/AI Sound Pro**

- Ce paramètre s'applique uniquement aux haut-parleurs internes de l'appareil ou aux barres de son LG prenant en charge **Partage du mode son**.
- Lorsque cette fonction est définie sur **Activé**, le paramètre **Mode du son** est remplacé par **Son AI/AI Sound Pro**.
- Les éléments pouvant être configurés varient selon les modèles.

6.5.3. Réglage acoustique AI [Accéder à table des matières]

Avec la fonction **Réglage acoustique AI**, vous pouvez détecter l'espace où votre périphérique est installé à l'aide du microphone de votre télécommande **Magic Remote** pour optimiser le son de votre périphérique en fonction de votre environnement.
Sélectionnez **Démarrer un nouveau réglage de son** pour mesurer l'espace dans lequel le périphérique est installé.
Une fois la détection initiale terminée, vous pouvez sélectionner le mode audio de votre choix.

1. Appuyez sur le bouton de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   → **Général** → **Service d'AI** → **Réglage acoustique AI**

Désactivé

Cette option permet de désactiver l'ajustement du son **Réglage acoustique AI**.
Si vous sélectionnez cette option, votre périphérique émettra le son par défaut sans procéder à des ajustements.

Standard

Si vous sélectionnez cette option, votre téléviseur émettra le son ajusté **Réglage acoustique AI** en mode Standard.
Ce mode offre un son propre et naturel.

Renforçateur de graves

Si vous sélectionnez cette option, votre téléviseur émettra le son ajusté **Réglage acoustique AI** en mettant l'accent sur les graves.

Renforçateur d'aigus

Si vous sélectionnez cette option, votre téléviseur émettra le son ajusté **Réglage acoustique AI** en mettant l'accent sur les aigus.

- Cette fonction peut uniquement être utilisée avec la télécommande **Magic Remote**.
- Vous pouvez acheter la télécommande **Magic Remote** séparément si elle n'est pas fournie.
- Si le niveau sonore est supérieur à 30 ~ 40 dBA, nous recommandons une distance de 3 mètres minimum entre l'utilisateur et le téléviseur.
- Cette option risque de ne pas fonctionner si :
  - Le niveau sonore est supérieur à 40 dBA.
  - Si le périphérique et la télécommande **Magic Remote** sont éloignés de 5 mètres (16,4 pieds) ou plus

6.5.4. Aide pour la reconnaissance vocale

[Accéder à table des matières]

Une liste des commandes vocales que l'appareil peut exécuter est affichée.

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Général** → **Service d'AI** → **Aide pour la reconnaissance vocale**

6.5.5. Paramètres de reconnaissance vocale

[Accéder à table des matières]

Vous pouvez appliquer des paramètres pour les fonctionnalités de reconnaissance vocale.

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Général** → **Service d'AI** → **Paramètres de reconnaissance vocale**

6.5.6. Recommandations d'AI

[Accéder à table des matières]

Vous pouvez obtenir des messages de recommandation de contenu en fonction de votre historique de visionnage et de votre historique d'utilisation de l'application.

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Général** → **Service d'AI** → **Recommandations d'AI**

Astuces

Vous pouvez découvrir les fonctionnalités intelligentes disponibles lorsque vous utilisez une application.

Astuces dans les paramètres

Lors de la configuration des paramètres détaillés, vous pouvez également recevoir des recommandations sur les fonctionnalités associées.

- Les éléments pouvant être configurés varient selon les modèles.

6.6. Optimiseur de jeu

[Accéder à table des matières]

Lorsque vous jouez avec une console de jeu vidéo, configurez les fonctionnalités afin de bénéficier d'une expérience immersive.

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Général** → **Optimiseur de jeu**
3. Réglez sur **Activé**.

- Fonctionne avec les entrées HDMI uniquement.
- Si vous définissez **Mode Image**/**Mode du son** sur un autre mode que **Optimiseur de jeu**, certains éléments de **Optimiseur de jeu** ne peuvent pas être définis.
- Si vous réglez cette fonctionnalité sur **Activé**, vous ne pourrez pas modifier certains paramètres vidéo.
- Si **Optimiseur de jeu** est défini sur **Activé**, un retard audio peut survenir si vous définissez **Sortie son** sur **Périphérique Bluetooth** /**Périphérique HDMI(ARC)**.Modifiez l'option **Sortie son** sur **Utiliser le haut-parleur interne** ou l'option **Son** → **Paramètres avancés** → **Sélectionner le format audio d'entrée HDMI** sur **PCM**.
- Les éléments pouvant être configurés varient selon les modèles.

Jeux

Genre du jeu

Vous pouvez optimiser l'écran en fonction du type de jeu.

Réduire la lumière bleue

Vous pouvez régler l'émission de lumière bleue pour ne pas vous fatiguer les yeux lorsque vous regardez l'écran.

Mode pièce sombre

Vous pouvez régler la luminosité de tout l'écran pour réduire la fatigue oculaire dans un environnement sombre ou lorsque vous regardez l'écran pendant une longue période.

Tableau de bord de jeu

Réglez sur **Activé**.Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande pendant un jeu pour

afficher le **Tableau de bord de jeu**.Définissez-le sur **Désactivé** pour l'afficher comme **Paramètres rapides** pendant un jeu.
Pour en savoir plus, consultez le **Guide de l'utilisateur** suivant.
Chemin: **Paramètres → Paramètres rapides → Tableau de bord de jeu**

Couleur de menu

La couleur du menu de **Optimiseur de jeu** et de **Tableau de bord de jeu** peut être modifiée.

Guide de l'utilisateur

Allez à l'application **Guide de l'utilisateur**.

Image

Balance des noirs

Vous pouvez régler les zones sombres.

Balance des blancs

Vous pouvez régler les zones claires.

Contraste du jeu

Permet de régler le contraste entre les zones claires et les zones sombres de l’image.

Niveau de noir du jeu

Permet de régler la luminosité globale de l’écran.
Vous pouvez utiliser les paramètres de **Niveau de noir du jeu** spécialement pour définir la partie sombre de l'image.

Ajuster la netteté du jeu

Permet de régler la netteté de l’image.

Profondeur de couleur du jeu

Permet d’atténuer ou de renforcer les couleurs qui s’affichent à l’écran.

Mappage des tons dynamiques

Paramètres adéquats de contraste en fonction de la luminosité des images du contenu HDR.

Réinitialisation

Vous pouvez réinitialiser les paramètres.

Paramètres de l'image avancés

Accédez à l'écran **Image → Paramètres avancés**.

Son

Son AI du jeu

Permet d’optimiser le son pour les jeux.

- Ce paramètre s'applique uniquement aux haut-parleurs internes de l'appareil ou aux barres de son LG prenant en charge **Partage du mode son**.

Égaliseur du jeu

Le son peut être ajusté en augmentant ou en diminuant certaines bandes de fréquences du signal vocal.

Dolby Atmos

L'effet Dolby Atmos s'applique au contenu Dolby Atmos.Pour en savoir plus, consultez le **Guide de l'utilisateur** suivant.
Chemin: **Paramètres** → **Son** → **Dolby Atmos**

Sortie son

Vous pouvez sélectionner un périphérique audio qui émet le son du périphérique.

Paramètres de son avancés

Accédez à l'écran **Son** → **Paramètres avancés**.

6.7. Paramètres familiaux [Accéder à table des matières]

6.7.1. Paramètres de limite d'utilisation [Accéder à table des matières]

Vous pouvez utiliser l'appareil uniquement pendant la période définie.En dehors de la période définie, vous devez entrer votre mot de passe pour utiliser l'appareil.

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Général** → **Paramètres familiaux** → **Paramètres de limite d'utilisation**
3. Définissez la fonction **Activer la fonction** sur **Activé**.
4. Définissez les paramètres **Heure de début** et **Heure de fin**.
   Le fait de sélectionner **Répéter** activera cette fonction tous les jours.
5. Sélectionnez **Définir**.

- Pour obtenir des instructions afin de réinitialiser le mot de passe, reportez-vous à **Paramètres** → **Système** → **Sécurité** dans le **Guide de l'utilisateur**.

6.7.2. Mode Protection des yeux [Accéder à table des matières]

Un écran avec lumière bleue réduite s'affiche pour protéger vos yeux.

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Général** → **Paramètres familiaux** → **Mode Protection des yeux**

3. Définissez la fonction **Activer la fonction** sur **Activé**.

- Certains modèles ne sont pas pris en charge.
- L'utilisation de la fonction **Mode Protection des yeux** définit **Image → Paramètres avancés → Réduire la lumière bleue** sur **Activé**.

6.7.3. Mode limite de volume [Accéder à table des matières]

Le volume ne peut pas être augmenté au-dessus d'un certain niveau pour la protection de votre audition.

1. Appuyez sur le bouton de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   → **Général → Paramètres familiaux → Mode limite de volume**
3. Définissez la fonction **Activer la fonction** sur **Activé**.

- La fonction **Mode limite de volume** peut ne pas fonctionner pour les périphériques audio connectés au port **HDMI**.

6.7.4. Rapport de temps d'écran [Accéder à table des matières]

Vous pouvez consulter la durée d'utilisation de votre périphérique.

1. Appuyez sur le bouton de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   → **Général → Paramètres familiaux → Rapport de temps d'écran**

6.8. Réseau [Accéder à table des matières]

Si vous avez configuré le périphérique de sorte à utiliser un réseau sans fil, vous pouvez vérifier les réseaux Internet sans fil disponibles et vous y connecter.

1. Appuyez sur le bouton de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   → **Général → Réseau → Connexion Wi-Fi**
3. Sélectionnez le routeur sans fil à connecter.
   Pour découvrir les paramètres plus détaillés, sélectionnez **Autres paramètres réseau**.

Ajouter un réseau sans fil masqué

Vous pouvez ajouter un réseau sans fil en saisissant le nom du réseau directement.

Connexion via WPS PBC

Si le routeur sans fil auquel vous souhaitez vous connecter dispose d'une fonction WPS-

PBC (Wi-Fi Protected Setup-Push Button Configuration), il vous suffit d'appuyer sur le bouton WPS-PBC du routeur sans fil pour vous connecter à ce dernier.Appuyez sur le bouton WPS-PBC du routeur sans fil, puis sur le bouton [Connecter] du périphérique.

Connexion via WPS PIN

Cette méthode permet de se connecter à un point d'accès à l'aide d'un code PIN WPS (Wi-Fi Protected Setup).Sélectionnez le point d'accès (AP) auquel vous souhaitez vous connecter.Saisissez le code PIN affiché sur le périphérique Wi-Fi du point d'accès.

Paramètres Wi-Fi avancés

Une fois que vous vous êtes connecté à un réseau sans fil, vous pouvez afficher des informations de connexion, telles que des informations d'adresse IP détaillées.En outre, pour modifier l'adresse IP et l'adresse du serveur DNS auquel vous souhaitez vous connecter, appuyez sur **Modifier**.

- Pour en savoir plus, consultez le **Guide de l'utilisateur** suivant.
  Chemin: **Premiers pas avec webOS → Connexion au réseau**

6.9. Périphériques externes

[Accéder à table des matières]

6.9.1. Connecter la manette Bluetooth

[Accéder à table des matières]

Vous pouvez connecter et utiliser des périphériques d'entrée tels qu'un clavier, une souris ou une manette de jeu compatible Bluetooth.

1. Appuyez sur le bouton de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   → **Général → Périphériques externes → Connecter la manette Bluetooth**
3. Allumez le périphérique d'entrée que vous souhaitez connecter, réglez-le en mode couplage, puis appuyez sur **Connecter** sur l'écran.Si vous allumez le périphérique d'entrée auquel vous vous êtes précédemment connecté, il se connecte automatiquement.Pour déconnecter la connexion existante, cliquez sur **Déconnecter**.

- Il est conseillé d'utiliser un produit dont la compatibilité avec ces appareils a été testée.
  Souris Bluetooth: Logitech M535, Logitech MX Master 2S, Apple Magic Mouse2
  Clavier Bluetooth: Logitech K480, Arteck HB030B, Arteck HB192, Apple Magic Keyboard
  Manette de jeu Bluetooth: Sony Dualshock4, Sony DualSense Controller, Sony DualSense Edge Controller, Microsoft Xbox One S Controller, Microsoft Xbox Series X Controller, Microsoft Xbox Adaptive Controller, NVIDIA SHIELD Controller, Amazon Luna Controller, Shaks S3b, Shaks S2b, Nintendo Switch Pro Controller, Nintendo Joy-con Controller, MOGA XP5-X Plus Controller
- Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les modèles compatibles Bluetooth.
- La connexion de plusieurs périphériques Bluetooth peut entraîner une connexion de

mauvaise qualité ou un dysfonctionnement.

- Si le périphérique Bluetooth est trop éloigné de ce périphérique ou s'il y a des obstacles entre eux, ils risquent de ne pas fonctionner normalement.
- Selon les périphériques (routeur sans fil, four à micro-ondes, etc.), des problèmes de communication peuvent survenir.
- Si le périphérique sélectionné dans **Périphériques enregistrés** ne se reconnecte pas, sélectionnez **Déconnecter**, puis reconnectez le périphérique.
- Cela varie en fonction des périphériques. Pour plus d'informations sur le périphérique que vous souhaitez connecter, veuillez consulter son manuel d'utilisation.

6.9.2. Paramètres de la commande universelle

[Accéder à table des matières]

Si vous configurez la télécommande universelle, vous pouvez contrôler les périphériques connectés à l'appareil avec la télécommande **Magic Remote** au lieu d'utiliser leur télécommande dédiée.
Pour en savoir plus, consultez le **Guide de l'utilisateur** suivant.
Chemin: **Comment faire fonctionner le périphérique → Configuration de la télécommande universelle**

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Général** → **Périphériques externes** → **Paramètres de la commande universelle**

- Cette fonction peut uniquement être utilisée avec la télécommande **Magic Remote**. Vous pouvez acheter la télécommande **Magic Remote** séparément si elle n'est pas fournie.

6.9.3. Paramètres HDMI

[Accéder à table des matières]

Vous pouvez appliquer des paramètres afin de garantir une image claire et un contrôle facile pour les périphériques connectés par HDMI.

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Général** → **Périphériques externes** → **Paramètres HDMI**

- Les éléments pouvant être configurés varient selon les modèles.

Interconnexion 4:4:4

Envoyez des signaux 4:4:4 au périphérique en dehors du mode PC, mais les fonctionnalités de traitement telles que **Réduction du bruit**, **TruMotion**, etc. peuvent être contournées.Ce paramètre est suggéré uniquement pour les créateurs de contenu qui souhaitent envoyer un signal ne nécessitant pas de traitement supplémentaire.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

Vous pouvez contrôler et utiliser facilement divers périphériques multimédias connectés via HDMI avec la télécommande de ce périphérique.Pour en savoir plus, consultez le **Guide de l'utilisateur** suivant.
Chemin: **Comment faire fonctionner le périphérique → Connexion à SIMPLINK (HDMI-CEC)**

PC Dolby Vision

Vous pouvez profiter de l'écran Dolby Vision en activant la fonction HDR dans les paramètres d'affichage du PC connecté.

- Applicable uniquement à certains modèles.

6.9.4. Activation de l'appareil via un périphérique mobile

[Accéder à table des matières]

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Général** → **Périphériques externes** → **Activation de l'appareil via un périphérique mobile**
3. Si le paramètre **Activer via Wi-Fi/Activer via Wi-Fi (mode Veille réseau)** ou **Activer via Bluetooth/Activer via Bluetooth (mode Veille réseau)** est défini sur **Activé**, vous pouvez allumer votre appareil à l'aide d'une application qui prend en charge **Activation de l'appareil via un périphérique mobile**.

- Certains modèles ne sont pas pris en charge.
- Le périphérique doit être connecté à un réseau.
- Ce périphérique et le périphérique à utiliser doivent être connectés au même réseau.
- La fonctionnalité **Activer via Wi-Fi/Activer via Wi-Fi (mode Veille réseau)** doit être utilisée dans une application sur un appareil mobile qui la prend en charge.
- **Activer via Bluetooth/Activer via Bluetooth (mode Veille réseau)** n'est disponible que sur certains smartphones.
- l'appareil doit être branché.
- Lors de la première connexion, veillez à ce que l'appareil soit en mesure d'être connecté.

6.9.5. Supprimer l'historique des connexions

[Accéder à table des matières]

Vous pouvez supprimer l'historique des connexions des périphériques connectés à ce périphérique sur le réseau sans fil.

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.

⚙ → **Général** → **Périphériques externes** → **Supprimer l'historique des connexions**

6.10. Système [Accéder à table des matières]

6.10.1. Langue (Language) [Accéder à table des matières]

Vous pouvez choisir la langue du menu affiché à l'écran et la langue audio de la diffusion numérique.

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Général** → **Système** → **Langue(Language)**

Langue du menu(Menu Language)

Vous pouvez sélectionner l'une des langues pour le menu affiché à l'écran.La langue de la reconnaissance vocale est automatiquement définie en fonction de la langue sélectionnée pour le menu.

- La reconnaissance vocale n'est disponible que sur certains modèles.

Langue audio

Vous pouvez choisir la langue que vous voulez quand vous regardez un contenu numérique qui comprend plusieurs langues audio.
Pour les programmes qui ne prennent pas en charge plusieurs langues, la valeur par défaut sera utilisée.

- Il est possible que cette fonctionnalité ne soit pas disponible sur certains modèles.

Langues du clavier

Sélectionne une langue pour le clavier virtuel.

- Les éléments pouvant être configurés varient selon les modèles.

6.10.2. Lieu [Accéder à table des matières]

Vous pouvez modifier le paramètre de localisation du périphérique.

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Général** → **Système** → **Lieu**

Paramètre d'adresse

Vous pouvez définir l'emplacement en détail.

Pays

Sélectionnez votre pays pour les services spéciaux.

Code postal

Cette fonction est utilisée pour définir le lieu du moniteur en indiquant votre code postal.

Pays des services LG

Sélectionnez le pays d'accès aux services LG. Les services peuvent varier selon le lieu.

Paramètre de localisation pour la météo

Veuillez choisir votre région pour afficher la météo sur l'écran **Ambiances**, etc.

- Si vous n'êtes pas connecté au réseau, vous ne pouvez pas définir la ville.
- Lorsque vous n’êtes pas connecté au réseau, vous devez définir manuellement le pays de service.
- Les éléments pouvant être configurés varient selon les modèles.

6.10.3. Heure et minuterie [Accéder à table des matières]

Vous pouvez vérifier l'heure ou configurer les paramètres associés.

1. Appuyez sur le bouton de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   → **Général** → **Système** → **Heure et minuterie**

Définir automatiquement

L'heure de l'appareil est automatiquement définie sur l'heure des informations de diffusion numérique envoyées par la station de radiodiffusion ou sur l'heure envoyée par le serveur.

Heure/Date/Fuseau horaire

Permet de régler l’heure et la date manuellement si la configuration automatique ne correspond pas à l’heure actuelle.

Fuseau horaire personnalisé

Lorsque vous sélectionnez **Personnalisé** dans **Fuseau horaire**, le menu **Fuseau horaire personnalisé** est activé.

Minuteurs

Minuterie de Veille

Règle le périphérique pour s'éteindre à l'heure définie.
Si vous ne souhaitez pas utiliser **Minuterie de Veille**, sélectionnez **Désactivé**.

Minuterie de mise sous tension

Définissez la fonction **Activer la fonction** sur **Activé**.
Le périphérique s'allume à l'heure définie.

- **Heure**: Définissez l'heure à laquelle il convient de l'allumer.
- **Répétition du minuteur**: Définissez le jour de la semaine.Définissez l'option sur

Aucun pour utiliser la fonction une seule fois.

- **Entrée**: Définissez une entrée externe à afficher lors de la mise sous tension.
- **Volume**: Définissez le volume audio à utiliser lors de la mise sous tension.

Minuterie d'arrêt automatique

Définissez la fonction **Activer la fonction** sur **Activé**.
Le périphérique s'éteint à l'heure définie.

- **Heure**: Définissez l'heure à laquelle il convient de l'éteindre.
- **Répétition du minuteur**: Définissez le jour de la semaine.Définissez l'option sur **Aucun** pour utiliser la fonction une seule fois.

Arrêt auto au bout de 4 heures

Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 4 heures, et que le périphérique a été mis sous tension via une fonction du type **Minuterie de mise sous tension**, celui-ci s'éteint automatiquement.
Pour vous assurer que le produit ne s'éteigne pas automatiquement, définissez **Arrêt auto au bout de 4 heures** sur **Désactivé**.

- Certains modèles ne sont pas pris en charge.

- Pour utiliser la fonction **Minuterie de mise sous tension**/**Minuterie d'arrêt automatique**, vous devez régler l'heure sur l'appareil.

6.10.4. Sécurité [Accéder à table des matières]

1. Appuyez sur le bouton de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   → **Général** → **Système** → **Sécurité/Sécurité(Contrôle parental)**
3. Définissez la fonction **Activer la fonction** sur **Activé**.

Verrouillages d'application

Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller l'application.

- La fonction de verrouillage n'est pas immédiatement disponible pour l'application qui est actuellement en cours d'exécution.

Verrouillages d'entrée

Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller les verrous de saisie.

Paramètres de limite d'utilisation

Vous pouvez utiliser l'appareil uniquement pendant la période définie.
Pour en savoir plus, consultez le **Guide de l'utilisateur** suivant.
Chemin: **Paramètres** → **Paramètres familiaux** → **Paramètres de limite d'utilisation**

Réinitialiser le mot de passe

Définissez ou modifiez le mot de passe du périphérique.

- Le mot de passe par défaut est « 0000 ».
  Si le pays sélectionné est la France, la Norvège ou la Belgique, le mot de passe n'est pas « 0000 » mais « 1234 ».

Réinitialiser un mot de passe perdu

Si vous avez perdu le mot de passe que vous avez défini, vous pouvez le réinitialiser en procédant comme suit :

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Général** → **Système** → **Sécurité**
3. Appuyez sur les touches de chaîne de la télécommande dans l'ordre suivant : ∧ → ∧ → ∨ → ∧.La fenêtre de saisie du mot de passe principal s'affiche.
4. Saisissez les chiffres « 0313 »dans la fenêtre de saisie du mot de passe principal.Le mot de passe va être réinitialisé.

6.10.5. Démarrage Rapide + [Accéder à table des matières]

Ce paramètre met votre périphérique en mode veille lorsqu'il est désactivé, afin qu'il démarre plus rapidement la fois suivante.

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Général** → **Système** → **Paramètres supplémentaires** → **Démarrage Rapide +**
3. Réglez sur **Activé**.

- Certains modèles ne sont pas pris en charge.
- L’activation de cette option peut augmenter la consommation d’énergie.

6.10.6. Paramètres d'accueil [Accéder à table des matières]

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Général** → **Système** → **Paramètres supplémentaires** → **Paramètres d'accueil**

Écran de mise sous tension

Vous pouvez sélectionner l'écran à afficher lorsque le périphérique est allumé.

6.10.7. Animation de l'écran d'accueil [Accéder à table des matières]

Vous pouvez activer ou désactiver les effets d'animation qui apparaissent sur l'écran d'accueil pendant un certain temps.

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Général** → **Système** → **Paramètres supplémentaires** → **Animation de l'écran d'accueil**

6.10.8. Options de pointeur [Accéder à table des matières]

Vous pouvez régler la vitesse et la taille du pointeur y compris lorsqu'il est affiché à l'écran.

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Général** → **Système** → **Paramètres supplémentaires** → **Options de pointeur**

Vitesse de suivi

Permet de régler la vitesse du pointeur.

Taille du pointeur

Sélectionne la taille du pointeur.

- Cette fonction peut uniquement être utilisée avec la télécommande **Magic Remote**.
- Vous pouvez acheter la télécommande **Magic Remote** séparément si elle n’est pas fournie.

6.10.9. Verrouillage des commandes tactiles [Accéder à table des matières]

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Général** → **Système** → **Paramètres supplémentaires** → **Verrouillage des commandes tactiles**

Activé

Vous ne pouvez pas contrôler l'**Appareil** en touchant l'écran.

Désactivé

Vous pouvez contrôler l'**Appareil** en touchant l'écran.

6.10.10. Utiliser la télécommande fournie uniquement [Accéder à table des matières]

En le réglant sur **Désactivé**, l'appareil peut être contrôlé par les télécommandes standard d'autres téléviseurs LG.

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Général** → **Système** → **Paramètres supplémentaires** → **Utiliser la télécommande fournie uniquement**

- Les fonctions de certaines touches des télécommandes du téléviseur peuvent varier.

6.10.11. Heure de début du mode Ambiances [Accéder à table des matières]

Réglez l'heure avant de passer à **Ambiances** lorsque vous n'interagissez pas avec le périphérique pendant une période prolongée.

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Général** → **Système** → **Paramètres supplémentaires** → **Heure de début du mode Ambiances**

- Les listes suivantes ne peuvent pas être modifiées sur **Ambiances**.
  · Lorsque **Heure de début du mode Ambiances** est réglé sur **Désactivé**
  · Lorsque certaines fonctions telles que la lecture de vidéo/musique, etc. sont en cours d'utilisation

6.10.12. Veille en l'absence de signal [Accéder à table des matières]

Avec une entrée HDMI, en l'absence de signal d'entrée pendant un certain temps, il passe en mode veille.
À ce stade, si le périphérique externe connecté est allumé et que le signal HDMI est entré, l'alimentation du périphérique est automatiquement allumée.

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Général** → **Système** → **Paramètres supplémentaires** → **Veille en l'absence de signal**
3. Réglez sur **Activé**.

6.10.13. Définir l'ID [Accéder à table des matières]

Vous pouvez définir un numéro (ID) pour gérer plusieurs appareils.

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Général** → **Système** → **Paramètres supplémentaires** → **Définir l'ID**

- Cette fonctionnalité est destinée aux administrateurs.Son utilisation n'est pas recommandée dans un environnement domestique typique.

6.10.14. Batterie [Accéder à table des matières]

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Général** → **Système** → **Paramètres supplémentaires** → **Batterie**

Batterie restante

Vous pouvez vérifier le niveau de la batterie.

Mode d'alimentation

Connectez le périphérique à une prise de courant pour vérifier s'il est complètement chargé ou en charge.

Mode batterie

Le périphérique n'est pas connecté à une prise de courant.Utilisez la batterie chargée.

Mode faible consommation

Lorsqu'il est réglé sur **Activé**, le périphérique sera réglé pour utiliser sa batterie le moins possible.

- **Mode d'alimentation**/**Mode batterie** change en fonction de la connexion de l'alimentation.

6.10.15. Restaurer les paramètres initiaux [Accéder à table des matières]

Permet de restaurer les paramètres initiaux du périphérique.

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Général** → **Système** → **Restaurer les paramètres initiaux**
3. Une fois la réinitialisation terminée, le périphérique s'éteint et se rallume automatiquement.

Réinitialiser tout

La valeur par défaut de l'ensemble des paramètres est rétablie.

Réinitialiser tout sauf les paramètres réseau

Tous les éléments, à l'exception des paramètres réseau, sont remplacés par leurs paramètres par défaut.

- Si l'option **Sécurité** est définie sur **Activé**, vous devez saisir le mot de passe pour accéder à **Restaurer les paramètres initiaux**.

- Ne coupez pas l’alimentation pendant l’initialisation.
- Nous vous recommandons d'activer l'option **Restaurer les paramètres initiaux** et de réinitialiser le périphérique avant de le vendre ou de le donner à un tiers.

6.11. Économie d'énergie [Accéder à table des matières]

Permet de réduire la consommation électrique en réglant la luminosité de l’écran.

1. Appuyez sur le bouton de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   → **Général** → **Économie d'énergie**

Fonction Économie d'énergie

- **Auto**: Le capteur du produit détecte l'éclairage ambiant et règle automatiquement la luminosité de l'écran.
  - Certains modèles ne sont pas pris en charge.
- **Luminosité minimale**: Vous pouvez régler le degré d'obscurité de l'écran lorsque l'option **Fonction Économie d'énergie** est définie sur **Auto**.
- **Désactivé**: Désactive l'option **Fonction Économie d'énergie**.
- **Minimum**/**Moyen**/**Maximum**: Utilisez la fonction d'économie d'énergie selon l'option **Fonction Économie d'énergie** définie sur le périphérique.
  - Les éléments pouvant être configurés varient selon les modèles.
  - Si vous utilisez la fonction **Fonction Économie d'énergie**, la luminosité du périphérique sera modifiée.

Arrêt auto

Lorsque le périphérique est allumé, il s'éteint automatiquement si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant la durée définie.

- Certains modèles ne sont pas pris en charge.

Écran désactivé

L’écran est désactivé et seul le son est diffusé.
Appuyez sur n’importe quel bouton à l’exception des boutons de mise sous tension et de volume pour rallumer l’écran.

- Il peut ne pas être pris en charge, selon l'application ou la fonction en cours d'exécution.

6.12. Assistance [Accéder à table des matières]

6.12.1. Mise à jour du logiciel [Accéder à table des matières]

Cette option permet d’utiliser la fonction Mise à jour du logiciel pour vérifier et obtenir la version la plus récente.

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Assistance** → **Mise à jour du logiciel**

Mise à jour automatique

Lorsque le paramètre est défini sur **Activé**, les mises à jour sont effectuées automatiquement sans procédure de confirmation distincte, à l'exception de certaines mises à jour importantes.

Rechercher les mises à jour

Lorsque vous recherchez les dernières versions des mises à jour, vous pouvez uniquement effectuer une mise à jour si un fichier de mise à jour ou une version plus récente est disponible.Le périphérique contrôle automatiquement votre version logicielle, mais, si nécessaire, vous pouvez effectuer une vérification manuelle.

- Les éléments pouvant être configurés varient selon les modèles.
- La version la plus récente peut être obtenue via un signal de diffusion numérique ou une connexion Internet.
- Si le logiciel n’est pas mis à jour, certaines fonctions risquent de ne pas fonctionner correctement.
- Dans certains pays, **Mise à jour automatique** ne s'affiche pas si vous n'êtes pas connecté à Internet.
- Votre appareil devra périodiquement télécharger et installer des mises à jour logicielles afin de maintenir une fonctionnalité optimale.Pendant la mise à jour du logiciel, l'écran de votre appareil peut s'éteindre en l'absence d'interaction sous 4 heures, mais le périphérique n'entrera pas complètement en mode veille avant la fin de l'installation.Ceci peut entraîner une augmentation de la consommation électrique au cours de la mise à jour.

6.12.2. Autodiagnostic de l'écran [Accéder à table des matières]

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Assistance** → **Autodiagnostic de l'écran**
3. Après avoir effectué un test pour vérifier que le signal d'image est émis normalement, vous pouvez indiquer s'il est anormal à l'écran.
   Si le test ne fait apparaître aucun problème, vérifiez le périphérique externe connecté ou le signal de diffusion.

6.12.3. Autodiagnostic du son [Accéder à table des matières]

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Assistance** → **Autodiagnostic du son**
3. Démarrez un test du son pour vérifier que la sortie du signal audio est normale.
   Si le test ne fait apparaître aucun problème, vérifiez le périphérique externe connecté ou le signal de diffusion.

6.12.4. Optimiseur de mémoire [Accéder à table des matières]

Nettoyez les applications inutilisées ou la mémoire inutile afin d'optimiser votre appareil.

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Assistance** → **Optimiseur de mémoire**

6.12.5. Mode Domicile/Magasin [Accéder à table des matières]

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Assistance** → **Mode Domicile/Magasin**
3. Vous pouvez choisir entre **Mode Domicile** et **Mode Magasin**.
   Pour utiliser le périphérique chez vous, sélectionnez **Mode Domicile**.
   Sélectionnez le **Mode Magasin** uniquement lorsque l'appareil est exposé en magasin. Le **Mode Magasin** propose des paramètres adaptés aux produits exposés en magasin.

6.12.6. Informations sur l'appareil [Accéder à table des matières]

Vous pouvez afficher des informations telles que le **Modèle**, le **Numéro de série** et le **Nom du périphérique**.

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Assistance** → **Informations sur l'appareil**

6.12.7. Paramètres du contrôle IP [Accéder à table des matières]

Utilise le périphérique de contrôle IP pour contrôler le périphérique connecté au réseau.

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Assistance** → **Paramètres du contrôle IP**

6.12.8. Confidentialité et Conditions [Accéder à table des matières]

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Assistance** → **Confidentialité et Conditions**

Accords de l'utilisateur

Voici les termes et conditions liés à l'utilisation des services liés à la fonction intelligente et à la protection de la vie privée.

Mention légale

Il s'agit des mentions légales pour les services fournis via le périphérique.

Remarque sur les logiciels Open Source

Vous pouvez afficher les instructions pour chaque élément.

Publicité

Vous pouvez réinitialiser les informations collectées dans le but de proposer une publicité personnalisée ou refuser la collecte d'informations liées à la publicité.

Restreindre le suivi publicitaire

Si **Activé** est sélectionné, il se peut qu'aucune publicité personnalisée reposant sur les centres d'intérêt de l'utilisateur ne soit proposée.

Réinitialiser AD ID

Les informations sur les intérêts de l'utilisateur sont maintenant collectées et les publicités sont fournies en fonction de ces informations.

Autorisations d'application

Caméra

Pour chaque application, vous pouvez définir des autorisations d'accès à la caméra.

Micro

Pour chaque application, vous pouvez définir des autorisations d'accès au microphone.

Périphériques à proximité

L'accès aux périphériques à proximité sera personnalisé pour chaque application.

Supprimer mes informations personnelles

Supprimer les informations de visionnage

Vous pouvez supprimer les informations de visionnage collectées de l'appareil vers le serveur.
La suppression de ces informations peut avoir une incidence sur les services de recommandation fournis qui reposent sur votre historique de visionnage ou d'utilisation de l'appareil.

Supprimer les informations vocales

Vous pouvez supprimer les informations vocales collectées de l'appareil vers le serveur.
La suppression de ces informations peut avoir une incidence sur les services de recommandation fournis qui reposent sur votre historique vocal.

- La suppression de ces informations nécessite une connexion réseau et l'acceptation des conditions générales.

- Les éléments pouvant être configurés varient selon les modèles.

7. Dépannage

[Accéder à table des matières]

7.1. Effectuez un diagnostic avec l'Aide rapide

[Accéder à table des matières]

Lorsque le périphérique fonctionne mal, vous pouvez obtenir de l'aide pour résoudre le problème.

1. Appuyez sur le bouton de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   → **Assistance** → **Aide rapide**

Paramètres d'optimisation

Vous pouvez vérifier automatiquement l'état général de votre périphérique, et afficher et modifier les valeurs de réglage recommandées.

Bibliothèque d'aide

Sélectionnez l'élément correspondant au symptôme pour obtenir des instructions pouvant vous aider à résoudre le problème.

Autodiagnostic et maintenance

Vous pouvez vérifier l'état actuel de votre périphérique pour l'élément sélectionné.

Service à distance LG

Vous pouvez recevoir de l'aide pour le dépannage via la télécommande.
Pour **Service à distance LG**, contactez le centre de service client du fabricant.

- Certains modèles ne sont pas pris en charge.

- Si vous ne trouvez aucun contenu associé au problème dans l'**Aide rapide**, reportez-vous à la rubrique **Dépannage** du **Guide de l'utilisateur**.
- Si le problème persiste, contactez le centre de service client du fabricant.

7.2. Dépannage des problèmes d'alimentation/de télécommande

[Accéder à table des matières]

Si vous rencontrez l’un des problèmes décrits ci-dessous lors de l’utilisation du produit, suivez les instructions correspondantes. Il se peut que votre produit ne présente aucun défaut.

· Le périphérique ne s'allume pas.

- Essayez de l'allumer à l'aide du bouton qui se trouve sur votre périphérique.
- Il ne s'allumera pas si le niveau de la batterie est trop faible.Branchez-le à une prise d'alimentation ou chargez la batterie.
- Il ne s'allumera pas si la température de la batterie est trop élevée.Veuillez cesser de l'utiliser et attendre que la batterie refroidisse avant de le rallumer.

· L'appareil est sous tension, mais l'écran s'allume plus tard.

- Ceci est dû au processus d’élimination des interférences servant à supprimer toute interférence pouvant survenir pendant la mise sous tension. Cela ne signifie pas que le produit est défectueux.

· L'écran s'éteint ou se fige après la mise sous tension.L'exécution des fonctions prend trop de temps.

- Si le périphérique ne fonctionne toujours pas, même après avoir débranché et rebranché le cordon d'alimentation, envisagez de le redémarrer.
  Lorsque vous insérez un trombone ou un outil d'éjection de la carte SIM dans le trou de réinitialisation situé en regard du port **HDMI**, le périphérique redémarre.Pour les modèles sans trou de réinitialisation, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation.
  Le redémarrage du périphérique n'entraîne pas la réinitialisation du statut de connexion ni des paramètres des applications.
  Pour effectuer une réinitialisation totale du périphérique, accédez à **Restaurer les paramètres initiaux**.
  1. Appuyez sur le bouton de la télécommande.
  2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
     → **Général** → **Système** → **Restaurer les paramètres initiaux**

· Le pointeur de la télécommande **Magic Remote** n’apparaît pas sur l’écran.

- Vous pouvez acheter la télécommande **Magic Remote** séparément si elle n’est pas fournie.
  Certains modèles ne sont pas pris en charge.
- Orientez la télécommande vers le périphérique et appuyez en même temps sur les boutons et pendant plus de 5 secondes jusqu'à ce que les instructions s'affichent.La télécommande précédemment enregistrée est supprimée, puis enregistrée à nouveau.
- Remplacez les piles lorsque vous êtes invité à le faire sur l'écran.(Utilisez des piles alcalines.)
- Si **Guide audio** est réglé sur **Activé**, le curseur de la télécommande **Magic Remote** n'apparaît pas.
  1. Appuyez sur le bouton de la télécommande.
  2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
     → **Général** → **Accessibilité** → **Guide audio**
     (Certains modèles ne sont pas pris en charge.)
  3. Réglez sur **Désactivé**.

· Je ne peux pas allumer le périphérique avec la télécommande.

- Assurez-vous que la fiche d'alimentation de l'appareil est branchée sur la prise.
- Remplacez les piles de la télécommande.(Utilisez des piles alcalines.)
- Si vous placez un obstacle, tel qu'une barre de son, devant le récepteur de la télécommande du périphérique, cela peut interférer avec la réception du signal de la télécommande.Installez-le à au moins 10 cm du récepteur de télécommande du périphérique.
- Lors de l'utilisation d'une télécommande de boîtier décodeur, si la fonctionnalité de contrôle de cette télécommande intégrée du périphérique est désactivée, vous ne pouvez pas allumer ou éteindre le périphérique avec la télécommande.Veuillez contacter le fournisseur du boîtier décodeur.

· Le téléviseur s'éteint de manière soudaine.

- Vérifiez si les paramètres suivants sont activés.
  1. Appuyez sur le bouton de la télécommande.
  2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
     → **Général** → **Système** → **Heure et minuterie** → **Minuteurs** → **Minuterie d'arrêt automatique**
- Le périphérique s'éteindra automatiquement si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 4 heures, même après sa mise sous tension à l'heure définie par **Rappel** ou **Minuterie de mise sous tension**.

- Il est également possible que le circuit de protection interne se soit activé, car la température interne du produit a augmenté de manière inhabituelle ou excessive.
- Si vous utilisez un boîtier décodeur, l'appareil peut être réglé pour s'éteindre lorsque le boîtier décodeur est éteint.Pour empêcher l'appareil de s'éteindre lorsque vous éteignez le boîtier décodeur, désactivez la fonction de synchronisation de l'alimentation de l'appareil sur le boîtier décodeur.

· Je ne peux pas allumer ni faire fonctionner l'appareil avec sa télécommande même après avoir configuré la télécommande universelle.

- Certains modèles ne sont pas pris en charge.
- Assurez-vous que la fiche d'alimentation de l'appareil est branchée sur la prise.
- Remplacez les piles de la télécommande.(Utilisez des piles alcalines.)
- Vérifiez qu'aucun obstacle n'est placé devant le récepteur de la télécommande du périphérique connecté, car cela peut bloquer le signal.

7.3. Dépannage des problèmes d'écran

[Accéder à table des matières]

Si vous rencontrez l’un des problèmes décrits ci-dessous lors de l’utilisation du produit, suivez les instructions correspondantes. Il se peut que votre produit ne présente aucun défaut.
Tout d'abord, accédez à **Autodiagnostic de l'écran** pour vérifier les anomalies du périphérique.

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Assistance** → **Autodiagnostic de l'écran**

Si vous utilisez un décodeur, éteignez-le, puis rallumez-le.
Assurez-vous que le décodeur est correctement connecté à votre périphérique.

· Un message d’absence de signal est affiché à l’écran.

- Vérifiez si le câble connecté au périphérique externe est correctement branché au périphérique.
- Utilisez la touche ⌂ de la télécommande pour choisir l'entrée connectée.
- Vérifiez que votre appareil externe, tel que le décodeur ou lecteur Blu-ray, est allumé.

· Je n’arrive pas à visionner certaines chaînes.

- Si vous utilisez un décodeur, consultez le fournisseur.
- Vérifiez l'état de la connexion réseau.
  1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
  2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.

⚙ → **Général** → **Réseau** → **Connexion Wi-Fi** → **Autres paramètres réseau** → **Paramètres Wi-Fi avancés**

· L'écran est coupé.

- Modifier les paramètres comme suit :
  1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
  2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
     ⚙ → **Image** → **Format de l'image**
  3. Essayez de changer le **Format de l'image**.

· Chaque chaîne a une qualité d'image différente.

- Selon le type de vidéo fourni par les diffuseurs, les chaînes peuvent offrir des qualités d'image différentes.
- Si vous utilisez un décodeur, consultez le fournisseur.
- Exécutez d'abord **Autodiagnostic de l'écran**. Si tout est normal, il peut s'agir d'un problème de signal de diffusion.

· Il existe une différence de qualité d'image par rapport à celle perçue dans le magasin.

- Selon le type de vidéo fourni par les diffuseurs, une différence de qualité d'image par rapport à celle affichée en magasin peut exister.
- Exécutez d'abord **Autodiagnostic de l'écran**. Si tout est normal, il peut s'agir d'un problème de signal de diffusion.

· L'écran s'arrête ou semble cassé sur **LG Channels**.

- Vérifiez l'état de la connexion réseau.
  1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
  2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
     ⚙ → **Général** → **Réseau** → **Connexion Wi-Fi** → **Autres paramètres réseau** → **Paramètres Wi-Fi avancés**
- **LG Channels** peut ne pas être disponible en fonction de la région.

· Lorsque l'entrée HDMI ou USB-C est utilisée, une ligne continue verticale ou un flou de couleur apparaît sur les bords supérieur/inférieur/gauche/droit de l'écran.

- Le paramètre **USB-C** peut ne pas être pris en charge sur certains modèles.
- **Analyse du signal** affiche l'image d'origine.Si le signal est faible, des parasites peuvent se produire sur le haut, le bas, la gauche ou la droite de l'écran.
  1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
  2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.

⚙ → **Image** → **Format de l'image** → **Analyse du signal**

3. Réglez sur **Désactivé**.

· Je ne vois rien ou l'image clignote lorsque j'essaie de connecter le câble HDMI ou USB-C.

- Le paramètre **USB-C** peut ne pas être pris en charge sur certains modèles.
- Vérifiez que votre câble est conforme aux spécifications.Vous pouvez rencontrer un scintillement ou un écran vide si le câble est défectueux (plié, cassé).
- Assurez-vous que le câble soit correctement connecté au port.Une connexion défaillante ou inappropriée peut entraîner des problèmes d'affichage à l'écran.

· L'écran semble trop sombre ou noir.

- Modifier les paramètres comme suit :
  1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
  2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
     ⚙ → **Image** → **Mode Sélection**
  3. Basculez le **Mode Sélection** vers le mode d'image de votre choix.(**Standard**, **Vif**, etc.)
     Cela s'applique au mode d'entrée en cours uniquement.
- Modifier les paramètres comme suit :
  1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
  2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
     ⚙ → **Image** → **Paramètres avancés** → **Luminosité** → **Protection des yeux**
  3. Définissez **Protection des yeux** sur **Désactivé**.
     Cela s'applique au mode d'entrée en cours uniquement.
- Modifier les paramètres comme suit :
  1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
  2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
     ⚙ → **Image** → **Paramètres avancés** → **Réduire la lumière bleue**
  3. Définissez **Réduire la lumière bleue** sur **Désactivé**.
- Modifier les paramètres comme suit :
  1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
  2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
     ⚙ → **Général** → **Économie d'énergie**
  3. Définissez **Fonction Économie d'énergie** sur **Désactivé** ou sur **Minimum**.

· L'écran de jeu est trop sombre.

- Si vous connectez un périphérique externe pour lancer le jeu HDR, la luminosité de l'écran est optimisée en fonction du réglage prévu lors de la création du jeu.

Si vous souhaitez modifier la luminosité optimisée de l'écran, modifiez les paramètres ci-dessous.

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Image** → **Paramètres avancés** → **Luminosité** → **Mappage des tons dynamiques**
3. Réglez sur **Désactivé**.

· La luminosité de l'écran ne cesse de changer.

- Modifier les paramètres comme suit :
  1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
  2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
     ⚙ → **Général** → **Économie d'énergie**
  3. Définissez **Fonction Économie d'énergie** sur **Désactivé** ou sur **Minimum**.

· L’écran est en noir et blanc ou affiche des couleurs étranges.

- Modifier les paramètres comme suit :
  1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
  2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
     ⚙ → **Général** → **Accessibilité** → **Échelle de gris**
  3. Réglez sur **Désactivé**.
- Modifier les paramètres comme suit :
  1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
  2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
     ⚙ → **Général** → **Accessibilité** → **Inverser les couleurs**
  3. Réglez sur **Désactivé**.

7.4. Dépannage des problèmes de son

[Accéder à table des matières]

Si vous rencontrez l’un des problèmes décrits ci-dessous lors de l’utilisation du produit, suivez les instructions correspondantes. Il se peut que votre produit ne présente aucun défaut.
Tout d'abord, accédez à **Autodiagnostic du son** pour vérifier les anomalies du périphérique.

1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   ⚙ → **Assistance** → **Autodiagnostic du son**

Si vous utilisez un décodeur, éteignez-le, puis rallumez-le.
Assurez-vous que le décodeur est correctement connecté à votre périphérique.

· L’image est bonne, mais je n’ai aucun son.

- Réglez le volume avec la télécommande du périphérique.
- Lorsque vous utilisez un boîtier décodeur, aucun son n'est produit si le volume de ce dernier est défini sur 0 ou sur Muet.Pour régler le volume selon vos préférences, utilisez la touche de volume de la télécommande du boîtier décodeur.
- Modifier les paramètres comme suit :
  1. Appuyez sur le bouton de la télécommande.
  2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
     → **Son** → **Sortie son**
  3. Réglez l'option **Sortie son** sur **Utiliser le haut-parleur interne**, puis effectuez une nouvelle vérification.Si vous pouvez parfaitement entendre le son, vérifiez que les haut-parleurs externes, comme votre barre de son, sont bien connectés et consultez leurs paramètres.

· Aucun son n’est émis par l’un des haut-parleurs.

- Vérifier les paramètres comme suit :
  1. Appuyez sur le bouton de la télécommande.
  2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
     → **Son** → **Paramètres avancés** → **Balance**
  3. Réglez la balance à l’aide des touches de navigation dans **Balance**.

· Il y a un décalage entre le son et l'image, ou le son est parfois coupé.

- Si vous rencontrez des problèmes de synchronisation sur toutes les chaînes pendant que vous regardez **LG Channels**, ajustez la synchronisation dans **Synchroniser l'image et le son**.
  1. Appuyez sur le bouton de la télécommande.
  2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
     → **Son** → **Paramètres avancés** → **Synchroniser l'image et le son**
- Si vous utilisez un décodeur, consultez le fournisseur.

· Le volume change lorsque je change de chaîne.

- Le volume du son peut varier selon la transmission des différentes stations de diffusion.
- Modifier les paramètres comme suit :
  1. Appuyez sur le bouton de la télécommande.
  2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
     → **Son** → **Paramètres avancés** → **Réglage automatique du volume**
  3. Réglez sur **Activé**.

- Si vous utilisez un décodeur, consultez le fournisseur.

· Le volume ne cesse de changer.

- Modifier les paramètres comme suit :
  1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
  2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
     ⚙ → **Son** → **Paramètres avancés** → **Réglage automatique du volume**
  3. Réglez sur **Activé**.

7.5. Dépannage des problèmes de connexion à un appareil

[Accéder à table des matières]

Si vous rencontrez l'un des problèmes décrits ci-dessous lors de l'utilisation du produit, suivez les instructions correspondantes. Il se peut que votre produit ne présente aucun défaut.

· La fonction **Screen Share** ne fonctionne pas.

- Vérifiez si votre appareil mobile prend en charge la fonction **Screen Share**.
- Si cet appareil n'est pas détecté sur votre appareil mobile, éteignez tous les appareils et rallumez-les.
- Assurez-vous d'avoir sélectionné l'appareil dans la liste des appareils trouvés sur votre appareil mobile.
- Modifier les paramètres comme suit :
  1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
  2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
     ⚙ → **Assistance** → **Informations sur l'appareil** → **Nom du périphérique**
  3. Changez le nom de l'appareil.
- Lorsque vous utilisez la fonction **AirPlay**, assurez-vous que le périphérique est connecté au même Wi-Fi.
  Vérifiez que **Tableau de bord maison** → **AirPlay** est défini sur **Activé**.
  Certains modèles ne prennent pas en charge **AirPlay**.

· L'écran reste noir après avoir raccordé le téléviseur à un ordinateur.

- Vérifiez que le PC est bien connecté au périphérique.
- À l'aide de la télécommande, éteignez puis rallumez le périphérique.
- Redémarrez le PC une fois le périphérique allumé.
- Assurez-vous que la résolution de sortie définie sur le PC est réglée sur la résolution HDMI-PC prise en charge par le périphérique.

- Pour utiliser deux écrans, vérifiez que le PC ou l’ordinateur portable prend en charge le mode double écran.
- Reconnectez le câble HDMI.
- Si vous avez connecté le port de sortie RGB de votre PC au port **HDMI** de votre périphérique, vous avez besoin d'un câble RGB vers HDMI.
  Vous ne verrez rien à l’écran si vous utilisez un connecteur HDMI vers RVB.

· L'affichage de l'écran est partiel ou asymétrique lorsque ce dernier est connecté à un PC.

- Définissez la résolution du PC selon celle prise en charge par le périphérique.Pour en savoir plus, consultez le **Guide de l'utilisateur** suivant.
  Chemin: **Connaître les informations adéquates** → **Résolution prise en charge : HDMI/USB-C PC**
- Définissez le nom du périphérique HDMI/USB-C connecté à votre PC.Le paramètre **USB-C** peut ne pas être pris en charge sur certains modèles.
  1. Appuyez sur la touche de la télécommande pour accéder à la page vous permettant de sélectionner des applications, puis sélectionnez sur l'écran.
  2. Sélectionnez ⋮ → **Modifier les entrées** dans le coin supérieur droit.
  3. Modifiez l'icône du port HDMI/USB-C connecté à **Entrées** sur PC et sélectionnez **Enregistrer**.

· Je n’ai pas de son lorsque l’ordinateur est raccordé au téléviseur avec un câble HDMI/USB-C.

- Dans les paramètres du PC, accédez à Panneau de configuration → Son → Lecture pour vérifier que le bon appareil est sélectionné par défaut.
- Consultez le fabricant pour savoir si votre carte graphique prend en charge la sortie audio HDMI/USB-C.Le paramètre **USB-C** peut ne pas être pris en charge sur certains modèles.

7.6. Dépannage des problèmes de lecture des films

[Accéder à table des matières]

Si vous rencontrez l’un des problèmes décrits ci-dessous lors de l’utilisation du produit, suivez les instructions correspondantes. Il se peut que votre produit ne présente aucun défaut.
Pour des informations détaillées sur les fichiers pris en charge, consultez le **Guide de l'utilisateur** suivant.
Chemin: **Connaître les informations adéquates** → **Formats de fichier vidéo pris en charge**

· Je n’arrive pas à trouver un fichier dans **Lecteur multimédia**.

- Vérifiez que les fichiers enregistrés sur le périphérique de stockage USB peuvent être lus par le PC.

- Vérifiez que l’extension du fichier est reconnue.
- Remplacez le filtre par **Tout**.

· Un message s'affiche indiquant que le fichier n'est pas pris en charge.

- Vérifiez que vous pouvez lire le fichier sans problème avec le lecteur vidéo d’un ordinateur. (Vérifiez que le fichier n’est pas endommagé)
- Vérifiez que l’extension du fichier est reconnue.
- Vérifiez que la résolution est compatible.
- Vérifiez que le codec vidéo est pris en charge.
- Vérifiez que la fréquence d'image est prise en charge.

· J’obtiens un message indiquant que ce format audio n’est pas pris en charge, ou l’image fonctionne normalement mais pas le son.

- Vérifiez que vous pouvez lire le fichier sans problème avec le lecteur vidéo d’un ordinateur. (Vérifiez que le fichier n’est pas endommagé)
- Vérifiez que l’extension du fichier est reconnue.
- Vérifiez que le codec audio est pris en charge.
- Vérifiez que le débit binaire est pris en charge.
- Vérifiez que la fréquence d'échantillonnage est prise en charge.
- Vérifiez que le nombre de chaînes audio est pris en charge.

· Je n’arrive pas à afficher les sous-titres.

- Vérifiez que vous pouvez lire le fichier sans problème avec le lecteur vidéo d’un ordinateur. (Vérifiez que le fichier n’est pas endommagé)
- Vérifiez que le fichier vidéo et celui des sous-titres portent le même nom.
- Vérifiez également que le fichier vidéo et le fichier des sous-titres sont dans le même dossier.
- Vérifiez que le format du fichier de sous-titres est pris en charge.
- Vérifiez que la langue est prise en charge.
  (Vous pouvez vérifier la langue du fichier de sous-titres en ouvrant le fichier dans le Bloc-notes.)
- Si l’encodage des sous-titres est mal configuré, l’affichage des sous-titres peut être défaillant.
  Appuyez sur ⌄ sur l'écran tout en utilisant la commande de lecture.Sélectionnez SUB et modifiez la valeur de **Page de codes**.
- Si vous lisez un fichier vidéo enregistré sur un autre appareil en utilisant la fonction

Partage de contenu, les sous-titres peuvent être indisponibles selon le programme que vous utilisez.

- Certains appareils NAS ne prennent pas en charge les sous-titres lors de la lecture d'une vidéo.

· Mon périphérique de stockage USB n'est pas reconnu lorsqu'il est connecté.

- Vérifiez s'il s'agit d'un périphérique de stockage USB pris en charge par ce périphérique.
  Pour en savoir plus, consultez le **Guide de l'utilisateur** suivant.
  Chemin: **Connexion de périphériques externes → Connexion des périphériques de stockage USB**

7.7. Dépannage des problèmes de connexion réseau

[Accéder à table des matières]

Si vous rencontrez l'un des problèmes décrits ci-dessous lors de l'utilisation du produit, suivez les instructions correspondantes. Il se peut que votre produit ne présente aucun défaut.
Avant de vous connecter à un réseau sans fil, vérifiez le nom et le mot de passe du périphérique Wi-Fi à connecter.

Vous pouvez vérifier l'état de connexion au réseau, comme indiqué ci-dessous.

1. Appuyez sur le bouton de la télécommande.
2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
   → **Général → Réseau → Connexion Wi-Fi → Autres paramètres réseau → Paramètres Wi-Fi avancés**

· La connexion au réseau sans fil ne fonctionne pas.

- Modifier les paramètres comme suit :
  1. Appuyez sur le bouton de la télécommande.
  2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.
     → **Général → Système → Paramètres supplémentaires → Démarrage Rapide +**
  3. Réglez sur **Désactivé**.
  4. Éteignez le périphérique et rallumez-le, puis connectez-vous au réseau sans fil.
- S'il ne peut pas se connecter au routeur, essayez de le connecter au point d'accès mobile sur votre smartphone.Si la connexion au point d'accès mobile est établie, cela indique qu'il s'agit d'un problème de routeur. Dans ce cas, vérifiez le routeur.
  Si vous utilisez le réseau avec un périphérique connecté à un point d'accès mobile, cela peut entraîner un surcoût selon le contrat établi avec votre opérateur.

- 

Lorsque X apparaît à côté du périphérique

- Vérifiez l'état du périphérique ou du point d'accès (routeur).
- Vérifiez le statut de connexion de l'appareil, du point d'accès (routeur) et du modem.
- Mise hors tension et sous tension dans l’ordre suivant;
  1. Eteignez puis rallumez votre modem câble, et attendez que le périphérique se réinitialise.
  2. Eteignez puis rallumez le routeur filaire/sans fil, et attendez que le périphérique se réinitialise.
  3. Éteignez puis rallumez le périphérique.
- Si vous souhaitez établir une connexion sans fil, vérifiez également les points suivants.
  ①Définissez le SSID (nom du réseau) ou le canal sans fil du routeur.
  ②Définissez la clé de sécurité du routeur.
  Si vous ne parvenez pas à définir ce paramètre, reportez-vous au manuel d'utilisation du routeur et aux instructions de votre fournisseur d'accès à Internet.Si vous ne parvenez toujours pas à établir la configuration, contactez le fabricant du routeur ou votre fournisseur d'accès à Internet.
- Si vous utilisez une adresse IP statique, saisissez-la directement.

- 

Lorsque X apparaît à côté de la passerelle

- Vérifiez l’état du point d’accès (routeur) ou contactez votre fournisseur de services Internet.
- Débranchez le routeur/modem câble de la prise murale, attendez 10 secondes, puis rebranchez-le.
- Initialisez (réinitialiser) le point d’accès (routeur) ou le modem câble.
- Consultez le site Web du fabricant de votre pont d’accès (routeur) pour savoir si votre routeur bénéficie de la dernière version du micrologiciel.
- Si vous ne parvenez pas à définir ce paramètre, reportez-vous au manuel d'utilisation du routeur et aux instructions de votre fournisseur d'accès à Internet.Si vous ne parvenez toujours pas à établir la configuration, contactez le fabricant du routeur ou votre fournisseur d'accès à Internet.

- 

Lorsque X apparaît à côté de DNS

- Vérifiez l’état du point d’accès (routeur) ou contactez votre fournisseur de services Internet.
- Débranchez le routeur/modem câble de la prise murale, attendez 10 secondes, puis rebranchez-le.
- Initialisez (réinitialiser) le point d’accès (routeur) ou le modem câble.
- Vérifiez que l'adresse MAC du périphérique/du point d'accès (routeur) a bien été enregistrée auprès de votre fournisseur de services Internet. (L'adresse MAC est inscrite dans la fenêtre de l'état du réseau et doit avoir été enregistrée auprès de votre fournisseur de services Internet.)
- Si vous ne parvenez pas à définir ce paramètre, reportez-vous au manuel d'utilisation du routeur et aux instructions de votre fournisseur d'accès à Internet.Si vous ne parvenez toujours pas à établir la configuration, contactez le fabricant du routeur ou votre fournisseur d'accès à Internet.

7.8. Dépannage des problèmes de compte LG

[Accéder à table des matières]

· Je me suis inscrit sur le périphérique. Dois-je également m'inscrire sur le site Web (www.lgappstv.com) ?

- Vous pouvez utiliser le site Web et l'application **LG ThinQ** avec les informations de membre enregistrées sur l'appareil.

· J'ai oublié mon mot de passe. Que dois-je faire ?

- Sur l'écran de connexion de l'appareil, sélectionnez **Mot de passe oublié?** pour accéder à la page de récupération de mot de passe.Saisissez votre adresse e-mail sur la page de recherche du mot de passe et nous vous enverrons un lien pour réinitialiser votre mot de passe.
- Vous pouvez également réinitialiser votre mot de passe dans compte LG → Réinitialiser le mot de passe sur le site Web (www.lgappstv.com).

· Je souhaite supprimer le compte enregistré sur l'appareil.

- Lorsque vous vous connectez à votre compte LG sur l'appareil, ce compte est enregistré.
  Vous pouvez supprimer des comptes enregistrés sur l'appareil à tout moment, en suivant les instructions décrites ci-après.
  1. Appuyez sur le bouton de la télécommande.
  2. Sélectionnez l'sur l'écran.
  3. Sélectionnez ⋮ → **Plus d'informations du compte** en haut de l'écran.

4. Sélectionnez l'✎ sur l'écran.
5. Appuyer sur **Supprimer** entraînera la suppression du compte.
   Cela n'entraînera pas la suppression de l'historique de connexion et ne fermera pas le compte.

· Je souhaite supprimer les informations de visionnage collectées en fonction du **Compte LG** de l'appareil.

- Vous pouvez supprimer à tout moment les informations de visionnage stockées en fonction du **Compte LG** connecté.
  1. Appuyez sur le bouton ⌂ de la télécommande.
  2. Sélectionnez l'👤 sur l'écran.
  3. Sélectionnez ⋮ → **Plus d'informations du compte** en haut de l'écran.
  4. Sélectionnez **Gestion des comptes** pour le compte que vous souhaitez configurer.
  5. Sélectionnez **Supprimer les informations de visionnage** et suivez les instructions à l'écran pour supprimer les informations.

· Je souhaite fermer mon compte sur l'appareil.

- Vous pouvez également fermer votre compte LG sur l'appareil comme suit.
  1. Appuyez sur le bouton ⌂ de la télécommande.
  2. Sélectionnez l'👤 sur l'écran.
  3. Sélectionnez ⋮ → **Plus d'informations du compte** en haut de l'écran.
  4. Sélectionnez **Gestion des comptes** pour le compte que vous souhaitez configurer.
  5. Sélectionnez **Suppression de mon compte**.
  6. Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **OK** pour fermer votre compte.

• Dans certains pays, l’accès au site Internet (www.lgappstv.com) peut être limité.

7.9. Dépannage des problèmes de contenu

[Accéder à table des matières]

Si vous rencontrez l’un des problèmes décrits ci-dessous lors de l’utilisation du produit, suivez les instructions correspondantes. Il se peut que votre produit ne présente aucun défaut.

· Je ne vois aucun contenu dans l’Accueil.

- Le contenu peut ne pas s'afficher si les paramètres du pays de service ont été modifiés.
  1. Appuyez sur le bouton ⚙ de la télécommande.
  2. Entrez le chemin suivant sur l'écran.

⚙ → **Général** → **Système** → **Lieu** → **Pays des services LG**
(Certains modèles ne sont pas pris en charge.)

3. Remplacez le pays par celui que vous souhaitez utiliser.

- Si vous ne pouvez pas voir certaines applications, c'est peut-être parce que vous les avez supprimées.Réinstallez l'application appropriée.
- Si l'application est supprimée, vous pouvez la télécharger depuis **Apps** et la réinstaller.Appuyez sur la touche ⌂ de la télécommande, recherchez l'application souhaitée dans **Apps** sur l'écran, puis installez-la.
- Le type de contenu pris en charge diffère d'un pays à l'autre.
- Les offres de contenu sont susceptibles d'être modifiées ou interrompues par le fournisseur de services.

7.10. Dépannage des problèmes de navigateur Internet

[Accéder à table des matières]

Si vous rencontrez l'un des problèmes décrits ci-dessous lors de l'utilisation du produit, suivez les instructions correspondantes. Il se peut que votre produit ne présente aucun défaut.

· Certaines parties d'un site Internet donné ne s'affichent pas lorsque j'utilise le navigateur Internet du téléviseur.

- **Navigateur Web** est uniquement compatible avec les médias HTML5 et non pas avec le plug-in Flash.
- **Navigateur Web** ne prend pas en charge l'installation des plug-ins.
- Avec le **Navigateur Web**, la lecture de fichiers multimédia peut ne pas être possible pour les formats autres que :
JPEG/PNG/GIF
- Seuls les fichiers pouvant être lus par **Lecteur multimédia** peuvent être enregistrés.
- Si la fonction **Utiliser le bloqueur de publicités** est activée, la zone du site Web qui semble afficher une annonce apparaîtra vide.Si du contenu sur le site Web est masqué et invisible, essayez de définir la fonction ⋮ → **Paramètres** → **Utiliser le bloqueur de publicités** sur **Désactivé** dans **Navigateur Web**.Le **Publicité sponsorisée** indiqué sur la page du nouvel onglet sera affiché même si vous définissez la fonction **Utiliser le bloqueur de publicités** sur **Désactivé**.

· Le **Navigateur Web** se ferme automatiquement lorsque je visite un site Internet.

- Le navigateur Internet peut être contraint de se fermer si l'espace mémoire disponible n'est pas suffisant pour héberger les informations des images d'un site Internet.Vérifiez si vous pouvez accéder au site avec le problème sur votre ordinateur.

· Lorsque vous regardez une vidéo dans **Navigateur Web**, la vidéo est arrêtée d'office.

- Vous pouvez peut-être corriger cela en réglant ⋮ → **Paramètres** → **Streaming intelligent avec JavaScript** sur **Désactivé** dans **Navigateur Web**.Ce paramètre ne s'applique pas aux onglets qui étaient ouverts avant la modification, et s'applique uniquement aux onglets ouverts après la modification.

8. Connaître les informations adéquates

[Accéder à table des matières]

8.1. Formats de fichier photo pris en charge

[Accéder à table des matières]

Extension	Résolution
jpeg, jpg et jpe	Minimum: 64 × 64 Maximum Type normal: 15360 (L) × 8640 (H) Type progressif: 4800 (L) × 3600 (H)
png	Minimum: 64 × 64 Maximum : 5760 (L) × 5760 (H)
bmp	Minimum: 64 × 64 Maximum : 1920 (L) × 1080 (H)
avif, heic et heif	Minimum: 64 × 64 Maximum : 4800 (L) × 3600 (H)

8.2. Formats de fichier vidéo pris en charge

[Accéder à table des matières]

Vitesse maximum de transmission des données

· Vidéo Full HD
H.264 1920 × 1080 à 60 p BP/MP/HP à L4.2 40 Mbit/s maximum
HEVC 1920 × 1080 à 60 p Main/Main10 à L4.1 40 Mbit/s maximum

· Vidéo Dolby Vision(Modèles prenant en charge la technologie Dolby Vision uniquement)
HEVC 3840 × 2160 à 60 p Main/Main10 à L5.1 50 Mbit/s maximum
HEVC 7680 × 4320 à 60 p Main/Main10 à L6.1 100 Mbit/s maximum(Modèles 8K uniquement)

Sous-titres externes pris en charge

· smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs

(DLP Cinema)

Format de sous-titre intégré

- Matroska (mkv): Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
- MP4: Timed Text

Codecs vidéo pris en charge

Extension	Codecs
asf **wmv**	Vidéo: Profil VC-1 Advanced (sauf WMVA), profils VC-1 Simple et Main Audio: WMA Standard (sauf WMA v1/WMA Speech)
avi	Vidéo: XVID (GMC n'est pas pris en charge), H.264/AVC, Motion JPEG, MPEG-4 Audio: MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM
mp4 **m4v** **mov**	Vidéo: H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1 Audio: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4
3gp **3g2**	Vidéo: H.264/AVC, MPEG-4 Audio: AAC, AMR-NB et AMR-WB
mkv	Vidéo: MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC et AV1 Audio: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
ts **trp** **tp** **mts**	Vidéo: H.264/AVC, MPEG-2, HEVC Audio: MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, Dolby AC-4
mpg **mpeg** **dat**	Vidéo: MPEG-1, MPEG-2 Audio: MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
vob	Vidéo: MPEG-1, MPEG-2 Audio: Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

- Dolby AC-4: Certains modèles ne sont pas pris en charge.

Avertissements pour la lecture des vidéos

- Certains sous-titres créés par l'utilisateur peuvent ne pas fonctionner correctement.
- La vidéo et le fichier de sous-titres doivent être dans le même dossier. Pour que les sous-titres s'affichent correctement, assurez-vous que le fichier vidéo et le fichier de sous-titres portent le même nom.
- En fonction du fabricant et du modèle, les sous-titres risquent de ne pas être pris en

charge sur certains NAS (Network Attached Storage).

- La diffusion de fichiers au format GMC (Global Motion Compensation) et Qpel (Quarterpel Motion Estimation) n’est pas prise en charge.
- Certains codecs peuvent être pris en charge après la mise à niveau du logiciel.
- Seuls Windows Media Audio V7 et les versions ultérieures sont pris en charge.
- Le profil principal AAC n’est pas pris en charge.
- Les fichiers vidéo réalisés avec certains encodeurs peuvent ne pas être lus.
- La lecture de fichiers vidéo présentant un format différent de ceux indiqués peut ne pas fonctionner correctement.
- Les fichiers vidéo enregistrés sur un périphérique de stockage USB ne prenant pas en charge le haut débit risquent de ne pas être lus correctement.

8.3. Formats de fichier audio pris en charge

[Accéder à table des matières]

Extension	Infos
mp3	Débit binaire: 32 à 320 Kbit/s Fréquence d’échantillonnage: 16 à 48 kHz Prise en charge: MPEG-1, MPEG-2 Chaînes: mono, stéréo
wav	Débit binaire: - Fréquence d’échantillonnage: 8 à ~96 kHz Prise en charge: PCM Chaînes: mono, stéréo
ogg	Débit binaire: 64 à 320 Kbit/s Fréquence d’échantillonnage: 8 à ~48 kHz Prise en charge: Vorbis Chaînes: mono, stéréo
wma	Débit binaire: 128 à 320 Kbit/s Fréquence d’échantillonnage: 8 à ~48 kHz Prise en charge: WMA Chaînes: Jusqu’à 6 canaux
flac	Débit binaire: - Fréquence d’échantillonnage: 8 à ~96 kHz Prise en charge: FLAC Chaînes: mono, stéréo

- Le nombre de programmes pris en charge peut varier en fonction de la fréquence d’échantillonnage.

8.4. Résolution prise en charge : HDMI/USB-C DTV

[Accéder à table des matières]

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)
640 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 576p	31,25	50
1280 × 720p	37,5	50
	44.95	59,94
	45	60
1920 × 1080i	28,12	50
	33,71	59,94
	33,75	60
1920 × 1080p	26,97	23,97
	27	24
	28,12	25
	33,71	29,97
	33,75	30
	56,25	50
	67,43	59,94
	67,5	60

- Le paramètre **USB-C** peut ne pas être pris en charge sur certains modèles.

8.5. Résolution prise en charge : HDMI/USB-C PC

[Accéder à table des matières]

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)
640 × 350	31,46	70,09
720 × 400	31,46	70,08
640 × 480	31,46	59,94
800 × 600	37,87	60,31
1024 × 768	48,36	60
1152 × 864	54,34	60,05

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)
1360 × 768	47,71	60,01
1280 × 1024	63,98	60,02
1920 × 1080	67,5	60
2560 × 1440 (Modèles ULTRA HD et QHD uniquement)	88,78	59,95

- Le paramètre **USB-C** peut ne pas être pris en charge sur certains modèles.
- Le port HDMI-PC pris en charge diffère en fonction du modèle. Reportez-vous au manuel fourni avec le produit.

8.6. Informations de licence

[Accéder à table des matières]

Les licences prises en charge peuvent varier d'un modèle à l'autre.

Dolby

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Les termes HDMI, interface multimédia haute définition HDMI et habillage commercial HDMI, et les logos HDMI sont des marques commerciales et des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Bluetooth

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par LG Electronics Inc. est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Quickset

QUICKSET®

HEVC

HEVC Advance™ Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

USB-C

USB Type-C® et USB-C® sont des marques commerciales de USB Implementers Forum.USB 2.0 Type-C™ est une marque déposée de USB Implementers Forum.

8.7. Politique de contenu LG TV

[Accéder à table des matières]

La politique de contenu peut être modifiée conformément à la politique de fourniture de services.Pour obtenir les dernières informations, veuillez consulter la page Web http://www.lg.com/tv-contents-policy.

Vorwort

LG Electronics Deutschland GmbH (nachfolgend „LG“ genannt) vertreibt in Deutschland unter anderem auch TV-Geräte.
Mit Inkrafttreten des Medienstaatsvertrages fallen Hersteller von TV-Geräten unter die Aufsicht der Medienanstalt des jeweiligen Bundeslandes, in dem der Hersteller seinen (Vertriebs-)Sitz hat. Für LG ist somit die Landesmedienanstalt Hessen zuständig. Aus dem Inhalt des Medienstaatsvertrags (MStV) ergeben sich Rechte und Pflichten aller Anbieter von TV-Geräten und deren Benutzeroberflächen in Deutschland.
Im Vorwort zum Medienstaatsvertrag heißt es „Der Staatsvertrag enthält grundlegende Regelungen für die Veranstaltung und das Angebot, die Verbreitung und die Zugänglichmachung von Rundfunk und Telemedien in Deutschland“.
Unter anderem werden Hersteller von sogenannten Benutzeroberflächen durch den deutschen Medienstaatsvertrag verpflichtet, eine Transparenzerklärung abzugeben. LG TV-Geräte fallen somit unter die Vorschriften des Medienstaatsvertrages und müssen damit auch eine Transparenzerklärung enthalten, die unter Punkt II. dargestellt wird.
Die Vorschrift zur Transparenzerklärung nach dem Wortlaut des § 85 MStV:
Die einer Medienplattform oder Benutzeroberfläche zugrunde liegenden Grundsätze für die Auswahl von Rundfunk, rundfunkähnlichen Telemedien und Telemedien nach § 19 Abs. 1 und für ihre Organisation sind vom Anbieter transparent zu machen. Dies umfasst die Kriterien, nach denen Inhalte sortiert, angeordnet und präsentiert werden, wie die Sortierung oder Anordnung von Inhalten durch den Nutzer individualisiert werden kann und nach welchen grundlegenden Kriterien Empfehlungen erfolgen und unter welchen Bedingungen Rundfunk oder rundfunkähnliche Telemedien nach § 80 nicht in ihrer ursprünglichen Form dargestellt werden. Informationen hierzu sind den Nutzern in leicht wahrnehmbarer, unmittelbar erreichbarer und ständig verfügbarer Weise zur Verfügung zu stellen.

Informationen für den TV-Benutzer:

Der einfachen Verständlichkeit halber beschreibt LG seine Transparenzgrundsätze mit Fragen und Antworten:

1. Nach welchen Grundsätzen wählt LG Sender, sendernahe Angebote und reine „Video on demand“ (VOD) Anbieter aus?

- Begriffsdefinition Sender: Unter einem Sender versteht LG einen Anbieter eines linearen Fernsehprogrammes. „Linear“ bedeutet vereinfacht, dass der Sender ein Programm ausstrahlt, auf das der TV-Benutzer keinen Einfluss nehmen kann.
- Begriffsdefinition sendernahes Angebot: Hier handelt es sich beispielsweise um die Mediatheken linearer TV-Sender, die durch den Benutzer abgerufen werden können.
- Begriffsdefinition reine „VOD“ Anbieter: Hierbei handelt es sich um Anbieter von Fernsehinhalten ohne einen angeschlossenen linearen Sender.

LG nimmt keinerlei Einfluss auf die Sortierung der linearen Sender, die über den Kanalsuchlauf des TV-Gerätes gefunden werden. Dies ist auch abhängig von der zur Verfügung stehenden Empfangsart (Kabel, Terrestrisch, Satellit). Die Kanalinformationen und Sortierung der Kanäle werden vom jeweiligen Betreiber des Übertragungsweges vorgegeben (beispielsweise Satelliten- oder Kabelnetzbetreiber).

2. Wie werden bei LG Programminhalte ausgewählt, angeordnet und präsentiert?
Eine Auswahl der sendernahen Angebote und der reinen VOD Anbieter findet nur insofern statt, als hierfür eine vom Anbieter programmierte Applikation für unser Betriebssystem zur Verfügung gestellt werden muss.
Sobald eine solche Applikation alle notwendigen Tests durchlaufen hat, um eine einwandfreie Funktion sicherzustellen, wird diese in unserem „Content Store“ zur Verfügung gestellt. Hier ist sie dann auch diskrimierungsfrei auffindbar mittels Suchfunktion oder Genre-Sortierung.
Die Anzeige und Reihenfolge der aus dem Content Store ausgewählten Applikationen kann vom Benutzer selbst festgelegt werden, nachdem diese auf den TV heruntergeladen wurden.
Weitere Informationen dazu sind im Benutzerhandbuch zu finden.
Die „Kacheln“ der verschiedenen VOD Anbieter werden zufällig sortiert im „Home Menu“ (Home-Taste) des TV-Gerätes angezeigt. Es findet jede Stunde eine zufällige Neusortierung dieser Kacheln Server-seitig statt. Das bedeutet, wird das TV-Gerät ausgeschaltet und nach mehr als einer Stunde später wieder eingeschaltet, wird eine neue Sortierung vom Server abgerufen und angezeigt. Auf die Inhalte und deren Sortierung innerhalb der einzelnen „Kacheln“ der jeweiligen Anbieter hat LG keinerlei Einfluss.
Empfehlungen durch LG, auf Basis bestehender Marketing-Kooperationen, beschränken sich auf die Vorauswahl von Apps in der Schnellstart-Leiste. Diese können selbstverständlich vom Benutzer komplett verändert oder entfernt werden und mit einer eigenen Auswahl von Applikationen aus dem Content-Store ersetzt werden.

3. Kann die Anordnung von Inhalten durch den Nutzer individualisiert werden und wenn ja, wie?
Der Benutzer kann die gewünschten Applikationen (siehe dazu Punkt 4.) und deren Reihenfolge selbst bestimmen. Dafür gibt es ein Bearbeitungssymbol in der Schnellstartleiste.
Die linearen Sender können ebenfalls frei nach eigenen Wünschen sortiert werden. Es können hierfür auch verschieden Favoritenlisten erstellt werden.

4. Apps im LG Content Store

Auf der Startseite des LG Content Stores zeigt LG drei Arten von App-Kategorien an.

- Neu aktualisierte Apps: enthält neu herausgegebene und kürzlich aktualisierte Apps. Die Liste wird jeden Tag aktualisiert.
- Beliebteste Apps: besteht aus den am häufigsten heruntergeladenen und am besten bewerteten Apps innerhalb der letzten 30 Tage, basierend auf den LG Smart TV-Nutzerverhalten des jeweiligen Landes. Apps im Launcher und im Premium-Bereich sind in dieser Liste nicht enthalten. Die Reihenfolge wird in den Top 50 für jeden Aufruf zufällig geändert. Die Top 50 App-Liste wird ebenfalls täglich aktualisiert.
- Apps in der Premium-Kategorie: werden in Übereinstimmung mit der Anzahl der jährlichen Nutzung durch alle LG Smart TV-Nutzer eines Landes (Anzahl der App-Zugriffe) sortiert. (Die am häufigsten verwendeten Apps werden zuerst dargestellt.) Die Anzahl der Apps kann je nach Plattform zwischen 7 und 20 variieren, und die Anordnung kann nicht angepasst werden.

Auf der Seite „Alle Apps“ sind Apps in jeder Kategorie in alphabetischer Reihenfolge angeordnet. (außer „Neu aktualisiert“ und „Am Beliebtesten“)Außerdem ist eine Suchfunktion integriert.

5. Nach welchen grundlegenden Kriterien erfolgen Empfehlungen / Vorauswahlen?
LG möchte in seinen TV-Geräten möglichst viele qualitativ hochwertige Programmangebote und Applikationen anbieten. Daher gibt es mit vielen Medienschaffenden Kooperationen.
LG installiert einige der meistgenutzen Applikationen bereits vor, damit diese leicht vom Benutzer gefunden werden können. Selbstverständlich können diese - wie in Punkt 3 erwähnt - jederzeit vollständig entfernt werden und durch Applikationen ersetzt werden, die im „Content Store“ verfügbar sind.
Über die Suchfunktion werden, basierend auf einem Algorithmus, Empfehlungen angezeigt, die auf Basis der Nutzung des TV-Gerätes die passenden Informationen findet. (Über Fernbedienung, Sprachsuche usw.)
LG zeigt einige weitere Inhaltsempfehlungen basierend auf den Suchinformationen wie Genre, Besetzung, Regisseur usw. an, welche die meistgesehenen und kürzlich veröffentlichten Inhalte der letzten 30 Tage berücksichtigt. Die Liste der empfohlenen Inhalte wird täglich aktualisiert.

6. Wie findet Werbung auf den TV-Geräten statt?
LG benutzt ab der webOS Version 4.5 (ab Modelserie 2019) kleine „Werbekacheln“ im Home-Menü. Das heisst, es findet keine automatische Überblendung des laufenden Programms statt, sondern der Benutzer muss beispielsweise das Abspielen eines Videos selbst auslösen, indem er auf diese „Werbekachel“ klickt.

7. Werden bei LG laufende Programme überlagert? Wenn JA, wie und aus welchem Grund?
LG unterscheidet drei Arten von Überlagerungen:

- Systemmeldungen

Überblendungen werden ausschließlich für wichtige Systemmeldungen verwendet (beispielsweise bei einer unmittelbar bevorstehenden Beendigung einer Applikation). Dies ist notwendig um gegenfalls Datenverlust vorzubeugen.

· Vom Benutzer ausgelöste Menüs oder Anzeigen

Es kann beispielsweise ein „Sport-Alarm“ eingestellt werden, wenn man über Sportereignisse informiert werden möchte, die das Lieblingsteam betreffen. In unserem aktuellen Betriebssystem webOS 6.0 findet darüber hinaus keine Überlagerung des Programmes statt, da LG sämtliche Aktionen in einem Vollbildmenü stattfinden lässt.
In Betriebssystemen früherer Geräte gibt es vom Benutzer ausgelöste Überlagerungen, da hier noch nicht mit einem Vollbildmenü gearbeitet werden konnte.

· Überlagerungen die von den Sendern selbst eingespielt werden (via HbbTV)

Auf diese Einblendungen der jeweiligen Sender hat LG keinen Einfluss.

8. Warum werden Sender mit öffentlichem Wert („Public Value“) prominent dargestellt?
Auf Grund der aktuellen Rechtslage, hier im Besonderen des Medienstaatsvertrages, ergibt sich die Notwendigkeit für eine einfache Auffindbarkeit, der durch die Behörden definierten Anbieter von Inhalten, zu sorgen.

9. Was ist der „Magic Link“?
Empfehlungen auf der Magic Link-Seite beinhalten empfohlene Inhalte von YouTube, anderen Kanälen und zusätzliche Inhalte, die den Inhalten (Titel, Genre, Beschreibung, Besetzung, Regisseur usw.) der Programme ähneln, die der Nutzer gerade anschaut.Diese Funktion kann über die Fernbedienung aktiviert werden (Siehe Bedienungsanleitung des TV-Gerätes, da es unterschiedliche TV-Versionen gibt).

10. Was wird mir im EPG (Electronic Program Guide) angezeigt?
Hier werden das laufende Fernsehprogramm und folgende Sendungen in Textform und auch grafisch dargestellt. Die Inhalte, Logos und Vorschaubilder werden durch einen externen Anbieter in Kombination mit DVB-eigenen Informationen angezeigt.

11. Gibt es regelmäßige Updates für mein TV-Gerät?
Da es sich bei Ihrem TV-Gerät um ein Gerät mit „digitalen Elementen“ handelt, gibt es kontinuierliche Aktualisierungen (Leistungsverbesserungen, Sicherheitsupdates) um eine optimale Funktion sicherzustellen. Es gilt allerdings zu beachten, dass LG keinen Einfluss auf die Aktualisierungen der „Dritt-Anbieter-Applikationen (Apps)“ auf Ihrem TV-Gerät hat. Die Verantwortung hierfür liegt allein bei dem jeweiligen Eigentümer der App. Es werden jedoch umgehend Aktualisierungen vorgenommen, sobald diese uns vom Eigentümer der App zur Verfügung gestellt werden.

Kontakt

Bei Fragen oder Anregungen zu dieser Transparenzerklärung wenden Sie sich bitte an:
E-MAIL: smart.affairs@lge.com

Sonstiges

Alle in diesem Dokument beschriebenen Funktionen beziehen sich auf die aktuelle Benutzeroberflächen-Version webOS 6.0. Dies kann je nach technischen Gegebenheiten in den Vorgängerversionen abweichen. Die Funktionalitäten einer Benutzeroberflächen-Version richten sich stets nach den zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten (Prozessoren/ Speicherkapazitäten usw.).
Diese Transparenz-Erklärung finden Sie online und auch in Ihrem LG TV-Gerät.