
fr

Courte et pratique: Tout ce dont votre lave-vaisselle a besoin ...

Avant de vous en servir pour la première fois, lisez malgré tout la notice d'installation et d'utilisation.

Notice d'instructions succincte Lave-vaisselle

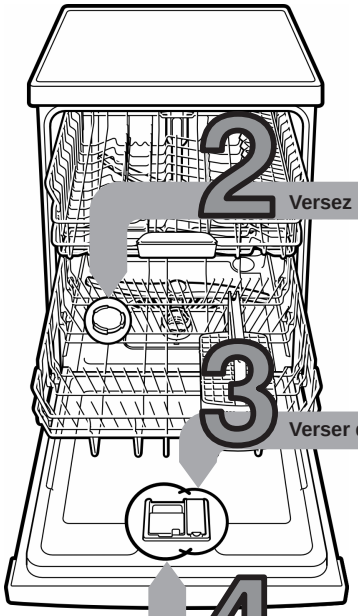


1 Réglage de l'installation d'adoucissage *

Consultez votre compagnie distributrice des eaux pour connaître la dureté de l'eau **dans votre localité** ...

* Nécessaire uniquement **avant le premier lavage** ou **si la dureté de l'eau a changé**

Dureté de l'eau °dH	Plage de dureté	mmol/l	Valeur réglée
0 - 6	non dure	0 -1,1	H:00
7 - 8	non dure	1,2-1,4	H:01
9 -10	intermédiaire	1,5-1,8	H:02
11-12	intermédiaire	1,9-2,1	H:03
13-16	intermédiaire	2,2-2,9	H:04
17-21	dure	3,0-3,7	H:05
22-30	dure	3,8-5,4	H:06
31-50	dure	5,5-8,9	H:07

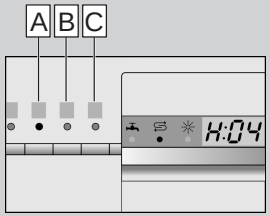


C'est vite fait...

et réglez comme suit


– Amenez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT – en position allumée
– Maintenez la touche de programmation **A** appuyée et appuyez sur la touche START jusqu'à ce que la mention **H:0** apparaisse à l'indicateur chiffré.
– Relâchez ces deux touches.
Le voyant lumineux de la touche **A** clignote et la valeur réglée en usine **H:04** apparaît à l'indicateur chiffré.
– appuyez sur la touche **C**.
Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la valeur réglée augmente d'un cran ; une fois la valeur **H:07** atteinte, l'indicateur revient sur **H:00**(arrêt).
– Appuyez sur la touche Start . La valeur réglée est mémorisée dans l'appareil.

2 Versez un sel spécial

Dissout le calcaire (pas nécessaire si valeur de réglage **0** !) ...

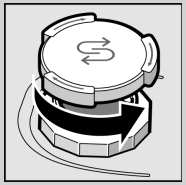


Dévissez le bouchon.

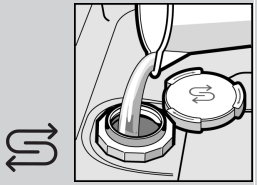

Uniquement avant le premier lavage, remplissez le réservoir de sel avec de l'eau.



Faites le plein de sel spécial (jamais de détergent !).

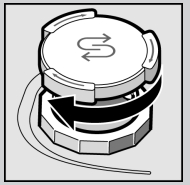


Revissez le bouchon. Lavez immédiatement la vaisselle.


3 Verser du liquide de rinçage

Nettoie et fait briller ...


Rajoutez du produit de rinçage lorsque le voyant de manque s'allume !

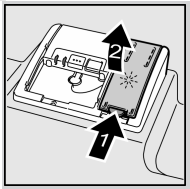

Appuyez sur le repère 1, soulevez le couvercle.

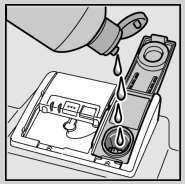


Verser du **liquide de rinçage**.

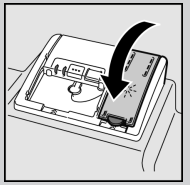

Refermez le couvercle. CLIC !

4 Remplissage du détergent


Vaisselle très sale, beaucoup de détergent ...

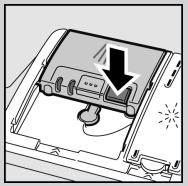


Ouvrez le couvercle le cas échéant (appuyez sur la touche).

Attention,

Les produits mixtes ne conviennent pas à tous les programmes. Respectez les consignes du fabricant.

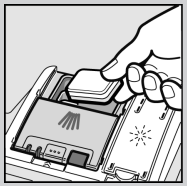

Remplissage du **détergent**.

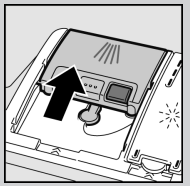

Poussez le couvercle pour le refermer, puis appuyez. PLOP !

5 Enclenchement de l'appareil

6 Choisissez un programme

Rapide, économique ou intensif ...



Tableau des programmes

Dans ce récapitulatif figure le nombre maximal de programmes possibles. Le bandeau de commande de votre appareil indique les programmes spécifiques à celui-ci.

Les données de programme sont des valeurs de laboratoire conformes à la norme européenne EN 50242.
Des différences peuvent se présenter lors de l'utilisation du lave-vaisselle.
* moitié de la charge normalisée

	Intensif 70°	Auto 45°/65° auto	Eco 50° eco	Délicat 40°	Rapide 45°	Prélavage
Durée en heures : minutes	2:15	1:25-2:30	2:20	1:10	0:29*	0:15
Consommation de courant en kWh	1,50	1,00-1,60	1,05	0,80	0,80	0,05
Consommation d'eau, en litres	15	–	12	13	10	4
Avec Aqua-Sensor	12	9-19	–	10	–	–

7 Démarrage du programme C'est parti ...

8

9 Eteignez l'appareil C'est parfait...

Fonctions supplémentaires **

pour flexibiliser ...

Cycle express (VarioSpeed)
... consommation d'énergie accrue, mais performances de nettoyage et de séchage inchangées

Demi-charge
... ...en présence de peu de vaisselle, cette option économise de l'eau, de l'énergie et du temps.

Zone intensive
... parfaite pour les charges mixtes. L'appareil hausse la pression et la température de lavage.

Hygiène
... L'appareil augmente la température pendant l'application du liquide de rinçage. Ceci permet d'atteindre un plus haut niveau d'hygiène.

Extra-sec
... ...donne un meilleur séchage du fait de la température plus élevée pendant le rinçage. (Attention aux pièces de vaisselle délicates)


** selon le modèle

9000 317 880 (8712–1) 640 MA

Entretien et nettoyage

Pour obtenir un rinçage parfait ...


Filtres ...
Contrôlez, éventuellement nettoyez.

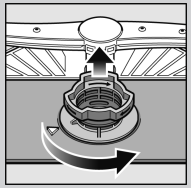


tournez le cylindre filtrant, retirez le système de filtration ...



rincez à l'eau courante ...

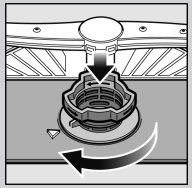


installez ...

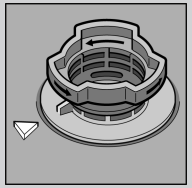


Revissez le système de filtration. RESPECTEZ LES REPèRES.


Bras d'aspersion ...
Enlevez les obstructions / dépôts.

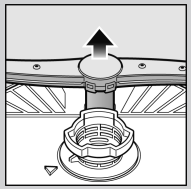

tirez le bras inférieur vers le haut ...

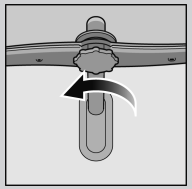



dévissez le bras supérieur ...

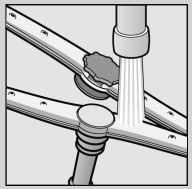

nettoyez les buses d'aspersion à l'eau courante (éventuellement avec un cure-dent) ...

installez le bras inférieur

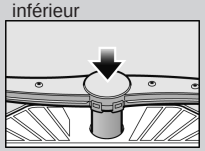


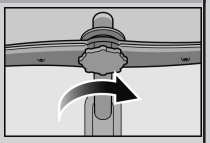


vissez à fond le bras supérieur

Nettoyage de la pompe de vidange


- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant
- Enlevez les filtres et récupérez l'eau
- Faites levier pour soulever le couvercle (**–>A**)
- Vérifiez que la zone de la roue à ailettes ne comporte pas de corps étranger.
- Faites encranter audiblement **le couvercle (–>B)**
- Mettez les filtres en place

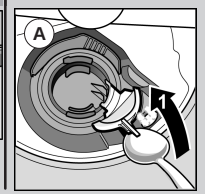


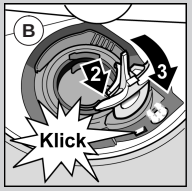

Remédier soi-même aux petits défauts ...

... Remédier soi-même aux petites pannes permet d'économiser des frais !

Dérangement	Cause possibles	Remède
Mention « » s'allume	Le robinet d'arrivée d'eau est coincé ou entartré.	Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.
		1. Dévissez le branchement d'eau. 2. Nettoyez le filtre monté dans le branchement d'eau. 3. Branchement d'eau ouvert, le débit minimal doit s'élever à 10 l/mn. En présence d'un débit plus faible, faites remplacer le robinet d'arrivée d'eau.
		
		Disposez le flexible d'arrivée d'eau sans le plier.
Mention «**E:24**» et « » s'allume	Flexible de vidange bouché ou plié.	Posez le flexible de vidange de l'eau en veillant à l'apparition d'aucun pli.
	Le couvercle de la pompe de vidange n'est pas monté.	Montez le couvercle (voir ci-dessus).
Mention «**E:25**» et « » s'allume	La pompe de vidange est bloquée	Nettoyez la pompe de vidange (voir ci-dessus).
La mention de défaut divers s'allume «**E:XX**»	Appareil techniquement défectueux	Appelez le service après-vente (indiquez au technicien quel code de défaut s'affiche).
		Débranchez l'appareil.
Eau restée dans l'appareil	Le programme n'est pas encore terminé.	Fermez l'appareil, allumez-le et interrompez le programme (voir Abandonner un programme).
Rouille sur les couverts	Couverts non inoxydables. Les lames de couteau très dures sont plus susceptibles de rouiller	Utilisez des couverts résistants au lave-vaisselle.
	Rouille étrangère.	Ne lavez jamais dans l'appareil des pièces qui rouillent.

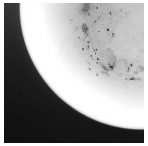Dérangement	Cause possibles	Remède
Vaisselle mal lavée.	La vaisselle se chevauche.	Séparez les pièces de vaisselle, évitez de les faire chevaucher.
Présence de sable ou de résidus ressemblant à de la semoule sur la vaisselle. 	Trop peu de détergent	Respectez les indications du fabricant (détergent).
	Le programme sélectionné ne convient pas.	Sélectionnez un programme plus fort.
	Buses des bras d'aspersion bouchés	Nettoyez les bras d'aspersion (voir ci-dessus).
	Le filtre est sale ; il n'est pas bien en place	Nettoyez les cribles (voir ci-dessus).
	Bras d'aspersion bloqués	Rangez la vaisselle de sorte que les bras d'aspersion tournent librement.
Tâches et traînées grasses	Dosage du liquide de rinçage trop élevé / trop faible.	En présence de traînées grasses : réduisez le dosage.
		En présence d'eau ou de traces de calcaire : augmentez le dosage.
Dépôts laiteux (non définitif) sur la vaisselle	La dureté de l'eau est mal réglée ;	Réglez correctement l'adoucisseur.
	Absence de sel spécial.	Ajoutez du sel spécial.
Dépôts laiteux, verres troubles / mats (marques indélébiles)	Verres pas lavables au lave-vaisselle	Utilisez des verres allant au lave-vaisselle. Utilisez un détergent qui ménage les verres.
Teinte des pièces en plastique / de la vaisselle altérée	Trop peu de détergent.	Respectez les indications du fabricant (détergent).
	Colorations dues aux colorants alimentaires (sauce tomate).	Les colorations ne présentent aucun risque ; Elles s'estomperont aux rinçages suivants.

Vous trouverez d'autres consignes dans la notice d'utilisation.

Abandon du programme ...

Pendant l'exécution du programme, appuyez sur la touche START pendant env. 3 secondes (Remise à zéro).

La mention apparaît à l'indicateur numérique "0:01"

Fin du programme au bout d'une minute env. ; la mention 0:00 s'affiche.

Mise hors tension de l'appareil

Ranger la vaisselle correctement ...

Rangez la vaisselle (résistante au lave-vaisselle, exempte de cendres, cire, graisse lubrifiante, peinture, étiquettes autocollantes ; enlevez les restes volumineux de confiture, produits laitiers et alimentaires) en respectant le contenu de la notice d'instructions, puis vérifiez que les bras d'aspertion peuvent tourner librement.