Scannez le QR code
pour voir le manuel.

MANUEL D'INSTALLATION

FOUR ENCASTRABLE

Lisez attentivement ce manuel d'installation avant d'installer l'appareil et gardez-le à portée de main pour référence à tout moment.

FRANÇAIS

WS5D7230S, WS5D7230G

MFL72082007
Rev.01_020525

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. Tous droits réservés

TABLE DES MATIÈRES

Ce manuel peut contenir des images ou un contenu différent du modèle que vous avez acheté.

Ce manuel est sujet à révision par le fabricant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION 3

Messages de sécurité 3

AVERTISSEMENT 3

Installation 4

INSTALLATION

Avant l'installation 6

Avant de commencer 6

Pièces / Outils 8

Installation et test du four 9

Ventilation 9

Raccordements électriques 9

Liste des vérifications des opérations 9

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

Messages de sécurité

Votre sécurité et celle des autres sont très importantes.

Nous avons inclus de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil. Veillez à toujours lire et suivre tous les messages de sécurité.

⚠ Il s'agit du symbole d'alerte de sécurité.
Ce symbole vous avertit de dangers potentiels pouvant vous tuer ou vous blesser vous-même ainsi que d'autres personnes. Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité et le mot AVERTISSEMENT ou ATTENTION.

Ces mots signifient :

⚠ **AVERTISSEMENT**
Vous pouvez être tué ou gravement blessé si vous ne suivez pas les instructions.

⚠ **ATTENTION**
Vous pouvez vous blesser ou endommager le produit si vous ne suivez pas les instructions.

Tous les messages de sécurité vous indiqueront de quel danger il s'agit, comment réduire les risques de blessure et ce qui peut se produire si les instructions ne sont pas suivies.

AVERTISSEMENT

⚠ AVERTISSEMENT

- Les informations contenues dans ce manuel doivent être suivies à la lettre.
  - Le non-respect de ces consignes peut provoquer un incendie ou un choc électrique et entraîner des dommages matériels, des blessures ou la mort.

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne mettez AUCUN poids sur la porte du four. Ne laissez personne grimper, s'asseoir, se tenir debout ou se suspendre à la porte du four.
  - Le four pourrait basculer et des blessures pourraient résulter d'un contact avec des aliments chauds ou avec le four lui-même.
- L'alimentation électrique doit être coupée pendant que les connexions électriques sont effectuées.
  - Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves, la mort ou un choc électrique.
- L'utilisation des vis de montage est un impératif.
  - Dans le cas contraire, le four risque de tomber de l'armoire et de provoquer des blessures graves.
- Pour réduire le risque d'explosion, d'incendie, de décès, de choc électrique, de blessure ou de brûlure de personnes lors de l'utilisation de cet appareil, suivez les précautions de base, y compris les suivantes :

Installation

- Ne laissez jamais personne grimper, s'asseoir, se tenir debout ou s'accrocher à la porte du four. Le contact avec les aliments chauds ou le four lui-même pourrait provoquer des blessures.
- Ne tapissez pas les parois, les grilles, la sole ou toute autre partie du four avec du papier d'aluminium ou tout autre matériau. Cela perturberait la répartition de la chaleur, générerait de mauvais résultats de cuisson et endommagerait définitivement l'intérieur du four (le papier d'aluminium fondrait sur la surface intérieure du four).
- N'utilisez pas de papier d'aluminium ou tout autre matériau pour tapisser la sole du four. Une installation incorrecte des revêtements de four peut entraîner un risque de choc électrique ou d'incendie.
- Assurez-vous que votre appareil est correctement installé et mis à la terre par un installateur qualifié, conformément aux instructions d'installation. Tout réglage et tout entretien doivent être effectués uniquement par des installateurs ou des techniciens de service qualifiés.

- Assurez-vous que tous les matériaux d'emballage ont été retirés de l'appareil avant de l'utiliser. Tenez le plastique, les vêtements, le papier et les autres matériaux inflammables à l'écart des parties de l'appareil qui peuvent devenir chaudes.
- L'alimentation électrique doit être coupée pendant que les connexions électriques sont effectuées.
- Une connexion incorrecte du câblage domestique en aluminium aux fils de cuivre peut entraîner un danger électrique ou un incendie. N'utilisez que des connecteurs conçus pour relier le cuivre à l'aluminium et suivez scrupuleusement la procédure recommandée par le fabricant.
- N'ouvrez ou ne fermez pas la porte du four avec le pied en exerçant une force excessive.
- N'obstruez pas l'orifice de ventilation avec du tissu.
- N'utilisez pas le four pour sécher un animal vivant.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative afin d'éviter toute surchauffe.
- N'installez pas l'appareil sur le sol.
- Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de remplacer la lampe afin d'éviter tout risque d'électrocution.

INSTALLATION

Avant l'installation

Avant de commencer

Retirez tout le ruban adhésif et les matériaux d'emballage avant d'utiliser le four. Jetez tous les sacs en plastique après avoir déballé le four.

Ne laissez jamais les enfants jouer avec les matériaux d'emballage

⚠ ATTENTION

- Assurez-vous que les armoires et les revêtements muraux autour du four peuvent supporter la température (jusqu'à 95 °C) générée par le four.
- Les façades des appareils voisins jusqu'au moins 70 °C.
  - Une décoloration, un décollement ou une fonte peuvent se produire.
- Au cours de l'installation, veillez à ce qu'aucune personne ne puisse entrer en contact avec des composants sous tension.
- Le four doit être installé par un électricien professionnel qualifié, conformément aux réglementations et normes correspondantes.
- Le four est un appareil lourd et doit être transporté avec le plus grand soin.
- Avant la première utilisation, retirez tous les emballages tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'appareil.
- Aucune modification ne peut être apportée aux caractéristiques techniques du four.
- La zone de cuisson intégrée et les plaques de cuisson sont dotées de raccords spéciaux. Ceux-ci ne peuvent être fixés qu'aux raccords correspondants du même type.

REMARQUE

Cette installation doit être effectuée par un installateur ou un technicien qualifié.

L'installation correcte est la responsabilité de l'installateur et la défaillance du produit due à une installation incorrecte n'est PAS couverte par la garantie.

- Consommateur : veuillez lire et conserver ces instructions pour référence ultérieure et veillez à lire l'intégralité du MANUEL DU PROPRIÉTAIRE avant d'utiliser le produit.
- N'utilisez pas d'autres pièces que celles fournies lors de l'installation du produit.
- Veillez à ce que le four affleure la partie avant de l'enceinte.
- Lors du montage d'un meuble encastré, déterminez la profondeur du meuble encastré de manière à ce que le décalage entre la face vitrée de la porte et la surface avant des meubles de gauche et de droite soit inférieur à 1 mm. Le four ne peut être installé que dans un meuble ouvert ou une alcôve et doit respecter les espaces de ventilation requis.

Informations sur l'installation

La première étape de l'installation consiste à mesurer les dimensions actuelles de la découpe et les comparez aux dimensions de la découpe indiquées ci-dessous. Il se peut que peu ou pas de travaux d'ébénisterie soient nécessaires.

REMARQUE

Assurez-vous que la base est au niveau et que la partie avant de l'armoire est carrée. Si la base de l'armoire n'est pas au niveau, les glissières du four auront tendance à glisser lors de l'ouverture de la porte.

- Pour soulever le four, utilisez les trous sur le côté du four.
- Les meubles de cuisine en contact avec le four doivent être résistants à la chaleur jusqu'à 95 °C, et les façades des meubles voisins jusqu'à au moins 70 °C.
- Ne pas installer de lave-vaisselle sous le four.
- Ne pas installer l'appareil sur le sol.

Schémas d'installation (pour un four encastrable simple 60cm)

Meuble encastrable	Meuble sous évier	Produit
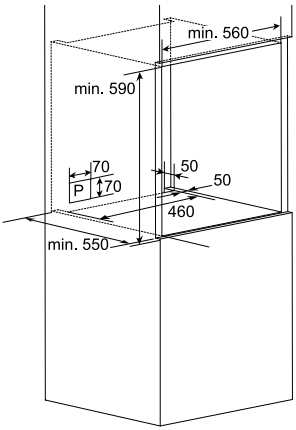	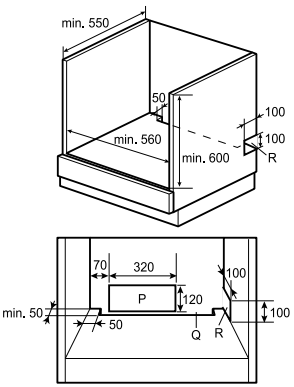	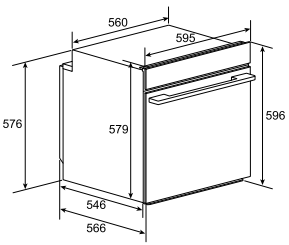

REMARQUE

P : à l'arrière du meuble de cuisine

R : sur le côté du meuble de cuisine

Q : espace de ventilation

Si vous le souhaitez, créez les trous avec P et R pour permettre aux lignes électriques de passer à travers l'armoire.

	Meuble encastrable	Meuble sous évier	Produit
Profondeur de découpe	min. 550	min. 550	546
Largeur de la découpe	min. 560	min. 560	560
Hauteur de la découpe	min. 590	min. 600	579

Déplacement du four

Deux personnes ou plus doivent soulever le four à l'aide des poignées situées sur les côtés du four.

Pour éviter les blessures, portez toujours des gants de sécurité lorsque vous déplacez l'appareil. Soyez toujours prudent car les panneaux de l'armoire peuvent présenter des bords tranchants.

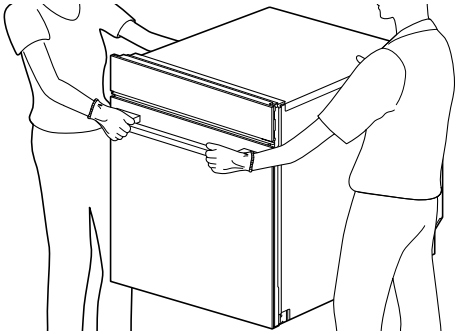

Fixation par vis

Avant toute installation, veuillez vérifier le bon fonctionnement des prises électriques et une mise à la terre appropriée, puis vérifier si les dimensions respectent les exigences d'installation électrique.

Placez l'appareil aux endroits désignés dans la cuisine et branchez l'alimentation électrique.

Pour repérer les trous de montage fixes, ouvrez la porte de l'appareil et regardez le cadre latéral de l'appareil (dans la positon indiquée).

Fixez l'appareil au moyen de deux supports de montage A, des vis B et du tampon en caoutchouc C fournis avec l'appareil.

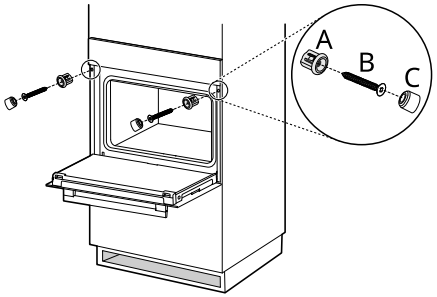

Pièces / Outils

⚠ AVERTISSEMENT

- L'utilisation des vis de montage est un impératif. Dans le cas contraire, le four risque de tomber de l'armoire et de provoquer des blessures graves.

Pièces fournies



❶ ❷ ❸

❶ Vis à bois pour le montage (4X25) (2 unités)

❷ Coussin en caoutchouc (2 unités)

❸ Vis de montage de l'armoire (2 unités)

Outils nécessaires



❶ ❷ ❸

❶ Tournevis cruciforme Phillips

❷ Mètre ruban

❸ Gants

REMARQUE

- Respecter tous les codes et ordonnances en vigueur.
- Demandez à l'installateur de vous montrer l'emplacement du disjoncteur ou du fusible. Marquez-le pour pouvoir le consulter facilement.
- Comme pour tout appareil générant de la chaleur, vous devez prendre certaines précautions de sécurité.
- Assurez-vous que votre appareil est installé et mis à la terre correctement par un installateur ou un technicien de service qualifié.

Installation et test du four

Ventilation

Pour la ventilation

Pour une ventilation correcte, il faut prévoir une ouverture de ventilation de 35 mm entre la paroi arrière et le sol du meuble d'installation, un espace de ventilation de 10 mm/4 mm entre le bord supérieur du four et le bord inférieur du meuble, et entre le bord des deux côtés du four et le meuble latéral, ces ouvertures ne devant être fermées d'aucune manière. Ces ouvertures ne doivent en aucun cas être fermées. Veillez donc à ce que les côtés ne touchent pas les bords avant du meuble.

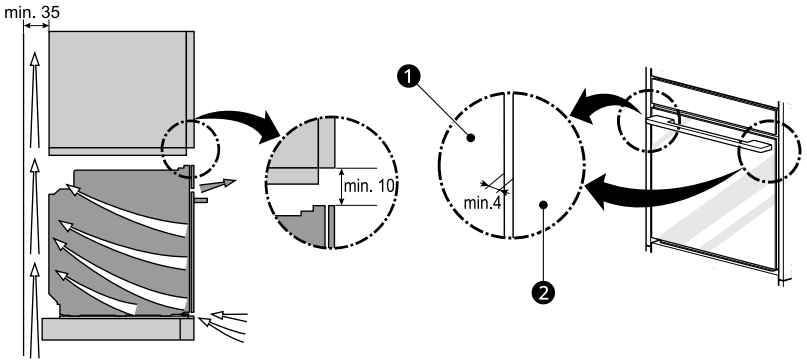

❶ Four

❷ Fermez le meuble de cuisine ou l'appareil.

Raccordements électriques

Raccordement à un circuit à 3 fils

Le four doit être raccordé par un spécialiste agréé, conformément à ces instructions et aux réglementations locales. Assurez-vous que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à la tension d'alimentation de votre domicile.

Le four doit être raccordé à l'alimentation électrique au moyen d'un sectionneur omnipolaire avec une distance de contact minimale de 3 mm et doit être raccordé à une prise de courant mise à la terre conformément à la loi. L'interrupteur de coupure (d'isolement) de l'alimentation doit être accessible après l'installation. Les composants du four fonctionnent à 230 V / 16 A. Identifiez la phase et le conducteur neutre sur le câble d'alimentation avant d'effectuer le raccordement. Un branchement incorrect peut endommager le four.

Raccordez le four à l'alimentation électrique.

Liste des vérifications des opérations

Chacune des fonctions a été vérifiée en usine avant l'expédition. Il est toutefois conseillé de vérifier une nouvelle fois le fonctionnement du four. Reportez-vous au manuel du propriétaire. Suivez les instructions pour la vérification de base.

1 Mettez l'appareil sous tension.

- Le signal sonore initial se fait entendre et l'animation de démarrage ou l'horloge apparaît à l'écran.

2 Vérifiez le fonctionnement du mode Chaleur tournante.

Appuyez sur Démarrer. Le four commence à préchauffer. Vérifiez le fonctionnement du ventilateur de convection. Le ventilateur de convection se trouve dans la paroi arrière.

Un signal sonore retentit une fois le préchauffage terminé. Appuyez sur Pause et Arrêt.

- Le compartiment de cuisson ne chauffe pas.
  - Assurez-vous que l'icône du mode Démo (« Demo ou D ») s'affiche à l'écran. Lorsque le mode Démo est activé, l'appareil ne chauffe pas. Désactivez le mode avant d'utiliser le four. Reportez-vous au manuel de l'utilisateur pour désactiver le mode.

3 Vérifiez le fonctionnement du mode Gril.

- Sélectionnez Gril grande surface, puis réglez la température souhaitée.
- Appuyez sur Démarrer. La porte du four doit être fermée pour utiliser la fonction Gril. Appuyez sur Pause et Arrêt pour annuler à tout moment.

4 Ainsi, allumez et éteignez l'éclairage du four pour vérifier qu'il fonctionne normalement.

REMARQUE

- Une petite quantité de fumée et d'odeur peut être perceptible pendant la période de rodage initiale.
- Si le four ne fonctionne pas correctement, consultez le manuel du propriétaire pour obtenir une liste de dépannage. La liste comprend des cas courants qui ne sont pas dus à des défauts de fabrication ou de matériaux de ce produit. Si le problème persiste, contactez le revendeur.
- Reportez-vous à la garantie figurant sur la carte de garantie pour connaître le numéro d'appel gratuit et l'adresse du service après-vente de LG.
- Ce manuel peut contenir des images ou un contenu différent du modèle que vous avez acheté.
- Ce manuel est susceptible d'être révisé par le fabricant.

Note

