Lavante-Séchante

Manuel d’utilisation

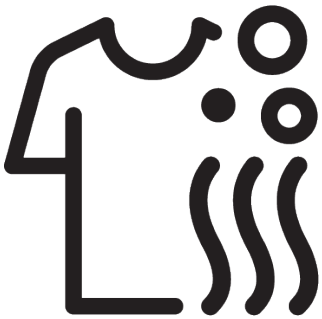

B3D596441M

2820531146/ FR/ / 08/12/2023 11:48

CE

PAPIER ENTIÈREMENT
RECYCLÉ ET RECYCLABLE

Table des matières

1 Consignes de sécurité..... 5

1.1 Utilisation prévue..... 5
1.2 Sécurité des enfants, des personnes vulnérables et des animaux domestiques..... 6
1.3 Sécurité électrique..... 6
1.4 Sécurité de manipulation..... 7
1.5 Sûreté des installations..... 8
1.6 Sécurité de fonctionnement..... 9
1.7 Sécurité du séchage..... 11
1.8 Sécurité relative à l'entretien et au nettoyage..... 13

2 Instructions importantes pour l'environnement..... 14

2.1 Conformité relative aux directives de WEEE..... 14
2.2 Informations sur l'emballage..... 14

3 Spécifications techniques..... 15

4 Installation..... 16

4.1 Emplacement d'installation approprié..... 16
4.2 Assemblage des couvercles du panneau inférieur..... 16
4.3 Retrait des boulons de sécurité de transport..... 17
4.4 Raccordement de l'arrivée d'eau..... 17
4.5 Raccordement du conduit d'évacuation au drain..... 18
4.6 Réglages des supports..... 19
4.7 Branchement électrique..... 19
4.8 Manipulation de l'appareil..... 19

5 Préparation préliminaire..... 20

5.1 Triage du linge..... 20
5.2 Préparation du linge pour le lavage..... 20
5.3 Conseils pour économiser de l'énergie et de l'eau..... 21
5.4 Démarrage..... 21
5.5 Chargement du linge..... 21
5.6 Capacité de charge appropriée..... 22
5.7 Utilisation de lessive et d'adoucissant..... 22
5.8 Astuces pour un lavage efficace..... 25
5.9 Astuces pour un séchage efficace..... 26
5.10 Durée affichée du programme..... 27

6 Fonctionnement de l'appareil..... 27

6.1 Panneau de commande..... 28
6.2 Symboles de l'écran..... 29
6.3 Préparation de la machine..... 29
6.4 Sélection du programme de lavage..... 30
6.5 Programmes de lavage..... 30
6.6 Sélection de température..... 32
6.7 Sélection de la vitesse d'essorage..... 33
6.8 Programmes de séchage..... 34
6.9 Programmes de lavage et de séchage..... 35
6.10 Tableau des programmes et de consommation..... 36
6.11 Sélection des fonctions auxiliaires..... 38
6.11.1 Fonctions auxiliaires..... 39
6.11.2 Fonctions/Programmes sélectionnés en appuyant sur le bouton et le maintenant enfoncé pendant 3 secondes..... 40
6.12 Étapes de séchage..... 41
6.13 Heure de fin..... 42
6.14 Starting the programme (Lancement du programme)..... 43
6.15 Verrouillage de la porte de chargement..... 43
6.16 Modification des sélections après le lancement du programme..... 44
6.17 Annulation du programme..... 45
6.18 End of programme (Fin du programme)..... 45
6.19 Mode Veille..... 45
6.20 Fonctions HomeWhiz et télécommande..... 46
6.20.1 Configuration HomeWhiz..... 46
6.20.2 Configuration d'un lave-linge connecté à un autre compte..... 48
6.20.3 Fonction télécommande et son utilisation..... 48
6.20.4 Dépannage..... 49

7 Entretien et nettoyage..... 49

7.1 Nettoyage du bac à produits 49
7.2 Nettoyage de la porte de chargement et du tambour..... 50
7.3 Nettoyage de la carrosserie et du bandeau de commande 50
7.4 Nettoyage des filtres d'arrivée d'eau..... 50
7.5 Évacuation de l'eau restante et nettoyage du filtre de la pompe.... 51

8 Dépannage 52

9 AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ / AVERTISSEMENT..... 57

Veuillez d’abord lire ce manuel d’utilisation !

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d’avoir choisi les produits Beko . Nous espérons que ce produit fabriqué à base de matériaux de qualité supérieure et issu de la technologie de pointe vous donnera des résultats optimaux. Pour cette raison, nous vous conseillons de lire attentivement tout le manuel d’utilisation de votre produit et les documents supplémentaires avant de vous en servir.

Respectez tous les avertissements et les informations figurant dans le manuel d’utilisation. Ainsi, vous vous protégerez, vous et votre appareil, contre d’éventuels dangers.

Conservez le manuel d’utilisation. Si l’appareil venait à être remis à un autre utilisateur, pensez à lui remettre aussi le manuel d’utilisation. Les conditions de garantie, l’utilisation et les méthodes de dépannage de votre produit sont dans le guide de l’utilisateur.

Symboles et définitions

Les symboles suivants sont utilisés dans le manuel d’utilisation :

	Danger pouvant entraîner la mort ou des blessures.
	Informations importantes ou conseils pratiques relatifs à l’utilisation.
	Lisez le manuel d’utilisation.
	Matériaux recyclables.
	Avertissement relatif aux surfaces chaudes.
AVERTISSEMENT	Danger pouvant entraîner des dommages matériels au produit ou à son environnement

1 Consignes de sécurité

Cette section contient les instructions de sécurité nécessaires à la prévention des risques de dommage corporel ou de dommage matériel.

Notre entreprise ne peut être tenue pour responsable des dommages qui peuvent se produisent si ces instructions ne sont pas respectées.

- Les opérations d'installation et de réparation doivent être effectuées par un service agréé.
- Utilisez uniquement des pièces d'origine et des accessoires d'origine.
- Évitez de réparer ou de remplacer tout composant de l'appareil sauf si cela est clairement spécifié dans le manuel d'utilisation.
- Ne modifiez pas l'appareil.

1.1 Utilisation prévue

- La durée de vie de votre appareil est de 10 ans. Pendant cette période, les pièces de rechange d'origine seront disponibles pour le fonctionnement optimal de l'appareil.
- Cet appareil a été conçu exclusivement pour un usage domestique. Il ne convient pas à l'usage commercial et ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celle prévue.
- Utilisez-le uniquement pour le lavage et le séchage des produits textiles marqués en conséquence.
- Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour tout dommage dû à une mauvaise utilisation ou à une mauvaise manipulation.
- Cet appareil est destiné à une utilisation domestique et à d'autres applications similaires. Par exemple ;
  - les cuisines du personnel des magasins, des bureaux et d'autres environnements professionnels ;
  - les ranchs ;
  - par les clients des hôtels, motels et autres établissements d'hébergement ;
  - chambres d'hôtes, environnements de type hôtelier ;
  - zones communes des immeubles d'habitation ou des blanchisseries.

1.2 Sécurité des enfants, des personnes vulnérables et des animaux domestiques

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, ainsi que par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou sans expérience et connaissances, si elles sont supervisées ou ont été formées à l'utilisation sécurisée de l'appareil et comprennent les risques y relatifs.
- Tenez à l'écart les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient surveillés en permanence.
- Les produits électriques sont dangereux pour les enfants et les animaux domestiques. Les enfants ou les animaux domestiques ne doivent pas jouer avec l'appareil ni grimper dessus ou à l'intérieur de celui-ci. Vérifiez l'intérieur du produit avant de l'utiliser.
- Utilisez la fonction Sécurité enfant pour empêcher les enfants de jouer avec l'appareil.
- N'oubliez pas de fermer le hublot lorsque vous quittez la pièce où se trouve l'appareil. Les enfants et les animaux domestiques peuvent se retrouver enfermés à l'intérieur et se noyer.
- Les enfants ne doivent pas effectuer de travaux de nettoyage et d'entretien de l'utilisateur sans la surveillance d'un adulte.
- Tenez les emballages hors de la portée des enfants. Risque de blessure et d'asphyxie.
- Conservez tous les détergents et additifs utilisés pour le produit hors de portée des enfants.
- Pour la sécurité des enfants, coupez le câble d'alimentation, désactivez et détruisez le mécanisme de verrouillage de la porte de chargement avant de jeter le produit.

1.3 Sécurité électrique

- Le produit doit être débranché pendant les procédures d'installation, d'entretien, de nettoyage et de réparation.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le service autorisé afin d'éviter tout risque éventuel.
- Afin d'éviter un risque dû à la remise à zéro intempestive du coupe-circuit thermique, ce produit ne doit pas être alimenté à travers un dispositif de

commutation externe, comme un temporisateur, ou connecté à un circuit qui est régulièrement activé et désactivé par un appareil.
- Ne placez pas le cordon d'alimentation sous l'appareil ou à l'arrière de celui-ci. Ne placez aucun objet lourd sur le cordon d'alimentation. Ne pliez pas, n'écrasez pas le câble d'alimentation et assurez-vous que celui-ci ne soit pas à proximité de sources de chaleur.
- N'utilisez pas de rallonge, de prise multiple ou d'adaptateur pour faire fonctionner votre appareil.
- La prise doit être facilement accessible. Si cela n'est pas possible, l'installation électrique doit être dotée d'un mécanisme conforme à la réglementation en matière d'électricité et qui déconnecte toutes les bornes du réseau (fusible, interrupteur, commutateur principal, etc.).
- Évitez de toucher le cordon d'alimentation avec des mains humides.
- Lorsque vous débranchez l'appareil, ne tenez pas le cordon d'alimentation, mais la prise.
- Vérifiez que la fiche n'est pas mouillée, sale ou poussiéreuse.

⚠ 1.4 Sécurité de manipulation

- Débranchez le produit avant de le déplacer, retirez la sortie d'eau et les raccords de la conduite d'eau. Vidangez l'eau qui reste à l'intérieur du produit.
- Cet appareil est lourd, ne le manipulez pas seul. Ne tenez pas les pièces d'extrusion telles que la porte de chargement du linge pour soulever et déplacer l'appareil. Le plateau supérieur doit être solidement fixé pour permettre le déplacement.
- Votre produit est lourd ; il doit être porté avec précaution par deux personnes s'il doit être transporté dans un escalier. Si votre produit vous tombe dessus, il peut causer des blessures Ne frappez pas et ne laissez pas tomber le produit pendant le transport.
- Transportez le produit en position verticale.
- Vérifiez que les tuyaux et le câble d'alimentation ne sont pas pliés, pincés, ou écrasés lorsque vous poussez l'appareil à sa place, après les procédures d'installation ou de nettoyage.

1.5 Sûreté des installations

- Vérifiez les informations figurant dans le manuel et les instructions d'installation pour préparer le produit à l'installation et assurez-vous que le réseau électrique, les conduites d'eau propres et la prise d'eau sont adaptés. Dans le cas contraire, appelez un électricien et un plombier qualifiés afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires. Ces opérations sont à la charge du client.
- Vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé avant de l'installer. N'installez pas l'appareil lorsqu'il est endommagé.
- Des blessures peuvent se produire si les mains sont placées dans des fentes non couvertes. Fermez les trous des boulons de sécurité pour le transport avec des bouchons en plastique.
- N'installez pas ou ne laissez pas le produit dans des endroits où il pourrait être exposé à des conditions d'environnement extérieur.
- N'installez pas le produit dans les environnements où la température est inférieure à 0 °C.
- N'installez jamais l'appareil sur un sol couvert de moquette ou une surface similaire. Cela créerait un risque d'incendie, car il ne peut pas recevoir d'air par le dessous.
- Placez l'appareil sur une surface plane et dure et équilibrez-le avec les pieds réglables.
- Connectez le produit à une prise de terre protégée par un fusible adapté aux valeurs de courant indiquées sur la plaque signalétique. Assurez-vous que la mise à la terre est effectuée par un électricien expert. N'utilisez pas le produit sans une mise à la terre appropriée
- Branchez le produit dans une prise dont les valeurs de tension et de fréquence sont adaptées à celles indiquées sur la plaque signalétique.
- Ne branchez pas l'appareil sur des prises desserrées, cassées, sales, graisseuses ou qui sont sorties de leur logement ou sur des prises présentant un risque de contact avec l'eau.
- Utilisez le nouveau jeu de tuyaux fourni avec le produit. Ne réutilisez pas les anciens jeux de tuyaux. Ne faites pas d'ajouts aux tuyaux.

- Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau directement au robinet d'eau. La pression du robinet doit être au minimum de 0,1 MPa (1 bar) et au maximum de 1MPa (10 bars). 10 à 80 litres d'eau doivent couler du robinet en une minute pour que le produit fonctionne correctement. Si la pression de l'eau est supérieure à 1 MPa (10 bars), un réducteur de pression doit être installé. La température maximale autorisée est de 25°C.
- Montez l'extrémité du tuyau d'évacuation de l'eau sur l'évacuation des eaux usées, l'évier ou la baignoire.
- Placez le câble d'alimentation et les boîtiers dans des endroits sans risque de trébucher.
- N'installez pas le produit derrière une porte, une porte coulissante ou à un autre endroit qui empêcherait l'ouverture complète de la porte.
- Si un sèche-linge doit être placé sur le produit, fixez-le avec un appareil de raccordement approprié obtenu auprès du service autorisé.
- Il y a un risque de contact avec des pièces électriques lorsque vous retirez les plateaux supérieurs. Ne démontez pas le plateau supérieur du produit.
- Placez le produit à au moins 1 cm des bords du meuble.
- Assurez-vous que la pièce dans laquelle l'installation est effectuée est correctement ventilée, car il peut y avoir un risque que les gaz indésirables s'échappant de l'appareil enflamment d'autres combustibles dans la pièce ou interagissent avec une flamme nue.

⚠ 1.6 Sécurité de fonctionnement

- Lorsque vous utilisez les appareils, utilisez uniquement des détergents, des adoucissants et des suppléments adaptés aux machines à laver.
- N'utilisez pas de solvants chimiques sur le réfrigérateur. Ces matériaux présentent un risque d'explosion.
- Ne faites pas fonctionner les produits défectueux ou endommagés. Débranchez le produit (ou coupez le fusible auquel il est connecté), fermez le robinet d'eau et appelez un service autorisé.
- Ne placez pas de sources d'inflammation (bougie allumée, cigarettes, etc.) ou de chaleur (fers à repasser, fours, étuves, etc.) sur le produit ou à proximité de celui-ci. Ne placez pas

de matériaux inflammables/ explosifs à proximité du produit.
- Ne montez pas sur l'appareil.
- Débranchez le produit et fermez le robinet si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période.
- Les détergents/matériaux d'entretien peuvent éclabousser le tiroir de détergent s'ils sont ouverts pendant que la machine fonctionne. Le contact du détergent avec votre peau et vos yeux est dangereux.
- Veillez à ce que les animaux de compagnie ne grimpent pas à l'intérieur du produit. Vérifiez l'intérieur du produit avant de l'utiliser.
- N'ouvrez pas la porte de chargement verrouillée en forçant. La porte s'ouvrira une fois le lavage terminé. Si la porte ne s'ouvre pas, appliquez la solution proposée pour la panne « Impossible d'ouvrir la porte de chargement » dans la section Dépannage.
- Ne lavez pas les éléments contaminés par de l'essence, du kérosène, du benzène, des réducteurs, de l'alcool ou d'autres matières inflammables ou explosives et des produits chimiques industriels.
- N'utilisez pas directement de détergent de nettoyage à sec et ne lavez pas, ne rincez pas, n'essorez pas et ne séchez pas le linge contaminé par du détergent de nettoyage à sec.
- Ne placez pas vos mains dans le tambour rotatif. Attendez que le tambour ne tourne plus.
- Ne placez pas votre main ou un objet métallique sous le lave-linge.
- Si vous lavez le linge à des températures élevées, l'eau de lavage déchargée brûlerait votre peau si vous êtes en contact avec votre peau, par exemple, lorsque le tuyau de vidange est connecté au robinet. Ne touchez pas à l'eau de décharge.
- Prenez les précautions suivantes pour éviter la formation d'un biofilm et de mauvaises odeurs :
  - Assurez-vous que la pièce dans laquelle se trouve le lave-linge est bien ventilée.
  - Essuyez le soufflet et la vitre de la porte de chargement avec un chiffon sec et propre à la fin du programme.
- Pendant le lavage ou le séchage du linge à des températures élevées, la vitre de la porte de chargement chauffe.

Pour cela, ne laissez pas précisément les enfants toucher la vitre de la porte de chargement pendant le lavage ou le séchage.

1.7 Sécurité du séchage

- Le linge qui a été préalablement lavé, nettoyé, contaminé ou taché avec de l'essence/gaz, des solvants de nettoyage à sec ou d'autres matières inflammables/explosives ne doit pas être séché dans la machine, car ils dégagent des vapeurs inflammables ou explosives. Sinon, cela entraîne un risque d'incendie.
- Le linge contaminé par des matières telles que l'huile végétale ou minérale, l'acétone, l'alcool, l'essence, le gasoil, les détachants, le naphte, la térébenthine, la paraffine ou les décapants pour paraffine doit être lavé séparément à l'eau chaude en ajoutant une lessive supplémentaire avant d'être séché dans le lave-linge avec sécheur. Sinon, cela entraîne un risque d'incendie.
- Ne séchez pas les produits textiles qui contiennent principalement de la mousse, du caoutchouc ou des éléments similaires (par exemple, les bonnets de douche, les produits textiles imperméables, les produits et les vêtements faits en caoutchouc) ou ceux qui sont rembourrés et endommagés (par exemple, les oreillers ou les manteaux). Cela entraine un risque de brûlures.
- Si vous utilisez une boule de lavage, un détergent, une cage à linge ou une balle dans votre machine, ces produits peuvent fondre pendant le séchage. Si vous optez pour la fonction de séchage, n'utilisez pas ces produits. Sinon, cela entraîne un risque d'incendie.
- Si vous utilisez des produits chimiques industriels pour le nettoyage, n'utilisez pas la fonction de séchage. Sinon, cela entraîne un risque d'incendie.
- La porte devient très chaude après le processus de séchage. Une fois le séchage terminé, ouvrez complètement la porte de l'appareil. Ne touchez pas la porte métallique située à l'intérieur de la vitre de la porte. Il y a un risque de brûlure en raison des températures élevées.
- Pendant les programmes de séchage, une étape de refroidissement est effectuée en dernier lieu pour garantir que le

linge reste à une température qui ne pourra pas l'endommager. Vous pouvez être exposé à de la vapeur chaude si vous ouvrez le couvercle sans avoir terminé l'étape de refroidissement. Risque de bouillonnement.

- Lorsque les programmes de séchage sont interrompus (suite à l'annulation d'un programme ou à une panne de courant), le linge dans la machine peut être chaud. Soyez prudent.
- N'arrêtez pas la machine avant la fin du programme de séchage. Si vous devez arrêter la machine, sortez tout le linge qui s'y trouve, placez-le dans un endroit approprié et attendez qu'il refroidisse.
- Votre produit est conçu pour fonctionner à des températures comprises entre 0 °C et +35 °C.
- Les températures ambiantes comprises entre 15 °C et +25 °C sont idéales pour votre produit.
- Ne surchargez pas la machine pour le séchage. Respectez les niveaux de charge maximum spécifiés pour le séchage.
- Si le linge a été lavé avec un détachant, lancez une vitesse de rinçage supplémentaire avant de lancer la vitesse de séchage.
- Ne séchez pas le linge en cuir et le linge contenant du cuir (comme les étiquettes en cuir des jeans) dans la machine. La couleur laissée par les parties en cuir peut laisser des traces sur d'autres textiles.
- En cas de problème que vous ne pouvez pas résoudre à l'aide des informations fournies dans la section sur les consignes de sécurité, éteignez et débranchez la machine, puis appelez un Centre de service agréé.
- Dans votre laveuse-sécheuse, vous pouvez uniquement laver le linge, uniquement le sécher ou faire les deux. La machine ne doit pas être utilisée pendant une longue période uniquement pour sécher du linge humide. Si la machine n'est utilisée que pour le séchage, il convient de la faire fonctionner à vide dans un programme de lavage court tous les 15 démarrages.
- Avant de mettre le linge dans la machine, vérifiez tous les vêtements et assurez-vous qu'il n'y a pas d'objet tel que bri-

quet, pièce de monnaie, objet métallique et épingle, etc. dans leurs poches ou à l'intérieur de ceux-ci.
- La lingerie comportant des parties métalliques ne doit pas être séchée dans la machine. Les pièces métalliques peuvent se détacher pendant le séchage et endommager la machine. Mettez-les dans un sac ou une taie d'oreiller.
- Ne séchez pas de grandes pièces de linge comme les rideaux de tulle, les rideaux, les draps/la literie, les couvertures, les moquettes dans la machine. Cela peut endommager votre linge.
- Ne faites pas sécher le linge non lavé dans la machine.
- N'utilisez pas d'adoucissant ou d'agent antistatique, à moins qu'ils ne soient recommandés par le fabricant.
- Les produits tels que l'adoucissant doivent être utilisés conformément aux instructions du fabricant.
- Ne séchez pas la soie, la laine et les autres vêtements délicats dans la machine. Sinon, les vêtements en laine peuvent rétrécir et des dommages peuvent être causés à d'autres vêtements délicats.
- Vérifiez les symboles sur l'étiquette du linge avant les processus de lavage et de séchage.
- La machine nettoie automatiquement les peluches qui se détachent du linge pendant le séchage. La machine effectue des prises d'eau automatiques pour le nettoyage. Pour cette raison, le robinet d'eau de la machine doit également rester ouvert pendant les programmes de séchage.
- Empêchez les peluches de s'accumuler autour du produit.

1.8 Sécurité relative à l'entretien et au nettoyage

- Ne lavez pas le produit avec des nettoyeurs à pression, en pulvérisant de la vapeur, de l'eau ou en versant de l'eau.
- N'utilisez pas des objets pointus ou des produits de nettoyage abrasifs pour nettoyer l'appareil. N'utilisez pas de produits ménagers, de savon, de détergent, de gaz, d'essence, de diluant, d'alcool, de vernis, etc. pour nettoyer le produit.
- Les produits de nettoyage contenant des solvants peuvent dégager des vapeurs toxiques (p. ex., solvant de net-

toyage). N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant des solvants.
- Il peut y avoir des résidus de détergent dans le tiroir à détergent lorsque vous l'ouvrez pour le nettoyer.
- Ne démontez pas le filtre de la pompe d'évacuation lorsque le produit est en marche.
- La température dans la machine peut atteindre 90 °C. Nettoyez le filtre après que l'eau de la machine ait refroidi afin d'éviter tout risque de brûlure.

2 Instructions importantes pour l'environnement

2.1 Conformité relative aux directives de WEEE



Ce produit est conforme à la Directive DEEE du 19/2012 de l'Union européenne. Ce produit porte un symbole de classification pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
Ce produit a été fabriqué avec des pièces et des matériaux de haute qualité réutilisables et recyclables. À la fin de sa durée de vie, ne pas le jeter avec les déchets domestiques normaux et les autres déchets. Rendez-vous dans un centre de collecte pour le recyclage de tout matériel électrique et électronique. Veuillez consulter vos autorités locales pour connaître ces centres de collecte.

Conformité relative aux directives de RoHS :
Le produit que vous avez acheté est conforme à la Directive RoHS du 65/2011 de l'Union européenne. Le produit ne contient pas de matériaux nuisibles et interdits spécifiés dans la directive.

2.2 Informations sur l'emballage

Les matériaux d'emballage de cet appareil sont fabriqués à partir de matériaux recyclables, conformément à nos réglementations nationales en matière d'environnement. Ne mettez pas les matériaux d'emballage au rebut avec les ordures ménagères et d'autres déchets. Déposez-les plutôt aux points de collecte des matériaux d'emballage désignés par les autorités locales.

3 Spécifications techniques

Nom du fournisseur ou marque commerciale	Beko
Désignation du modèle	B3D596441M
	7175782800
Capacité de lavage (coton) (kg)	9
Capacité de séchage (coton) (kg)	6
Vitesse d'essorage maximale (cycle/min)	1400
Encastré	No
Hauteur (cm)	84.5
Largeur (cm)	60
Profondeur (cm)	60
Entrée d'eau simple / entrée d'eau double	+ / -
Raccordement électrique (V/Hz)	230 V / 50Hz
Courant total (A)	10
Puissance totale (W)	2200
Code modèle principal	1421

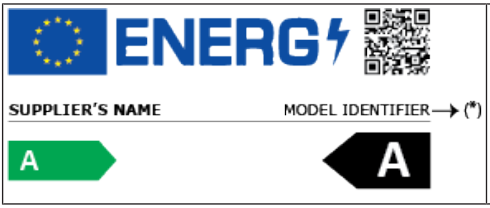

Les informations sur le modèle, telles que stockées dans la base de données des produits, peuvent être obtenues en accédant au site Web suivant et en recherchant l'identifiant du modèle (*) figurant sur l'étiquette énergétique.

https://eprel.ec.europa.eu/

Les valeurs de consommation s'appliquent lorsque la connexion au réseau sans fil est désactivée.

Tableau des symboles

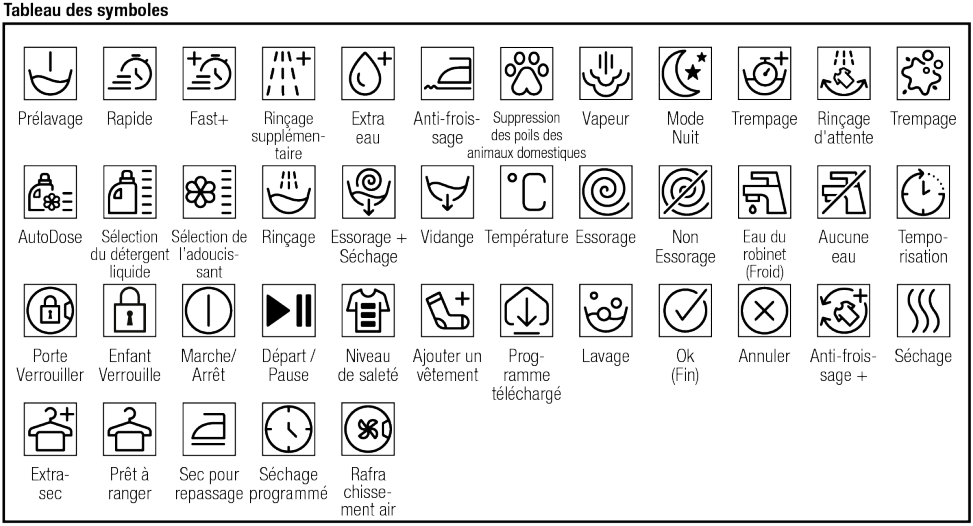

4 Installation

Lisez d'abord la section « Instructions de sécurité » !

Votre lave-linge détecte automatiquement la quantité de linge qui se trouve à l'intérieur pendant la sélection d'un programme.
Au moment de l'installation de l'appareil, avant la première utilisation, il convient de procéder à un étalonnage afin de s'assurer que la quantité de linge puisse être détectée de la manière la plus précise possible. Pour y arriver, sélectionnez le programme Nettoyage du tambour* et annulez la fonction d'essorage. Lancez le programme sans linge. Attendez que le programme prenne fin. Cette opération s'étendra sur quelque 15 minutes.
*Le nom du programme peut varier selon le modèle. Consultez la section des descriptions de programmes pour choisir le programme approprié.

- Veuillez contacter le service autorisé le plus proche pour l'installation de l'appareil.
- Assurez-vous que l'installation et les branchements électriques de l'appareil sont effectués par un agent de service agréé. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par des opérations effectuées par des personnes non autorisées.
- La préparation de l'emplacement ainsi que des installations liées à l'électricité, au robinet d'eau et aux eaux usées sur le site de l'installation relève de la responsabilité du client.
- Vérifiez que les tuyaux d'arrivée d'eau et de vidange, ainsi que le câble d'alimentation, ne sont pas pliés, pincés, ou écrasés lorsque vous poussez le produit à sa place, après les procédures d'installation ou de nettoyage.
- Avant de procéder à l'installation, vérifiez si le produit présente des défauts. N'installez pas l'appareil lorsqu'il est endommagé. Les produits endommagés présentent des risques pour votre sécurité.

4.1 Emplacement d'installation approprié

- Placez le produit sur un sol rigide et nivelé. Évitez de le placer sur un tapis à poils longs ou sur d'autres surfaces similaires. Une installation sur un sol inadéquat peut entraîner des problèmes de bruit et de vibrations.
- N'installez pas le produit sur le câble d'alimentation.
- N'installez pas le produit dans les environnements où la température pourrait descendre en-dessous de 0 °C. Le gel pourrait endommager votre produit.
- Laissez un espace minimum de 1 cm entre le produit et le meuble.
- Si vous installez le produit sur une surface avec des marches, ne le placez jamais près du bord.
- Ne posez pas l'appareil sur une plateforme.
- Aucune porte verrouillée, coulissante ou à charnières ne doit empêcher l'ouverture complète de la porte de chargement sur le lieu d'installation de ce produit.
- Ne placez pas de sources de chaleur telles que les cuisinières, les fers à repasser, les fours, le chauffage, etc. sur l'appareil et ne les utilisez pas sur le produit.

4.2 Assemblage des couvercles du panneau inférieur

Sur certains modèles, les parties inférieures des produits sont complètement fermées. Ces produits n'ont pas de bouchons ni de couvercles.

- Pour augmenter le confort sonore du produit, installez le couvercle A après avoir retiré la mousse d'emballage.

Couvercle A

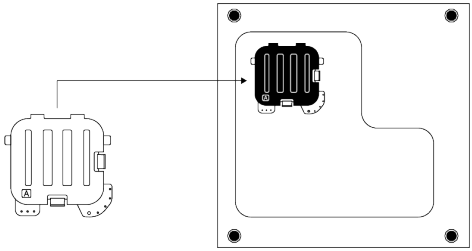

Inclinez légèrement la machine vers l'arrière. Posez les languettes du couvercle A contre le panneau inférieur. Terminez l'assemblage en tournant le couvercle.

- Le couvercle B et le capuchon sont optionnels. Fixez le couvercle B et le capuchon, le cas échéant.

Couvercle B

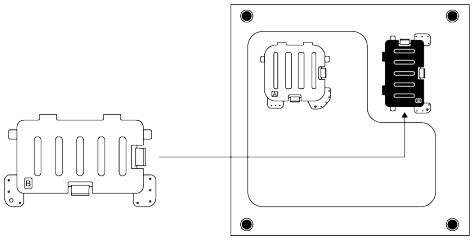

Posez les languettes du couvercle B contre le panneau inférieur. Terminez l'assemblage en tournant le couvercle.

Capuchon

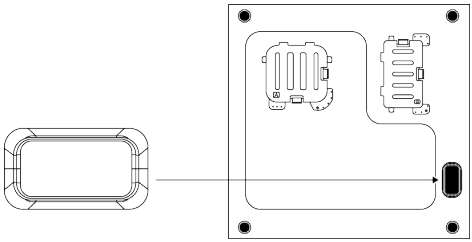

Insérez le capuchon en le poussant avec votre doigt.

4.3 Retrait des boulons de sécurité de transport

1. Dévissez tous les boulons à l'aide d'une clé appropriée jusqu'à ce qu'ils tournent librement.
2. Pliez la partie intérieure en l'appuyant sur les zones de préhension et retirez-la.
3. Fixez les couvercles en plastique fournis dans le sachet contenant le manuel d'utilisation, dans les trous du panneau arrière.

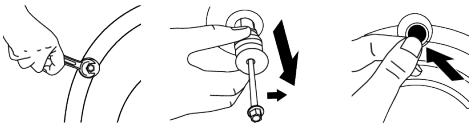

AVERTISSEMENT
Retirez les boulons de sécurité de transport avant de faire fonctionner le produit ! Sinon, la machine sera endommagée.

AVERTISSEMENT
Conservez les vis de sécurité de transport soigneusement afin de les réutiliser au cas où vous aurez besoin de transporter le lave-linge ultérieurement.
Installez les boulons de sécurité de transport dans l'ordre inverse de la procédure de démontage.
Ne déplacez jamais l'appareil sans que les vis de sécurité réservées au transport ne soient correctement fixées.

4.4 Raccordement de l'arrivée d'eau

AVERTISSEMENT
La pression d'eau requise pour le fonctionnement de l'appareil est comprise entre 1 et 10 bars (0,1-1 MPa). Afin d'assurer un fonctionnement sans heurts de la machine, il convient de fournir 10 à 80 litres d'eau en une minute à partir d'un robinet complètement ouvert. Si la pression de l'eau est élevée, installez un régulateur de pression.

AVERTISSEMENT

Les modèles à simple admission d'eau ne doivent pas être connectés au robinet d'eau chaude. Ce type de raccord endommagerait le linge ou le produit passerait en mode de protection et ne fonctionnerait pas.

N'utilisez pas de vieux tuyaux ou des tuyaux usagés d'arrivée d'eau sur un nouvel appareil. Cela peut provoquer des fuites d'eau de votre machine et tacher votre linge.

1. Raccordez le tuyau spécial fourni avec la machine aux vannes d'arrivée d'eau de la machine.

AVERTISSEMENT

Veillez à ce que le raccordement à l'eau froide soit correctement effectué lors de l'installation de l'appareil. Dans le cas contraire, votre linge peut devenir chaud à la fin du cycle de lavage et donc être endommagé.

2. Serrez tous les écrous de tuyau à la main. N'utilisez jamais un outil pour serrer ces écrous.
3. Ouvrir complètement les robinets après avoir raccordé le tuyau pour vérifier s'il y a des fuites d'eau aux points de raccordement. Si vous constatez des fuites, fermez le robinet et retirez l'écrou. Vérifiez le joint et resserrez soigneusement l'écrou. Afin d'éviter les fuites d'eau et les dommages qui en résultent, gardez les robinets fermés lorsque vous n'utilisez pas le produit.



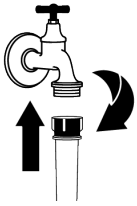

4.5 Raccordement du conduit d'évacuation au drain

1. Fixez l'extrémité du tuyau de vidange directement à la conduite d'évacuation d'eau, aux toilettes ou à la baignoire.

Votre maison sera inondée si le tuyau de vidange de l'eau est disloqué pendant la vidange. Par ailleurs, il y a un risque de brûlure en raison des températures élevées de lavage. Afin de prévenir de telles situations et de vous assurer que la machine fonctionne correctement au niveau des entrées et évacuations d'eau sans problème, fixez solidement le tuyau de vidange.

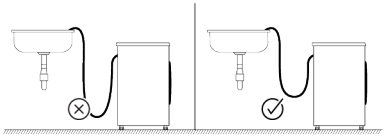

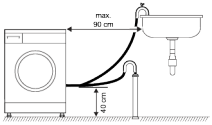

2. Raccordez le tuyau à une hauteur minimale de 40 cm et à une hauteur maximale de 90 cm.
3. Si le tuyau est placé sur le sol (ou à une hauteur maximale de 40 cm du sol) et que sa hauteur est ensuite augmentée, l'évacuation de l'eau devient difficile et le linge peut sortir très humide de l'appareil. Par conséquent, respectez les hauteurs décrites dans le schéma.
4. Pour éviter que l'eau usée ne rentre à nouveau dans la machine et pour assurer un drainage facile, évitez de plonger l'extrémité du tuyau dans l'eau usée ou de l'insérer dans la conduite d'évacuation à plus de 15 cm. Si le tuyau est trop long, coupez-le.

5. L’extrémité du tuyau ne doit être ni coudée, ni piétinée, ni pliée entre la canalisation et la machine. Dans le cas contraire, des problèmes de rejet d’eau peuvent surgir.
6. Si la longueur du tuyau est très courte, vous pouvez y ajouter un tuyau d’extension d’origine. La longueur totale du tuyau ne doit pas dépasser 3,2 m. Pour éviter les fuites d’eau, fixez toujours le raccord entre la rallonge et le tuyau de vidange de l’appareil à l’aide d’une fixation adaptée afin qu’il ne se détache pas et ne provoque pas de fuites.

4.6 Réglages des supports

AVERTISSEMENT

Afin de s’assurer que votre appareil fonctionne de façon plus silencieuse et sans vibration, il doit être à niveau et équilibré sur ses pieds. Assurez-vous que l’appareil est équilibré en ajustant les pieds. Autrement, la machine pourrait se déplacer et entraîner des écrasements, des bruits ou des vibrations.

1. Desserrez les écrous des pieds dans le sens de la flèche avec l'outil se trouvant dans le sac du manuel d'utilisation.
2. Réglez les pieds jusqu’à ce que la machine soit à niveau et équilibrée. Vous pouvez déplacer les pieds vers le haut en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et vers le bas en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
3. Resserrez tous les contre-écrous avec l'outil dans le sens de la flèche. Vous pouvez déplacer les écrous vers le bas en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et vers le haut en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

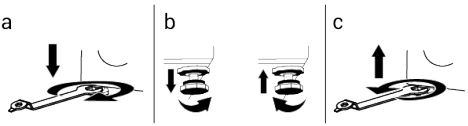

4.7 Branchement électrique

Branchez l’appareil à une prise équipée d’une mise à la terre et protégée par un fusible de 16 A. Notre société ne sera pas responsable des dommages qui seront encourus en raison de l’utilisation du produit sans mise à la terre conformément à la réglementation locale.

- Le branchement doit être conforme à la réglementation en vigueur dans votre pays.
- L’infrastructure des câbles de connexion électrique du produit doit être adéquate et adaptée aux exigences du produit. Il est recommandé d’utiliser un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT)
- La prise du câble d’alimentation doit être accessible facilement après l’installation.
- Si l’alimentation actuelle du fusible ou du disjoncteur dans la maison est inférieure à 16 A, demandez à un électricien qualifié d’installer une alimentation de 16 A.
- La tension spécifiée dans la section « Caractéristiques techniques » doit être égale à celle de votre réseau électrique.
- Ne réalisez pas de branchements en utilisant des rallonges ou des multiprises. Le câble de raccordement peut provoquer une surchauffe et une brûlure.

Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le service autorisé afin d’éviter tout risque éventuel.

4.8 Manipulation de l’appareil

1. Débranchez l’appareil avant de le manipuler.
2. Débranchez la sortie d’eau et les raccords de la conduite d’eau. 3 Vidangez toute l'eau qui est restée dans votre appareil. Voir la section Évacuation de l’eau restante et nettoyage du filtre de la pompe

3. Montez les boulons d’expédition dans l’ordre inverse de la procédure de démontage. Voir la section Retrait des boulons d’expédition

Ne transportez jamais l’appareil sans que les boulons d'expédition soient correctement fixés !
Votre appareil est si lourd qu'il ne doit pas être porté par une seule personne.
Votre appareil doit être porté par deux personnes et il faut faire plus attention dans les escaliers, car il s'agit d'un appareil lourd. S'il tombe sur vous, il peut entraîner des blessures.
Les matériaux d'emballage sont dangereux pour les enfants.
Conservez tous les matériaux d'emballage dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.

5 Préparation préliminaire

Lisez d’abord la section « Instructions de sécurité »

5.1 Triage du linge

- Triez le linge par type de textile, couleur, degré de saleté et température d’eau autorisée.
- Respectez toujours les instructions qui se trouvent sur les étiquettes de vos vêtements.

5.2 Préparation du linge pour le lavage

- Des articles avec des accastillages comme les soutiens-gorges à armature, les boucles de ceinture ou les boutons métalliques endommageront la machine. Vous pouvez enlever les pièces métalliques ou laver ces vêtements en les introduisant dans un sac à lessive ou une taie d’oreiller.
- Sortez toutes les substances se trouvant dans les poches, telles que les pièces de monnaie, les stylos et les trombones, retournez les poches et brossez-les. De tels objets peuvent endommager votre machine ou faire du bruit.
- Mettez les vêtements de petite taille à l’exemple des chaussettes pour enfants et des bas en nylon dans un sac à lessive ou une taie d’oreiller.
- Mettez les rideaux dans l’appareil sans les compresser. Retirez les éléments de fixation des rideaux. Les éléments de fixation des rideaux peuvent provoquer une traction et une déchirure sur le rideau.
- Fermez les fermetures à glissière, cousez les boutons desserrés, puis raccommodez les aubes et les déchirures.
- Ne lavez les produits étiquetés « lavables en machine » ou « lavables à la main » qu’avec un programme adapté. Faites sécher ces types de vêtements en les suspendant ou en les posant à plat. Ne les faites pas sécher dans la machine.
- Ne lavez pas les couleurs et le blanc ensemble. Le linge en coton neuf de couleur foncée peut déteindre fortement. Lavez-les séparément.
- Utilisez uniquement des agents de blanchiment et des détartrants adaptés à une utilisation en machine. Respectez toujours les conseils figurant sur l’emballage

- Les taches difficiles doivent être traitées correctement avant tout lavage. Si vous avez des doutes, vérifiez auprès d'un teinturier.
- Lavez les pantalons et le linge délicat à l'envers.
- Les linges intensément tachetés par des saletés comme de la farine, de la poussière de chaux, de la poudre de lait, etc. doivent être secoués avant d'être introduits dans la l'appareil. Avec le temps, de telles poussières et poudres peuvent se former sur les surfaces internes de l'appareil et occasionner des dégâts matériels.
- Avant de laver un linge en laine angora, conservez-le dans la partie congélateur du réfrigérateur pendant quelques heures. Cela permettra de réduire le peluchage

5.3 Conseils pour économiser de l'énergie et de l'eau

Les informations suivantes vous permettront d'utiliser cet appareil de manière écologique en économisant l'eau et l'énergie.

- Utilisez le produit en tenant compte de la capacité la plus élevée autorisée par le programme que vous avez sélectionné, mais évitez de surcharger l'appareil. Voir « Tableau des programmes et de consommation »
- Respectez les recommandations de température prescrites sur l'emballage de la lessive.
- Lavez le linge peu sale à basse température.
- Utilisez des programmes plus rapides pour de petites quantités de linge ou pour du linge peu sale.
- N'utilisez pas le prélavage et des températures élevées pour le linge qui n'est pas très sale.
- Si vous prévoyez de sécher votre linge dans un sèche-linge, sélectionnez la vitesse d'essorage recommandée la plus élevée pendant le processus de lavage.
- N'utilisez pas plus de lessive que la quantité recommandée sur l'emballage.

5.4 Démarrage

Avant de commencer à utiliser le produit, assurez-vous que les préparations décrites dans la section « Instructions environnementales » et « Installation » soient respectées. Pour préparer la machine au lavage du linge, effectuez la première opération dans le programme Nettoyage du tambour. Si ce programme n'est pas disponible dans votre produit, appliquez la méthode qui est décrite dans la section « Nettoyage de la porte de chargement et du tambour ».

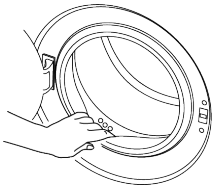

Utilisez un anti-détartrant adapté aux lave-linge
Il pourrait rester de l'eau dans votre produit suite aux processus d'assurance qualité menés au cours de la production. Ceci n'affecte pas votre machine.

5.5 Chargement du linge

1. Ouvrez la porte de chargement.
2. Mettez les vêtements dans l'appareil de façon libre.
3. Poussez la porte de chargement pour la fermer jusqu'à entendre un son de verrouillage. Veillez à ce qu'aucun article ne soit coincé dans la porte. Le hublot est verrouillé pendant le fonctionnement d'un programme. Le verrou de la porte s'ouvre immédiatement à la fin du programme de lavage. Vous pouvez à présent ouvrir la porte de chargement. Si la porte ne s'ouvre pas, appliquez la solution proposée pour la panne « Impossible d'ouvrir la porte de chargement » dans la section Dépannage.

5.6 Capacité de charge appropriée

La capacité de charge maximale dépend du type de linge, du degré de saleté et du programme de lavage que vous souhaitez utiliser.
L'appareil ajuste automatiquement la quantité d'eau selon le poids du linge qui s'y trouve.

Suivez les informations contenues dans le « tableau des programmes et des consommations ». Lorsque l'appareil est surchargé, ses performances de lavage chutent. En outre, des bruits et des vibrations peuvent survenir.
Pour un séchage réussi, ne mettez pas plus de linge que prévu dans la machine.

Peignoir : 1 200 g
Literie : 700 g
Drap : 500 g
Taie d'oreiller : 200 g
Nappe : 250 g
Nuisette/Pyjamas : 200 g
Lingerie : 100 g
Chemises : 200 g
Blouse : 100 g
Serviette de toilette : 200 g

Le hublot est verrouillé pendant le fonctionnement d'un programme. Le verrou de la porte s'ouvre une fois le programme terminé. Si la partie intérieure de la machine est très chaude à la fin du programme, la porte de chargement ne s'ouvrira pas tant que la température n'aura pas baissé. Si la porte ne s'ouvre pas, appliquez la solution proposée pour la panne « Impossible d'ouvrir la porte de chargement » dans la section Dépannage.

AVERTISSEMENT
Si le linge est mal placé, des problèmes de bruit et de vibration peuvent se produire dans la machine.

5.7 Utilisation de lessive et d'adoucissant

AVERTISSEMENT
Lisez les instructions du fabricant figurant sur l'emballage lorsque vous utilisez des détergents, des adoucissants, de l'amidon, de l'eau de Javel et des décolorants, de l'anticalcaire et suivez les indications de dosage fournies. Utilisez le gobelet gradué, le cas échéant.

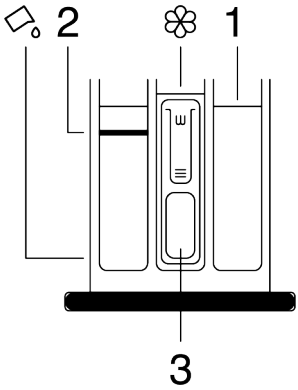

Le tiroir à détergent comprend trois compartiments :
(1) pour prélavage,
(2) pour lavage principal,
(3) pour adoucissant,
(❀) un siphon est présent dans le compartiment destiné à l'assouplissant,
(▭) il y a également un appareil pour l'utilisation de détergents liquides dans le compartiment de lavage principal.

Détergent, adoucissant et autres agents nettoyants

- Ajoutez la lessive et l'adoucissant avant de mettre le programme de lavage en marche.

- Ne laissez pas le tiroir à lessive ouvert lorsque le programme de lavage est en cours.
- Si vous utilisez un programme sans prélavage, ne mettez pas de détergent dans le compartiment de prélavage (compartiment n° « 1 »).
- Si vous utilisez un programme avec prélavage, démarrez la machine après avoir ajouté du détergent en poudre dans les compartiments de prélavage et de lavage principal (compartiments 1 et 2)
- N'utilisez pas de programme avec prélavage si vous utilisez une capsule de lessive ou une bille de distribution de lessive. Vous pouvez placer ces éléments directement dans le linge contenu dans votre appareil.
- Si vous utilisez un détergent liquide, suivez les instructions de la rubrique « Utilisation d'un détergent liquide » et n'oubliez pas de mettre l'appareil à détergent liquide dans la bonne position.
- N'ajoutez pas de produits chimiques de lavage (détergent liquide, adoucissant, etc.) pendant que la machine est à l'étape de séchage.

Choix du type de détergent

Le type de lessive à utiliser dépend du programme de lavage, du type et de la couleur du tissu.

- Utilisez des lessives différentes pour le linge coloré et le linge blanc.
- Pour vos vêtements délicats, utilisez uniquement les programmes suggérés et les lessives spéciales (lessive liquide, shampoing à laine, etc.) destinés uniquement aux vêtements délicats.
- Pour le lavage de vêtements et de couettes de couleur foncée, il est recommandé d'utiliser une lessive liquide.
- Lavez les lainages au programme suggéré et avec une lessive spéciale adaptée.
- Veuillez consulter la partie des descriptions de programmes pour connaître les programmes suggérés pour différents textiles.
- Toutes les recommandations concernant les détergents sont valables pour la gamme de température sélectionnable des programmes.

Uniquement des détergents, des assouplissants et des additifs adaptés aux machines à laver doivent être utilisés.
N'utilisez pas de savon en poudre.

Ajustement de la quantité de détergent

La quantité de détergent dépend de la quantité de linge, du degré de salissure et de la dureté de l'eau.

- Ne dépassez pas les valeurs de dosage recommandées sur l'emballage du détergent afin d'éliminer la mousse excessive et les problèmes de mauvais rinçage, de faire des économies et de protéger l'environnement.
- Utilisez des quantités de détergent moins importantes pour un volume de linge moins important ou moins sale.

Utilisation d'adoucissant

Mettez l'adoucissant dans son compartiment qui se trouve à l'intérieur du tiroir à produits.

- Ne dépassez jamais le repère de niveau (> max <) dans le compartiment destiné à l'assouplissant.
- Si l'adoucisseur n'est pas fluide, diluez avec de l'eau avant de le placer dans le compartiment adoucisseur.

AVERTISSEMENT

N'utilisez pas de détergents liquides ou d'autres matériaux ayant des propriétés nettoyantes, sauf s'ils sont destinés à être utilisés dans des machines à laver pour adoucir le linge.

Utilisation de lessive liquide

Si le produit contient un dispositif pour lessive liquide

- Appuyez sur le dispositif et faites-le tourner à l'endroit indiqué lorsque vous voulez utiliser des détergents liquides. La partie qui tombe servira de barrière pour le détergent liquide.
- Nettoyez avec de l'eau à sa place ou en la retirant de sa place lorsque c'est nécessaire. N'oubliez pas de placer l'appareil dans le compartiment de lavage principal (compartiment n° « 2 ») après le nettoyage.
- Le dispositif doit être en place si vous utilisez un détergent en poudre.

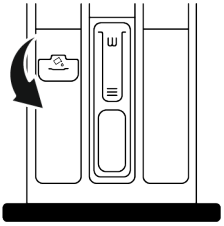

Utilisation de détergents en gel et en comprimés

- Si le détergent est fluide et qu'il n'y a pas de compartiment pour le détergent liquide dans votre produit, placez le détergent en gel dans le compartiment principal de la lessive dans la première prise d'eau. Si votre appareil possède un compartiment à détergent liquide, remplissez le compartiment avec du détergent avant de démarrer le programme.
- Si le détergent en gel n'est pas liquide ou se trouve dans une capsule de pastille liquide, placez-le directement à l'intérieur du tambour avant le lavage.
- Mettez les pastilles de lessive dans le compartiment principal (compartiment n° « 2 ») ou directement dans le tambour avant de procéder au lavage.
- Les pastilles peuvent laisser des résidus dans le compartiment à lessive. Si vous découvrez de tels résidus, placez la pastille parmi le linge des lavages suivants de manière à ce qu'elle se trouve sur le côté inférieur du tambour.
- Utilisez une pastille ou un détergent en gel sans sélectionner la fonction de prélavage.
- N'oubliez pas de retirer les éléments tels que le compartiment à lessive en plastique du tambour avant le séchage.

Utilisation de l'amidon

- Ajoutez l'amidon liquide, l'amidon en poudre, ou le colorant dans le compartiment de l'adoucissant.
- N'utilisez pas simultanément l'adoucissant et l'amidon dans le même programme de lavage.
- Nettoyez l'intérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon propre et humide après avoir utilisé l'amidon.

Utilisation d'un produit anticalcaire

- Si nécessaire, n'utilisez que des produits anticalcaires pour les machines à laver.

Utilisation d'eau de Javel et de décolorants

- Sélectionnez un programme avec prélavage et ajoutez de l'eau de javel au début du prélavage. Ne mettez pas de détergent dans le compartiment de prélavage. Comme alternative, sélectionnez un programme avec rinçage supplémentaire et ajoutez l'eau de javel pendant que le produit reçoit de l'eau dans le compartiment à détergent lors de la première étape de rinçage.
- Ne mélangez pas et n'utilisez pas l'eau de Javel et le détergent ensemble.
- Comme l'eau de Javel peut provoquer une irritation de la peau, n'utilisez que de petites quantités (1/2 tasse de thé - environ 50 ml et rincez bien le linge.
- Ne versez pas directement la javel sur le linge.
- N'utilisez pas d'eau de Javel pour les vêtements de couleur
- Sélectionnez un programme de lavage à basse température tout en utilisant des décolorants à base d'oxygène.

- Les décolorants à base d'oxygène peuvent être utilisés avec des détergents. Cependant, si le décolorant n'a pas la même viscosité que le détergent, placez d'abord le détergent dans le compartiment n° « 2 » dans le tiroir à lessive et attendez que l'appareil évacue le détergent lors de l'arrivée d'eau. Ajoutez le décolorant dans le même compartiment pendant que l'appareil continue à aspirer de l'eau.

5.8 Astuces pour un lavage efficace

		Vêtements			
		Couleurs claires et blanches	**Couleurs**	**Couleurs noire ou sombre**	**Délicats/Laine/ Soies**
		(Températures recommandées en fonction du degré de saleté : 40-90 °C)	(Températures recommandées en fonction du degré de saleté : froid -40 °C)	(Températures recommandées en fonction du degré de saleté : froid -40 °C)	(Températures recommandées en fonction du degré de saleté : froid -30 °C)
Degré de saleté	**Très sale** (taches difficiles, par exemple d'herbe, de café, de fruit et de sang.)	Il peut être nécessaire de prétraiter les taches ou d'effectuer un prélavage. Les lessives en poudre et liquides recommandées pour le blanc peuvent être utilisées aux dosages conseillés pour les vêtements très sales. Il est recommandé d'utiliser des lessives en poudre pour nettoyer les taches de glaise et de terre et les taches qui sont sensibles aux produits à blanchir.	Les lessives en poudre et liquides recommandées pour les couleurs peuvent être utilisées aux dosages conseillés pour les vêtements très sales. Il est recommandé d'utiliser des lessives en poudre pour nettoyer les taches de glaise et de terre et les taches qui sont sensibles aux produits à blanchir. Utilisez des détergents qui ne contiennent pas de décolorant.	Les lessives liquides recommandées pour les couleurs et les couleurs noires/foncées peuvent être utilisées aux doses conseillées pour les vêtements très sales.	Utilisez de préférence des lessives liquides conçues pour des vêtements délicats. Les vêtements en laine et en soie doivent être lavés avec des lessives spéciales laine.
	Normalement sale (Par exemple, taches causées par la transpiration sur les cols et manchettes)	Les lessives en poudre et liquides recommandées pour le blanc peuvent être utilisées aux dosages conseillés pour les vêtements normalement sales.	Les lessives en poudre et liquides recommandées pour les couleurs peuvent être utilisées aux dosages conseillés pour les vêtements normalement sales. Utilisez des détergents qui ne contiennent pas de décolorant.	Les lessives liquides recommandées pour les couleurs et les couleurs noires/foncées peuvent être utilisées aux doses conseillées pour les vêtements légèrement sales.	Utilisez de préférence des lessives liquides conçues pour des vêtements délicats. Les vêtements en laine et en soie doivent être lavés avec des lessives spéciales laine.
	Peu sale (Pas de tache visible.)	Les lessives en poudre et liquides recommandées pour le blanc peuvent être utilisées aux dosages conseillés pour les vêtements peu sales.	Les lessives en poudre et liquides recommandées pour les couleurs peuvent être utilisées aux dosages conseillés pour les vêtements peu sales. Utilisez des détergents qui ne contiennent pas de décolorant.	Les lessives liquides recommandées pour les couleurs et les couleurs noires/foncées peuvent être utilisées aux doses conseillées pour les vêtements légèrement sales.	Utilisez de préférence des lessives liquides conçues pour des vêtements délicats. Les vêtements en laine et en soie doivent être lavés avec des lessives spéciales laine.

5.9 Astuces pour un séchage efficace

		Programmes				
		Séchage vêtements cotons	Séchage vêtements synthétiques	Bébé+	Lavage et séchage	Prêt-à-porter
Types de vêtements	Vêtements durables contenant du coton	Les draps, la literie, les vêtements pour bébés, t-shirts, sweatshirts, vêtements tricotés durables, jeans, pantalons en toile, chemises, chaussettes en coton etc.	Non recommandé	Il lave et sèche directement ! Les draps, la literie, les vêtements pour bébés, t-shirts, sweatshirts, vêtements tricotés durables, jeans, pantalons en toile, chemises, chaussettes en coton etc.	Il lave et sèche directement ! Les draps, la literie, les vêtements pour bébés, t-shirts, sweatshirts, vêtements tricotés durables, jeans, pantalons en toile, chemises, chaussettes en coton etc.	Les vêtements tels que les chemises, les t-shirts, les sweatshirts, etc. qui ont été portés pendant une courte période et qui ne sont pas tachés Il faut charger une très petite quantité de linge.
	Vêtements synthétiques (polyester, nylon, etc.)	Non recommandé	Il est recommandé pour les vêtements contenant du polyester, du nylon, du polyacétate, de l'acrylique. Le séchage n'est pas recommandé pour les vêtements contenant de la viscose. Vous devez prêter attention aux instructions de séchage figurant sur l'étiquette d'entretien.	Il est recommandé de laver les vêtements contenant du polyester, du nylon, du polyacétate et de l'acrylique à basse température, en tenant compte des avertissements de lavage et de séchage indiqués sur l'étiquette d'entretien.	Il est recommandé de laver les vêtements contenant du polyester, du nylon, du polyacétate et de l'acrylique à basse température, en tenant compte des avertissements de lavage et de séchage indiqués sur l'étiquette d'entretien.	Chemises, t-shirts et linge synthétique légèrement souillés et non tachés. Une très petite quantité de linge doit être chargée.
	Le linge délicat (contenant de la soie, de la laine, du cachemire, de la laine angora, etc.)	Non recommandé	Non recommandé	Non recommandé	Non recommandé	Non recommandé
	Le linge volumineux tel que les couvertures, les manteaux, les rideaux, etc.	Non recommandé Il ne convient pas de faire sécher du linge volumineux dans le lave-linge. Faites sécher ces types de linges en les suspendant ou en les posant à plat.	Non recommandé Il ne convient pas de faire sécher du linge volumineux dans le lave-linge. Faites sécher ces types de linges en les suspendant ou en les posant à plat.	Non recommandé Il ne convient pas de faire sécher du linge volumineux dans le lave-linge. Faites sécher ces types de linges en les suspendant ou en les posant à plat.	Non recommandé Il ne convient pas de faire sécher du linge volumineux dans le lave-linge. Faites sécher ces types de linges en les suspendant ou en les posant à plat.	Non recommandé Il ne convient pas de faire sécher du linge volumineux dans le lave-linge. Faites sécher ces types de linges en les suspendant ou en les posant à plat.

5.10 Durée affichée du programme

La durée du programme est visible sur l'écran de l'appareil lors de la sélection d'un programme. La durée du programme est ajustée automatiquement pendant l'exécution du programme en fonction de la quantité de ligne chargée dans l'appareil, de la formation de mousse, des conditions de charge déséquilibrées, des variations de l'alimentation électrique, de la pression de l'eau et des paramètres du programme.

CAS SPÉCIAL : au démarrage des programmes coton et coton éco, l'écran affiche la durée d'une demi-charge. Ce qui est le cas le plus fréquent. Après le démarrage du programme, environ après 20 à 25 minutes, l'appareil détecte la charge réelle. Si la charge détectée est supérieure à une demi-charge, le programme de lavage sera réglé en conséquence et la durée du programme augmentée automatiquement. Ce changement de programme est visible à l'écran.

6 Fonctionnement de l'appareil



Lisez d'abord la section « Instructions de sécurité » !

6.1 Panneau de commande

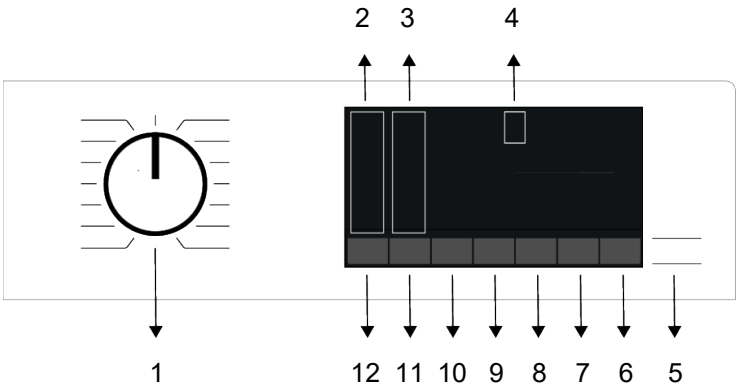

1 Bouton de sélection de programmes
2 Voyants de niveau de température
3 Témoins de niveau de vitesse d'essorage
4 Écran
5 Bouton Départ/Pause
6 Bouton de télécommande
7 Bouton de Réglage de l'heure de fin
8 Bouton de réglage du niveau de séchage
9 Bouton de fonction auxiliaire 2
10 Bouton de fonction auxiliaire 1
11 Bouton de réglage de la vitesse d'essorage
12 Bouton de réglage de la température

6.2 Symboles de l’écran

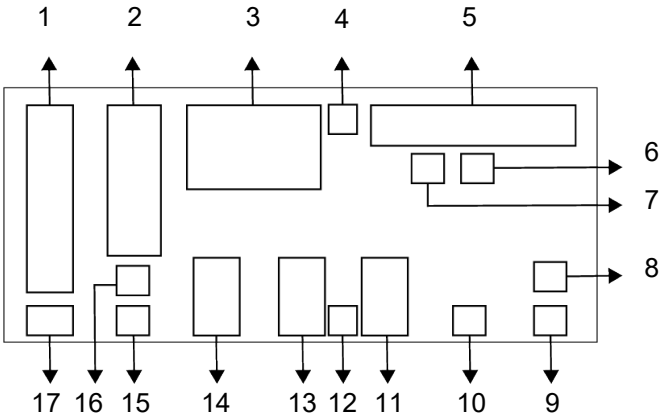

1 Indicateur de température
2 Indicateur de vitesse d’essorage
3 Informations sur la durée
4 Symbole de porte verrouillée activé
5 Indicateur de déroulement du programme
6 Voyant d’absence d’eau
7 Indicateur Ajouter des vêtements
8 Indicateur de connexion Bluetooth
9 Indicateur de télécommande
10 Indicateur de départ différé activé
11 Indicateur de niveau de séchage
12 Symbole Sécurité enfant activée
13 Indicateurs de fonction auxiliaire 2
14 Indicateurs de fonction auxiliaire 1
15 Indicateur pas d’essorage
16 Indicateur rinçage en attente
17 Indicateur d’eau froide

Les visuels utilisés pour la description de la machine dans cette section sont schématiques et peuvent ne pas correspondre exactement aux caractéristiques de votre machine.

6.3 Préparation de la machine

1. Assurez-vous que les tuyaux sont fermement serrés.
2. Branchez votre machine.
3. Ouvrez complètement le robinet.
4. Placez le linge dans la machine.

5. Ajoutez de la lessive et de l'adoucissant.

6.4 Sélection du programme de lavage

1. Choisissez le programme approprié pour le type, la quantité et le degré de saleté de votre linge conformément au « Tableau des programmes et de consommation ».

> Les programmes sont limités à la vitesse d'essorage maximale adaptée au type spécifique de tissu. Lors de la sélection d'un programme, prenez toujours en compte le type de tissu, la couleur, le degré de saleté et la température d'eau autorisée.

2. Sélectionnez le programme désiré à l'aide du bouton de « Sélection de programmes ».

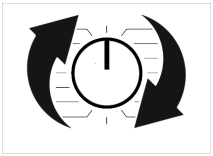

6.5 Programmes de lavage

Use the following main programmes depending on the type of fabric.
After selecting the appropriate washing program, by pressing the Drying button before starting the program, you can set your machine to switch to the drying step (automatically or timedly) at the end of the washing program, without any pauses/interruptions. Each time you press the button, the step in which the drying process will take place is shown in the row of information and the related symbol lights up. You can see when the programme will finish on the display of the machine, according to the drying selections you will add to the washing programmes. If you want, by keeping pressing the button you can dry for the maximum time allowed.

You can take a glance at the programmes for which you can select the drying function in the Programme and Consumption tables.

> Symbols shown on the display are schematic and may not match with the product one-to-one.
> If you do not want to perform drying process after the programme you have selected, press and hold the Drying auxiliary function button until the Drying light turns off.
> When washing and drying using the Drying function of your machine, load a maximum of 6 kilograms of laundry into the machine. If you load more laundry than the capacity of the machine, your laundry will not dry and the machine will run longer and consume more energy.

> **WARNING**
> The drying function cannot be selected for the washing programme for woollen clothes.

• Eco 40-60

Le programme ECO 40-60 vous permet de laver du linge en coton normalement sale pour lequel un lavage à 40 °C ou 60 °C est indiqué. Il s'agit d'un programme d'essai standard à la législation de l'UE relative à la conception respectueuse de l'environnement et l'étiquetage énergétique.
Bien que ce programme lave plus longtemps que d'autres programmes de lavage, il est plus efficace en matière de consommation d'énergie et d'eau. La température réelle de l'eau peut être différente de la température de lavage spécifiée. Lors du lavage de petites quantités de linge (par exemple, ½ de la capacité ou moins), la durée des étapes du programme peut être automatiquement raccourcie. Dans ce cas, la consommation d'énergie et d'eau diminuera encore.
Afin d'évaluer la conformité à la législation de l'UE relative à la conception respectueuse de l'environnement et l'étiquetage

énergétique, le cycle de lavage et de séchage doit être effectué en sélectionnant la fonction Sec pour le rangement du programme eco 40-60. Le cycle de lavage et de séchage permet de nettoyer en un seul cycle du linge normalement sale déclaré lavable à 40 °C ou 60 °C et de le sécher de manière à pouvoir le ranger immédiatement dans un placard.

• Coton

Vos vêtements durables en coton (draps, linge de maison, serviettes, peignoirs, sous-vêtements, etc.) peuvent être lavés avec ce programme. Lorsque vous appuyez sur la touche de la fonction de lavage rapide, la durée du programme est nettement plus courte, mais l'efficacité du lavage est assurée par des mouvements de lavage intenses. Si la fonction de lavage rapide n'est pas sélectionnée, un lavage et un rinçage efficaces sont assurés pour le linge très sale.

• Synthétique

T-shirt, chemisier, tissus mixtes synthétiques/coton, etc. vous pouvez laver vos vêtements avec ce programme. En appuyant sur la touche de la fonction de lavage rapide, vous raccourcissez considérablement la durée du programme et vous obtenez des performances de lavage efficaces pour votre linge non sale. Si la fonction de lavage rapide n'est pas sélectionnée, un lavage et un rinçage efficaces sont assurés pour le linge très sale.

• Laine / Lavage Main

Utilisez ce programme pour laver vos vêtements en laine ou délicats. Choisissez la température appropriée en fonction de l'étiquette de votre linge. Vos vêtements sont lavés avec des gestes très délicats pour ne pas les abîmer.

• Couette / Vêtements en duvet

Utilisez ce programme pour laver les couettes en fibres qui portent l'étiquette « Lavable en machine ». Veillez à placer correctement votre couette sur la machine afin d'éviter d'endommager la machine et la couette. Retirez la housse de couette avant de la mettre dans la machine. Pliez la couette en deux et placez-la dans la machine. Assurez-vous que la couette ne soit pas en contact avec les soufflets ou la vitre Vous pouvez également utiliser vos manteaux, gilets, vestes, etc. poilus portant l'étiquette « lavable en machine » pour les laver avec ce programme.

Évitez de charger plus d'une couette double en fibres (200 x 200 cm).
Vos couettes, oreillers, etc. en coton ne sont pas lavables en machine.

Les tapis, moquettes, etc. ne sont pas lavables en machine. Dans le cas contraire, votre machine subira des dommages permanents.

• Essorage + Vidange

Utilisez ce programme pour essorer les vêtements/ retirer de l'eau dans la machine.

• Rinçage

Utilisez ce programme lorsque vous souhaitez rincer ou coller séparément.

• Chemises

This programme is used to wash the shirts made from cotton, synthetic and synthetic blended fabrics altogether. It reduces wrinkles. Steam is applied at the end of the programme to help the wrinkle reducing function. The special spin profile and steam applied at the end of the programme reduce the wrinkles on your shirts. When the quick wash function is selected, the Pre-treatment algorithm is executed.

- Apply the pre-treatment chemical on your garments directly or add it together with the detergent in the powder detergent compartment. Thus, you can obtain the same performance as you obtain with normal washing in a much shorter period of time. Usage life of your shirts increases. Do not use pre-wash detergent if you are planning to use delay function

of your machine. Prewash detergent may pour out on your clothes and cause stains.

** It is recommended to operate the cycle with no more than 6 shirts to minimize wrinkles in your shirts using this cycle. When washing more than 6 shirts, there may be differences on the wrinkle levels and humidity on shirts at the end of cycle.

** When you select the drying function with the Shirts programme, do not load your machine with more than laundry than recommended below: Otherwise wrinkles or humidity problems can occur on your shirts.

Maximum recommended shirt number:

If the product depth is 50 cm, 4 shirts

If the product depth is 54 - 60 cm, 5 shirts

You can find the depth information of your product in the Technical Specification table in your user manual.

• Express / Express 14'

Utilisez ce programme pour laver vos vêtements en coton très peu sales et impeccables en peu de temps. Lorsque la fonction de lavage rapide est sélectionnée, la durée du programme peut être réduite jusqu'à 14 minutes. Lorsque la fonction de lavage rapide est sélectionnée, la quantité de linge à laver ne doit pas excéder 2 (deux) kg.

• Couleurs foncées / Jeans

Utilisez ce programme pour préserver la couleur de vos vêtements sombres et de vos jeans. Ce programme offre des performances de lavage élevées grâce à un mouvement spécial du tambour, même à basse température. Il est recommandé d'utiliser une lessive liquide ou un shampoing pour laine pour les couleurs foncées. Laine, etc. ne lavez pas vos vêtements délicats dans ce programme.

• Mixte

Ce programme vous permet de laver vos vêtements en coton et en matière synthétique sans les séparer.

• Lingerie

Vous pouvez utiliser ce programme pour laver des vêtements délicats ou des sous-vêtements féminins. Une petite quantité de linge doit être lavée en la plaçant dans le sac à linge. Les boucles, les boutons doivent être boutonnés, les fermetures éclair doivent être fermées.

• Linge de sport

Ce programme permet de laver les vêtements de sport et de plein air contenant un mélange de coton et de matières synthétiques, ainsi que les housses imperméables telles que Gore-tex. Ce programme vous permet de laver vos vêtements en douceur grâce à des mouvements de rotation spéciaux.

• Programme téléchargé

Il s'agit d'un programme spécial qui vous permet de télécharger différents programmes quand vous le souhaitez. Au départ, il existe un programme que vous verrez avec l'application HomeWhiz par défaut. Cependant, HomeWhiz vous permet de sélectionner un programme parmi les programmes prédéfinis, de le modifier et de l'utiliser.

Si vous souhaitez utiliser la fonction HomeWhiz et la fonction Télécommande, vous devez sélectionner la fonction Téléchargement de programme. Vous trouverez des informations détaillées dans la section Fonction HomeWhiz et fonction de télécommande.

6.6 Sélection de température

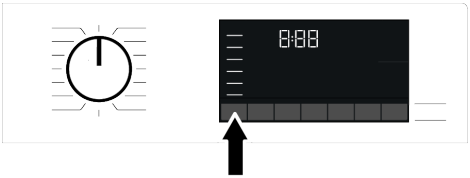

Chaque fois qu'un nouveau programme est sélectionné, la température recommandée pour ledit programme apparaît sur l'indicateur de température. Il est possible que la

température recommandée ne soit pas la température maximale pouvant être sélectionnée pour le programme en cours.
Appuyez à nouveau sur le bouton de Réglage de la température pour modifier la température. La température décroît graduellement.

> Le bouton de réglage de la température fonctionne uniquement dans l'ordre décroissant. Par exemple, si vous voulez sélectionner 60 °C alors que 40 °C s'affiche sur l'écran, vous devez appuyer plusieurs fois sur le bouton jusqu'à ce que vous atteigniez 60 °C, en reculant à partir de 40 °C.
> Si vous accédez à l'option Lavage à froid et appuyez à nouveau sur le bouton de réglage de la température, la température maximale recommandée pour le programme sélectionné s'affiche à l'écran. Appuyez à nouveau sur le bouton Réglage de la température pour diminuer la température.

Enfin, le voyant Froid qui indique un lavage à froid s'allume sur l'écran.
Vous pouvez également modifier la température après le début du cycle de lavage.
Vous pouvez également modifier la température souhaitée après le lancement du programme de lavage. Toutefois, vous devez le faire avant le début de l'étape de chauffage.

6.7 Sélection de la vitesse d'essorage

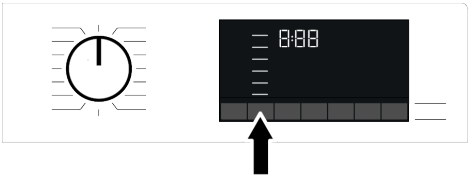

Chaque fois qu'un nouveau programme est sélectionné, la vitesse d'essorage recommandée du programme sélectionné s'affiche sur le voyant de vitesse d'essorage. Il est possible que la vitesse d'essorage recommandée ne soit pas la valeur maximale pouvant être sélectionnée pour le programme en cours.
Appuyez de nouveau sur le bouton Réglage de la vitesse d'essorage pour changer la vitesse d'essorage. Cette vitesse décroît graduellement.
Ensuite, en fonction du modèle du produit, les options « Attente de rinçage » et « Pas d'essorage » s'affichent.

> Le bouton de réglage de la vitesse d'essorage fonctionne uniquement dans l'ordre décroissant. Par exemple, lorsque vous souhaitez sélectionner 1 000 tr/min alors que l'écran affiche 800 tr/m, appuyez sur le bouton plusieurs fois jusqu'à ce que vous atteignez 1 000 tr/m en reculant à partir de 800 tr/m.

Si vous ne voulez pas décharger votre linge dès la fin du programme, vous pouvez utiliser la fonction Attente de rinçage afin d'empêcher à vos vêtements de se froisser s'il n'y a pas d'eau dans la machine.

Cette fonction permet de conserver votre linge dans l'eau de rinçage final. Si vous voulez essorer votre linge après la fonction Rinçage en attente :

1. Réglez la Vitesse d'essorage.
2. Appuyez sur le bouton Départ/Pause. Le programme redémarre. La machine évacue l'eau et essore le linge.

Si vous voulez évacuer l'eau à la fin du programme sans essorage, utilisez la fonction Pas d'essorage.

> Aucune modification ne peut être apportée à ces programmes s'ils ne permettent pas le réglage de la vitesse d'essorage.

Vous pouvez modifier la vitesse d'essorage après le début du lavage si les étapes de lavage le permettent. Dans le cas contraire, ces modifications ne seront pas apportées.

Sélection de la fonction optionnelle de séchage :

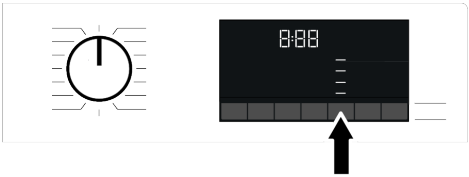

Lorsque vous sélectionnez un nouveau programme de lavage, appuyez sur le bouton de sélection de fonction auxiliaire pour régler l'option de séchage appropriée pour ce programme.

Dans les programmes ne permettant pas le réglage du séchage, lorsque vous enfoncez le bouton de réglage de la fonction optionnelle de séchage, le voyant de séchage reste inactif et un bruit d'avertissement retentit.
Pour les programmes de séchage uniquement, réglez l'option de séchage appropriée en appuyant sur le bouton de sélection des fonctions auxiliaires.

6.8 Programmes de séchage

AVERTISSEMENT
La machine nettoie automatiquement les peluches qui se détachent du linge au cours du programme de séchage. La machine utilise de l'eau lors du séchage. Pour cette raison, le robinet d'eau de la machine doit également rester ouvert pendant les programmes de séchage.
Lorsque vous sélectionnez un nouveau programme de lavage, appuyez sur le bouton de sélection de fonction auxiliaire pour régler l'option de séchage appropriée pour ce programme.

Dans les programmes de séchage, il y a une étape d'essorage. Votre machine exécute ce processus pour réduire la durée de séchage. Lorsque le programme de séchage est sélectionné, le réglage de la vitesse d'essorage est compris dans la plage de réglage de la vitesse d'essorage maximale.
Dans les programmes ne permettant pas le réglage du séchage, lorsque vous enfoncez le bouton de réglage de la fonction optionnelle de séchage, le voyant de séchage reste inactif et un bruit d'avertissement retentit.
Pour les programmes de séchage uniquement, réglez l'option de séchage appropriée en appuyant sur le bouton de sélection des fonctions auxiliaires.

En cas de coupure d'eau, aucun lavage ni séchage ne peut être effectué.

• Séchage Synthétique
Utilisez ce programme pour sécher le linge synthétique avec un poids sec allant jusqu'à 4 kilogrammes. Vous pouvez effectuer uniquement le séchage avec ce programme.

Pour en savoir plus sur le poids du linge sec, consultez la section Capacité de charge appropriée.

• Séchage Coton
Utilisez ce programme pour sécher le linge sec en coton avec un poids sec allant jusqu'à 6 kilogrammes. Vous pouvez effectuer uniquement le séchage avec ce programme.

Lorsque vous séchez du linge composé uniquement de serviettes et de peignoirs, chargez un au plus 4,5 kilogrammes.
Pour en savoir plus sur le poids du linge sec, consultez la section Capacité de charge appropriée.

6.9 Programmes de lavage et de séchage

• Lavage & Séchage 6+6 kg

Utilisez ce programme pour sécher jusqu'à 6 kg de linge en coton immédiatement après le programme de lavage.

La fonction auxiliaire de séchage externe ne peut pas être sélectionnée lorsque ce programme est sélectionné.

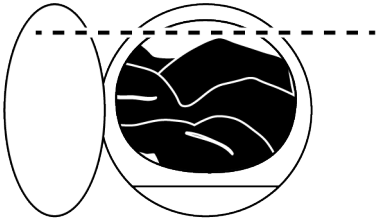

Dans le programme lavage 6 kg et séchage 6 kg, il est recommandé de charger la machine jusqu'au niveau indiqué dans la figure ci-dessus pour des conditions de séchage idéales (vous pouvez voir la flèche de niveau si vous ouvrez la porte de chargement).

• Lavage & Séchage

Utilisez ce programme pour laver 0,5 kg de linge (2 chemises) en 40 minutes ou laver 1 kg de linge (5 chemises) en 60 minutes.

Le programme Lavage et prêt-à-porter est conçu pour le lavage et le séchage rapides des vêtements quotidiens qui ont été portés pendant une courte période de temps et ne sont pas très sales. Ce programme est approprié pour les vêtements à texture fine qui sèchent rapidement (chemises, t-shirts). Pour le linge épais qui prend plus de temps à sécher, il faut utiliser d'autres options ou programmes de séchage.

• Lavage & Séchage Hygiène+

Une étape de vapeur appliquée au début du programme permet d'adoucir la saleté. Utilisez ce programme pour laver et sécher rapidement jusqu'à 2 kilogrammes de linge, ce qui exige un lavage anti-allergique et hygiénique (les vêtements en coton tels que les vêtements pour bébés, les draps et la lingerie).

Le programme Bébé+ a été testé et approuvé par la « British Allergy Foundation » (Allergy UK) au Royaume-Uni.

• Rafraîchissement Hygiène

Lavage hygiénique à l'air chaud (durée du programme 58 min.)

Avec le programme de ventilation hygiénique, le nettoyage hygiénique est effectué avec de l'air en veillant à ce que la température du linge soit maintenue à des températures relativement élevées pendant un certain temps à l'aide d'une méthode de chauffage sensible.

Ce programme permet de nettoyer rapidement et de manière hygiénique votre linge sec en coton ou en matière synthétique, à l'aide de l'air chaud.

Le programme de ventilation hygiénique n'est pas un programme de lavage à l'eau. Utilisez le linge que vous souhaitez ventiler dans ce programme.
ANNONCE : Dans le programme de ventilation hygiénique, vous ne devez pas ajouter de détergent, d'agent de blanchiment, de détachant, etc., ni appliquer de prétraitement au linge avant de lancer le programme.

Rafraîchissement à l'air chaud (48 min. et 38 min.)

Lorsque vous sélectionnez le programme « ventilation hygiénique », la durée par défaut est de 58 minutes. Avec la fonction

auxiliaire « Quick+ », vous pouvez sélectionner différentes durées de programmes telles que 48 minutes ou 38 minutes.

6.10 Tableau des programmes et de consommation

Pour le lavage :

						Fonctions auxiliaires					
Programme	Température °C	Charge max. en (kg)	Consommation d'eau	Consommation énergétique (kWh)	Vitesse max.	Vapeur	Lavage Express	Prélavage	Anti-froissage+	Séchage	Température °C
Coton	90	9	98	2,75	1400	•	•	•	•	•	Froid - 90
	60	9	98	2,00	1400	•	•	•	•	•	Froid - 90
	40	9	95	1,10	1400	•	•	•	•	•	Froid - 90
Eco 40-60	40 ***	9,0	68,0	0,938	1400					•	40-60
	40 ***	4,5	46,5	0,706	1400					•	40-60
	40 ***	2,5	33,0	0,372	1400					•	40-60
Eco 40-60 + Sec pour rangement	40 ***	6,0	60,0	3,695	1400					•	40-60
	40 ***	3,0	43,0	2,095	1400					•	40-60
Synthétique	60	4	76	1,60	1200	•	•	•	•	•	Froid - 60
	40	4	74	1,10	1200	•	•	•	•	•	Froid - 60
Express / Express 14'	90	9	75	2,30	1400	•	•		•	•	Froid - 90
	60	9	75	1,30	1400	•	•		•	•	Froid - 90
	30	9	75	0,25	1400	•	•		•	•	Froid - 90
Express / Express 14' + Lavage Express	30	2	45	0,15	1400	•	•		•	•	Froid - 90
Laine / Lavage Main	40	2	60	0,60	1200						Froid - 40
Chemises	60	4	70	1,40	800	*	•	•	•	•	Froid - 60
Nettoyage du tambour+	90	-	80	2,60	600	*				*	90
Programme téléchargé *****											
Mixte	40	4	83	1,10	800	•	•	•	•	•	Froid - 40
Linge de sport	40	5	60	0,65	1200			•		•	Froid - 40
Couleurs foncées / Jeans	40	5	86	1,05	1200	•	•	•	•	•	Froid - 40
Couette / Vêtements en duvet	60	-	100	1,60	800	•					Froid - 60
Lingerie	30	1	78	0,30	600						Froid - 30

• : Sélection possible.

* : Sélectionné automatiquement, ne peut pas être annulé.

*** : Le programme ECO 40-60 est un programme d'essai conforme à la sélection de la température de 40 °C, le règlement européen EU / 2019/2014 et EN 60456 : 2016 / A11 : norme 2020.

La sélection de la Température de 40 °C et de la fonction Sec pour rangement dans le programme Eco 40-60 permet d'obtenir un programme de test de cycle de lavage et de séchage conformément à la réglementation européenne UE/2019/2014 et à la norme EN 62512.
***** : Ces programmes peuvent être utilisés avec l'application HomeWhiz. Il est possible que la consommation d'énergie augmente en raison de la connexion.
- : Voir la description du programme pour la charge maximale.

Veuillez lire la section Installation du manuel avant la première utilisation.
Les fonctions optionnelles contenues dans le tableau peuvent varier en fonction du modèle de votre machine.
La consommation d'eau et d'énergie peut varier suivant les fluctuations de la pression, de la dureté et de la température de l'eau, de la température ambiante, du type et de la quantité de linge, de la sélection des fonctions auxiliaires et de la vitesse d'essorage, ainsi que des variations de la tension électrique.
Les modèles de sélection des fonctions auxiliaires peuvent être modifiés par l'entreprise de fabrication. De nouveaux modèles de sélection peuvent être ajoutés ou supprimés.
La vitesse d'essorage de votre machine peut varier en fonction du programme ; toutefois, cette vitesse ne peut dépasser la vitesse maximale d'essorage de la machine.
L'intensité du bruit et le niveau d'humidité varient en fonction de la vitesse d'essorage ; lorsque la vitesse de vitesse d'essorage est sélectionnée pendant la phase de filage, le linge contient moins d'humidité, mais un bruit plus élevé se produit à la fin du programme.

Le temps de lavage du programme que vous avez sélectionné s'affiche à l'écran de la machine. En fonction de la quantité de linge que vous avez chargée dans votre machine, une différence de 1 à 1,5 heure peut s'écouler entre le temps qui s'affiche à l'écran et la durée réelle du cycle de lavage. La durée se met automatiquement à jour dès le début du cycle de lavage.
Sélectionnez toujours la température nécessaire la plus basse. Les programmes les plus efficaces en termes de consommation d'énergie sont généralement ceux qui lavent à des températures plus basses et sur une plus longue durée.

Pour le séchage :

						Fonctions auxiliaires					Niveau de séchage				
Programme		Charge max. en (kg)	Consommation d'eau	Consommation énergétique (kWh)	Vitesse max.	Vapeur	Prélavage	Lavage Express	Anti-froissage+	Séchage	Extra Sec	Sec pour rangement	Sec pour repassage	Séchage chronométré - minute	Sélection de température °C
Séchage Coton	-	6	50	3,90	1400				•	*	•	•	•	•	-
Séchage Synthétique	-	4	35	2,50	-				•	*		•	•	•	-
Lavage & Séchage Hygiène+	60	2	120	3,80	1400	*			•	*	•	•	•	•	90-30
Lavage & Séchage 6+6 kg	60	6	115	6,00	1400				•	*	•	•	•	•	60-Froid
Lavage & Séchage	30	0,5	35	0,60	1200				•	*				•	30-Froid
Lavage & Séchage	30	1	44	1,00	1200				•	*				•	30-Froid
Rafraîchissement Hygiène	-	2	1	0,50	-			•	•	*					-

Valeurs de consommation (FR)								
	Sélection de température °C	Vitesse d´essorage (cycle/min)	Capacité (kg)	Durée du programme (h:min)	Consommation d'énergie (en kWh/cycle)	Consommation d'eau (litre/cycle)	Température du linge (°C)	Pourcentage d'humidité résiduelle (%)
Eco 40-60	40	1400	9,0	03:48	0,938	68,0	34	53,9
	40	1400	4,5	02:53	0,706	46,5	36	53,9
	40	1400	2,5	02:53	0,372	33,0	23	53,9
Coton	20	1400	9	04:00	0,750	95,0	20	53,9
Coton	60	1400	9	04:00	2,000	98,0	60	53,9
Synthétique	40	1200	4	02:35	1,100	74,0	40	40
Express / Express 14'	30	1400	9	00:28	0,250	75,0	23	62
Eco 40-60 + Sec pour rangement	40	1400	6,0	09:30	3,695	60,0	24	53,9
	40	1400	3,0	06:50	2,095	43,0	23	53,9
: Les valeurs de consommation indiquées pour les programmes autres que le programme Eco 40-60 utilisé pour le lavage et le séchage en ligne ne sont qu'indicatives.								

6.11 Sélection des fonctions auxiliaires

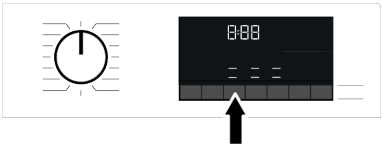

Sélectionnez les fonctions auxiliaires souhaitées avant de lancer le programme. Lorsqu'un programme est sélectionné, les icônes des symboles des fonctions auxiliaires compatibles avec le programme s'allument.

Lorsqu'un bouton de fonction auxiliaire qui ne peut pas être sélectionné avec le programme actuel est actionné, le lave-linge émet un avertissement sonore.
Certaines fonctions ne peuvent pas être sélectionnées ensemble. Si une deuxième fonction auxiliaire en conflit avec la première est sélectionnée avant le démarrage de la machine, la fonction sélectionnée en premier sera annulée et celle sélectionnée en deuxième lieu restera active. Par exemple, si vous voulez sélectionner la fonction Lavage rapide après avoir sélectionné la fonction Extra eau ; celle-ci sera annulée et la fonction Lavage rapide restera active.
Une fonction auxiliaire qui n'est pas compatible avec le programme ne peut pas être sélectionnée. (Voir « Tableau des programmes et de consommation »)
Certains programmes disposent de fonctions auxiliaires devant être exécutées simultanément. Ces fonctions ne peuvent pas être annulées. Le cadre de la fonction auxiliaire ne sera pas éclairé, seule la zone intérieure sera éclairée.

Si le niveau d'humidité sélectionné (Repassage, Sec pour rangement, Extra-sec pour rangement) ne peut être atteint à la fin du programme de séchage, la machine prolonge automatiquement la durée du programme. Le programme prend plus de temps.
Si le séchage programmé est sélectionné, le programme s'interrompt à la fin du temps de séchage même si le linge n'est pas sec.
Si pendant le programme de séchage, le niveau d'humidité sélectionné (Repassage, Sec pour rangement, Extra-sec pour rangement) est atteint ou un séchage supplémentaire est détecté dans les options de séchage programmé, le programme dure moins longtemps. La diminution du temps s'affiche à l'écran.

6.11.1 Fonctions auxiliaires

• Prélavage

Le prélavage n'est nécessaire que pour le linge très sale. Vous économisez de l'énergie, de l'eau, du détergent et du temps si vous n'utilisez pas de prélavage.

• Lavage Express

Après avoir sélectionné un programme, vous pouvez appuyer sur la touche de réglage Lavage rapide pour raccourcir la durée du programme. Pour certains programmes, la durée peut être raccourcie de plus de 50 %. Cependant, grâce à l'algorithme modifié, une bonne performance de lavage est assurée.
Bien qu'il varie avec chaque programme, une fois que vous appuyez sur le bouton de lavage rapide, le temps de programme diminue à un certain niveau. Appuyez sur le même bouton une deuxième fois et le temps sera réduit au minimum.
Pour une meilleure performance de lavage, ne pas utiliser le curseur de lavage rapide lors du lavage de vêtements très sales.

Pour le linge moyennement à légèrement sale, utilisez le bouton Lavage rapide pour réduire la durée du programme.

• Démarrage à distance

Vous pouvez connecter votre appareil à des appareils intelligents en utilisant cette touche de fonction auxiliaire. Des informations détaillées sont disponibles dans la section Fonction HomeWhiz et fonction Télécommande.

• Programme personnalisé

Cette fonction auxiliaire est uniquement disponible pour le coton et les programmes synthétiques en combinaison avec l'application HomeWhiz. Lorsque cette fonction est activée dans le menu « Personnaliser » HomeWhiz, vous pouvez ajouter jusqu'à 5 étapes de rinçage supplémentaires au programme. Vous pouvez sélectionner et utiliser certaines fonctions auxiliaires, même si ce n'est pas sur votre produit. Vous pouvez augmenter et réduire la durée des programmes coton et synthétique dans une plage sûre.

Lorsque la fonction Programme auxiliaire personnalisée est sélectionnée, les performances de lavage et la consommation d'énergie seront différentes de la valeur spécifiée.

• Séchage

Cette fonction permet de faire sécher le linge après le lavage. Vérifiez dans le tableau des programmes les programmes avec lesquels cette fonction auxiliaire peut être sélectionnée.

6.11.2 Fonctions/Programmes sélectionnés en appuyant sur le bouton et le maintenant enfoncé pendant 3 secondes

• Nettoyage du tambour+ 3"

Appuyez sur le bouton de fonction auxiliaire correspondant pendant à 3 secondes et maintenez-le enfoncé pour sélectionner le programme. Utilisez régulièrement (tous les 1 à 2 mois) pour nettoyer la chaudière et assurez une bonne hygiène. La vapeur est appliquée avant le programme pour ramollir les débris de la chaudière. Lancez le programme lorsque la machine est complètement vide. Pour un résultat plus efficace, placez un détartrant en poudre approprié (produit de nettoyage de la chaudière) dans les lave-linges, dans l'œillet de détergent « 2 ». Ce programme comprend l'étape de séchage après le processus de nettoyage de la chaudière pour sécher l'intérieur de la machine.

Ceci n'est pas un programme de lavage. Au contraire, il s'agit d'un programme d'entretien.
Ne lancez pas ce programme avec quoi que ce soit à l'intérieur de la machine. Lorsque vous essayez de démarrer, la machine détecte automatiquement qu'il y a une charge à l'intérieur, vous pouvez terminer le programme ou continuer le programme selon le modèle de votre machine. Le nettoyage actif n'aura pas lieu si le programme se poursuit.

• Anti-froissage+ 3"

Appuyez sur le bouton de fonction auxiliaire correspondant et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour sélectionner cette fonction et le voyant de suivi du programme de l'étape correspondante s'allumera. Une fois cette fonction sélectionnée, le programme tourne pendant jusqu'à 8 heures pour empêcher le froissage du linge à la fin du cycle. Pendant cette période de 8 heures, vous pouvez annuler le programme et retirer vos vêtements à tout moment. Appuyez sur le bouton de sélection de la fonction ou sur le bouton Marche/Arrêt de la machine pour annuler la fonction. Le voyant de suivi du programme reste allumé jusqu'à l'annulation de la fonction ou la fin de l'étape. Si la fonction n'est pas annulée, elle sera activée pendant les cycles de lavage suivants.

• Vapeur 3"

Vous pouvez sélectionner cette fonction en appuyant sur le bouton de fonction auxiliaire et en le maintenant enfoncé pendant 3 secondes.

Cette fonction permet de réduire les plis sur votre linge en coton, synthétique et mixte, de raccourcir le temps de repassage et d'éliminer la saleté en l'adoucissant.

*Votre linge peut être plus chaud à la fin du cycle de lavage lorsque la fonction vapeur est appliquée en fin de programme. Il s'agit d'une condition normale dans les conditions de fonctionnement du programme.

• Sécurité enfants 3"

Utilisez la fonction Sécurité Enfants pour empêcher aux enfants de jouer avec la machine. Ainsi, vous pouvez éviter des modifications lorsqu'un programme est en cours.

Vous pouvez allumer et éteindre le lave-linge en appuyant sur le bouton « Marche/Arrêt » lorsque le mode Sécurité Enfants est activé. Lorsque vous allumez la machine à nouveau, le programme reprend à partir de l'endroit où il s'est arrêté. Lorsque la Sécurité enfant est activée, un signal audio est déclenché si l'on appuie sur les boutons. Si vous appuyez consécutivement sur le bouton cinq fois, le signal audio ne sera plus déclenché.

Activation de la sécurité enfants :

Appuyez sur le bouton de réglage du niveau de séchage et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Lorsque le compte à rebours « CL 3-2-1 » disparaît de l'écran, le symbole « CL On » (sécurité enfant) apparaît à l'écran. Vous pouvez relâcher le bouton de réglage du niveau de séchage lorsque ce symbole s'affiche.

Désactivation de la sécurité enfants :

Appuyez sur le bouton de réglage du niveau de séchage et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Une fois le compte à rebours « CL 3-2-1 » terminé sur l'écran, le symbole « CL Off » (Sécurité Enfants désactivée) apparaît sur l'écran.

• Bluetooth 3"

Vous pouvez utiliser la fonction de connexion Bluetooth pour apparier votre machine avec votre périphérique intelligent. De cette façon, vous pouvez utiliser votre appareil intelligent pour obtenir des informations sur votre machine et la commander.

Pour activer la connexion Bluetooth :

Appuyez sur le bouton de la fonction de télécommande et maintenez-le pendant 3 secondes. Le compte à rebours « 3-2-1 » s'affiche puis l'icône « Bluetooth » apparaît à l'écran. Relâchez le bouton de la fonction de télécommande. L'icône du Bluetooth clignote lorsque le produit est apparié avec le périphérique intelligent. Si la connexion est réussie, le témoin de l'icône restera allumé.

Pour désactiver la connexion Bluetooth :

Appuyez sur le bouton de la fonction de télécommande et maintenez-le pendant 3 secondes. Le compte à rebours « 3-2-1 » s'affiche puis l'icône « Bluetooth » disparaît à l'écran.

La première configuration de l'application HomeWhiz doit être terminée pour que la connexion Bluetooth soit activée. Après la configuration, appuyer sur le bouton de la fonction de télécommande lorsque le bouton est en position Télécharger un programme/Télécommande activera automatiquement la connexion Bluetooth.

6.12 Étapes de séchage

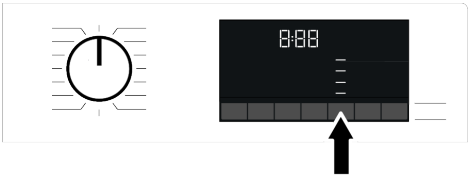

Sec pour repassage

Le séchage est effectué jusqu'à ce que l'étape de sec pour repassage soit atteinte au niveau de séchage.

Sec pour rangement

Le séchage est effectué jusqu'à ce que l'étape de sec pour rangement soit atteinte au niveau de séchage.

Extra-sec

Le séchage est effectué jusqu'à ce que l'étape d'extra sec pour rangement soit atteinte au niveau de séchage.

Le niveau de séchage peut varier en fonction du type de mélange de linge et de matériau ainsi que de la quantité et du niveau d'humidité. Les vêtements contenant de la dentelle, du tulle, des pierres, des perles, des paillettes, des fils, etc. et le linge à forte teneur en soie ne doivent pas être séchés en machine.

Séchage chronométré - minute

Pour obtenir le niveau de séchage souhaité à basse température, vous pouvez choisir entre des durées de séchage de 30, 90 et 150 minutes.

Lorsque vous séchez une petite quantité de linge (2 articles maximum), sélectionnez les phases de séchage chronométré qu'offrent les programmes de séchage du coton ou du synthétique.

Si le linge n'est pas au niveau de séchage désiré à la fin du programme, sélectionnez le séchage chronométré pour terminer le processus.

Lorsque cette fonction est sélectionnée, la machine effectue le séchage pour la durée définie, nonobstant le niveau de séchage.

6.13 Heure de fin

Affichage du temps

Lorsque la fonction d'heure de fin est sélectionnée, le temps restant jusqu'au lancement du programme est indiqué en heures comme 1 h, 2 h, et le temps restant pour terminer le programme après son lancement est indiqué en heures et en minutes comme dans l'exemple 01:30.

La durée du programme peut différer des valeurs présentées dans la section « Tableau des programmes et de consommation » en fonction de la pression de l'eau, de la dureté et de la température de l'eau, de la température ambiante, de la quantité et du type de linge, des fonctions auxiliaires sélectionnées et des changements de la tension de secteur.

Au bout d'une certaine période, après l'activation de la fonction d'heure de fin, la machine passe en mode veille et certains voyants LED de l'écran s'éteignent. En cas d'entrée utilisateur, les voyants s'allument à nouveau.

Avec la fonction Heure de fin, l'heure de fin du programme peut être configurée jusqu'à 24 heures maximum. Après avoir appuyé sur le bouton Heure de fin, l'heure de fin estimée du programme s'affiche. Si l'heure de fin est réglée, l'indicateur Heure de fin s'allume.

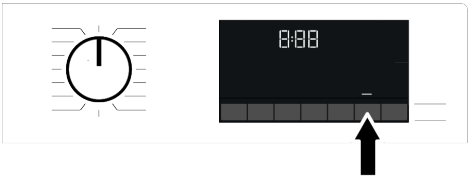

Pour que la fonction Heure de fin soit activée et le programme terminé à la fin du temps indiqué, vous devez appuyer sur le bouton Départ / Pause après le réglage de la durée.

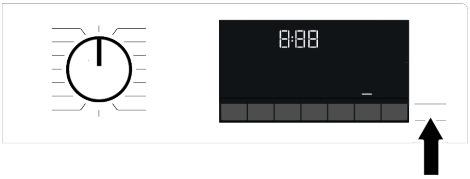

Si vous souhaitez annuler la fonction Heure de fin, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour éteindre et rallumer la machine.

Si vous activez la fonction Heure de fin, n'ajoutez pas de lessive liquide dans le compartiment 2 pour lessive en poudre. Vos vêtements risquent de se tacher

1. Ouvrez la porte de chargement, introduisez le linge et placez la lessive, etc.
2. Sélectionnez le programme de lavage, la température, la vitesse d'essorage et, le cas échéant, les fonctions optionnelles.
3. Réglez l'heure de fin de votre choix en appuyant sur le bouton « Heure de fin ». L'indicateur d'heure de fin s'allume.
4. Appuyez sur le bouton Départ/Pause. Le compte à rebours commence.

Du linge supplémentaire peut être ajouté à la machine pendant le compte à rebours d'Heure de fin. Au terme du compte à rebours, l'indicateur d'Heure de fin se désactive, le cycle de lavage commence et la durée du programme sélectionné apparaît à l'écran.
La porte reste verrouillée pendant la durée du compte à rebours de l'heure de fin. Pour déverrouiller la porte, mettez d'abord la machine en mode pause en appuyant sur le bouton Départ/Pause du programme. Au terme du compte à rebours, l'indicateur d'Heure de fin se désactive, le cycle de lavage commence et la durée du programme sélectionné apparaît à l'écran.
Après la sélection de l'Heure de fin, la durée qui s'affiche à l'écran est constituée de l'heure de fin ajoutée à la durée du programme sélectionné.

6.14 Starting the programme (Lancement du programme)

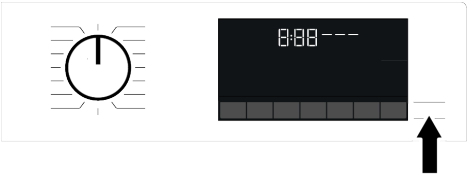

1. Lancez le programme en appuyant sur le bouton Démarrer/Pause.
2. Le témoin du bouton Départ / Pause s'allume maintenant en continu, ce qui indique le lancement du programme.
3. La porte de chargement est verrouillée. La mention « Verrouillage de la porte » apparaît à l'écran pendant le verrouillage de la porte.

6.15 Verrouillage de la porte de chargement

Un système de verrouillage a été prévu au niveau de la porte de chargement de la machine pour empêcher l'ouverture de la porte de chargement lorsque le niveau d'eau est inapproprié.
Le symbole « Porte verrouillée » apparaît à l'écran lorsque la porte de chargement est verrouillée.



Si la fonction de télécommande est sélectionnée, la porte est verrouillée. Pour ouvrir la porte, vous devez désactiver la fonction Démarrage à distance soit en appuyant sur le bouton de démarrage à distance, soit en changeant la position du programme.

Ouverture de la porte de chargement en cas de panne électrique :

En cas de panne électrique, vous pouvez utiliser la poignée d'urgence de la porte de chargement située sous le bouchon du filtre de la pompe pour procéder à l'ouverture manuelle de la porte de chargement.

Pour éviter tout débordement d'eau, assurez-vous que la machine n'en contient plus avant d'ouvrir la porte de chargement.

1. Éteignez et débranchez l'appareil.
2. Ouvrez le couvercle du filtre de la pompe.

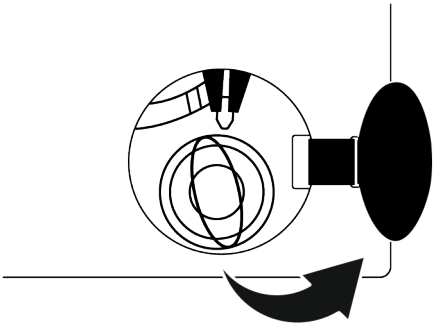

3. • Tirez la poignée d'urgence de la porte de chargement vers le bas à l'aide d'un outil et relâchez-la. Ouvrez ensuite la porte de chargement.
4. Si la porte de chargement ne s'ouvre pas, répétez l'étape précédente.

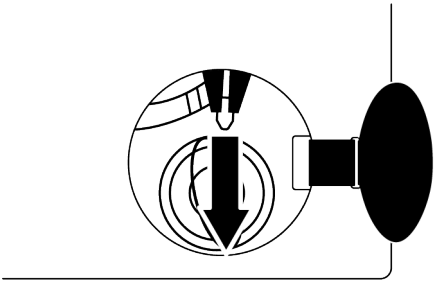

6.16 Modification des sélections après le lancement du programme

Ajout de vêtements après le lancement du programme :

Si le niveau d'eau dans la machine est approprié lorsque vous appuyez sur le bouton Départ/Pause, le verrouillage de porte se désactive et la porte s'ouvre pour vous permettre d'ajouter du linge. L'icône de verrouillage de porte sur l'écran s'éteint lorsque le verrouillage de porte est désactivé. Après avoir ajouté le linge, fermez la porte et appuyez de nouveau sur le bouton Départ/Pause pour reprendre le cycle de lavage.

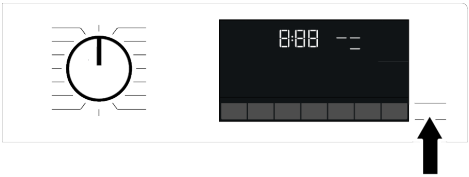

Si le niveau d'eau dans la machine est inapproprié lorsque vous appuyez sur le bouton Marche/Pause, le verrouillage de porte ne peut pas être désactivé et son icône reste active à l'écran.

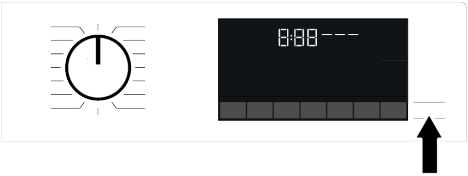

Si la température de l'eau à l'intérieur de la machine est supérieure à 50°C, vous ne pouvez pas désactiver le verrouillage de porte, même si le niveau d'eau est approprié.

Basculer la machine en mode pause :

Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour mettre la machine en mode Pause. Le symbole Pause clignote à l'écran.

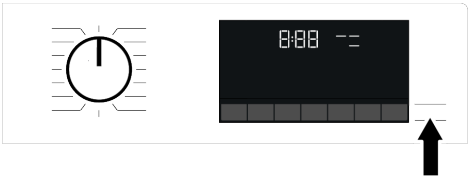

Modification des sélections de programmes après le lancement du programme :

La modification du programme est autorisée lorsque le programme actuel est en cours d'exécution sauf si la Sécurité Enfants est activée. Cette action annulera le programme actuel.

Le programme sélectionné démarre de nouveau.

Changez la fonction auxiliaire, la vitesse et la température :

En fonction de la phase atteinte par le programme, vous pouvez annuler ou activer les fonctions auxiliaires. Voir « Sélection des fonctions auxiliaires »

Vous pouvez également modifier les paramètres de vitesse et de température. Voir les points « Sélection de la vitesse d'essorage » et « Sélection de température ».

La porte de chargement ne s'ouvrira pas si la température de l'eau contenue dans la machine est élevée ou si le niveau d'eau dépasse la base de la porte de chargement.

6.17 Annulation du programme

Le programme est annulé lorsque le bouton de sélection du programme est tourné sur un programme différent ou lorsque la machine est mise hors service et remise en service à l'aide du bouton de sélection du programme.

Si vous tournez le bouton de sélection du programme alors que la Sécurité Enfants est activée, le programme ne sera pas annulé. Vous devez tout d'abord annuler la Sécurité Enfants.

Si vous voulez ouvrir la porte de chargement après avoir annulé le programme, mais cette ouverture n'est pas possible en raison du niveau d'eau supérieur à la ligne de base de la porte de chargement dans la machine, appuyez sur le bouton de sélection de programmes sur le programme Essorage et pompage et évacuez l'eau présente dans la machine.

6.18 End of programme (Fin du programme)

Le symbole de Fin s'affiche à l'écran lorsque le programme est terminé.

Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 10 minutes, la machine passe en mode ARRÊT. L'écran et tous les indicateurs sont désactivés.

Si vous appuyez sur un bouton, les étapes du programme terminé s'affichent.

6.19 Mode Veille

Votre machine dispose de la fonction « Mode Veille ».

Après avoir allumé la machine à l'aide du bouton Marche/Arrêt, si aucun programme n'est lancé ou si aucune autre action n'est effectuée pendant la phase de sélection, ou si rien n'est effectué dans les 2 minutes environ qui suivent la fin du programme sélectionné, la machine passe automatiquement en mode Économie d'énergie. En outre, si votre appareil est équipé d'un écran indiquant la durée du programme, celui-ci s'éteint complètement. Si vous tournez le bouton de sélection des programmes ou si vous touchez un bouton quelconque, les lumières s'allument et l'écran se rallume. Les choix que vous effectuez en quittant l'état Économie d'énergie peuvent être modifiés.

Vérifiez la précision de vos sélections avant de lancer le programme. Ajustez à nouveau vos paramètres si nécessaire. Ceci n'est pas une erreur.

6.20 Fonctions HomeWhiz et télécommande

La fonction HomeWhiz vous permet d'utiliser votre périphérique intelligent pour vérifier votre lave-linge et obtenir des informations relatives à son statut. Avec l'application HomeWhiz, vous pouvez utiliser votre périphérique intelligent pour effectuer différentes opérations qui peuvent également être effectuées sur la machine. De plus, vous pouvez utiliser certaines caractéristiques uniquement avec la fonction HomeWhiz.

Téléchargez l'application HomeWhiz depuis le magasin d'applications de votre périphérique intelligent pour utiliser la fonctionnalité Bluetooth de votre machine.

Assurez-vous que votre périphérique intelligent est connecté à Internet pour installer l'application.

Si vous utilisez l'appli pour la première fois, veuillez suivre les instructions à l'écran pour terminer l'enregistrement de votre compte utilisateur. Une fois la procédure d'enregistrement terminée, vous pouvez utiliser tous les appareils équipés de la fonctionnalité HomeWhiz dans votre maison à partir de ce compte.

Vous pouvez toucher l'onglet « Appareils » dans l'application HomeWhiz pour voir les appareils jumelés à votre compte. Après l'installation de l'application, la fonction HomeWhiz permet au lave-linge de vous envoyer des notifications instantanées via votre appareil smart.

Pour utiliser la fonction HomeWhiz, installez l'application sur votre appareil smart et appariez votre lave-linge à votre appareil smart via la fonction Bluetooth. Si le lave-linge n'est pas apparié avec votre appareil smart, il fonctionnera comme un appareil ne disposant pas de la fonction HomeWhiz.

Votre appareil fonctionnera une fois qu'il sera apparié avec votre appareil smart via Bluetooth. Cet appariement permettra d'activer les contrôles qui ont été effectués via l'application. Par conséquent, la puissance du signal Bluetooth entre l'appareil et l'appareil smart doit être suffisante.

Rendez-vous sur **www.homewhiz.com** pour consulter les versions Android et IOS compatibles avec l'application HomeWhiz.

Toutes les mesures de sécurité décrites dans la section « **INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ** » du Manuel d'utilisation sont également valides pour une utilisation à distance avec la fonction HomeWhiz

6.20.1 Configuration HomeWhiz

Pour que l'application fonctionne, une connexion entre votre appareil et l'application HomeWhiz doit être établie. Pour établir cette connexion, suivez les étapes ci-dessous pour la procédure de configuration sur l'appareil et sur l'application HomeWhiz.

1. •Si vous ajoutez un appareil pour la première fois, appuyez sur « appareils » sur l'appli HomeWhiz. Sélectionnez le bouton « ADD APPLIANCE » (touchez ici pour configurer un nouvel appareil) dans le coin supérieur droit. Effectuez la configuration en suivant les étapes ci-dessous et les étapes de l'application HomeWhiz.

2. Pour démarrer la configuration, assurez-vous que votre machine est hors service. Appuyez sur le bouton Température et le bouton de la fonction de télécommande simultanément et maintenez-les pendant 3 secondes pour passer votre machine en mode configuration HomeWhiz.

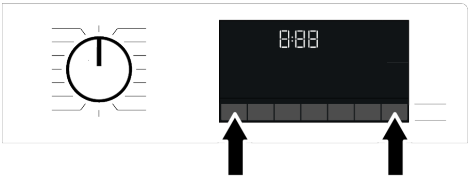

3. Lorsque l'appareil est en mode configuration HomeWhiz, une animation apparaîtra à l'écran et l'icône du Bluetooth clignotera jusqu'à ce que la machine soit appariée avec le périphérique intelligent. Seul le bouton de programme sera actif dans ce mode. Les autres boutons seront inactifs.

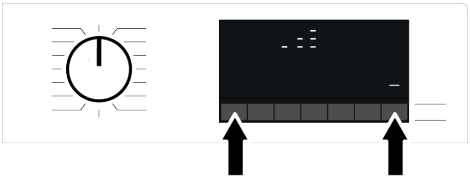

4. • Suivez les instructions sur l'écran de l'application HomeWhiz.
5. • Attendez que l'installation se termine. Une fois que la configuration est terminée, donnez un nom à votre lave-linge. Vous pouvez désormais voir et appuyer sur le produit que vous avez ajouté dans l'application HomeWhiz.

Votre lave-linge s'arrête automatiquement lorsque vous ne parvenez pas à faire la configuration dans un délai de 5 minutes. Dans ce cas, vous devez reprendre tout le processus de configuration. Si le problème persiste, veuillez contacter le Service agréé.
Vous pouvez utiliser le lave-linge avec plus d'un périphérique intelligent. Pour ce faire, téléchargez également l'application HomeWhiz sur l'autre périphérique intelligent. Lors du lancement de l'application, vous devez vous connecter avec le compte créé précédemment et apparié à votre lave-linge. Autrement, lisez le point « Configuration d'un lave-linge connecté à un autre compte ».

Une connexion Internet sur votre périphérique intelligent est requise pour effectuer la configuration HomeWhiz. Autrement, l'application HomeWhiz ne vous laissera pas terminer la procédure de configuration avec succès. Contactez votre fournisseur de service Internet si vous rencontrez des problèmes avec votre connexion Internet.

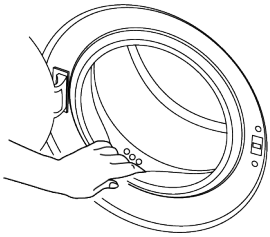

L’application HomeWhiz peut vous demander de saisir le numéro du produit indiqué sur l’étiquette du produit. L’étiquette du produit se trouve sur la face interne de la porte de l’appareil. Le numéro du produit est inscrit sur l’étiquette.



6.20.2 Configuration d’un lave-linge connecté à un autre compte

Si le lave-linge que vous souhaitez utiliser a précédemment été enregistré dans le système avec un autre compte, vous devez établir une nouvelle connexion entre l’appli HomeWhiz et l’appareil.

1. Téléchargez l’application HomeWhiz sur le nouveau périphérique intelligent que vous souhaitez utiliser.
2. Créez un nouveau compte et connectez-vous à ce dernier sur l’application HomeWhiz.
3. Suivez les étapes décrites dans la configuration HomeWhiz (Configuration HomeWhiz) et procédez à la configuration.

Étant donné que les fonctions HomeWhiz et télécommande sur votre appareil sont exécutées via appariement utilisant la technologie Bluetooth, seule une application HomeWhiz peut être utilisée à la fois.

6.20.3 Fonction télécommande et son utilisation

Après la configuration HomeWhiz, le Bluetooth est automatiquement activé. Pour activer ou désactiver la connexion via Bluetooth, veuillez consulter la section « Bluetooth 3 ».

Si vous mettez votre machine hors service et la remettez en service alors que le Bluetooth est actif, elle se reconnectera automatiquement. Au cas où un périphérique apparié devient hors de portée, le Bluetooth se désactive automatiquement. Pour cette raison, vous devrez réactiver le Bluetooth si vous souhaitez utiliser la fonction télécommande.

Vous pouvez contrôler le symbole du Bluetooth sur l’écran pour suivre le statut de connexion. Si le symbole est allumé en continu, vous disposez d’une connexion Bluetooth. Si le symbole clignote, le produit essaye de se connecter. Si le symbole est éteint, vous n’avez pas de connexion.

AVERTISSEMENT

Lorsque la connexion Bluetooth est activée sur votre produit, la fonction télécommande peut être sélectionnée.

S’il est impossible de sélectionner la fonction télécommande, vérifiez le statut de la connexion. S’il est impossible d’établir une connexion, répétez la procédure de configuration initiale du produit.

Pour des raisons de sécurité, la porte du produit sera verrouillée et restera verrouillée quel que soit le mode de fonctionnement du produit lorsque la fonction Télécommande est activée. Si vous souhaitez ouvrir la porte du produit, vous devez tourner le sélecteur de programme ou appuyer sur le bouton Télécommande pour désactiver la fonction télécommande.

Si vous souhaitez commander votre lave-linge à distance, après avoir fermé le capot avant, vous devez activer la fonction Télécommande en appuyant sur le bouton Télécommande lorsque le bouton de programme est en position Télécharger un programme/Télécommande sur le panneau de commande de votre lave-linge. Une fois que l'accès au produit est établi, vous verrez un écran similaire à celui ci-dessous.



Lorsque la Télécommande est activée, seules les opérations de gestion, de mise hors service et de suivi de la machine peuvent être effectuées via votre lave-linge. Toutes les autres fonctions, à l'exception de la Sécurité Enfants, peuvent être gérées via l'application.

Vous pouvez contrôler si la fonction Télécommande est activée ou désactivée via l'indicateur de fonction sur le bouton.

Si la fonction télécommande est désactivée, alors toutes les opérations sont effectuées sur le lave-linge et seul le suivi du statut peut être effectué sur l'application.

Au cas où la fonction Télécommande ne peut pas être activée, l'appareil émet un avertissement sonore lorsque vous appuyez sur le bouton. Cela peut arriver dans le cas où l'appareil est mis en service et il n'y a pas de périphérique apparié via Bluetooth. La désactivation des paramètres Bluetooth ou l'ouverture de la porte du lave-linge en sont des exemples.

Une fois que vous activez cette fonction sur le lave-linge, elle restera activée à l'exception de certaines conditions et vous permettra de commander votre lave-linge à distance via Bluetooth.

Dans certains cas, elle se désactive elle-même pour des raisons de sécurité :

- Lorsque votre lave-linge est soumis à une coupure de courant.
- Lorsque le bouton de programme est tourné et qu'un programme différent est sélectionné ou que l'appareil est mis hors service.

6.20.4 Dépannage

Effectuez les actions suivantes si vous rencontrez un problème de commande ou de connexion. Observez si le problème persiste ou non après l'opération que vous avez effectuée.

1. Vérifiez si votre appareil intelligent est connecté au réseau domestique adéquat.
2. Redémarrez l'application du produit.
3. Désactivez le Bluetooth et réactivez-le via le panneau de commande utilisateur.
4. Si la connexion n'a pas pu être établie après les opérations ci-dessus, réitérez la procédure initiale de configuration sur votre lave-linge.

Si le problème persiste, contactez un agent d'entretien agréé.

7 Entretien et nettoyage

Lisez d'abord la section « Instructions de sécurité » !

La durée de vie de votre appareil augmente et les problèmes fréquemment rencontrés seront réduits s'il est nettoyé à des intervalles réguliers.

7.1 Nettoyage du bac à produits

Nettoyez le tiroir à lessive à intervalles réguliers (une fois tous les 4 ou 5 lavages) comme indiqué ci-dessous pour éviter l'accumulation de lessive en poudre.

Nettoyez le siphon si des quantités excessives d'eau et de mélange d'adoucissant textile restent dans le compartiment de l'adoucissant.

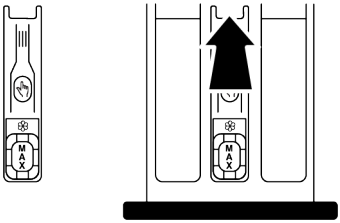

1. Appuyez sur la partie marquée du siphon à l'intérieur du compartiment pour adoucissant, puis tirez le tiroir vers vous pour le sortir.
2. Soulevez et retirez le siphon par l'arrière comme indiqué.
3. Rincez le tiroir et le siphon dans l'évier avec beaucoup d'eau chaude. Utilisez des gants ou une brosse appropriée pour éviter que les résidus du tiroir n'entrent en contact avec votre peau.
4. Remettez fermement en place le siphon et le tiroir après le nettoyage.

7.2 Nettoyage de la porte de chargement et du tambour

Pour les lave-linges disposant d'un programme de nettoyage du tambour, reportez-vous à la section du Fonctionnement du produit.

Reprenez le processus de nettoyage du tambour tous les 2 mois. **ATTENTION :** Utilisez un anti-détartrant adapté aux lave-linge.

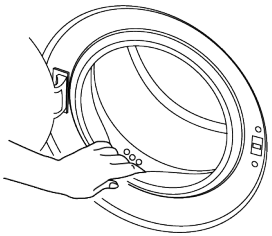

Après chaque lavage, veillez à ce qu'aucun corps étranger ne soit resté dans le produit.

Si les orifices qui se trouvent sur le soufflet présenté dans le schéma ci-dessous sont obstrués, débloquez-les à l'aide d'un cure-dent.

Des corps étrangers en métal provoqueront des taches de rouille dans le tambour. Nettoyez les taches qui se trouvent sur la surface du tambour à l'aide d'un agent nettoyant pour acier inoxydable.

Ne jamais utiliser de laine d'acier ni de paille de fer. Ces matériaux sont susceptibles d'endommager les surfaces peintes, chromées et en plastique

Nous vous recommandons d'essuyer le joint de porte à l'aide d'un chiffon sec et propre à la fin du programme. Cela permettra d'éliminer les résidus sur le joint de porte de votre machine et d'éviter la formation de mauvaises odeurs.

7.3 Nettoyage de la carrosserie et du bandeau de commande

Nettoyage la carrosserie du produit avec de l'eau savonneuse ou avec du détergent en gel doux et non corrosif, le cas échéant, et séchez avec un chiffon doux.

Utilisez uniquement un chiffon mou et humide pour nettoyer le bandeau de commande. N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant du solvant.

7.4 Nettoyage des filtres d'arrivée d'eau

Un filtre se trouve à l'extrémité de chaque vanne d'arrivée d'eau, située au dos de la machine et à l'extrémité de chaque tuyau d'admission d'eau, où ils sont raccordés au robinet. Ces filtres empêchent les corps étrangers et la saleté qui se trouve dans l'eau de pénétrer dans le produit. Les filtres doivent être nettoyés lorsqu'ils deviennent sales.

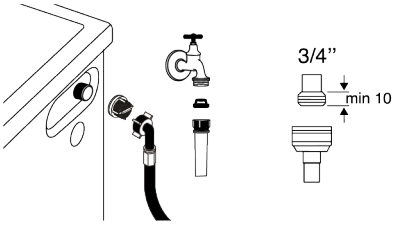

1. Fermez les robinets.

2. Enlevez les écrous des tuyaux d'arrivée d'eau afin d'accéder aux filtres sur les vannes d'arrivée d'eau et nettoyez-les avec une brosse adéquate. Si les filtres sont très sales, retirez-les de leurs emplacements à l'aide des pinces puis nettoyez-les.
3. Extrayez les filtres des extrémités plates des tuyaux d'arrivée d'eau ainsi que les joints et nettoyez-les soigneusement à l'eau du robinet.
4. Remplacez les joints et les filtres avec précaution et serrez leurs écrous à la main.

7.5 Évacuation de l'eau restante et nettoyage du filtre de la pompe

Le système de filtration dans votre produit empêche les éléments solides comme les boutons, les pièces, et les fibres de tissu, d'obstruer la turbine de la pompe au cours de l'évacuation de l'eau de lavage. Ainsi, l'eau sera évacuée sans problème et la durée de service de la pompe s'en trouvera prolongée.
Si l'appareil ne parvient pas à évacuer l'eau qu'il contient, cela veut dire que le filtre de la pompe est bouché. Le filtre doit être nettoyé chaque fois qu'il est obstrué ou tous les 3 mois. L'eau doit être vidangée en premier lieu pour nettoyer le filtre de la pompe.
En outre, avant de transporter le produit (par exemple, lors d'un déménagement), l'eau doit être complètement vidangée.

ATTENTION :
Les corps étrangers laissés dans le filtre de la pompe peuvent endommager votre produit ou l'amener à faire des bruits.
Dans les régions où le gel est possible, le robinet doit être fermé, le tuyau du système doit être retiré et l'eau à l'intérieur du produit doit être vidée lorsque le produit n'est pas utilisé.
Après chaque usage, fermez le robinet d'alimentation en eau de la machine.

Pour nettoyer le filtre sale et évacuer l'eau:

1. Débranchez l'appareil afin de couper l'alimentation électrique.

La température de l'eau contenue dans le produit peut monter jusqu'à 90 ºC. Pour éviter les risques de brûlures, nettoyez le filtre après que l'eau à l'intérieur du produit ait refroidi

2. Ouvrez le couvercle du filtre.

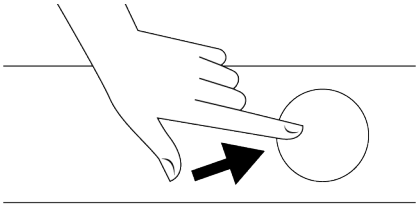

3. Suivez les étapes ci-dessous pour évacuer l'eau.

Si le produit ne dispose pas de tuyau de vidange en cas d'urgence, procédez comme suit pour évacuer l'eau :

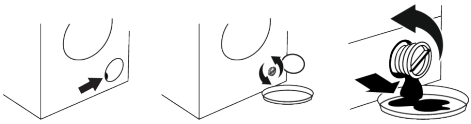

- Placez un grand récipient à l'extrémité du tuyau pour recueillir l'eau du filtre.

- Lorsque les fuites d'eau commencent à s'échapper du filtre de la pompe, desserrez-le en tournant (dans le sens antihoraire). Remplissez l'eau dans le bac que vous avez placé devant le filtre. Gardez un chiffon à portée de main pour nettoyer les fuites d'eau.
- Tournez et retirez complètement le filtre de la pompe en cas de fuites d'eau dans l'appareil.

1. Nettoyez tous les résidus à l'intérieur du filtre, ainsi que les fibres, s'il y en a, autour de la zone de la turbine.
2. Replacez le filtre.
3. Si le bouchon du filtre comprend deux pièces, fermez-le en appuyant sur l'onglet. Si en revanche l'appareil comprend une pièce, installez d'abord les étiquettes à leurs emplacements dans la partie inférieure, puis appuyez sur la partie supérieure pour fermer.

8 Dépannage

Lisez d'abord la section « Instructions de sécurité » !

Les programmes ne démarrent pas après la fermeture de la porte de chargement.

- Le bouton Démarrer/Pause/Annuler n'est pas appuyé. >>> Appuyez sur le bouton Démarrer / Pause / Annuler.
- Il peut être difficile de fermer la porte de chargement en cas de charge excessive. >>> Réduisez la quantité de linge et assurez-vous que la porte de chargement est correctement fermée.

Vous ne pouvez pas démarrer le programme ni le sélectionner.

- Le produit est passé en mode d'autoprotection en raison d'un problème d'alimentation (tension de ligne, pression d'eau, etc.) >>> Selon le modèle du produit, sélectionnez un autre programme en faisant tourner le bouton de sélection des programmes. Pour l'annuler, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Le programme précédent sera annulé. Voir la section Annulation du programme [▶ 45]

Eau à l'intérieur de l'appareil.

- Il pourrait rester de l'eau dans votre produit suite aux processus d'assurance qualité menés au cours de la production. >>> Il ne s'agit pas d'une panne ; l'eau ne présente aucun danger pour l'appareil.

L'appareil ne prend pas de l'eau.

- Le robinet est fermé. >>> Ouvrez les robinets.
- Le tuyau d'arrivée d'eau est plié. >>> Aplatissez le tuyau.
- Le filtre d'arrivée d'eau est obstrué. >>> Nettoyez le filtre.
- La porte de chargement n'est pas fermée. >>> Fermez la porte.

Le produit n'évacue l'eau.

- Le tuyau d'évacuation d'eau est obstrué ou tordu. >>> Nettoyez ou aplatissez le tuyau.
- Le filtre de la pompe est obstrué. >>> Nettoyez le filtre de la pompe.

Le produit vibre ou fait du bruit.

- L'appareil est déséquilibré. >>> Ajustez les supports afin de remettre l'appareil en équilibre.
- Une substance dure est entrée dans le filtre de la pompe. >>> Nettoyez le filtre de la pompe.
- Les boulons de sécurité de transport ne sont pas retirés. >>> Retirez les boulons de sécurité de transport.
- La quantité de linge contenu dans l'appareil est insuffisante. >>> Ajoutez plus de linge dans l'appareil.
- Vous avez chargé trop de linge dans l'appareil. >>> Retirez-en quelques-uns ou répartissez la charge à la main pour l'équilibrer de façon homogène dans l'appareil.

- L'appareil s'est appuyé sur un objet rigide. >>> Assurez-vous que l'appareil ne repose sur rien.

De l'eau fuit du bas de l'appareil.

- Le tuyau d'évacuation d'eau est obstrué ou tordu. >>> Nettoyez ou aplatissez le tuyau.
- Le filtre de la pompe est obstrué. >>> Nettoyez le filtre de la pompe.

L'appareil s'est arrêté peu de temps après le démarrage du programme.

- La machine s'est momentanément arrêtée en raison de la basse tension. >>> L'appareil redémarrera lorsque la tension sera restaurée au niveau normal.

L'appareil évacue directement l'eau qu'il absorbe.

- Le tuyau de vidange n'est pas à la bonne hauteur. >>> Connectez tuyau d'évacuation d'eau tel qu'indiqué dans le manuel d'utilisation.

Vous ne pouvez l'eau dans l'appareil pendant le lavage.

- L'eau se trouve dans la partie invisible de l'appareil. >>> Il ne s'agit pas d'une panne.

La porte de chargement ne peut pas être ouverte.

- Le verrouillage de la porte de chargement est activé en raison du niveau d'eau dans l'appareil. >>> Évacuez l'eau en mettant la pompe en marche ou en démarrant le programme Essorage.
- L'appareil chauffe l'eau ou il est au cycle d'essorage. >>> Attendez jusqu'à ce que le programme se termine.
- La porte de chargement peut être coincée en raison de pression à laquelle elle est soumise. >>> Tenez la poignée, poussez et tirez la porte de chargement pour la débloquer et l'ouvrir.
- En cas d'absence d'alimentation, la porte de chargement de l'appareil ne s'ouvre pas. >>>Pour ouvrir la porte de chargement, ouvrez le bouchon de filtre de la pompe et abaissez la poignée d'urgence positionnée à l'arrière dudit bouchon. Voir la section Verrouillage de la porte de chargement [▸ 43]

Le lavage prend plus de temps que prévu dans le manuel d'utilisation. (*)

- La pression d'eau est faible. >>> L'appareil patiente le temps d'absorber une quantité suffisante d'eau afin d'éviter un lavage de mauvaise qualité en raison de diminution de la quantité d'eau. Par conséquent, le temps de lavage se prolonge.
- La tension est faible. >>> Le temps de lavage est prolongé afin d'éviter de mauvais résultats de lavage lorsque la tension d'alimentation est faible.
- La température d'entrée de l'eau est faible. >>> Le temps nécessaire pour chauffer l'eau se prolonge pendant les saisons froides. De plus, le temps de lavage se prolonge afin d'éviter de mauvais résultats de lavage.
- Le nombre de rinçages et/ou la quantité d'eau de rinçage a augmenté. >>> L'appareil augmente la quantité d'eau de rinçage lorsqu'un bon rinçage est nécessaire et ajoute une phase de rinçage supplémentaire si nécessaire.
- Il y a une présence excessive de mousse et le système d'absorption automatique de mousse a été activé en raison de l'utilisation excessive de détergent. >>> Utilisez la quantité de détergent recommandée.

La durée du programme n'a pas de compte à rebours. (Pour les modèles dotés d'un écran) (*)

- Le minuteur peut s'arrêter pendant la prise d'eau. >>> L'indicateur de minuterie n'aura pas de compte à rebours jusqu'à ce que l'appareil prenne la quantité suffisante d'eau. L'appareil attendra qu'il y ait une quantité suffisante d'eau pour éviter de mauvais résultats de lavage dus au manque d'eau. L'indicateur de minuterie reprendra le compte à rebours après cela.

- Le minuteur peut s'arrêter pendant l'étape de chauffage. >>> L'indicateur de minuterie n'aura pas de compte à rebours jusqu'à ce que l'appareil atteigne la température sélectionnée.
- Le minuteur peut s'arrêter pendant la phase d'essorage. >>> Le système automatique de détection de charge déséquilibrée est désactivé en raison de la répartition inégale du linge dans l'appareil.

La durée du programme n'a pas de compte à rebours. (*)

- La charge contenue dans l'appareil est déséquilibrée. >>> Le système automatique de détection de charge déséquilibrée est désactivé en raison de la répartition inégale du linge dans l'appareil.

L'appareil ne passe pas à la phase d'essorage. (*)

- La charge contenue dans l'appareil est déséquilibrée. >>> Le système automatique de détection de charge déséquilibrée est désactivé en raison de la répartition inégale du linge dans l'appareil.
- L'appareil n'essore pas si l'eau n'est pas complètement évacuée. >>> Vérifie le filtre et tuyau de vidange.
- Il y a une présence excessive de mousse et le système d'absorption automatique de mousse a été activé en raison de l'utilisation excessive de détergent. >>> Utilisez la quantité de détergent recommandée.

La performance de lavage est mauvaise : Le linge vire au gris. (**)

- Quantité insuffisante de détergent a été utilisée pendant une longue période de temps. >>> Utilisez la quantité recommandée de détergent nécessaire pour la dureté de l'eau et du linge.
- Lavage a été réalisé à basse température pendant une longue période de temps. >>> Sélectionnez la température appropriée pour le linge à laver.
- Une quantité insuffisante de détergent est utilisée avec de l'eau calcaire. >>> L'utilisation d'une quantité insuffisante de détergent avec de l'eau calcaire fait en sorte la saleté se colle sur le vêtement et cela transforme le vêtement en gris avec le temps. Il est difficile d'éliminer le grisonnement une fois qu'il se produit. Utilisez la quantité recommandée de détergent nécessaire pour la dureté de l'eau et du linge.
- Une quantité excessive de détergent est utilisée. >>> Utilisez la quantité recommandée de détergent nécessaire pour la dureté de l'eau et du linge.

La performance de lavage est mauvaise : La tache persiste ou le linge n'est pas blanchi. (**)

- Une quantité insuffisante de détergent est utilisée. >>> Utilisez la quantité recommandée de détergent nécessaire pour la dureté de l'eau et du linge.
- Une quantité excessive de linge est chargée dans l'appareil. >>> Évitez de surcharger l'appareil. Chargez les quantités de linge recommandées dans la section « Tableau des programmes et de consommation ».
- Vous n'avez pas sélectionné le programme et la température appropriés. >>> Sélectionnez le programme et la température appropriés pour le linge à laver.
- Le mauvais type de détergent est utilisé. >>> Utilisez le détergent d'origine approprié pour l'appareil.
- Le détergent a été placé dans le mauvais compartiment. >>> Mettez le détergent dans le bon compartiment. Ne mélangez pas l'agent de blanchiment et le détergent.

La performance de lavage est mauvaise : Des taches huileuses sont apparues sur le linge. (**)

- Un nettoyage régulier du tambour n'est pas appliqué. >>> Nettoyez régulièrement le tambour. Pour cette procédure, voir --- MISSING LINK ---

La performance de lavage est mauvaise : Les vêtements dégagent une odeur désagréable. (**)

- Des couches d'odeurs et de bactéries se forment sur le tambour à cause d'un lavage continu à basse température et/ou dans des programmes courts. >>> Laissez le tiroir à lessive et la porte de chargement de l'appareil entrouverts après chaque lavage. Ainsi, cela permettra d'éviter qu'un environnement humide propice à la prolifération des bactéries ne se crée dans l'appareil

La couleur des vêtements se décolore. (**)

- Une quantité excessive de linge a été chargée dans la l'appareil. >>> Évitez de surcharger l'appareil.
- Le détergent utilisé est humide. >>> Conservez les détergents fermés dans un environnement exempt d'humidité et ne les exposez pas à des températures excessives.
- Une température plus élevée a été sélectionnée. >>> Sélectionnez le programme et la température appropriés en fonction du type et du degré de salissure du linge.

Le lave-linge ne rince pas bien.

- La quantité, la marque et les conditions de stockage du détergent utilisé sont inappropriées. >>> Utilisez un détergent approprié pour le lave-linge et pour votre linge. Conservez les détergents fermés dans un environnement exempt d'humidité et ne les exposez pas à des températures excessives.
- Le détergent a été placé dans le mauvais compartiment. >>> Si le détergent est placé dans le compartiment de prélavage bien que le cycle de prélavage ne soit pas sélectionné, le lave-linge peut prendre ce détergent pendant le rinçage ou l'étape d'adoucissement. Mettez le détergent dans le bon compartiment.
- Le filtre de la pompe est obstrué. >>> Vérifiez le filtre.
- Le tuyau de vidange est plié. >>> Vérifiez le tuyau de vidange.

Le linge devient rigide après le lavage. (**)

- Une quantité insuffisante de détergent est utilisée. >>> L'utilisation d'une quantité insuffisante de détergent pour la dureté de l'eau peut rendre le linge raide avec le temps. Utilisez une quantité appropriée de détergent en fonction de la dureté de l'eau.
- Le détergent a été placé dans le mauvais compartiment. >>> Si le détergent est placé dans le compartiment de prélavage bien que le cycle de prélavage ne soit pas sélectionné, le lave-linge peut prendre ce détergent pendant le rinçage ou l'étape d'adoucissement. Mettez le détergent dans le bon compartiment.
- Le détergent a été mélangé avec l'adoucissant. >>> Ne mélangez pas l'adoucissant avec le détergent. Lavez et nettoyez le tiroir avec de l'eau chaude.

Le linge ne sent pas l'adoucissant. (**)

- Le détergent a été placé dans le mauvais compartiment. >>> Si le détergent est placé dans le compartiment de prélavage bien que le cycle de prélavage ne soit pas sélectionné, le lave-linge peut prendre ce détergent pendant le rinçage ou l'étape d'adoucissement. Lavez et nettoyez le tiroir avec de l'eau chaude. Mettez le détergent dans le bon compartiment.
- Le détergent a été mélangé avec l'adoucissant. >>> Ne mélangez pas l'adoucissant avec le détergent. Lavez et nettoyez le tiroir avec de l'eau chaude.

Résidus de détergent dans le tiroir à lessive. (**)

- Le détergent a été placé dans un tiroir humide. >>> Séchez le tiroir à lessive avant d'y mettre le détergent.
- Le détergent s'est mouillé. >>> Conservez les détergents fermés dans un environnement exempt d'humidité et ne les exposez pas à des températures excessives.
- La pression d'eau est faible. >>> Vérifiez la pression d'eau.

- Le détergent contenu dans le compartiment de lavage principal s'est mouillé en absorbant l'eau de prélavage. Les ouvertures du compartiment de détergent sont bouchées. >>> Vérifiez les ouvertures et nettoyez si elles sont bouchées.
- Il y a un problème avec les distributeurs du tiroir à lessive. >>> Appelez l'agent d'entretien agréé.
- Le détergent a été mélangé avec l'adoucissant. >>> Ne mélangez pas l'adoucissant avec le détergent. Lavez et nettoyez le tiroir avec de l'eau chaude.

Résidus de détergent sur les vêtements.

- La machine a probablement été surchargée. >>> Ne surchargez pas la machine.
- Vous n'avez pas sélectionné le programme et la température appropriés. >>> Sélectionnez le programme et la température appropriés pour le linge à laver.
- Un mauvais type de détergent a pu être utilisé. >>> Sélectionnez le détergent approprié pour le linge à laver.

Il y a une formation excessive de mousse dans l'appareil. (**)

- Des détergents inappropriés pour lave-linge sont utilisés. >>> Utilisez des détergents appropriés pour lave-linge.
- Une quantité excessive de détergent est utilisée. >>> N'utilisez qu'une quantité suffisante de détergent.
- Le détergent a été conservé dans des conditions inappropriées. >>> Conservez le détergent dans un endroit fermé et sec. Évitez de le conserver dans des endroits excessivement chauds.
- Du linge maillé, tel que les tulles peuvent entraîner une formation excessive de mousse en raison de leur texture. >>> Utilisez de plus petites quantités de détergent pour ce type de vêtement.
- Le détergent a été placé dans le mauvais compartiment. >>> Veillez à placer le détergent dans le compartiment approprié.
- L'appareil absorbe rapidement l'adoucissant. >>> Il peut y avoir des problèmes dans les distributeurs ou dans le tiroir à lessive. Appelez l'agent d'entretien agréé.

La mousse déborde du tiroir à lessive.

- Une quantité excessive de détergent est utilisée. >>> Mélangez 1 cuillère à soupe d'adoucissant et ½ l d'eau, puis versez dans le compartiment de lavage principal du tiroir à lessive. >>> Mettez le détergent dans le lave-linge approprié pour les programmes et les charges maximales indiquées dans le « Tableau des programmes et de consommation ». Lorsque vous utilisez des produits chimiques supplémentaires, (détachants, eau de javel, etc.) réduisez la quantité de détergent.

Le linge reste humide à la fin du programme. (*)

- Il y a une présence excessive de mousse et le système d'absorption automatique de mousse a été activé en raison de l'utilisation excessive de détergent. >>> Utilisez la quantité de détergent recommandée.

Le séchage dure trop longtemps.

- La machine a probablement été surchargée. >>> Ne surchargez pas la machine.
- L'essorage n'est pas suffisant pour le linge. >>> Sélectionnez une vitesse d'essorage supérieure dans l'étape de lavage de la laveuse-sécheuse.
- Le robinet est fermé. >>> Ouvrez les robinets.

Le linge ressort mouillé après l'étape de séchage.

- Le programme sélectionné n'est pas adapté au type de linge. >>> Contrôlez les étiquettes d'entretien sur les vêtements et sélectionnez un programme en conséquence, ou sélectionnez des programmes chronométrés en complément.
- La machine a probablement été surchargée. >>> Ne surchargez pas la machine.
- L'essorage n'est pas suffisant pour le linge. >>> Sélectionnez une vitesse d'essorage supérieure dans l'étape de lavage de la laveuse-sécheuse.

Impossible de démarrer la machine ou le programme.

- Le câble d'alimentation est débranché. >>> Assurez-vous que le câble d'alimentation est branché.
- Le programme n'est pas configuré ou le bouton Départ/Pause/Annulation n'est pas enfoncé. >>> Assurez-vous que le programme est configuré et que la machine n'est pas en mode veille.
- La sécurité Enfants est activée. >>> Désactivez la Sécurité Enfants.

Le linge rétrécit, déteint, ternit ou est détérioré.

- Le programme sélectionné n'est pas adapté au type de linge. >>> Contrôlez les étiquettes d'entretien sur les vêtements et sélectionnez un programme en conséquence, ou sélectionnez des programmes chronométrés en complément. Il est interdit de sécher du linge qui n'est pas adapté au séchage en machine.

La machine ne sèche pas.

- Le linge n'est pas séché ou l'étape de séchage n'est pas activée. >>> Assurez-vous que la fonction de séchage est sélectionnée après le programme de lavage sélectionné.

La porte de chargement ne peut pas être ouverte.

- La porte de la machine ne s'ouvre pas pour des raisons de sécurité. >>>Si l'indicateur de porte verrouillée est actif sur l'écran après l'étape de séchage, la machine laisse la porte verrouillée jusqu'au refroidissement pour votre sécurité.
- En cas d'absence d'alimentation, la porte de chargement de l'appareil ne s'ouvre pas. >>>Pour ouvrir la porte de chargement, ouvrez le bouchon de filtre de la pompe et abaissez la poignée d'urgence positionnée à l'arrière dudit bouchon. Voir la section Verrouillage de la porte de chargement [▶ 43]

(*) L'appareil ne passe pas en phase d'essorage lorsque le linge n'est pas réparti de façon égale dans le tambour pour éviter qu'il ne s'endommage ainsi que et son milieu ambiant. Le linge doit être réorganisé et remis en rotation.

(**) Un nettoyage régulier du tambour n'est pas appliqué. Nettoyez régulièrement le tambour. Voir la section --- MISSING LINK ---



Si le problème persiste en dépit du respect des instructions de cette section, contactez votre revendeur ou le Technicien du service agréé. N'essayez jamais de réparer un appareil endommagé par vous-même.



Consultez la section HomeWhiz pour obtenir des informations utiles relatives au dépannage.

Voir également

2 Nettoyage de la porte de chargement et du tambour [} 50]

9 AVIS DE NON-RESPONSABILTÉ / AVERTISSEMENT

Certaines pannes (simples) peuvent être traitées de manière adéquate par l'utilisateur final sans que cela ne pose de problème de sécurité ou d'utilisation dangereuse, à condition qu'elles soient effectuées dans les limites et conformément aux instructions suivantes (voir la section « Auto-réparation »).

Par conséquent, sauf autorisation contraire dans la section « Auto-réparation » ci-dessous, les réparations doivent être adressées à des réparateurs professionnels agréés afin d'éviter tout problème de sécurité. Un réparateur professionnel enregistré est un réparateur professionnel qui s'est vu accorder l'accès aux instructions et à la liste des pièces détachées de ce produit

par le fabricant selon les méthodes décrites dans les actes législatifs conformément à la directive 2009/125/CE.

Toutefois, seul l'agent de service (c'est-à-dire les réparateurs professionnels agréés) que vous pouvez joindre au numéro de téléphone indiqué dans le manuel d'utilisation/la carte de garantie ou par l'intermédiaire de votre revendeur agréé peut fournir un service dans le cadre des conditions de garantie. Par conséquent, veuillez noter que les réparations effectuées par des réparateurs professionnels (qui ne sont pas autorisés par Beko **) annulent la garantie.**

Auto-réparation

L'autoréparation peut être effectuée par l'utilisateur final en ce qui concerne les pièces de rechange suivantes : porte, charnière de porte et joints, autres joints, ensemble de verrouillage de la porte et périphériques en plastique tels que les distributeurs de détergent (une liste actualisée est également disponible sur support.beko.com à partir du 1er mars 2021).

En outre, pour garantir la sécurité du produit et éviter tout risque de blessure grave, l'autoréparation mentionnée doit être effectuée en suivant les instructions du manuel d'utilisation de l'autoréparation ou celles qui sont disponibles sur support.beko.com Pour votre sécurité, débranchez le produit avant toute tentative d'autoréparation.

Les réparations et les tentatives de réparation par les utilisateurs finaux pour des pièces non incluses dans cette liste et/ou ne suivant pas les instructions des manuels d'utilisation pour l'auto-réparation ou qui sont disponibles dans support.beko.com , peuvent donner lieu à des problèmes de sécurité non imputables à support.beko.com , et annuleront la garantie du produit.

Par conséquent, il est fortement recommandé aux utilisateurs finaux de s'abstenir d'essayer d'effectuer des réparations ne relevant pas de la liste de pièces détachées mentionnée, en s'adressant dans ce cas à des réparateurs professionnels agréés ou à des réparateurs professionnels enregistrés. Au contraire, de telles tentatives de la part des utilisateurs finaux peuvent causer des problèmes de sécurité et endommager le produit et, par la suite, provoquer un incendie, une inondation, une électrocution et des blessures graves.

À titre d'exemple, mais sans s'y limiter, les réparations suivantes doivent être adressées à des réparateurs professionnels agréés ou à des réparateurs professionnels enregistrés : moteur, ensemble de la pompe, carte principale, carte du moteur, carte d'affichage, chauffages, etc.

Le fabricant/vendeur ne peut être tenu responsable dans le cas où les utilisateurs finaux ne se conforment pas à ce qui précède.

La disponibilité des pièces de rechange du lave-linge ou du lave-sèche-linge que vous avez acheté est de 10 ans. Pendant cette période, des pièces de rechange originales seront disponibles pour faire fonctionner correctement le lave-linge ou le lave-sèche-linge.



